

BEDIENUNGSANLEITUNG/MANUAL

# KENNEDY III



< relax in style



# time to *relax*

WITH CASADA

Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte in über 40 Ländern weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und bestmögliche Qualität.

## WIR GRATULIEREN

---

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Vorteile Ihres Sessels nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **KENNEDY III.**

# INHALTSVERZEICHNIS

---

5	Die Massage
6	Sicherheitshinweise
7	Aufbau
11	Inbetriebnahme
11	Technische Daten
12	Ausstattung/Funktionen
14	Fernbedienung
18	Massagetechniken
19	Störungssuche
19	Pflegehinweise
20	Lagerung
20	Konformitätserklärung
21	Gewährleistungsbestimmungen

# DIE MASSAGE

---



Jeder kennt die wohltuende Lockerung verspannter Muskeln durch eine Massage. Die Vorgänge innerhalb der Muskeln, Blutgefäße und Nervenstränge lassen sich einleuchtend erklären.

Im Körper existieren zwei Kreislaufsysteme. Der Blutkreislauf, ausgehend vom Herzen, versorgt das Gehirn, die Organe und die Muskulatur mit Nährstoffen und dem lebenswichtigen Sauerstoff, während das Lymphsystem dafür sorgt, dass Stoffwechselprodukte, Schlacken und Gifte aus dem Körper ausgespült werden können.

Wird unser Immunsystem durch Infektionen und Viren beansprucht, tastet der Arzt zunächst die Lymphknoten ab, da diese Abwehrezellen produzieren und auf diese Belastung durch Anschwellen reagieren.

Jede Massage regt dieses System an und fördert so den Abtransport schädlicher Stoffe und die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.

# SICHERHEITSHINWEISE

---




Bevor Sie diesen Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgünden untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massageköpfe.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Kinder sollten den Massagesessel nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im **Massagebereich** vorliegen: Junge Verletzungen, trombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln sein, wie z.B. Herzschrittmachern, konsultieren Sie **AUF JEDEN FALL VOR** der Massage den ärztlichen Rat.

# AUFBAU

- Wenn Sie den Sessel aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass hinter dem Sessel genug Platz ist, um die volle Liegeposition zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass der Sessel während des Aufbaus vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie den Schutzbezug der Armlehnen erst nachdem der Sessel vollständig aufgebaut ist, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Zum Aufbau wird ein Schraubendreher benötigt.

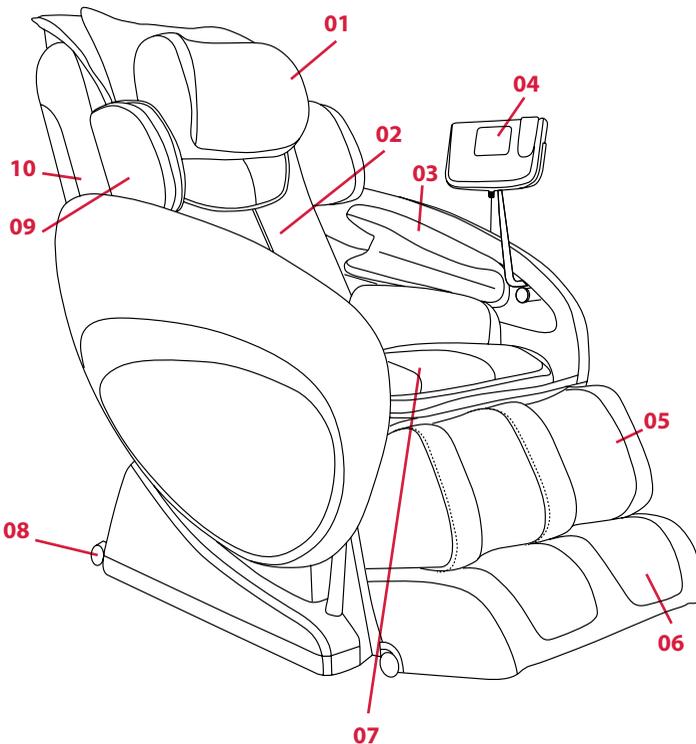

- |                            |                         |                             |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>01</b> Nackenpolster    | <b>05</b> Airbags Waden | <b>09</b> Airbags Schultern |
| <b>02</b> Rückenpolster    | <b>06</b> Massage Füße  | <b>10</b> Rückenlehne       |
| <b>03</b> Airbags Armlehne | <b>07</b> Sitzkissen    |                             |
| <b>04</b> Fernbedienung    | <b>08</b> Rollen        |                             |

# AUFBAU


## 01. ANBRINGEN DER SEITENTEILE

- Befestigen Sie die Seitenteile im 90° Winkel mit 4 mitgelieferten Schrauben am Unterteil des Sessels. Ziehen Sie die Schrauben fest an.






## 02. ANBRINGEN DES SITZPOLSTERS

- Befestigen Sie das Sitzpolster mit den Reisverschlüssen an allen 4 Seiten.

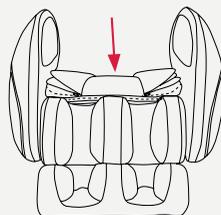

## 03. BEFESTIGEN DER RÜCKENLEHNE


- Setzen Sie die Rückenlehne vorsichtig in die Klammern am Sesselunterteil und sichern Sie diese Verbindung an beiden Seiten mit den Zylinderkopfschrauben **(A)**.

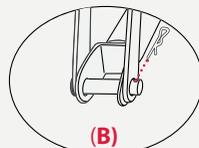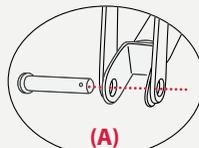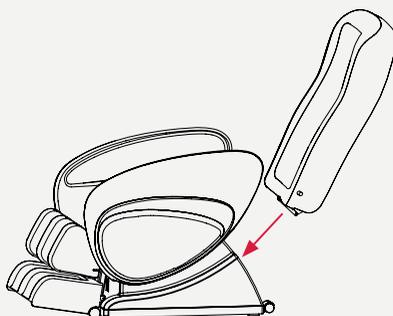

- Sichern Sie anschließend die Zylinderkopfschrauben mit einem Verbindungsstift **(B)**.


## 04. ANSCHLIESSEN DER KABEL

- Stecken Sie das schwarze Kabel in die schwarze Buchse und das graue in die graue Buchse.

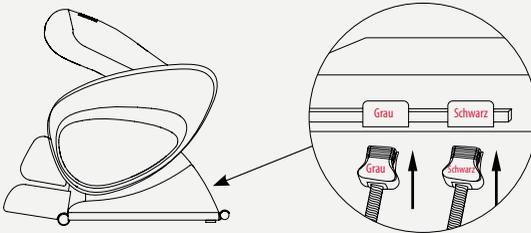


## 05. AUFSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

- Kippen Sie die befestigte Rückenlehne vorsichtig nach hinten, bis sie mit einem hörbaren klicken einrastet.

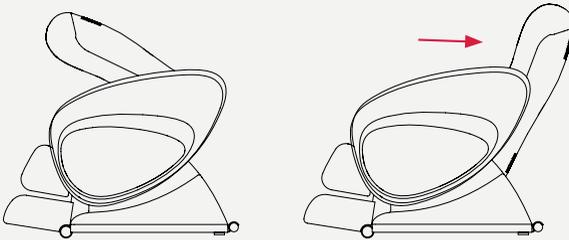


## 06. ANBRINGEN DER RÜCKENPOLSTER

- Befestigen Sie das Rückenpolster mit dem Reisverschluss an der Rückenlehne und am Sitz **(A)**.
- Anschließend befestigen Sie die das Nackenpolster mit Hilfe der Klettverschlüsse **(B)**.

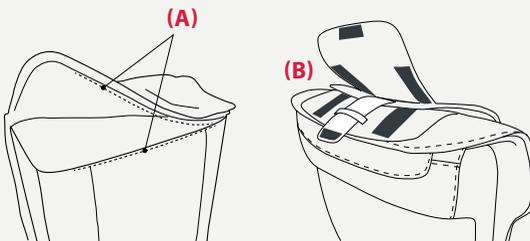

## 07. BEFESTIGEN DER FERNBEDIENUNG

- Befestigen Sie die Steuereinheit an der dafür vorgesehenen Position und ziehen Sie die Schrauben fest.

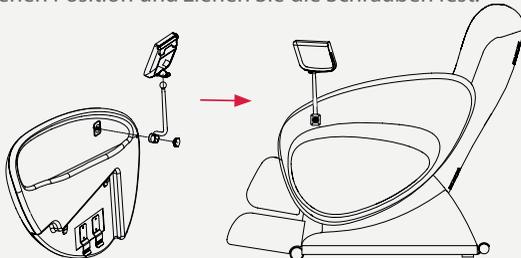

## BEWEGEN UND VERSCHIEBEN DES SESSELS


- Fahren Sie das Fußteil hoch
- Heben Sie den Stuhl um 45° an, um ihn dann mit Hilfe der Rollen am Hinteren Teil bewegen zu können



- Bewegen Sie den Stuhl niemals, wenn jemand darin sitzt.
- Legen Sie bei empfindlichen Fußböden eine Unterlage unter den Sessel, um Beschädigungen zu vermeiden.

## RÜCKENPOLSTER


- Ein separates Rückenpolster zum abdämpfen der Massage ist bereits im Rückenteil eingefügt. Sollten Sie eine stärkere Massage bevorzugen, entfernen Sie dieses vorher.

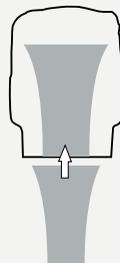

# INBETRIEBNAHME

## ANSCHLIESSEN DER KABEL

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegebenen Spannung übereinstimmt. Falls nicht bereits geschehen, verbinden Sie das Netzkabel mit dem Sessel (A) und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie nun den Sessel ein, indem Sie die den Schalter auf „I“ stellen (B).

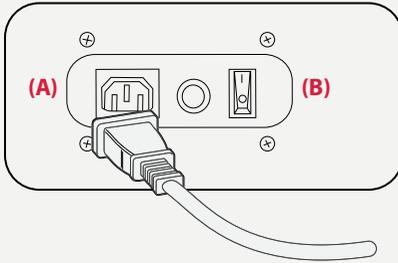

## TECHNISCHE DATEN

Maß aufrecht:	146 x 88 x 117 cm
Gewicht:	97 kg
Spannung:	AC ~ 220-240 V, 50-60 Hz, 220 Watt
Laufzeit automatisch:	15 Minuten
Laufzeit manuell:	30 Minuten
Zertifikate:	   

## AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

---

Die verschiedenen Funktionen des Massagesessels werden von einem integrierten Mikrocomputer gesteuert. Massagetechniken wie KNEADING, TAPPING, CLAPPING, SHIATSU, ROLLING, VIBRATION und AIR MASSAGE fördern die Durchblutung sowie den Stoffwechsel und lindern Ermüdungserscheinungen.

Der Sessel hat 5 Automatikprogramme für den ganzen Rücken und 3 weitere Programme die den Hals- bzw. Nackenbereich, oberen Rücken und den Lendenwirbelbereich separat massieren. Ebenso können Sie die diversen Massagefunktionen manuell miteinander kombinieren oder nur eine punktuelle Massage durchführen. Zuschaltbare Funktionen wie Luftdruckmassage und Vibration im Sitzpolster sowie im Wadenbereich und die Wärmefunktion im Lendenbereich ermöglichen ein vollendetes Massageerlebnis.



# AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

---

Der Massagesessel hat eine speziell auf die menschliche Wirbelsäule abgestimmte Massageeinheit.

Die Massagerollen verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, welcher die Wirkung der Akupressur-Punkt Massage bestärkt.

Das eigens angepasste Rückenteil des Massagesessels ist von 115° bis 160° automatisch verstellbar. Gleichermaßen lässt sich die Fußstütze von 0° bis 90° verstellen.

Mit der Zeitfunktion können Sie nach Belieben die gewünschte Dauer der Massage einstellen.

Die LCD Anzeige leuchtet im Dunkeln und gewährt Ihnen somit jederzeit die Möglichkeit die verschiedenen Programme zu bedienen.


Nach 15 Minuten schaltet sich der Massagebetrieb selbsttätig ab. Um die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen, schalten Sie die Massageköpfe erst wieder ein, wenn mindestens 30 Minuten vergangen sind. So haben die Motoren Zeit, wieder abzukühlen.

Auch Ihrem Körper sollten Sie eine solche Ruhepause gönnen. Wir empfehlen, die Massage nur zwei-, höchstens dreimal am Tag durchzuführen, um auch die Muskulatur nicht zu stark zu beanspruchen.



Zu Ihrer Sicherheit statten wir alle Geräte mit einem Überhitzungsschutz aus. Unter starker Belastung und hohem Anpressdruck entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, schalten sich die Geräte automatisch aus und lassen sich auch erst nach einer angemessenen Wartezeit, die zwischen 30 und 40 Minuten liegt, wieder einschalten.

# FERNBEDIENUNG

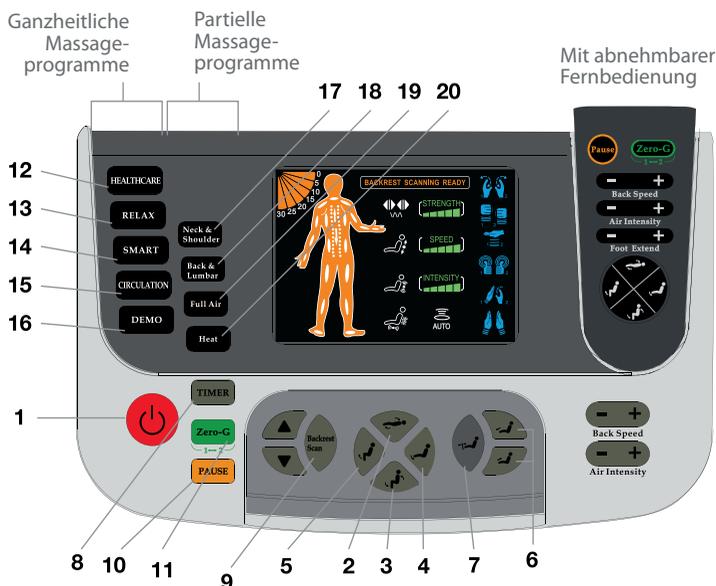

## 1 START/STOP (ON/OFF)

Mit dieser Taste schalten Sie die Steuereinheit ein – die Kontrolllampen blinken, der Sessel befindet sich jetzt im Leerlauf. Zum Starten wählen Sie nun eine Massagefunktion aus. Die Zeitschaltuhr startet automatisch eine 15minütige Laufzeit. Um die Massage zu stoppen drücken Sie diese Taste erneut. Die Massageköpfe fahren dann automatisch in die Ausgangsposition zurück.

## 2|3 LIEGEPOSITION

Mit diesen Tasten können Sie die jeweils gewünschte Liege-, bzw. Sitzposition auswählen.

## 4|5 FUSSTEIL

Mit Hilfe dieser Tasten können Sie das Fußteil optimal einstellen.

## 6 LÄNGENEINSTELLUNG

Mit diesen Tasten stellen Sie den Sessel und das Fußteil auf Ihre jeweilige Körpergröße ein.

## 7 AUTOMATISCHER GRÖSSENSCAN

Der Sessel ist mit einer automatischen Längeneinstellung ausgestattet. Mit Hilfe dieser Taste stellt sich der Sessel individuell auf verschiedene Körpergrößen ein.

## 8 ZEITSCHALTUHR

Beim Starten eines Massageprogramms ist eine automatische Laufzeit von 15 Min. voreingestellt. Diese können Sie durch betätigen der TIMER Taste nachträglich verstellen. Es stehen 5 Minuten Intervalle zur Auswahl. Das Ende der Massage wird Ihnen eine Minute vor Ablauf durch blinken und piepen der Steuereinheit signalisiert.

## 9 BACKREST SCAN

Dieser Massagesessel ist mit einer Scan-Funktion ausgestattet, die die Massage-Position an die Größe des Benutzers für eine wirksamere Massage anpasst. Durch Drücken dieser Taste wird die beste Massageposition für die Rücken- und Beinbereiche erfasst. (Manuell Rückenlehne Hoch/Runter Control Tasten ▲/▼): Für noch mehr Komfort während der Massage kann der Anwender weitere Anpassungen in der Höhe der Massage durch Drücken dieser Tasten nach dem Scan-Programm vornehmen. Die Massagerollen bewegen sich nach oben oder unten, bis die am besten geeignete Position erreicht ist und Sie die Taste loslassen. **Hinweis: Diese manuellen Up/Down Tasten können auch in den gespeicherten Programmen für die Auswahl von verschiedenen Massage-Methoden verwendet werden.**

## 10 PAUSE

Während der Massage können Sie das Programm jederzeit mit der PAUSE Taste kurz unterbrechen. Gleichzeitig stoppt die Zeitschaltuhr und die LCD Anzeige blinkt. Der Massagesessel befindet sich in dieser Zeit im Leerlauf, nur die Liegeposition und das Fußteil lassen sich verstellen. Um die Massage fort zu setzen betätigen Sie die PAUSE Taste erneut.

## 11 ZERO-G FUNKTION

Mit dieser Taste fahren Sie den Massagesessel in eine vollständige Liegeposition. Füße und Kopf befinden sich in einer Linie. Die Massage ist so am stärksten, da nun das ganze Körpergewicht auf den Massageeinheiten ruht.

## AUTOMATISCHE PROGRAMME FÜR DEN GESAMTEN RÜCKEN

Wenn Sie eines der fünf automatischen Programme starten, beginnt der Auto Scan ihre Körperstruktur abzutasten. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, alle Größeneinstellungen manuell vorzunehmen und den Massagesessel auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

## 12 HEALTHCARE

## 13 RELAX

## 14 SMART

## 15 CIRCULATION

## 16 DEMO

Betätigen dieser Taste starten/stoppen starten Sie die automatische Demonstration der Massagemethoden dieses Sessels.

## PARTIELLE AUTOMATIK PROGRAMME

Folgende Programme bieten Ihnen die Möglichkeit bestimmte Körperbereiche punktuell zu massieren.

## 17 NACKEN-/SCHULTERBEREICH

Start/stopp des automatischen Programms für den Nacken- und Schulterbereich.

## 18 LENDENWIRBELBEREICH

Start/stopp des automatischen Programms für den Lendenwirbelbereich.


## 19 KOMPRESSIONSMASSAGE (GANZER KÖRPER)

Start/stopp der Kompressionsmassage im ganzen Körperbereich.

## 20 WÄRMEFUNKTION

Start/stopp der Wärmefunktion im Lendenbereich

# FERNBEDIENUNG

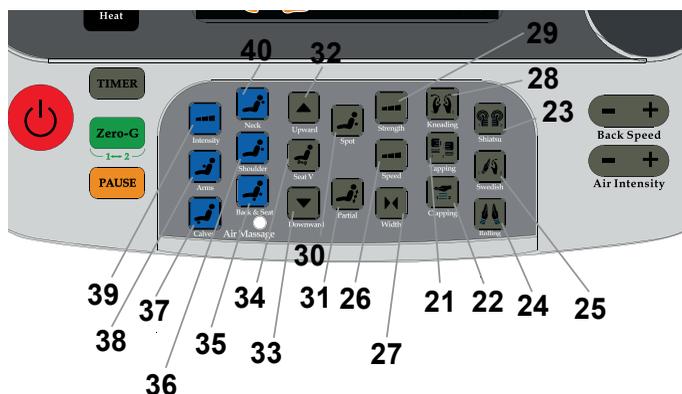

## 21 TAPPING

Starten/stoppen der TAPPING Funktion. Beim TAPPING können Sie den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (SPEED) in 5 Stufen anwählen.

## 22 CLAPPING

Starten/stoppen der CLAPPING Funktion. Beim CLAPPING können Sie den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (SPEED) in 5 Stufen anwählen.

## 23 SHIATSU

Starten/stoppen der SHIATSU Funktion. Beim SHIATSU können Sie den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (SPEED) in 5 Stufen anwählen.

## 24 ROLLING

Starten/stoppen der ROLLING Funktion. Sie können beim ROLLING den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen einstellen.

## 25 SWEDISH

Mit dieser Taste starten/stoppen Sie die Kombination aus Knet- und Klopfmassage. Sie haben die Möglichkeit die Geschwindigkeit in 5 Stufen einzustellen.

## 26 SPEED

Mit dieser Taste regulieren Sie die Geschwindigkeit während der jeweiligen Anwendungen wie, TAPPING, CLAPPING, SWEDISH oder SHIATSU.

## 27 WIDTH

Regulieren Sie den Abstand der Massagerollen während der jeweiligen Anwendungen wie, TAPPING, CLAPPING, SWEDISH oder SHIATSU.

## 28 KNEADING

Starten/stoppen der KNEADING Funktion. Hierbei können Sie die Massagstärke (STRENGTH) in 5 Stufen einstellen. Diese Funktion kann kombiniert werden mit TAPPING, CLAPPING und SHIATSU.

## 29 STRENGTH

Während der KNEADING Funktion kann die Massagestärke in 5 Stufen eingestellt werden.

## PARTIELLE MANUELLE MASSAGE

### 30 PUNKTUELLE MASSAGE (SPOT)

Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Massageköpfe auf- und abwärts an die gewünschte Stelle bewegen. Durch wiederholtes drücken wird die Massage am ganzen Rücken fortgesetzt.

### 31 BESTIMMTER KÖRPERBEREICH (PARTIAL)

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Abschnitte in einem Bereich von ca. 8 cm massieren lassen: Nacken-, Lendenwirbel- oder Unterkörperbereich.

32 ▲ Mit diesen Tasten können Sie die Massagerollen während der punktuellen bzw. partiellen Massage an dem gewünschten Rückenabschnitt positionieren.

33 ▼

## VIBRATION UND AIRBAGMASSAGE IM SITZ- UND WADENBEREICH

### 34 VIBRATION IM SITZBEREICH (SEAT V)

Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Vibrationsmassage im Sitz.

### 35 AIRBAGMASSAGE IM RÜCKEN- UND SITZBEREICH

In diesem Bereich können Sie nach Belieben die Luftdruckmassage zuschalten. Diese ist anwählbar in 5 Intensitätsstufen, welche über die Taste AIR INTENSITY gesteuert werden.

### 36 SCHULTERN

Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Kompressionsmassage im Schulterbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

### 37 WADEN

Das betätigen der Taste startet/stoppt die Vibrationsmassage im Wadenbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

### 38 ARME

Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Kompressionsmassage im Armbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

### 39 INTENSITÄT LUFTDRUCKMASSAGE (AIR INTENSITY)

Mit dieser Taste können Sie die verschiedenen Intensitätsstufen der Luftdruckfunktionen einstellen.

### 40 NECK

Mit dieser Taste startet/stoppen Sie die Kompressionsmassage im Nackenbereich. Diese ist in 5 Intensitätsstufen wählbar.

# MASSAGETECHNIKEN

Mit den verschiedenen Programmen simuliert der Sessel die Techniken einer traditionellen Handmassage:



## TAPPING

Beim TAPPING werden mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust kurze klopfende Bewegungen ausgeführt. Diese fördern die Durchblutung der Haut und verändern die Spannung der Muskulatur. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge ausgeführt, so verbessert dies die Schleimlösung in der Lunge.



## CLAPPING

Beim CLAPPING wird durch leichtes klopfen mit der hohlen Hand die Durchblutung der Muskulatur in der Tiefe gefördert. Gleichzeitig regt diese Massagetechnik das Nervensystem an. Das CLAPPING vermindert Spannungen und fördert die Straffung des Bindegewebes. Diese sanfte Massageart regt den Organismus an.



## ROLLING

Das ROLLING ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.




## KNEADING

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem verwendet, um Verspannungen zu lösen.




## KOMPRESSION

Auf- und abschwellende Luftkissen bewirken eine pumpende Bewegung, die natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.

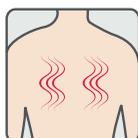

## HEATING

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.

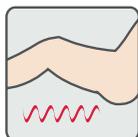

## VIBRATION

Die VIBRATION versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.

# MASSAGETECHNIKEN

## SHIATSU

SHIATSU (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften rhythmischen tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. SHIATSU hat das Ziel, einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

## SWEDISH

Kombination aus TAPPING und CLAPPING.

# STÖRUNGSSUCHE

STÖRUNG	BEHEBUNG
Der Sessel ist am Stromnetz angeschlossen, aber weder Sessel noch Fernbedienung funktionieren.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass der Schalter am Sessel auf „I“ steht.</li></ul>
Die Fernbedienung funktioniert, aber der Sessel reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu langem Gebrauch kann der Sessel überhitzen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn 40-50 Minuten abkühlen.</li></ul>

# PFLEGEHINWEISE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Behandeln Sie die Oberflächen regelmäßig mit den empfohlenen Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem haben. Fragen Sie Ihren Händler nach den CASADA Kunstleder- und Lederpflegeprodukten:



# LAGERUNG

---

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Nicht neben einer Heizung oder offenen Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---

Hiermit erklären wir, dass die Massagesessel  
CMS-360 / CMS-361 / CMS-362 Kennedy III

folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:  
EMC directive (2004/108/EC)

Angewendete harmonisierte europäische Normen:

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005

Akkreditierte Prüfstelle:

Timeway Testing Laboratory

Paderborn: 01.07.2010

Casada Group GmbH Germany

# GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

## CASADA Group GmbH

Obermeiers Feld 3

33104 Paderborn, Germany

tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0

fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30

Email: [info@casada.com](mailto:info@casada.com)

Internet: [www.casada.com](http://www.casada.com)



**Copyright** Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada Group GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden. **Copyright (c) 2010 Casada Group GmbH. Alle Rechte vorbehalten.**