

  
**CASADA**  
healthcare



relaxmyway



# SKYLINER A300

CASADA BUSINESS CLASS



CASADA<sup>TM</sup>  
healthcare

since  
2000

< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA– Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

# Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Skyliner A300.

## Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
5	Kontraindikationen
6	Aufbau
9	Transport
10	Inbetriebnahme
12	Ausstattung / Funktionen
14	Fernbedienung
18	Besonderheiten
22	Störungssuche
22	Lagerung / Pflege
22	Technische Daten
23	EU-Konformitätserklärung
23	Gewährleistungsbestimmungen

# Sicherheitshinweise



**Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!**

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromverbindung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.

# Kontraindikationen

**Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.**

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt:  
Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
  - Ruhebedürftige Personen
  - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
  - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
  - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
- Kinder sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.

# Aufbau

## AUFBAU DER ARMLEHNE

1. Zunächst nehmen Sie bitte die Verbindungsstecker und den Luftschlauch, welche sich an der Seite des Sitzteils befinden (Abbildung 1).
2. Nachdem Sie den Verbindungsstecker und den Luftschlauch durch die Metallvorrichtung geführt haben, verbinden Sie nun jeden Anschluss mit dem dazugehörigen Gegenstück der Armlehne. Achten Sie bitte beim Einstecken der Kabel darauf, immer die gleichen Farben zusammenzustecken! (Abbildung 2+3).
3. Nachdem Sie die Anschlüsse miteinander verbunden haben, führen Sie den Überstand der Anschlüsse zurück in das Sitzteil. Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Steckverbindungen und den Luftschlauch nicht knicken oder einklemmen. (Abbildung 4).

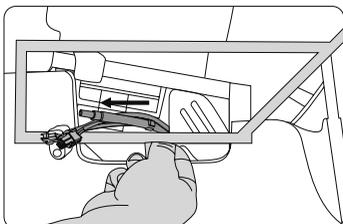


Abbildung 1

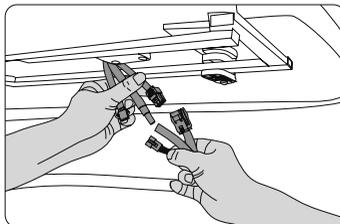


Abbildung 2

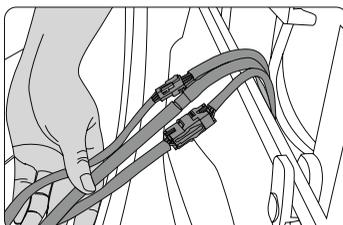


Abbildung 3

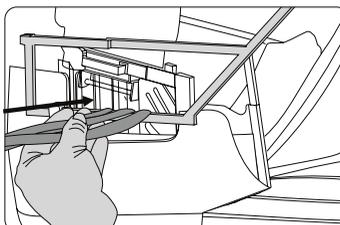


Abbildung 4

4. An der Innenseite der Armlehne befinden sich 4 Befestigungshaken, die zur Fixierung benötigt werden. Evtl. vormontierte Schrauben bitte lösen, befestigen Sie diese erst in Schritt 9 der Aufbauanleitung. Entsprechende Nummerierung entnehmen Sie bitte der Abbildung 5.
5. Setzen Sie das Seitenteil leicht schräg beginnend mit Haken 1 in die obere Schiene an der Vorrichtung. Drücken Sie dieses runter, sodass Haken 2 und 3 folgend mit einrasten. Drücken Sie leicht auf Höhe des Haken 4 gegen die Außenseite der Armlehne, dieser sollte leicht einrasten. Bitte keinen großen Druck ausüben, kontrollieren Sie besser, ob das Seitenteil nicht zu weit hinten eingesetzt wurde. (Abbildung 5+6).

Abbildung 5


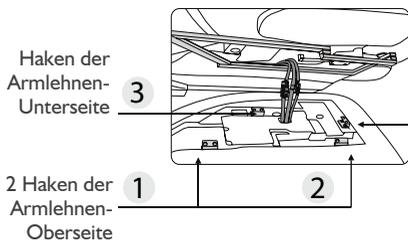


Abbildung 6

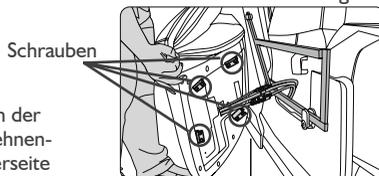

**HINWEIS:** Das Verbindungskabel muss sich am richtigen Platz befinden, um ein Festklemmen zu vermeiden.

# Aufbau



Abbildung 7

7. Anschließend schieben Sie die Armlehne zurück in Richtung Rückenlehne und vergewissern Sie sich, dass die Haken komplett eingerastet sind. (Abbildung 7)

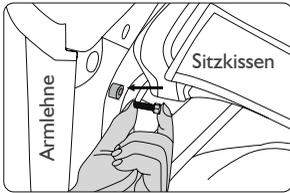


Abbildung 8

8. Auf der vorderen Innenseite befindet sich jeweils rechts und links ein Installationsloch um das Seitenteil mit einer Schraube zu fixieren. Hierfür heben Sie die Vorderseite des Sitzkissens hoch, um an das Loch zu gelangen. Schrauben Sie die Sechskantschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. (Abbildung 8)

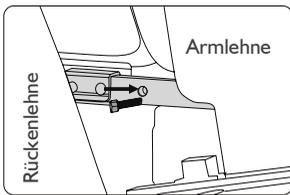


Abbildung 9

9. Auf der hinteren Innenseite zwischen dem Rücken- und Seitenteil befindet sich (jeweils rechts und links) ein weiteres Installationsloch. Um an dieses zu gelangen, schlagen Sie den Rückenbezug zur Seite. Schrauben Sie die Sechskantschrauben fest. (Abbildung 9)

## Hinweis

Bitte seien Sie bei der Installation der Armlehnen vorsichtig und behutsam um Beschädigungen zu vermeiden.


# Aufbau

## ANBRINGUNG UND VERWENDUNG DES KOPF- UND RÜCKENKISSENS

Das Rückenkissen verbinden Sie bitte wie in (1) über dem praktischen Reißverschluss am Massagesessel. Um das Rückenkissen bequem zu reinigen, können Sie es jederzeit mit dem Reißverschluss wieder vom Sessel trennen. Eine Benutzung des Massagesessels ohne das Rückenkissen raten wir dringend ab. Das Kopfkissen befestigen Sie bitte mit Hilfe der Klettstreifen am oberen Teil des Rückenkissens (2).




Reißverschluss

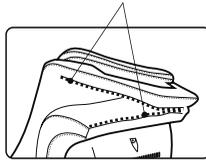

(1)


Klettverschluss

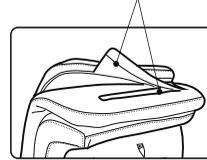

(2)

## BODENSCHUTZ

Um eine unmäßige Abnutzung Ihres Bodenbelages durch den gewichtigen Massagesessel abzuwenden, empfehlen wir Ihnen einen Teppich oder ähnliches unterzulegen.

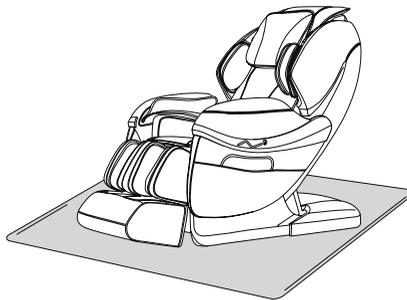


### Hinweis:

Bewegen Sie den Massagesessel nicht bei unebenen oder empfindlichen Bodenbelägen. In diesem Fall sollten Sie den Massagesessel mit mindestens 2 Personen bewegen. Heben Sie hierfür den Sessel an dem Eingriff im Rückenteil und Fußteil hoch, dabei klappt das Fußteil vollständig hoch.

# Aufbau

In der rückwärtigen Sicherheitsabdeckung über den Rollen am Massagesessel befinden sich 2 Sensoren. Diese verhindern bei Belastung des Deckels die komplette Funktion des Massagesessels. Achten Sie bitte stets darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen während der Anwendung hinter dem Massagesessel befinden.

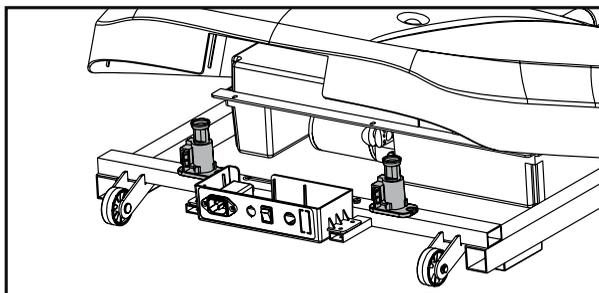


# Transport

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel weit vom Boden weg sind. Schieben Sie den Stuhl an der Rückenlehne zur gewünschten Position und stellen Sie ihn vorsichtig wieder auf.

## Hinweis

Vor dem Transport muss die Stromversorgung ausgeschaltet und das Netzkabel mit dem Kabel der Fernbedienung angesteckt sein.

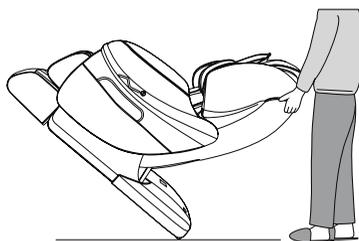

# Inbetriebnahme

## STARTEN DER MASSAGE

- 1) Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Sessel (CONTROLLER JACK). Als nächstes schließen Sie den Massagesessel an das Stromnetz an. Verbinden Sie hierfür das mitgelieferte Stromkabel mit der Steckdose und dem Sessel (POWER INPUT). Die Anschlüsse befinden sich unten auf der Rückseite des Gerätes (s. folgende Abbildung). Nun schalten Sie den Hauptschalter auf ON.



- 2) Betätigen Sie den Power-Knopf an der Fernbedienung. Der Sessel fährt automatisch in eine voreingestellte Position.
- 3) Der Sessel beginnt nun automatisch mit dem Scannen Ihrer Körperform und Schulterhöhe. Ist dieses beendet (Fernbedienung beginnt zu piepen), können Sie Ihr Automatikprogramm auswählen. Sollten Sie keine Auswahl treffen, startet das Programm „Comfort“ automatisch.
- 4) Wenn die erfasste Schulterposition von der eigentlichen Schulterhöhe abweicht, kann dies durch die „Hoch“- oder „Runter“-Taste manuell eingestellt werden (s. Abbildung).

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung	Displayanzeige
 Schulterposition Ausrichtung (obere Taste)	Damit werden die Massageköpfe nach oben bewegt.	
 Schulterposition Ausrichtung (untere Taste)	Damit werden die Massageköpfe nach unten bewegt.	

- 5) Während des Scanvorgangs der Schulterhöhe können Sie direkt ein vormals gespeichertes Massageprogramm M1 oder M2 (Memory-Funktion) wählen. Dadurch wird der Scanvorgang direkt beendet und der Sessel beginnt mit dem Memory-Programm.




- 6) Sollten Sie kein Automatikprogramm wünschen, können Sie selbstverständlich auch in den manuellen Modus schalten.

# Inbetriebnahme

## MASSAGE BEENDEN



Sollten Sie während der Massage vorzeitig den Power-Knopf betätigen oder wenn die festgelegte Massagezeit erreicht wurde, werden alle Massagefunktionen sofort beendet. Jedoch bleiben das Fußteil und die Rückenlehne in ihrer Endposition.

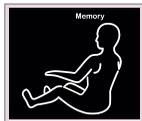

Nun wird am Regler ein „SA“-Symbol angezeigt und das „Memory“-Symbol blinkt.

- A. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden M1 oder M2 um die Einstellungen der letzten Massage zu speichern.
- B. Wenn Sie dann innerhalb von 10 Sekunden den Power-Knopf nochmal betätigen, fahren die Massageköpfe, die Rückenlehne und das Fußteil zurück in ihre Ausgangsposition.
- C. Sollten Sie innerhalb der 10 Sekunden keine Aktion durchführen, fahren die Massageköpfe automatisch in ihre Ausgangsposition zurück. Fußteil und Rückenlehne bleiben jedoch in der Abschlussposition.


# Ausstattung / Funktionen

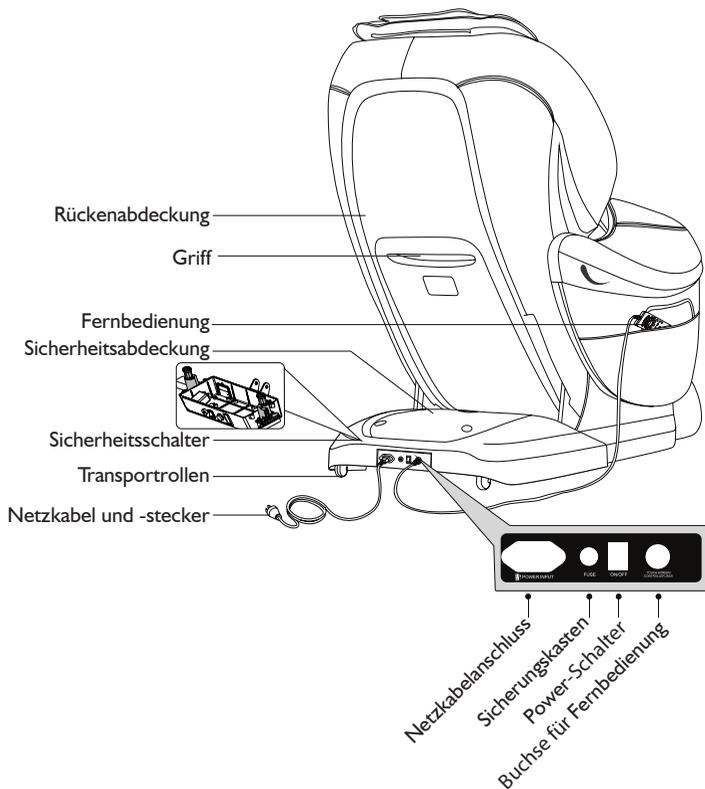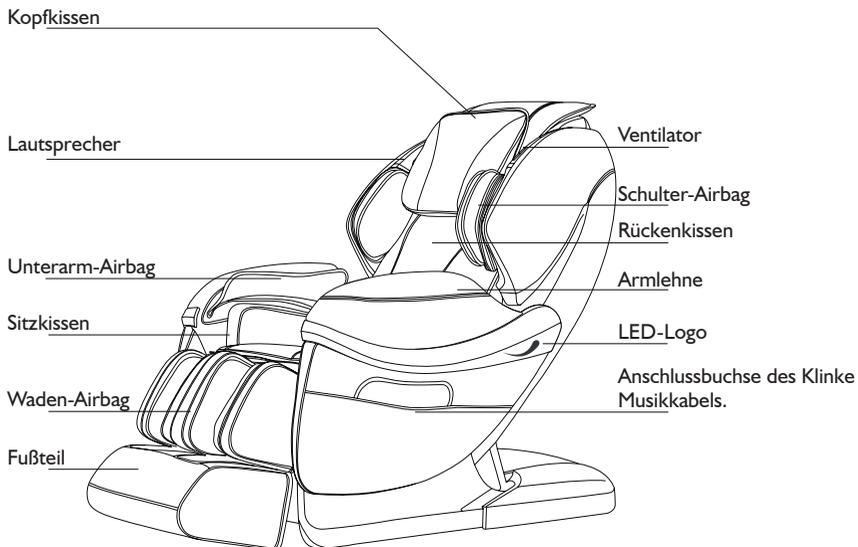

# Ausstattung / Funktionen

- Der Massagesessel ist mit einem intelligenten 3D Massagemechanismus ausgestattet. Dieser gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens nicht nur in der Körperhöhe, sondern er ist auch in der Lage die genauere Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu bestimmen. Die ausgewählte Massage bekommt somit Ihre ganz persönliche Wohlfühlnote.
- Speziell entwickelte Ganzkörper – Automatikprogramme wie: Comfort, Relax, Ache Relief, Fatigue Recovery, Waist Stretch und Synchronous Music, bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme / Heating Funktion zuschalten.
- Mit der intelligenten Memory Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang. Mit den Tasten (M1 & M2) haben Sie die Möglichkeit zwei Programmläufe zu speichern.
- Im manuellen Massagemechanismusbereich für den Oberkörper können Sie zwischen den Massagebereichen „Gesamt“, „Lokal“ und „Punktuell“ wählen. Zur Auswahl stehen Ihnen hierbei 6 Massagetechniken: Shoulder Grasp, Kneading, Tapping, Dual Action, Shiatsu und 3D. Sie können die jeweilige Massagetechnik in 5 Geschwindigkeitsstufen und Breitengraden einstellen.
- Wohltuende Airbag Armmassagen verteilt auf 18 Luftkissen, am oberen Arm mit 4 Luftkissen sind jeweils auf 3 Intensitäten einstellbar.
- Unterkörper Airbag Massagemechanismus: Airbag Rückenmassage mit 4 Luftkissen, Airbag Gesäßmassage mit 16 Luftkissen, Airbag Beinmassage mit 36 Luftkissen, ebenso auf 3 Intensitäten einstellbar.
- Wärmefunktion im Rückenbereich
- Das Fußteil besitzt eine 5-stufige Verlängerungsfunktion und passt sich somit den unterschiedlichen Körpergrößen an.
- Bei dem Design dieses Massagesessels ist besonders platzsparend konstruiert worden. Durch den „Zero Space“ Faktor, fährt der Massagesessel nach vorne und nicht nach hinten. Auf Grund dessen benötigen Sie selbst in vollständiger Liegeposition des Massagesessels max. 20 cm Abstand zur Wand oder anderen Gegenständen die sich hinter der Rückenlehne befinden.
- Mit Hilfe der Höhenverstellung des Fußteils, der Rückenlehne und einer automatischen Justierung beim Liegemodus können Sie sich Ihre ganz persönliche Wohlfühlposition einstellen.
- Über das im Lieferumfang enthaltene 3,5 Klinke Musikkabel sowie über die integrierte Bluetooth Funktion, können Sie zur Massage Ihre persönliche Musik abspielen. Wenn Sie die Musik mit der Massage synchronisieren möchten, wählen Sie das Programm „Synchronous Music“ und Sie genießen eine Massage im Rhythmus Ihrer Lieblingsmusik.

# Fernbedienung

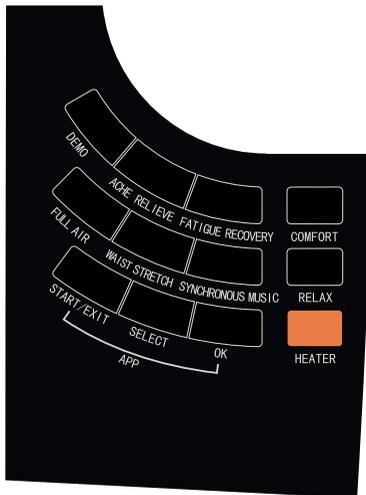

# Fernbedienung

## MANUELLE MASSAGE

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung	Displayanzeige
 Shoulder Grasp	Gezielte Knetmassage im Schulter-/Nackенbereich mit einstellbarer Intensität und Geschwindigkeit.	
 Kneading	Massagetechnik zum Lösen von Verspannungen mit einstellbarer Intensität und Geschwindigkeit.	
 Tapping	Klopfmassage fördert die Durchblutung und löst angespannte Muskeln. T1 -> gleichbleibendes Tapping T2 -> Intervall Tapping	
 Knead&Tap	Kombination aus Kneading und Tapping, einstellbare Intensität und Geschwindigkeit	
 Shiatsu	Shiatsu stimuliert einzelne Punkte am Körper und mobilisiert die Muskulatur. S1 -> normaler Druck S2 -> tiefer Druck	
 3D	1. Leichtes Kneading kombiniert mit Shiatsu 2. Intensives Tapping kombiniert mit Shiatsu 3. Kombination aus 1. und 2. 4. Intensives Intervall Tapping kombiniert mit Shiatsu	
 Speed	5 Geschwindigkeitsstufen	
 Width	5-fache Breitenverstellung	
 Back Stretch & Rolling	Massage an einem festgelegten Punkt	
	Partielle Massage in bestimmtem Körperbereich	
	Partielle Massage im Bereich des Oberkörpers	
	Partielle Massage im Bereich des oberen Rückens	
	Partielle Massage im Bereich des unteren Rückens	
 tiefer	An dem festgelegten Punkt oder im partiellen Massagemodus kann die Position der Massageköpfe nach unten bewegt werden.	Anpassung der Massageposition (bei festgelegten Massagemodus und partiellen Massagemodus kann die Massageposition angepasst werden).
 höher	An dem festgelegten Punkt oder im partiellen Massagemodus kann die Position der Massageköpfe nach oben bewegt werden.	

# Fernbedienung

## AUTOMATIK-MASSAGE

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung	Displayanzeige
	Schnelldurchlauf-Gesamtprogramm-Funktion	F0 Auto
	Entspannung für Muskeln und Knochen	F1 Auto
	Bekämpfen Sie Müdigkeitserscheinungen und erhalten Sie Ihre Energie wieder	F2 Auto
	Eine tiefe Massage der Akupunkturpunkte, die verspannten Stellen Linderung verschafft	F3 Auto
	Airbags für Taille, Gesäß und Arme arbeiten gleichzeitig und entspannen den Körper.	F5 Auto
	Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine sanfte Streckung des Beckens.	F6 Auto
	Massage mit Musik	F7 Auto
	Fördert die Durchblutung und entspannt den Körper	F8 Auto

## AIRBAG-MASSAGE

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung	Displayanzeige
 Lower Body	Airbag-Massage Unterkörper (gesamt 3 Bereiche: Unterkörper, Rücken und Taille, Bein)	Feet  Back  Buttocks 
 Intensity	Intensivität der Airbag-Massage in 3 Stufen einstellbar.	Feet  Back  Buttocks 
 Arthritis Traction	Während der Unterkörper-Airbag-Massage oder der Bein-Airbag-Massage kann die Fußteil-Streck-Funktion zugeschaltet werden.	
 Arm Air Pressure	An-/Ausschalten der Arm-Airbag-Massage (Intensivität in 3 Stufen einstellbar)	Arm 

## WEITERE FUNKTIONEN

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung	Displayanzeige
 Upper Body Intensity	Massageintensität im Rückenbereich wird abgemildert.	 Upper
 Upper Body Intensity	Massageintensität im Rückenbereich wird intensiver.	 Upper
 Sole Roller	Ein-/Ausschalten der Fußroller Geschwindigkeitseinstellung mit 3 Stufen.	
 Heating	Ein-/Ausschalten der Wärmefunktion im Rückenbereich	

# Fernbedienung

## FESTGELEGTE ZEIT

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung	Displayanzeige
 Time	Die voreingestellte Zeit beträgt 20 Minuten. Die Höchstzeit sollte 40 Minuten nicht überschreiten. Bei jedem Drücken werden der festgelegten Zeit 5 Minuten hinzugefügt. Wenn 40 Minuten überschritten werden, dann gelangt man bei erneutem Drücken wieder auf 5 Minuten, und der Zyklus beginnt von Neuem.	<b>20</b> Min


## VENTILATOR (BEDIENUNG AM KOPFTEIL)

Beschreibung	Displayanzeige
Starten und Beenden des Ventilators	
2 Intensitätsstufen einstellbar	

## EINSTELLUNGEN AM FUSSTEIL

Tasten auf der Fernbedienung	Beschreibung
	ZERO-G: Bei jedem Drücken wird zu einem automatischen Liegemodus gewechselt, von dem es drei Einstellungen gibt.
	Fußteil anheben: Beim Drücken dieser Taste hebt sich das Fußteil langsam. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Fußteil absenken: Beim Drücken dieser Taste senkt sich das Fußteil langsam ab. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Rückenlehne anheben: Beim Drücken dieser Taste hebt sich die Rückenlehne langsam. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Rückenlehne absenken: Beim Drücken dieser Taste senkt sich die Rückenlehne langsam ab. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.

# Besonderheiten

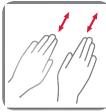

## ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



## KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.




## LUFTDRUCK

Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



## CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.

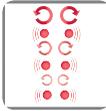

## KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



## KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



## GUA SHA

Das Schaben mit leichtem Druck öffnet die oberflächlichen Blutgefäße und regt die Durchblutung an. GuaSha wird gerne in Kombination mit Akupressur angewendet, um über die „Shu Punkte“ zusätzliche Reize auszulösen, welche zur Linderung von Beschwerden führen.



## L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



## S-FORM

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



## PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!

# Besonderheiten



## SCHWERELOS POSITION

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwerelos-Gefühl“.



## 2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.




## AUTOMATIK

8 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zu schalten.



## SPEICHER

Mit der intelligenten Speicher Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang. Mit den Tasten (M1 & M2) haben Sie die Möglichkeit zwei Programmabläufe zu speichern.

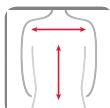

## RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



## ARTHROSE TRAKTION

Bei der Traktion handelt es sich um sanften Streckdruck. Dieser wirkt stimulierend auf die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstransport angeregt, Nährstoffe besser aufgenommen und Arthrose Beschwerden gelindert werden.




## EINSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die Fußstütze kann bis zu 15 cm verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



## MAGNET THERAPIE

Es werden magnetische Wechselfelder im Körper erzeugt. Die Durchblutung sowie der Zellstoffwechsel werden positiv beeinflusst und der Sauerstoffgehalt im Zellgewebe erhöht.

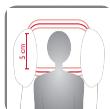

## EINSTELLBARES KISSEN

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren.



## LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.

# Besonderheiten



## SICHERHEITSSCHILD

Sicherheitssensoren in der Stromversorgung stoppen bei übermäßigem Druck sämtliche Funktionen des Massagesessels, um Verletzungen vorzubeugen.

---



## SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden.


---



## LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.

---

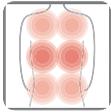

## LUFTBEREICH

Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Beine, unterer Körper).

---



## STRECKMASSAGE RÜCKEN

Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat.

---



## 3D MASSAGE

Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück.

---



## SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massage-technik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

---



## SCHULTERGRIFF

Gezielte Knetmassage im Schulter-/Nackенbereich – genial bei gezielten Beschwerden in dieser Körperzone.

---



## HÜFTSCHWUNG

Die Swing Hip Funktion konzentriert sich auf sanfte rechts-links-Schwingungen im Gesäß-/Hüfte- und Beckenbereich zur Lockerung der Hüfte.

# Besonderheiten



## **TAILLENSTRECKUNG**

Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine sanfte Streckung des Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.

---



## **PUNKT**

Die Massageköpfe können punktuell massieren.


---



## **GESCHWINDIGKEIT**

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

---

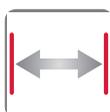

## **WEITE**

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).

---



## **MUSIK**

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.


---



## **BLUETOOTH**

Kabellose Datenübertragung.

---

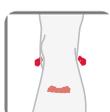

## **AKUPRESSURPUNKTE**

Acht entscheidende Akupressurpunkte (an den Oberschenkeln, Waden und Knöcheln) werden massiert.

# Störungssuche

## Störung

- Bei Betrieb ertönt das Geräusch des Motors.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.
- Das Gerät stellt den Betrieb ein.
- Musik kann nicht abgespielt werden.

## Erklärung

- Es ist ein normales Betriebsgeräusch.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in die Steckdose gesteckt und dass der Stromschalter angeschaltet wurde. Überprüfen Sie das Kabel der Fernbedienung.
- Nach Erreichen der voreingestellten Laufzeit oder nach zu langer Nutzungsdauer schaltet sich der Sessel automatisch ab. So wird die längere Lebensdauer des Sessels gesichert.
- Bitte beachten Sie, dass die Musik entweder über Bluetooth oder Kabel abgespielt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass nicht beide Funktionen gleichzeitig aktiv sind.

# Lagerung / Pflege

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, dann sollte das Stromkabel aufgewickelt werden und das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät niemals bei hoher Temperatur oder in der Nähe von offenem Feuer auf, vermeiden Sie eine langfristige Aussetzung unter Sonnenlicht.
- Verwenden Sie bei der Reinigung bitte nur handelsübliche Kunstlederpflege. Reinigen Sie es zu keiner Zeit mit Verdünner, Benzole oder Alkohole.
- Steht das Gerät auf einer ungeraden Flächen, dann rollen oder schieben Sie es nicht; heben Sie es, um es zu bewegen.
- Bitte machen Sie nach der Benutzung Pausen und benutzen Sie das Gerät nicht mehrere Male ohne Unterbrechung hintereinander.

# Technische Daten

- Maße:           aufrecht: 86 x 123 x 142 cm  
                  liegend: 86 x 95 x 220 cm
- Gewicht:       145 kg
- Spannung:     220-240V ~ 50/60Hz
- Nennleistung: 250 W
- Laufzeit:      max. 40 Minuten
- Zertifikate:



# EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

## Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoff-abdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.