



< relaxmyway

SMART V





CASADATM
healthcare

since
2000

< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Smart V.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Kontraindikationen	5
Aufbau	6
Nach dem Gebrauch	7
Ausstattung / Funktionen	8
Fernbedienung	10
Bedienfeld Massagesessel	12
Bedienfeld Fußmassagegerät	13
Besonderheiten	14
Pflege	15
Störungssuche	16
Technische Daten	16
EU-Konformitätserklärung	17
Gewährleistungsbestimmungen	17

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel verfügt über beheizte Bereiche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren sollten vor der Benutzung vorsichtig sein. (ICE 60335-2-32)
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.

Sicherheitshinweise

- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder unter 14 Jahren.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.


Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Bettlägerige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Kinder unter 14 Jahren sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass sie den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.


Aufbau

A. Holen Sie den Massagesessel aus dem Karton und entnehmen Sie die Zubehörteile.

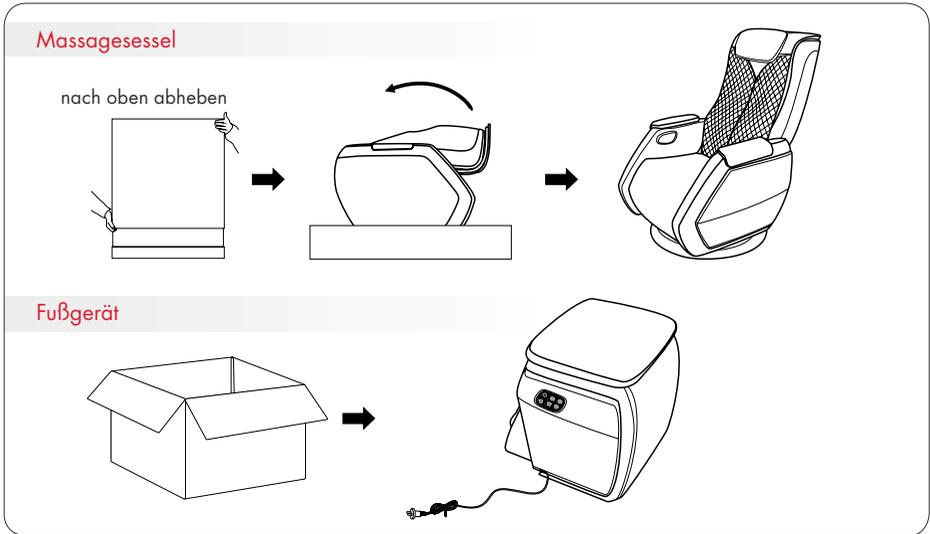

1. Die Verpackung und Versiegelung des äußeren Kartons des Massagesessels entfernen. Dann heben Sie den Außenkarton nach oben ab.
2. Nachdem der Massagesessel vollständig von der Verpackung befreit ist, fixieren Sie die Rückenlehne indem Sie diese aufklappen und einrasten lassen.
3. Entnehmen Sie das Zubehör und legen Sie es beiseite.
4. Nachdem Sie den Massagesessel wie abgebildet herausgenommen haben, öffnen Sie die Verpackung des Fußmassagegerätes und nehmen dieses aus der Verpackung.

B. Platzieren Sie den Massagesessel in einem offenen Bereich.

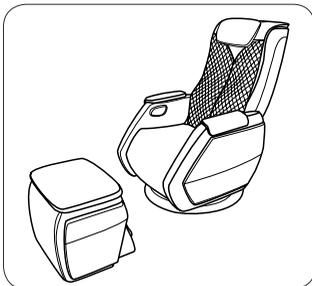

Nachdem Sie den Massagesessel und das Fußmassagegerät aus der Umverpackung genommen haben, stellen Sie sie an Ihre Wunschposition auf.

- Um die Beschädigungen des Bodens zu vermeiden und die Geräusentwicklung zu reduzieren, legen Sie bitte einen Teppich unter den Massagesessel.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse an Vorder- oder Rückseite des Massagesessels gibt.
- Bitte stellen Sie das Produkt nicht auf nassen oder unebenen Boden.
- Um Signalstörungen zu vermeiden, platzieren Sie das Gerät bitte 1,5 m von AV, TV und Radio entfernt.


WARNUNG

Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Massagesessel!

Aufbau

C. Überprüfen Sie nochmals den Montageverlauf und glätten Sie eventuelle Knicke in den Kissen.

D. Bewegen des Massagesessels

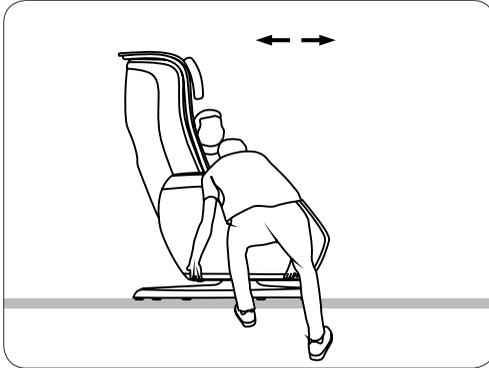


Heben Sie den Massagesessel vorsichtig mit zwei Personen an den Seitenteilen an, und platzieren sie an Ihrem gewünschten Ort.

ACHTUNG


- Verrücken Sie den Massagesessel nicht, wenn er in Betrieb ist.
- Das Verschieben des Massagesessels kann zu einer Beschädigung der Böden führen. Es wird empfohlen, den Boden zu schützen (z.B. Teppiche oder Matten).
- Lassen Sie den Massagesessel während des Transport nicht fallen oder plötzlich los, um Beschädigung zu vermeiden.
- Wenn Sie den Massagesessel verschieben möchten, empfehlen wir Ihnen dies mit zwei Personen und besondere Vorsicht zu tun.

Nach dem Gebrauch

1. Drücken Sie die Power-Taste, um den Massagesessel abzuschalten. (A)

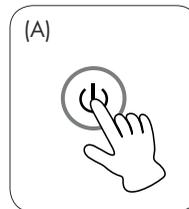

2. Deaktivieren Sie den Hauptschalter. (B)

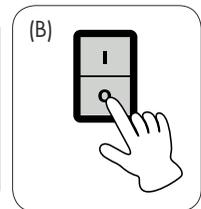


3. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose.


- Bitte ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu entfernen.
- Bitte ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.

Ausstattung / Funktionen

Massagesessel

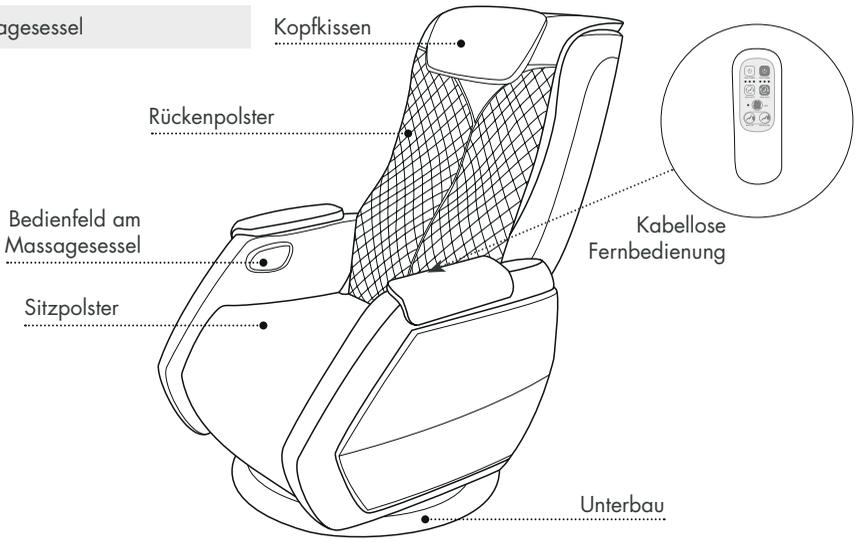


Fußmassagegerät

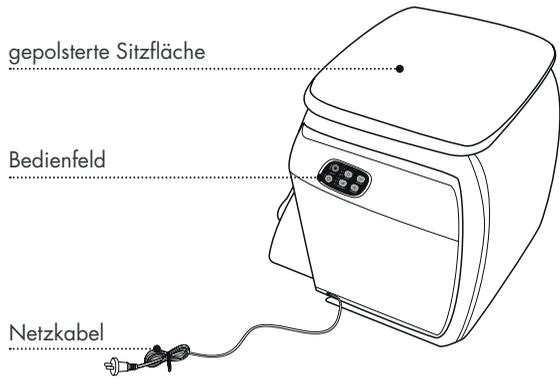


Ausstattung / Funktionen

Massagesessel Rückansicht

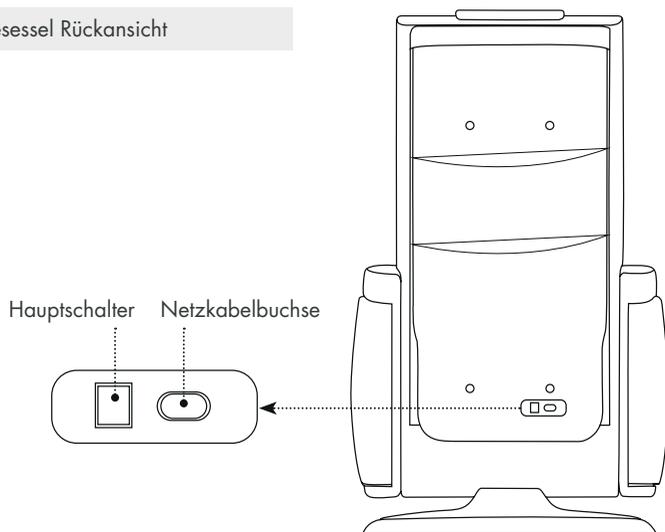


Fußmassagegerät Rückansicht

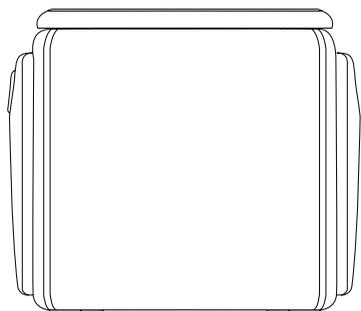

Fernbedienung

kabellose Fernbedienung

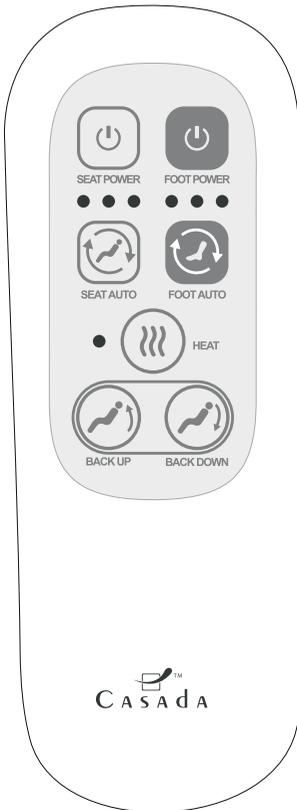

Bedienfeld am Massagesessel



Bedienfeld am Fußmassagegerät



Fernbedienung

Die Fernbedienungstasten

Die kabellose Fernbedienung



SEAT POWER

Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel ein- und auszuschalten.



FOOT POWER

Drücken Sie diese Taste, um das Fußmassagegerät ein- und auszuschalten.



SEAT AUTO

Drücken Sie diese Taste, um den automatischen Massagemodus des Massagesessels ein- oder auszuschalten.

Es stehen drei automatische Modi zur Auswahl:

Auto I → Auto II → Auto III → Ausgangsposition



FOOT AUTO

Drücken Sie diese Taste, um den automatischen Massagemodus des Fußmassagegerätes ein- oder auszuschalten.

Es stehen drei automatische Modi zur Auswahl:


Auto I → Auto II → Auto III → Ausgangsposition



HEAT

Die Wärmefunktionstaste – Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion für die Fußmassage zu starten oder zu stoppen.

HINWEIS Die Heizfunktion geht nur im Fußmassagegerät.

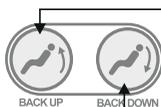

Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne anzuheben.

Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne zu verstellen.

Bedienfeld Massagesessel


Die Bedientasten für die Steuerung des Massagesessels



Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel ein- und auszuschalten.



Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel anzuhalten. Durch erneutes Betätigen dieser Taste kann die Massage jederzeit wieder fortgesetzt werden.

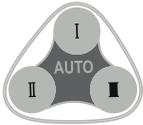

Drücken Sie die entsprechende Taste, um das Massageprogramm zu starten. Dieser Massagesessel bietet 3 automatische Massageprogramme.

HINWEIS

Erhöhen Sie nicht die Belastung Ihres Körpers durch Dauergebrauch. Planen Sie ein Ruheintervall von 10 Minuten ein.



Durch einmaliges Drücken wird die Tapping Funktion aktiviert, durch erneutes Betätigen dieser Taste wird die Funktion gestoppt.



Durch einmaliges Drücken wird die Kneading Funktion aktiviert, durch erneutes Betätigen dieser Taste wird die Funktion gestoppt.



Drücken Sie die entsprechende Taste, um ein Teilmassageprogramm Ihres Massagesessels zu starten. Sie können wählen zwischen:



Drücken Sie diese Taste, um die Oberkörpermassagefunktion zu starten oder zu stoppen.



Drücken Sie diese Taste, um die Massagefunktion für den unteren Rücken zu starten oder zu stoppen.



Drücken Sie diese Taste, um die Ganzkörpermassagefunktion zu starten oder zu stoppen.



Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne anzuheben.



Drücken Sie diese Taste, um die Rückenlehne zu verstellen.

Bedienfeld Fußmassagegerät

Die Fußmassage-Tasten am Bedienfeld:



Drücken Sie diese Taste, um das Fußmassagegerät ein- und auszuschalten.



Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Massagemodus des Fußmassagegerätes zu unterbrechen. Durch erneutes Betätigen dieser Taste kann die Massage jederzeit wieder fortgesetzt werden.

- I ●
- II ●
- III ●



Drücken Sie diese Taste, um den automatischen Massagemodus des Fußmassagegerätes ein- oder auszuschalten.

Es stehen drei automatische Modi zur Auswahl:

Auto I → Auto II → Auto III → Ausgangsposition
↑

- I ●
- II ●
- III ●



Tasten zur Einstellung der Massageintensität.
Drei einstellbare Intensitätsmodi.



Drücken Sie diese Taste, um die Fußrollenfunktion ein- und auszuschalten.



Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion Ihres Fußmassagegerätes ein- und auszuschalten.

HINWEIS

**Das Fußmassagegerät hat eine Heizfunktion.
Bitte beachten Sie dies bei Wärmeempfindlichkeit.**

Besonderheiten



ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



LUFTDRUCK (nur Fußmassagegerät)

Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



WÄRME (nur Fußmassagegerät)

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



FUSSROLLER

Fußmassage deluxe – sogar die Schnelligkeit des Fußrollers ist einstellbar.



AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an.



LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.




REFLEXZONEN


Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.

Pflege

- Für die Entfernung von Schweiß oder oberflächlichen Verschmutzungen, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch.
- Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um den hartnäckigen Verschmutzungen an Ihrem Massagesessel zu entfernen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie den Massagesessel reinigen. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

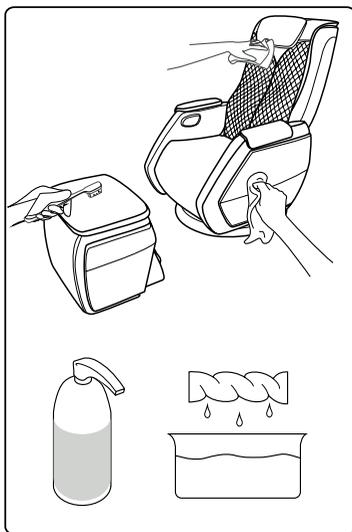

- Reinigen Sie den Massagesessel nicht unter fließendem Wasser.
- Trocknen Sie den Massagesessel nicht mit einem Föhn.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol oder scharfe Gegenstände für die Reinigung.

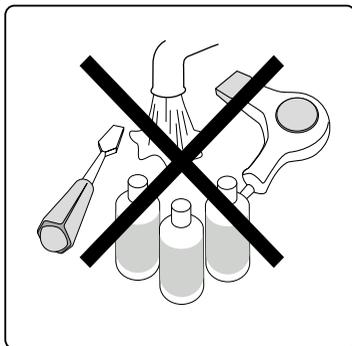

Störungssuche

Wenn die Geräusche und Funktionen auffällig sind, schalten Sie den Massagesessel aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Hilfestellungen zu erhalten.

Problem	Lösung
Der Massagesessel ist an die Stromversorgung angeschlossen, funktioniert aber nicht.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist oder ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie, ob sich der Hauptschalter des Geräts in der Position "I" befindet.
Die Fernbedienung ist aktiv, aber der Massagesessel funktioniert nicht.	Der Massagesessel kann sich aufgrund der Überhitzungsschutzvorrichtung automatisch abgeschaltet haben. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 30-50 Minuten abkühlen.
Sowohl die Fernbedienung als auch der Massagesessel reagieren nicht.	Der Massagesessel geht nach Ablauf eines Massageprogramms automatisch in den "Full Stop"- oder "Idle"-Modus über. Bitte betätigen Sie den Power-Knopf erneut um den Massagesessel zu starten.

Technische Daten

Gerät:	Smart V	Fußmassagegerät
Maße:	107,5 x 76 x 76 cm	56 x 47,5 x 47 cm
Gewicht:	45,5 kg	12,5 kg
Spannung:	220-240V ~ 50/60Hz	
Nennleistung:	70 W	30 W
Laufzeit:	15 Minuten	
Zertifikate:	   	

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsvorgang einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistung abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.