

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADA
HEALTHCARE

< time to relax



iPhone



Android



QUATTROMED V



since
2000

< timetorelax

Już od początku działalności w 2000 roku nazwa CASADA oznacza wysokiej jakości produkty wellness i fitness.

Dzisiaj urządzenia CASADA są dostępne w ponad 40 krajach na świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny styl i konsekwentne dążenie do polepszania jakości życia wyróżniają produkty CASADA, podobnie jak ich niezawodność i najwyższa jakość.

Gratulacje!

Kupując niniejsze urządzenie do masażu udowodnili Państwo swoją wiedzę na temat zdrowego sposobu życia. Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi – stosowanie się do nich zagwarantuje bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil podczas masażu na macie masującej Quattromed V.

Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa	52
Zawartość opakowania	55
Montaż uruchomienie	56
Rozwiązywanie problemów	57
Właściwości	58
Pilot	60
Przechowywanie Pielęgnacja	64
Dane techniczne	64
Europejska Deklaracja Zgodności	64
Warunki gwarancji	65

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, by zapewnić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.


- Urządzenie odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymagom bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie wymaga częstej konserwacji.
- Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis techniczny.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz przeprowadzanie napraw poza autoryzowanym serwisem prowadzą do utraty gwarancji.
- Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.
- Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Aby uniknąć ryzyka wystąpienia tzw. krótkiego spięcia, urządzenie należy odłączyć od zasilania, jeśli nie jest użytkowane przez dłuższy czas
- Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub opraw. Uszkodzone kable lub wtyczki muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania.
- Producent ani dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe wskutek nieprawidłowego lub niezgodnego z gwarancją użytkowania urządzenia.
- Nie należy przekraczać zalecanego dziennego limitu czasu masażu, wynoszącego 30 min., aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów.
- Nie należy używać zaostzonych ani ostrych przedmiotów.
- Nie należy korzystać z masażu (również manualnego) podczas ciąży, po niedawno przebytych urazach, w chorobach zakrzepowych, stanach zapalnych i obrzękach ani w chorobach nowotworowych. Zaleca się konsultację lekarską przed rozpoczęciem korzystania z masażu, jeśli jest się w trakcie leczenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.
- Osoby posiadające wszczepione stymulatory elektroniczne, takie jak np. rozrusznik serca, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

- Opakowanie produktu nie służy do zabawy – należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych lub nieposiadające specjalistycznej wiedzy, jeżeli przy wsparciu lub pod nadzorem zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Osoby wrażliwe na ciepło podczas korzystania z urządzenia powinny zachować ostrożność.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.

PRZECIWWSKAZANIA „BRAINTRONICS”

- Psychozy (np. schizofrenia, zaburzenie dwubiegunowe, depresje endogenne)
- Zaburzenia osobowości
- Epilepsja i podobne zaburzenia napadowe
- Choroby serca
- Choroby centralnego systemu nerwowego
- Zakrzepica żył głębokich
- Depresje endogenne
- ADS (hipoaktywny)
- Niedawno przeżyty zawał lub udar
- Niepełnosprawność umysłowa
- Choroba nałogowa jak narkotyki, alkohol i uzależnienie od leków
- Regularne przyjmowanie substancji o działaniu psychoaktywnym
- Cięża

UWAGA: Z przyczyn etycznych i prawnych Braintronics nie może być stosowany przez osoby nieletnie, bez zgody ich opiekuna prawnego. Od stosowania tej funkcji powinny się również powstrzymać osoby, których wyznanie zabrania uprawiania medytacji.

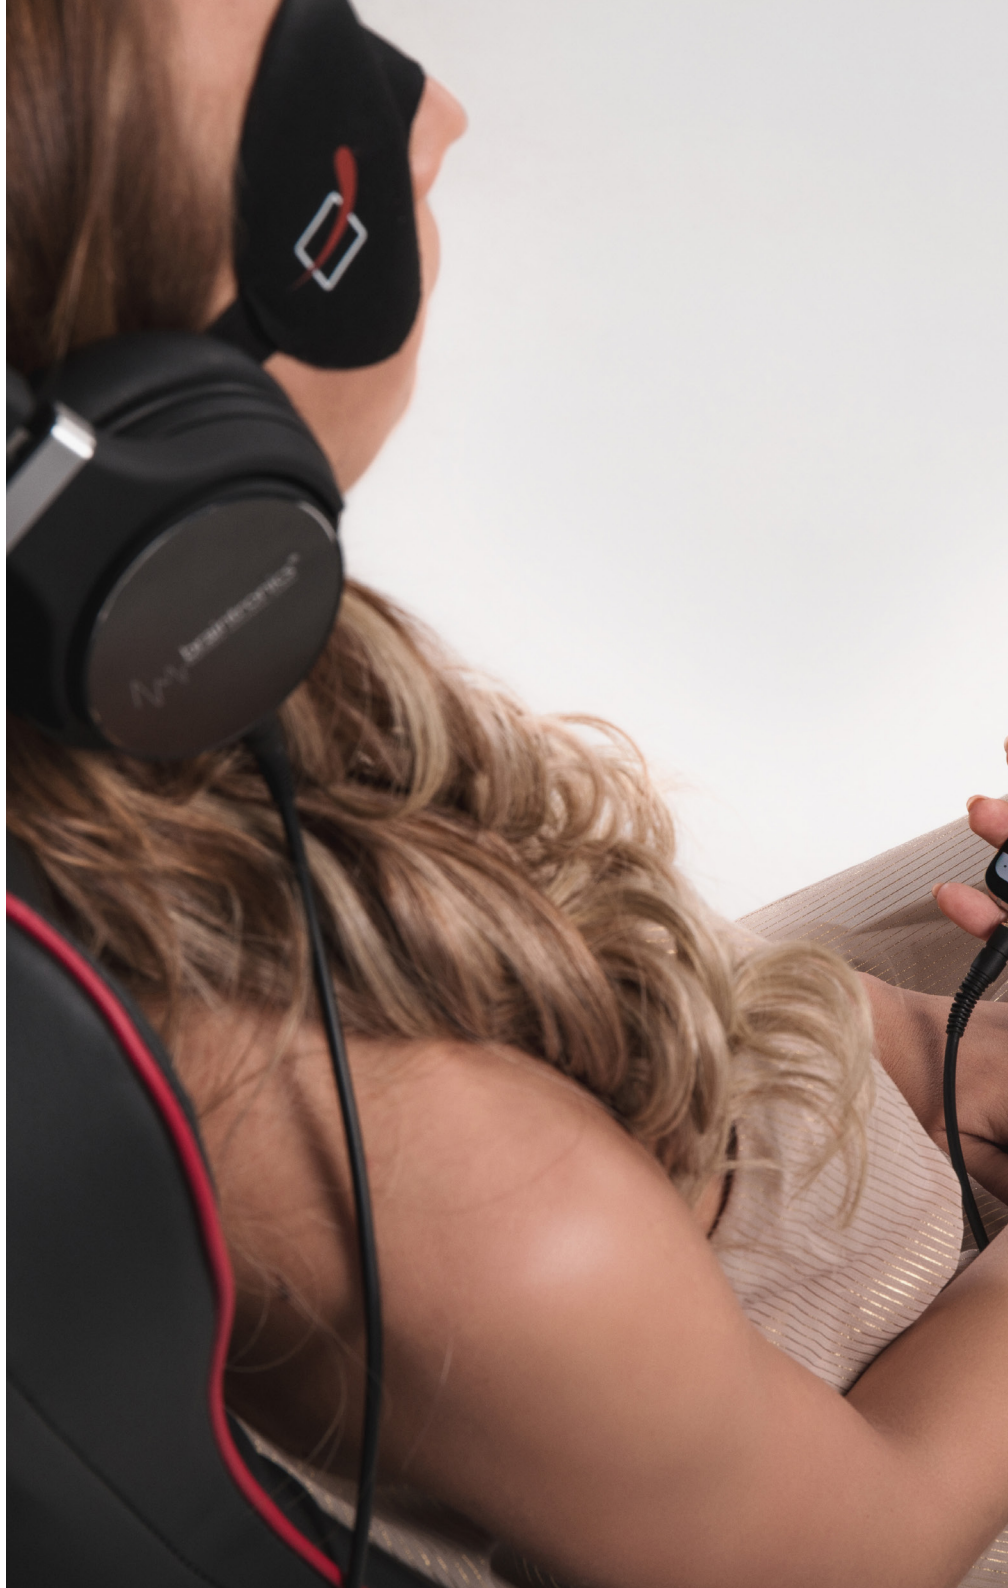

Zawartość opakowania




- Zasilacz 24 V
- Instrukcja obsługi
- Poduszka pod kark
- Oparcie
- Siedzisko
- Nakładka redukcyjna
- Pilot
- Klucz imbusowy

Montaż | uruchomienie

1. Otwórz karton i wyciągnij z niego zasilacz.
2. Wyciągnij czarną, materiałową torbę, rozepnij jej zamek i wyciągnij oparcie oraz siedzisko maty masującej Quattromed V.
3. Odpakuj siedzisko.


4. USUWANIE ŚRUBY ZABEZPIEZAJĄCEJ

Za pomocą dostarczonego klucza imbusowego ostrożnie poluzuj śrubę, zamocowaną z tyłu oparcia maty masującej. Śruba stanowi zabezpieczenie mechanizmu Quattromed V podczas transportu. Należy ją usunąć przed pierwszym użyciem.

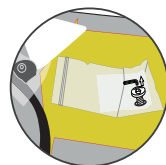


UWAGA! Śruby nie montuje się ponownie. Po zdemontowaniu nie trzeba jej zachowywać.


5. Nakładkę redukcyjną można zdjąć dzięki zamkowi błyskawicznemu a poduszkę (rysunek 1) można oddzielić od części pleców przy pomocy zapięcia na rzep. Przed pierwszym użyciem usunąć karton ochronny pomiędzy nakładką redukcyjną, a urządzeniem. Wyściełana nakładka na plecy dba o delikatny masaż. W celu intensywnego masażu należy ją zdjąć.
6. Oparcie i siedzisko nie są ze sobą połączone. Wyciągnij pilota z kieszeni siedziska, a następnie przypnij je do oparcia (rysunek 2).
7. Następnie połącz ze sobą kable, jak pokazano na (rysunek 3).
8. Umieść matę masującą Quattromed V na krześle, fotelu lub innym siedzisku. Mata masująca posiada szeroki pas, który pozwala na jej umocowanie na większości krzeseł. Urządzenie należy umieścić na krześle, a następnie zapiąć wokół jego oparcia pas (jest zapinany na rzepy).
9. Teraz podłącz zasilacz do maty, a następnie do gniazdka elektrycznego. Włącz matę za pomocą czerwonego przycisku „ON/OFF”, znajdującego się na pilocie (rysunek 4).

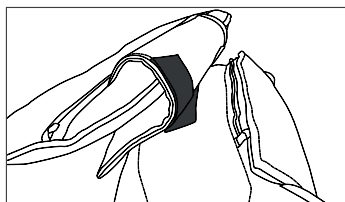


(rysunek 1)

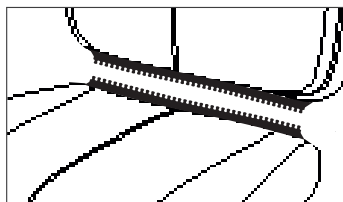

(rysunek 2)

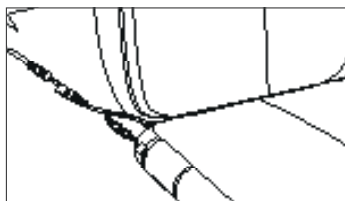

(rysunek 3)

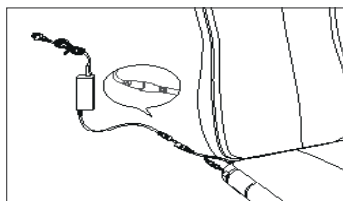

(rysunek 4)

Rozwiązywanie problemów


USTERKA

- Urządzenie jest podłączone do prądu, jednak nie działa ani mata, ani pilot.
- Urządzenie jest podłączone do prądu. Działa wibracja w siedzisku i nie można jej wyłączyć. Pilot nie reaguje, nie można uruchomić żadnej funkcji masażu.
- Urządzenie jest podłączone do prądu. Nie działa masaż wibracyjny.


DZIAŁANIE

- Sprawdź, czy wszystkie kable zostały prawidłowo połączone. Upewnij się, że prawidłowo podłączono zasilacz do gniazda.
- Urządzenie mogło się przegrzać, jeśli było zbyt długo używane. Odłącz urządzenie od prądu i zostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Sprawdź, czy prawidłowo podłączone zostały kable siedziska i zasilacza.


Właściwości

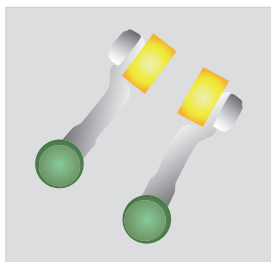

Quattromed V wykonuje masaż za pomocą czterech głowic masujących, wykorzystując technikę shiatsu, ostukiwanie, ugniatanie i wałkowanie. Ruchome głowki do masażu z silikonu oraz dwie nieruchome głowki masują mięśnie pleców. Masaż nie tylko daje kojący, relaksujący efekt, lecz również dogłębnie rozgrzewa i zapewnia lepsze odżywienie dysków kręgosłupa.

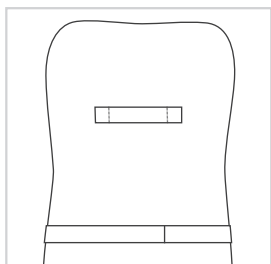

Górny pasek zamocowany z tyłu oparcia służy do ustawiania odpowiedniej pozycji maty, a nie do jej przenoszenia. Przenosząc urządzenie należy zachować ostrożność i trzymać je oburącz. Szeroki pas z rzepami służy do mocowania maty do oparcia siedziska – pomaga on zapewnić stabilną i bezpieczną pozycję maty oraz zapobiega jej przesuwaniu się podczas masażu.

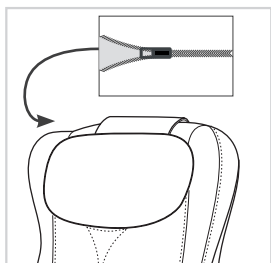

Przednia osłona maty masującej Quattromed V mocowana jest za pomocą zamka. W każdej chwili można ją odpiąć by masaż był bardziej intensywny.



Siedzisko może również realizować masaż wibracyjny stóp – wystarczy odpiąć je od oparcia i umieścić pod stopami



BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audio-stymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.

Właściwości



WAŁKOWANIE

Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



PRĘDKOŚĆ

Regulacja prędkości masażu.



WIBRACJA

Całe ciało zostaje wprowadzone w wibracje o jednostajnej częstotliwości, docierające w głąb tkanek. Wibracje pobudzają krążenie krwi, rozgrzewają i relaksują mięśnie.



OGRZEWANIE NEFRYTOWE

Nefryt jest minerałem przewodzącym ciepło. W głowicach masujących zastosowano nefryt wysokiej klasy, aby wzmocnić efekt ogrzewania i relaksacji.



PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



MASAŻ PUNKTOWY

Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.



SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzanie mięśni.



SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).



WYSOKOŚĆ

Zakres pracy mechanizmu masującego w pionie podlega dwustopniowej regulacji.



MASAŻ 3D

Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.



BLUETOOTH

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.

Pilot

1. WŁĄCZNIK
2. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
3. WYSOKOŚĆ
4. OGRZEWANIE
5. WIBRACJA
6. SHIATSU
7. OSTUKIWANIE
8. WOLNO – SZYBKO
9. WOLNO – SZYBKO | SZYBKO – WOLNO
10. SZEROKOŚĆ
11. SŁABO | MOCNO
12. GÓRA | DÓŁ
13. CAŁE PLECY
14. GÓRNE
15. DOLNE





1| WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK

Naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza urządzenie. Urządzenie po włączeniu uruchamia się bezpośrednio z programem demo, który trwa 5 minut. Jeśli nie zostanie nic więcej wprowadzone, to urządzenie wyłączy się po upływie tego czasu.

2| PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Urządzenie posiada trzy programy automatyczne. Naciskając przycisk [Program] przełączamy się na kolejne programy automatyczne: Wyciszenie (Niebieski) / Pobudzenie (Zielony) / Regeneracja (Czerwony). Po wybraniu tej funkcji masażer najpierw powróci do pozycji startowej, a następnie rozpocznie masaż w wybranych trybie.

WYCISZENIE:	Wystarczy oprzeć plecy, by po chwili odpłynąć myślami, odpocząć i głęboko się zrelaksować.
POBUDZENIE:	Usuwa zmęczenie i przywraca energię.
REGENERACJA:	Głęboki rozluźniająco – wzmacniający masaż pleców.

3| WYSOKOŚĆ

W masażu fragmentarycznym za pomocą przycisku [Height] można ustalić dolną granicę zasięgu masażu. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z tej funkcji.

4| OGRZEWANIE

Funkcja ogrzewania uruchamiana jest automatycznie dla wszystkich programów. Naciśnięcie przycisku [Heat] w trakcie masażu wyłączy funkcję ogrzewania, a ponowne naciśnięcie – ponownie ją uruchomi.

5| WIBRACJA

Funkcja wibracji może zostać włączona i wyłączona w dowolnym momencie trwania każdego z programów masażu. Wystarczy nacisnąć przycisk [Vibration]. Wibracja działa w cyklach 1,5 minutowych.

6| SHIATSU

Naciśnięcie przycisku [Shiatsu] uruchamia masaż shiatsu. Domyślnie ustawiona jest średnia prędkość masażu. Jeśli urządzenie pracowało w trybie automatycznym – przerwie ten tryb i zacznie realizować masaż shiatsu. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy masaż shiatsu.

7| OSTUKIWANIE

Naciśnięcie przycisku [Tapping] uruchamia masaż ostukujący. Domyślnie ustawiona jest średnia intensywność masażu. Jeśli urządzenie pracowało w trybie automatycznym – przerwie ten tryb i zacznie realizować masaż ostukujący. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy masaż ostukujący.

8| WOLNO – SZYBKO

Funkcja dostępna jest wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Urządzenie wykonuje w cyklach masaż ostukujący o zmiennym tempie – od wolnego do szybkiego.

9| **SZYBKO – WOLNO**

Funkcja dostępna jest wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Urządzenie wykonuje w cyklach masaż ostukujący o zmiennym tempie – od szybkiego do wolnego.

10| **SZEROKOŚĆ**

Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Nie działa podczas masażu [Shiatsu]. Naciskając przycisk [Width] można regulować szerokość rozstawu głowic masujących od wąskiej do szerokiej. Regulacja jest 3 stopniowa. Naciśnięcie przycisku po raz 4 spowoduje, że urządzenie będzie automatycznie zmieniało szerokość rozstawu głowic masujących od najwęższej do najszerzej przez cały cykl masażu.

11| **SZYBKO**

Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Ma on trzy stopnie intensywności: wysoki – średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wzrost intensywności masażu do wyższego poziomu.

12| **WOLNO**

Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Ma on trzy stopnie intensywności: wysoki – średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie intensywności masażu do niższego poziomu.

13| **SŁABO**

Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu [Shiatsu]. Ma on trzy stopnie intensywności: wysoki – średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie intensywności masażu do niższego poziomu.

14| **MOCNO**

Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu [Shiatsu]. Ma on trzy stopnie intensywności: wysoki – średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie intensywności masażu do wyższego poziomu.

15| **GÓRA/DÓŁ**

Te przyciski służą do ustawiania pozycji głowic masujących. Przytrzymanie przycisku podczas masażu fragmentarycznego spowoduje ruch mechanizmu masującego w górę lub w dół.

16| **CAŁE PLECY**

Program podstawowy o kojącym działaniu, w którym masowane są całe plecy za pomocą techniki wałkowania. Opcjonalnie można aktywować następujące funkcje: [Ostukiwanie] / [Shiatsu] / [Ogrzewanie] / [Wibracja].

17| **GÓRNE PLECY**

Program podstawowy o kojącym działaniu, w którym masowane są górne partie pleców za pomocą techniki wałkowania. Opcjonalnie można aktywować następujące funkcje: [Ostukiwanie] / [Shiatsu] / [Ogrzewanie] / [Wibracja].

18| **DOLNE PLECY**

Program podstawowy o kojącym działaniu, w którym masowane są dolne partie pleców za pomocą techniki wałkowania. Opcjonalnie można aktywować następujące funkcje: [Ostukiwanie] / [Shiatsu] / [Ogrzewanie] / [Wibracja].

Przechowywanie | Pielęgnacja

Urządzenie należy utrzymywać w czystości – pozwoli to na przedłużenie jego żywotności oraz zapewni bezpieczeństwo pracy.

1. Zalecane miejsce przechowywania: suche, bezpyłowe.
2. Quattromed V należy trzymać z dala od cieczy i otwartego ognia.
3. Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką, przy użyciu detergentów przeznaczonych do pielęgnacji ekoskóry.
4. Podczas czyszczenia maty masującej nie należy zanurzać w wodzie ani innych płynach.
5. Po wyczyszczeniu urządzenia należy je dokładnie osuszyć.
6. Należy się upewnić, że do urządzenia nie dostała się żadna ciecz (np. przez otwory przy przyciskach pilota).
7. Quattromed V należy odłączyć od prądu po zakończeniu jego użytkowania.

Dane techniczne

Wymiary oparcia:	75 x 45 x 20 cm
Wymiary siedziska:	7,5 x 45 x 42 cm
Waga:	10 kg
Zasilanie:	
Wejście:	AC~100 -240 V~, 50/60 Hz
Wyjście:	24 V  , 2500 mA
Napięcie Produktu:	24 V 
Moc znamionowa:	
W trakcie pracy:	60 watt
Automatyczny czas pracy:	15 minut
Certyfikaty:	



Europejska Deklaracja Zgodności

Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU oraz LVD 2014/35/EU.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie.

Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora.

Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy.

Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność – skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej – całkowite wyleczenie.

Prawa autorskie

Zdjęcia i teksty podlegają prawom autorskim firmy Casada Deutschland GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody.

Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.
Wszystkie prawa są zastrzeżone!



