


time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Los smartphones compatibles con la función NFC pueden cargarse fácilmente de forma inalámbrica utilizando la superficie de carga del AlphaSonic III.

Smartphones that support the NFC-function can easily be **charged inductively** with the charging surface of the AlphaSonic III.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

 **ALPHASONIC III** *3D*



< timetorelax

Desde la fundación de la empresa en el año 2000, el nombre CASADA se ha convertido en sinónimo de productos de alta calidad en el sector del bienestar y el fitness.

Hoy en día, los productos CASADA están disponibles en todo el mundo. Desarrollo continuo, diseño inconfundible y un enfoque estricto en mejorar la calidad de vida son también características de los productos CASADA tan confiables y siempre de primera calidad.

Enhorabuena!

Al comprar este sillón de masaje, ha demostrado gran interés por su salud.

Para que pueda beneficiarse de las ventajas de este dispositivo durante mucho tiempo, le pedimos que lea y observe atentamente las instrucciones de seguridad.

Esperamos que disfrute usando su AlphaSonic III.

Tabla de Contenidos

Instrucciones de seguridad	80
Contraindicaciones	81
Soluciones de problemas	82
Almacenaje Mantenimiento	82
Especificaciones	82
Equipo Funciones	83
Montaje e Instalación	84
Control Remoto	88
Uso y controles	106
Particularidades	110
Declaración de conformidad UE	115
Condiciones de garantía	115

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar su sillón de masaje, para asegurarse de que funcione correctamente y con una eficiencia óptima. ¡Conserve estas instrucciones de funcionamiento para su uso posterior!

- El sillón de masaje cumple con principios técnicos reconocidos y las últimas normas de seguridad.
- El sillón de masaje está equipado con secciones térmicas. Las personas sensibles al calor deben tener cuidado al usar el producto. (ICE 60335-2-32)
- El sillón de masaje no requiere mantenimiento. Las posibles reparaciones solo pueden ser realizadas por expertos autorizados.
- El uso inadecuado y las reparaciones no autorizadas no están permitidas por razones de seguridad y dan lugar a la pérdida de la garantía.
- Para evitar lesiones, no meta los dedos entre los rodillos de masaje.
- No toque nunca el enchufe de red con las manos mojadas.
- No permita que el sillón de masaje entre en contacto con agua, altas temperaturas o luz solar directa.
- No utilice el sillón de masaje en un entorno con altos niveles de humedad, p. Ej. en el baño.
- No utilice el sillón de masaje en un área con espacio insuficiente o en un área donde la ventilación esté cubierta y no se garantice un suministro de aire fresco.
- Para evitar el peligro de cortocircuitos, desconecte el sillón de masaje de la fuente de alimentación si no se utiliza durante un período prolongado.
- No utilice cables, enchufes o enchufes sueltos que estén dañados.
- Si los cables / enchufes están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, un representante de servicio o por personal calificado.
- En caso de avería, desconecte inmediatamente el producto de la red.
- La empresa se exime de cualquier responsabilidad por daños si el producto se utiliza de forma inapropiada o incorrecta.
- No exceda la duración diaria recomendada del masaje de 30 minutos para evitar una tensión excesiva en los músculos y los nervios.
- Para evitar dañar el sillón de masaje, nunca utilice objetos puntiagudos o afilados.
- Para reducir el peligro de cortocircuitos o incendios, es esencial utilizar únicamente enchufes que encajen en el enchufe y asegurarse de que el enchufe esté completamente insertado en el enchufe.
- Desconecte el sillón de masaje de la fuente de alimentación después de su uso y antes de limpiarlo.
- No permita que los niños menores de 14 años limpien o mantengan el producto sin supervisión.
- Si ocurre una falla de energía inesperada durante el uso, coloque inmediatamente el interruptor en la posición de APAGADO y desconecte el enchufe para evitar daños al sillón de masaje.
- No utilice el sillón de masaje si los cables eléctricos están mojados o dañados.
- Los niños menores de 14 años, las personas con discapacidades y las personas frágiles deben ser supervisados en todo momento cuando se encuentren cerca del sillón de masaje o cuando lo utilicen.
- No utilice el sillón de masaje inmediatamente después de ingerir una comida o cuando esté bajo los efectos del alcohol.
- Utilice el producto únicamente para el propósito descrito en las instrucciones de funcionamiento.
- Utilice únicamente los accesorios proporcionados por el proveedor.
- Para evitar daños, no se pare, no se siente ni rebote en el reposapiés.
- Para evitar daños o lesiones, no intente sentarse en los apoyabrazos o el respaldo.
- Limpie su sillón de masaje con regularidad y evite que cuerpos extraños penetren en las grietas del sillón de masaje.
- No tire directamente del cable de alimentación.
- Al ajustar la posición del reposapiés o del respaldo, asegúrese de que no haya otros objetos debajo, en particular niños menores de 14 años.
- El producto está destinado únicamente para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación flexible se daña, se debe usar otro cable flexible designado para el mismo propósito o se debe comprar un cable de reemplazo adecuado al fabricante o al punto de servicio.

Contraindicaciones

Si no está seguro de si debe usar el sillón de masaje, consulte a su médico de cualquier manera.

- Se prohíbe el uso del sillón de masaje durante el embarazo o en el caso de una o varias de las siguientes quejas: Lesiones recientes, enfermedades trombóticas, cualquier tipo de inflamaciones e hinchazones y cáncer. Si está en tratamiento por enfermedades o afecciones, se recomienda que consulte con un médico antes de recibir un masaje.
- Las personas con impedimentos físicos, cognitivos o mentales o personas que carezcan de experiencia y conocimientos solo deben utilizar esta silla bajo la supervisión y orientación de personas responsables de su seguridad.
- Para evitar cualquier molestia o peligro al utilizar el sillón de masaje, rogamos a las siguientes personas que consulten a un médico antes de utilizar el producto:
 - Personas no ambulantes
 - Personas que reciben tratamiento médico
 - Pacientes con dolor de espalda y personas con problemas de columna / curvatura de la columna.
 - Personas con marcapasos
- Si siente dolor durante el masaje, deje de usar el producto inmediatamente.
- Si se lesiona mientras usa la silla, busque tratamiento médico de inmediato.
- No masajee ninguna zona de la piel enrojecida, hinchada o inflamada.
- Este sillón de masaje está diseñado para ser utilizado únicamente para masajes de bienestar en el hogar y no es un dispositivo de masaje médico. Por tanto, no puede utilizarse como sustituto de un tratamiento médico especializado.
- Le recomendamos que utilice el sillón de masaje durante 30 minutos a diario. Las áreas individuales del cuerpo deben masajearse durante un máximo de 15 minutos a la vez, ya que un masaje excesivo puede ser contraproducente.
- Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años.
- Los niños menores de 14 años deben ser supervisados. Asegúrese de que los niños no jueguen con el sillón de masaje.

CONTRAINDICACIONES DE "BRAINTRONICS®"

- Psicosis (por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión endógena)
- Desorden de personalidad
- Epilepsia y trastornos convulsivos similares
- Enfermedades del corazón
- Enfermedades del sistema nervioso central
- Trombosis
- Depresión endógena
- TDAH (poco activo)
- Ataque cardíaco o accidente cerebrovascular reciente
- Discapacidad mental
- Adicciones como las drogas o el alcohol o dependencia de medicamentos
- Ingesta regular de psicofármacos
- El embarazo

NOTA: Por razones éticas y legales, braintronics® no debe usarse en niños y jóvenes sin el permiso explícito de los representantes legales. Las personas para quienes la meditación pueda entrar en conflicto con las creencias religiosas deben abstenerse de usar el producto.

Solución de problemas

FALLO	EXPLICACIÓN
El ruido del motor es audible durante el uso.	Este es un ruido de funcionamiento normal.
El mando a distancia no funciona correctamente.	Asegúrese de que la clavija de alimentación esté correctamente insertada en la toma de corriente y de que el interruptor de alimentación esté encendido. Compruebe el cable del mando a distancia.
El dispositivo deja de funcionar.	El sillón se apaga automáticamente una vez que se alcanza el tiempo de funcionamiento preestablecido o después de un uso excesivo. Esto asegura que la silla tenga una larga vida útil.
Los programas de braintronics® no se inician.	Asegúrese de que la aplicación braintronics® esté instalada y que su cuenta esté activada. Además, compruebe si persiste la conexión Bluetooth entre su teléfono inteligente y la silla de masaje.

Almacenamiento | Mantenimiento

- If the device is not used for a longer period of time, the power cable should be wound up and the device should be stored in a dry environment.
- Never store the device at high temperatures or in proximity to open fire. Avoid prolonged exposure to sunlight.
- Please only use commercially-available artificial leather care products for cleaning. Do not clean it with thinner, benzene, or alcohol at any time.


Especificaciones

Dimensions:	upright: 142 x 82 x 124 cm reclining: 204 x 82 x 90 x cm
Weight:	113 kg
Voltage:	220-240V ~ 50/60Hz
Nominal power:	150 W
Runtime:	20 minutes
braintronics®:	21 minutes
Certificates:	




Equipamiento | Funciones

- Cojín para la cabeza
- Audio digital 3D
- Componente del airbag del brazo superior
- Componente del airbag de la espalda
- Componente del airbag del brazo
- Ranura de ubicación del mando a distancia
- Masaje de manos con magnetoterapia
- Cojín de asiento
- Reposa piernas
- Respaldo
- Tecla de atajo del reposabrazos
- Cargador de teléfono inalámbrico
- Apoyabrazos
- Luces LED de atmósfera
- Cubierta lateral

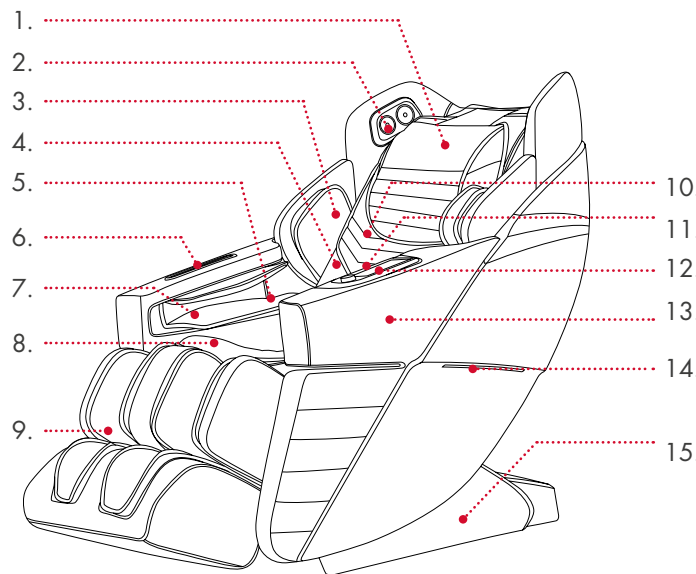

- Funda de respaldo
- Mando a distancia
- Cubierta de seguridad para dispositivos electrónicos
- Ruedas de transporte
- Cable de alimentación
- Interruptor principal
- Entrada de red

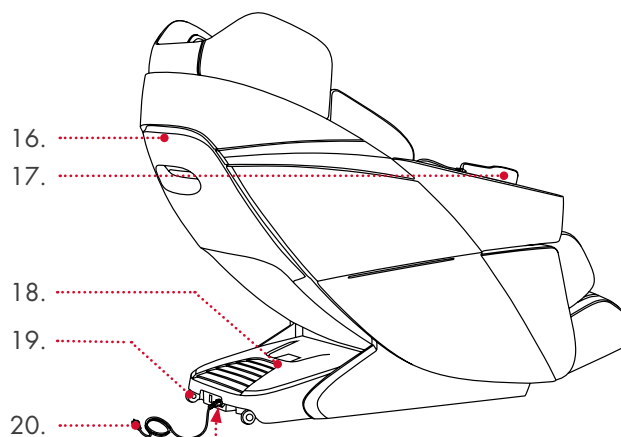

21. 22.

Montaje e Instalación

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL REPOSABRAZOS

Retire todas las piezas de las cajas y retire el material de embalaje. Asegúrese de no tirar ninguna pieza pequeña con el material de embalaje. Para el montaje, necesita un destornillador Phillips o un destornillador inalámbrico con un juego de brocas. Cuando utilice un destornillador inalámbrico, asegúrese de que no esté demasiado fuerte, ya que esto podría destruir los tornillos o los orificios roscados.

1. Para comenzar el montaje, la silla debe colocarse primero en posición vertical. Coge el mando a distancia y conéctalo. Encontrará la conexión en el lado derecho en la parte delantera del asiento, mientras está de pie frente a la silla (Figura 1). Ahora conecte la silla a la toma de corriente. Asegúrese de que el interruptor principal junto al cable de alimentación esté en la posición I. Presione el botón de encendido / apagado dos veces para que la silla se mueva a la posición vertical. A continuación, desconecte la silla de la toma de corriente.

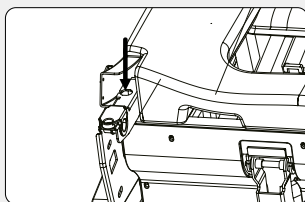


Figura 1

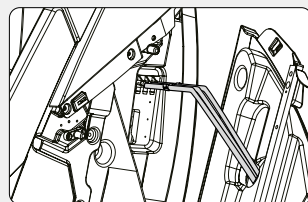


Figura 2

2. Conecte los tubos de aire y los conectores a las tomas marcadas mediante colores y/o números en la parte posterior del sillón (figura 2).
3. Tome la parte lateral y fíjela con los ganchos colocados centralmente al dispositivo en el bastidor del sillón (figura 3).

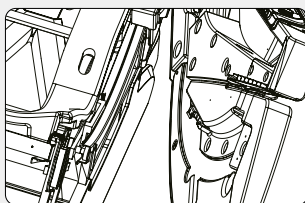


Figura 3

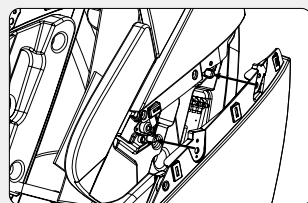


Figura 4

4. Coloque el panel lateral trasero sobre las 2 clavijas de plástico que tienen orificios en el panel lateral. Asegúrese de que los cables y las mangueras no se aprieten (Figura 4).
5. Fije la parte trasera del panel lateral con 2 tornillos M5 (Figura 5).
6. Ahora, fije la parte lateral frontalmente con 2 tornillos M5. Las roscas se hallan en la parte interior delantera (figura 6).

Montaje e Instalación

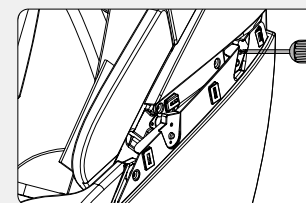


Figura 5

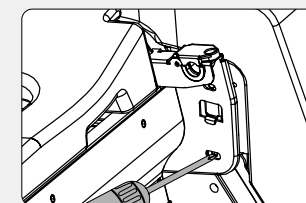


Figura 6

7. Use la cubierta decorativa correspondiente y colóquela con su clip sobre los orificios del sillón y encájela en su lugar (Figura 7).


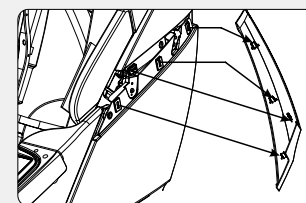



Figura 7

INSTALACIÓN DEL REPOSAPIÉS


1. Abra el soporte para el reposapiés retirando los tornillos de estrella (figura 2).
2. Coloque el reposapiés frente a la silla y conecte los cables y la manguera de aire (Figura 1). Eleve el reposapiés con las dos clavijas a derecha e izquierda al dispositivo del soporte.

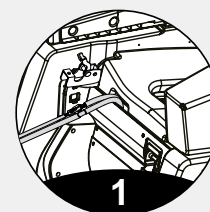

1

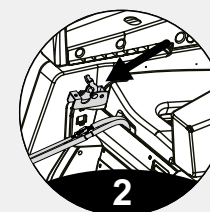


2

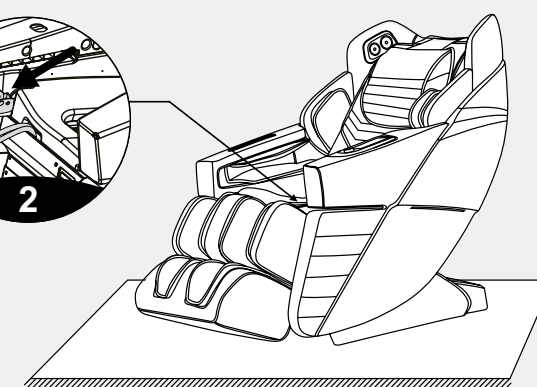


Montaje e Instalación

3. Cierre el soporte (Figura 3) y apriételo con el tornillo que quitó anteriormente (Figura 4). Repita esto en cada lado.
4. Asegúrese de que el reposapiés esté instalado correctamente. Agarre el reposapiés y muévelo manualmente varias veces desde abajo hacia arriba. Si no nota nada anormal, el reposapiés está instalado correctamente.

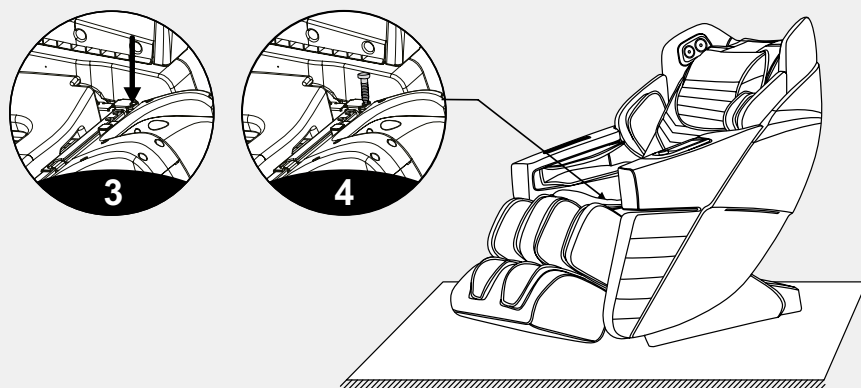

INSTRUCCIONES PARA QUITAR Y UTILIZAR EL COJÍN PARA LA CABEZA Y EL RESPALDO

El uso del cojín para la cabeza puede reducir la intensidad del masaje amasador en el cuello y los hombros. Puede decidir si utilizar el cojín para la cabeza según sus propias necesidades (se recomienda el cojín para la cabeza). El respaldo y el cojín del respaldo están unidos por una cremallera (1). El cojín para la cabeza y el respaldo están conectados mediante un cierre de velcro (2).

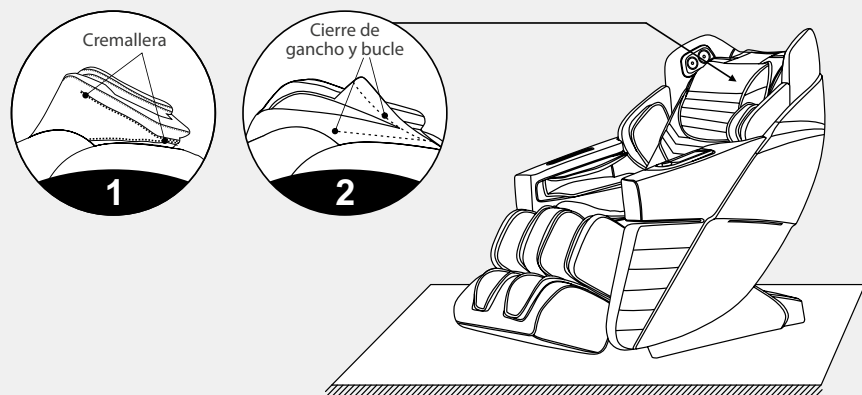


Montaje e Instalación

PROTECCION DE SUELO

La fuerte presión prolongada del sillón de masaje puede provocar arañazos en el suelo. Por lo tanto, coloque una alfombra o cojín en el piso donde se coloca el sillón de masaje para evitar este daño.


NOTA: No mueva el sillón de masaje con sus ruedas sobre un terreno accidentado o en un espacio estrecho.

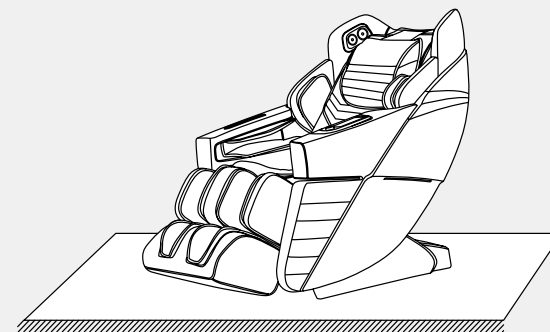

INSTRUCCIONES PARA MOVERLO


Asegúrese de que no haya cables en el suelo. Incline el respaldo hacia atrás hasta cierto punto (por lo que su centro de gravedad permanece en las ruedas), empuje la silla hacia adelante o hacia atrás con las manos y finalmente devuélvala lenta y suavemente a su posición básica.

NOTA: Antes de mover la silla, debe apagar y desconectar el cable de conexión.

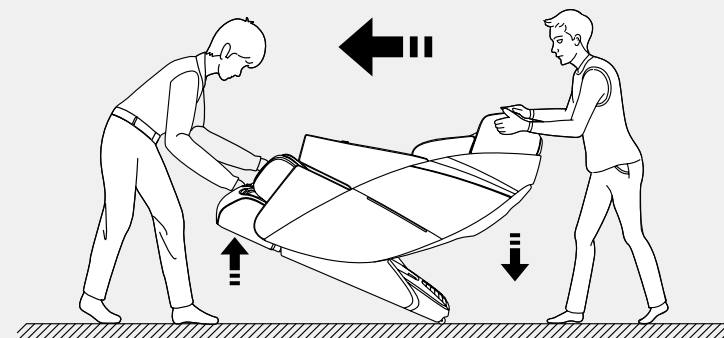

NOTA: Mueva la silla con al menos dos personas. ¡Una persona debe levantar la silla desde el frente para colocarla sobre sus ruedas!

Control Remoto

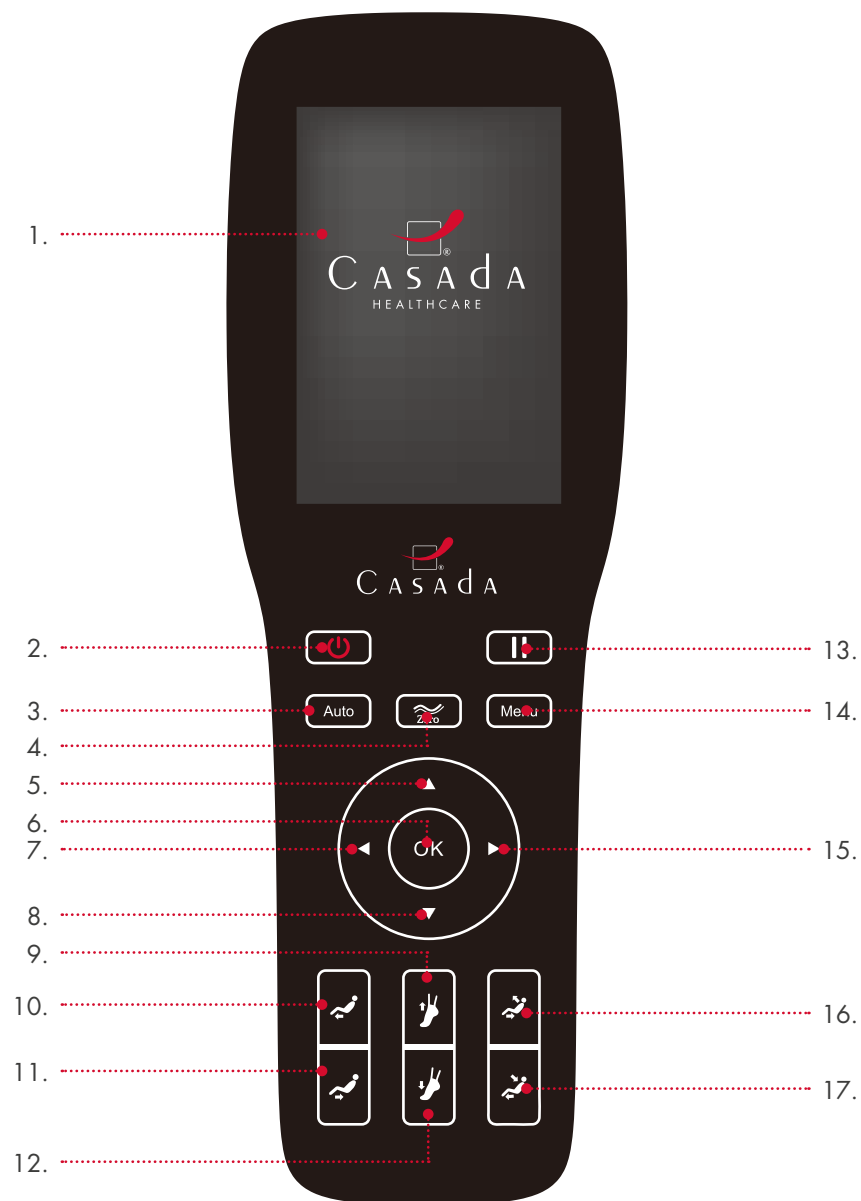


Control Remoto

1. Pantalla: LCD TFT en color que muestra las funciones de masaje en estado de funcionamiento.
2. Encendido / Apagado: Enciende y apaga el sillón de masaje.
3. Tecla AUTO: Ingrese a la interfaz de selección del modo de función automática. Para obtener más información, consulte la sección "Programa automático".
4. Tecla de gravedad cero: ajusta el ángulo del sillón de masaje para gravedad cero. Hay un total de cuatro modos para elegir (es decir, la primera presión es el nivel 1; la segunda presión es el nivel 2; la tercera presión es el nivel 3; y la cuarta presión hace que el sillón de masaje vuelva a su estado original).
5. Tecla ARRIBA: la tecla de navegación hacia arriba selecciona un objeto hacia arriba en el menú o ajusta la posición del masaje hacia arriba.
6. OK: Confirma la función de masaje seleccionada para masaje.
7. Botón izquierdo: la tecla de navegación izquierda vuelve al menú anterior o selecciona un objeto hacia la izquierda.
8. Tecla hacia abajo: la tecla de navegación hacia abajo selecciona un objeto hacia abajo en el menú o ajusta la posición del masaje hacia abajo.
9. Recoger el reposapiés: Mantenga este botón pulsado para recoger el reposapiés, soltar para parar.
10. Tecla de reposapiernas hacia arriba: ajuste el reposapiernas hacia arriba de acuerdo con sus propias necesidades de masaje para obtener la postura de masaje más cómoda.
11. Tecla de reposapiernas hacia abajo: ajuste el reposapiernas hacia abajo de acuerdo con sus propias necesidades de masaje para obtener la postura de masaje más cómoda.
12. Extraer el reposapiés: Mantenga este botón pulsado para extraer el reposapiés, soltar para parar.
13. Botón de pausa: Pausa todas las funciones de masaje actualmente en servicio. Presione este botón nuevamente para continuar ejecutando todas las funciones de masaje antes de dicha pausa.
14. Botón de menú: Ingrese a la interfaz de selección del menú principal.
15. Tecla derecha: Tecla de navegación derecha: ingresa al submenú o selecciona un objeto hacia la derecha.
16. Tecla de ajuste de la posición: de acuerdo con el ángulo de masaje requerido, ajusta simultáneamente la función de vinculación para el respaldo y el reposapiernas, para obtener una postura de masaje sentada más cómoda.
17. Tecla de ajuste de inclinación: de acuerdo con el ángulo de masaje requerido, ajuste simultáneamente la función de enlace de inclinación del respaldo y el reposapiernas, para obtener la postura de masaje de articulación más cómoda.


Control Remoto

ENCIENDA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN


1 Enchufar

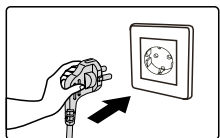

2 Conexión del product

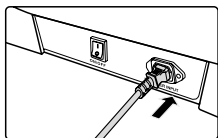


3 Interruptor de encendido

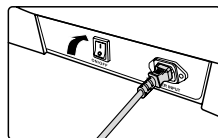

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA FUNCIÓN DE MASAJE:

2. Iniciar masaje

Presione el interruptor para iniciar el masaje. Ingrese en la pantalla de inicio. El respaldo mantendrá la posición predeterminada y el reposapiernas se elevará ligeramente. Simplemente espere a que cualquiera de los programas de función automática en la interfaz de selección de función automática comience el masaje. Si no se selecciona la función "AUTO" en 5 minutos, el sillón de masaje se apagará automáticamente.

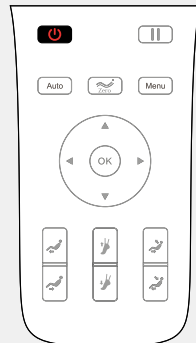



Control Remoto

ESCANEO DEL CUERPO

1. Ajuste del ángulo de reposo

Después de seleccionar cualquier función automática, las posiciones del respaldo y del reposapiernas se ajustarán a los ángulos preestablecidos. Después de ajustar el ángulo, el sillón de masaje ajustará automáticamente la posición de los hombros y la detección de la forma del cuerpo.



NOTA: La función de masaje rápido solo puede detectar la posición del hombro, otros modos son para la forma del cuerpo completo y la detección de posición. Espere a que se complete esta detección o, alternativamente, presione "Aceptar" para omitir el paso.

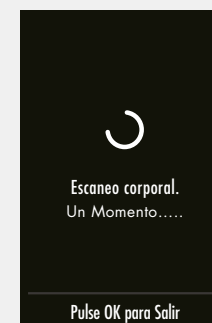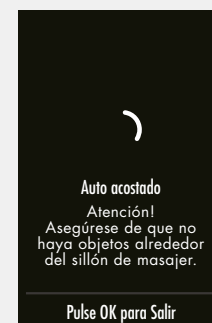

2. Ajuste de la posición de los hombros

Después de detectar la posición de los hombros, el suena un pitido. Si hay una diferencia con la posición real del hombro, ajústela a uno de los 11 niveles presionando el botón "Arriba" o "Abajo". El masaje comenzará por defecto si no se detecta la posición del hombro. Si no se realiza ningún ajuste en 10 segundos, las funciones de masaje se inician automáticamente. Presione "OK" directamente para comenzar de inmediato.

NOTA: Durante el masaje, puede presionar el "botón izquierdo" o el "botón derecho" en la interfaz de navegación para seleccionar el menú "Ajuste del hombro", confirmar con "Aceptar" y abrir la interfaz de ajuste del hombro. También puede utilizar la tecla "Arriba" o "Abajo" para ajustar la posición del hombro.

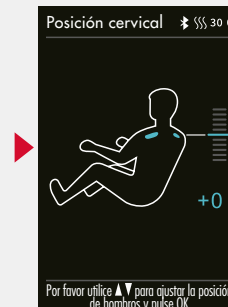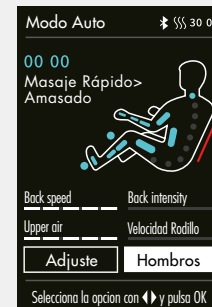

Control Remoto

Botón	Descripción
	Para detectar la posición de los hombros después de iniciar los programas de masaje, seleccione la función "Ajuste de la posición de los hombros". Puede presionar el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar la altura de la posición del hombro.

3. Posición de masaje

- Después de ingresar a los programas de masaje, puede ajustar la posición del masaje presionando la tecla "Menú" en el control remoto y eligiendo "Función manual"; seleccione una de las funciones manuales. Utilice el "botón izquierdo" para volver a la pantalla de información (es decir, la pantalla de información cambia a la pantalla de función manual).
- Cuando el área de masaje muestra un punto fijo o un área parcial, puede presionar directamente el "botón Arriba" o el "Botón Abajo" en la interfaz de función manual para ajustar el robot de masaje hacia arriba o hacia abajo.
- Si el área de masaje no muestra un punto fijo ni un área parcial, seleccione "ajuste" en la interfaz de funciones manuales, luego "Área de masaje" para seleccionar un punto fijo o un área parcial. El "botón izquierdo" lo regresa a la pantalla de información. A continuación, debe presionar "Arriba" o "Abajo" para ajustar el robot de masaje hacia arriba y hacia abajo.

NOTA: No puede establecer la posición de masaje mientras el sillón de masaje está en el modo de programa automático.



Control Remoto

PROGRAMA AUTOMÁTICO

- Presione la "tecla Menú" para ingresar al menú principal. Presione la "tecla Arriba" o la "Tecla Abajo" para seleccionar una función automática. Presione "OK" (o presione la "tecla AUTO" directamente en la pantalla de información) para confirmar la selección de la función de masaje automático.
- Hay 21 funciones de masaje automáticas individuales disponibles. Abra la interfaz de masaje automático. Presione la "tecla arriba" o la "tecla abajo" para seleccionar cualquier programa de masaje automático. Vuelve automáticamente a la pantalla de información, después de lo cual aparece la pantalla de información para la función automática.



Función	Descripción
Masaje Rápido (versión de demostración)	Experimente todos los efectos del masaje rápidamente.
Masaje Confortable	La experiencia de masaje más cómoda.
Masaje Relax	Masaje profundo suave y confortable para aliviar la fatiga corporal y relajar el cuerpo.
Masaje de Estiramiento	Estire las piernas y la cintura a través del reposapiernas y el respaldo para eliminar eficazmente la fatiga, aliviar el dolor articular y recuperar la vitalidad.
Masaje Cuerpo Entero	Masaje profundo para rejuvenecer tu cuerpo.
Masaje Cuello & Hombros	Con la técnica de masaje única para el cuello y los hombros, se puede realizar el masaje eficaz de la columna cervical y la escápula para aliviar el dolor de cuello y hombros y reducir la fatiga en el cuello y los hombros.



Control Remoto

Masaje Espalda & Cintura	Concéntrase en el masaje de espalda y cintura para aliviar el dolor de espalda y cintura.
Masaje Todo Aire	Concéntrase en el masaje del airbag de cuerpo completo para lograr una relajación total y un masaje profundo del cuerpo y aliviar completamente la fatiga y el dolor de su cuerpo.
Eliminar Estres	Restaurar todo el cuerpo de la fatiga y el dolor; lograr la relajación, mejorar la microcirculación y aliviar rápidamente la fatiga de la espalda y las extremidades.
Energía	Después de una noche de descanso, se masajean los músculos de todo el cuerpo para despertar rápidamente las funciones corporales y comenzar un nuevo día de vitalidad.
Dormir Bien	A través del masaje de los doce puntos de acupuntura principales para el cuidado de la salud, ayuda al cuerpo a ajustar el equilibrio, mejorar rápidamente su sueño y su calidad de sueño.
Cuidado de las Articulaciones	Cuide la salud de todas sus extremidades y articulaciones empujando, tirando, estirando y otros modos de masaje.
Cuidado de Cuello & Hombros	La técnica de masaje única para hombros y cuello ayuda a promover la circulación sanguínea, aliviar el dolor de cuello y hombros.
Masaje de columna	Mejora la joroba y el pecho hacia abajo; masaje para cada vértebra; cuidar la salud de la columna vertebral; y mejorar la protuberancia del disco intervertebral.
Disciplina de oficina	Para sentarse en la oficina durante un largo período de tiempo, esta función puede aumentar el ejercicio físico mediante masajes y mejorar las funciones corporales.
Recuperación Deportiva	Hace que te recuperes rápidamente de la fatiga física después del ejercicio.
Reseteo Cerebral	Alivie el dolor de cuello y hombros; Promueva el suministro de sangre al cerebro masajeando los puntos YUZHEN y DAZHU.
Cuidado de la Columna	Cuida la salud de la columna y realiza mejoras por la falta de ejercicio.
Cuidado de la Cintura	Concéntrase en mejorar la salud de la columna lumbar y aliviar la rigidez de los músculos de la cintura.
Cuidado de las Piernas	Alivia rápidamente el dolor de las extremidades inferiores y la fatiga muscular.
Siesta	Mejorar la calidad de la siesta y la eficiencia en el trabajo.

Control Remoto

FUNCIÓN MANUAL

- Presione el "Botón de menú" para ingresar a la interfaz del menú principal. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función manual, y presione "OK" para ingresar a la interfaz de función manual.
- 11 técnicas / funciones de masaje manual: OFF, amasado, Tapping I, Tapping II, amasado y tapping simultáneos, Shiatsu I, Shiatsu II, levantamiento de hombros, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV, etc.
- Después de ingresar a la interfaz de función manual, presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la técnica de masaje manual requerida. Presione "OK" para confirmar. Después de seleccionar la técnica, no volverá automáticamente a la interfaz de información. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz anterior. Después de regresar a la interfaz de información, encontrará que ha ingresado a la interfaz de información de la función manual.

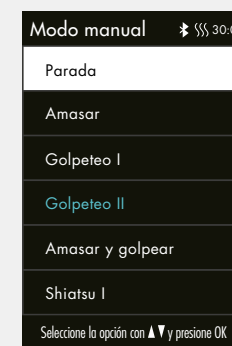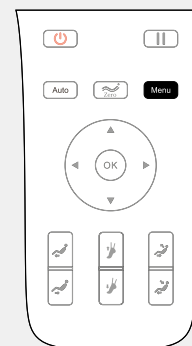

Función	Descripción	
Amasamiento	Velocidad	5 Niveles de velocidad ajustable
Golpeteo	Velocidad, Ancho	
Simultaneo Amasamiento y Golpeteo	Velocidad	
Shiatsu	Velocidad, Ancho	5 niveles ancho ajustable
Levantar Hombros	Velocidad	
3D	Velocidad, Ancho	

*En las funciones de amasamiento y percusión, no es posible ajustar la anchura.

**En el modo de técnica de masaje 3D, el ancho de 3D I y 3D II no se puede ajustar; se puede ajustar el ancho de 3D III y 3D IV.

Control Remoto

OTRAS FUNCIONES (TECLA DEL MENÚ PRINCIPAL – OTRAS FUNCIONES)

- Presione el "Botón de menú" para ingresar a la interfaz del menú principal. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar otros iconos de función. Presione "OK" para ingresar a otras interfaces de función.
- Después de ingresar a otra interfaz de función, presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de masaje. Después de seleccionar cualquiera de las funciones, use el "Botón derecho" para habilitar o deshabilitar la función. Luego presione "OK" para confirmar. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



1. Masaje con airbag para la parte superior del cuerpo.

Vaya a otras funciones en la pantalla. Presione la "tecla Arriba" o la "tecla Abajo" para seleccionar la función de masaje del airbag para la parte superior del cuerpo. Utilice la "tecla Derecha" para activar o desactivar la función de masaje del airbag para la parte superior del cuerpo. Luego presione "OK" para confirmar. Para volver a la interfaz del menú anterior, presione el "botón Izquierda".



Control Remoto

2. Masaje con airbag para la parte inferior del cuerpo

Vaya a otras funciones en la pantalla. Presione la tecla "Arriba" o "Abajo" para seleccionar la función de masaje del airbag para la parte inferior del cuerpo. Pulse la "tecla Derecha" para activar o desactivar la función de masaje del airbag para la parte inferior del cuerpo. Presione el botón OK para confirmar. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



3. Calefacción de espalda

Vaya a otras funciones en la pantalla. Presione el botón "Arriba" o "Abajo" para seleccionar la función de calentamiento de la espalda, la superficie del respaldo se calentará después de un período de calentamiento de 3 minutos. Utilice el "botón derecho" para activar o desactivar la función. Luego presione "OK" para confirmar. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



Control Remoto

4. Amasado de piernas

Vaya a otras funciones en la pantalla. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de amasado de piernas. Utilice el "Botón derecho" para habilitar o deshabilitar dicha función. Luego presione "OK" para confirmar. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



ALMACENAMIENTO INTELIGENTE

1. Almacenamiento


- Presione la "tecla Menú" para ingresar a la interfaz del menú. Presione la tecla "Arriba" o "Abajo" para seleccionar el icono de memoria inteligente. Presione "Aceptar" para ingresar a la interfaz de memoria inteligente.
- La función de memoria inteligente incluye: M1, M2, M3, M4 y M5 (5 posiciones de memoria).
- Almacenamiento / Llamada de memoria: Almacene el modo de masaje, la técnica de masaje, el modo de airbag y la intensidad bajo el estado actual de funcionamiento, las posiciones y ángulos del reposapiernas y el respaldo, y otras funciones de masaje.



Control Remoto

2. Guardar memoria

- Después de ingresar a la interfaz de almacenamiento inteligente, presione el botón "Arriba" o "Abajo" para seleccionar la función de masaje que se guardará. Para guardar, confirme con la tecla "OK".
- Ingrese a la interfaz de memoria inteligente (almacenamiento de memoria). Presione el botón "Arriba" o "Abajo" para seleccionar una de las 5 ubicaciones de memoria. Seleccione "Aceptar" para confirmar y etiquetar la función de masaje guardada; presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.

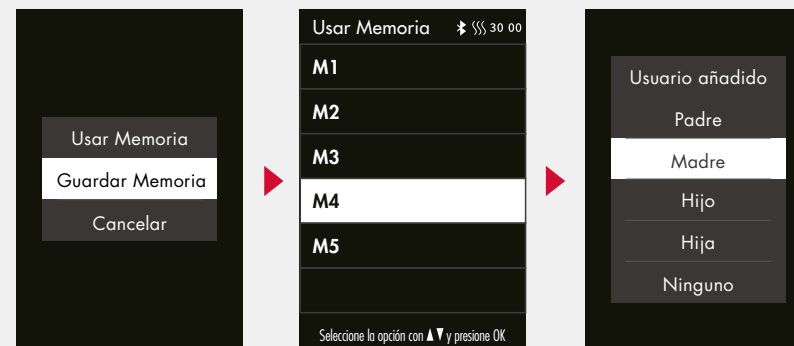

NOTA: Etiquete la función y el método de masaje almacenados (por ejemplo, padre, madre, hijo, hija o ninguno).

3. Uso de la memoria

Una vez que haya abierto la interfaz de almacenamiento inteligente, presione el botón "Arriba" o "Abajo" para seleccionar la función de masaje almacenada. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



Control Remoto

AJUSTE DE ANGULO

- Presione el "Botón de menú" para ingresar a la interfaz del menú principal. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar el icono de ajuste del ángulo. Presione "OK" para ingresar a la interfaz de ajuste de ángulo.
- Después de ingresar a la interfaz de ajuste de ángulo, presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de ajuste de ángulo deseada. Después de seleccionar cualquier ángulo, presione "OK" para confirmar el ajuste del ángulo seleccionado. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



1. Ángulo para todo el cuerpo

Ingresa a la interfaz de ajuste de ángulo. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de ángulo para todo el cuerpo. Luego presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para ajustar el ángulo de todo el cuerpo al ángulo deseado; presione el "Botón Izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



Control Remoto

2. Ángulo de las piernas

Ingresa a la interfaz de ajuste de ángulo. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de ángulo del reposapiernas. Luego presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para ajustar el ángulo del reposapiernas al ángulo de masaje deseado; presione el "Botón Izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



3. Ángulo del respaldo

Ingresa a la interfaz de ajuste de ángulo. Presione la "Tecla Arriba" o la "Tecla Abajo" para seleccionar la función de ángulo del respaldo. Luego presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para ajustar el ángulo de reposo del respaldo al ángulo de masaje deseado; presione el "Botón Izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



Control Remoto

4. Gravedad cero

Ingrese a la interfaz de ajuste de ángulo. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de gravedad cero; presione "OK" para ingresar a la interfaz de gravedad cero, y luego presione "Tecla arriba" o "Tecla abajo" para seleccionar APAGADO, cualquiera de Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 para el ángulo de gravedad cero. Luego presione "OK" para confirmar; presione el "Botón Izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



AJUSTES

Presione la "tecla Menú" para ingresar al menú principal. Utilice la tecla "Arriba" o "Abajo" para seleccionar la función de configuración deseada. Seleccione una de las funciones de configuración y luego presione la tecla "Derecha" para elegir la función de configuración seleccionada. Presione el botón "Aceptar" para confirmar; presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



1. Idioma

Ingrese al menú principal. Presione la tecla "Arriba" o "Abajo" para seleccionar la configuración de idioma. Presione la "tecla Derecha" para seleccionar el idioma deseado; con la "tecla izquierda", volver a la interfaz del menú anterior (la función se puede guardar, es decir, después de la selección, apagar y reiniciar, se conserva el último estado seleccionado).

Control Remoto



2. Bluetooth

- Configuración de Bluetooth (DESACTIVADO de forma predeterminada): después de que la función Bluetooth del sillón de masaje esté habilitada, el dispositivo de fuente de audio habilitado para Bluetooth (por ejemplo, teléfono móvil, tableta) se puede conectar con el módulo Bluetooth del sillón de masaje, y reproducir la música mediante el dispositivo de fuente de audio se puede transmitir de forma inalámbrica al sistema de audio del sillón de masaje a través de Bluetooth para la reproducción de música.
- Ingrese a la interfaz de configuración. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la configuración de Bluetooth. Presione el "Botón derecho" para ingresar a la interfaz de ENCENDIDO / APAGADO de Bluetooth. Presione "OK" para seleccionar el ENCENDIDO o APAGADO requerido; presione el "Botón Izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.



- Seleccione el menú principal de su dispositivo inteligente. Seleccione "Configuración" y la opción "Bluetooth". La función Bluetooth buscará automáticamente un nuevo dispositivo Bluetooth. Tan pronto como se le pida que se conecte al dispositivo, confírmelo para poder conectarse. Inicie el "Reproductor de música" en el dispositivo inteligente y seleccione la pista que se reproducirá.

3. Control de voz inteligente (DISPONIBLE SOLO EN INGLÉS)

Ingrese a la interfaz para configuraciones. Presione el botón "Arriba" o "Abajo" para seleccionar el control de voz inteligente. Presione la "tecla Derecha" para acceder a la configuración del control de voz inteligente. Pulse "OK" para activar o desactivar la función deseada; (el estado del control por voz se guarda, es decir, después de la selección, apagado y reinicio, se adopta el último estado seleccionado); presione la "tecla izquierda" para volver a la interfaz del menú anterior.

NOTA: La función de despertador no está disponible cuando el control de voz inteligente está desactivado.



4. ID de producto

Ingrese a la interfaz de configuración. Presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la ID del equipo y verifique el número de equipo del dispositivo actual.



AJUSTE DEL MASAJE

- En el estado de la interfaz de información, presione el "Botón izquierdo" o el "Botón derecho" para seleccionar el botón de ajuste del masaje y presione "Aceptar" para ingresar a la interfaz de ajuste del masaje.
- Después de ingresar a la interfaz de ajuste de masaje, presione "Tecla Arriba" o "Tecla Abajo" para seleccionar la función de ajuste de masaje deseada. Después de seleccionar cualquiera de las funciones de ajuste de masaje deseadas, use el "Botón derecho" para ingresar a la interfaz de selección de nivel de masaje. Luego presione "OK" para confirmar el nivel seleccionado. Presione el "botón izquierdo" para volver a la interfaz del menú anterior.




Función	Descripción
Velocidad de masaje de espalda	5 niveles de velocidad ajustables
Intensidad del masaje de espalda	5 niveles de intensidad ajustables
Gama de masajes	Hay 5 modos para su elección: punto fijo, área local, espalda completa, espalda superior y espalda baja
Ancho de masaje	5 niveles de ancho ajustables
Intensidad del airbag	5 niveles de intensidad ajustables
Velocidad de los rodillos del pie	Elija entre 4 modos, incluidos APAGADO y Nivel 1-3
Tiempo de masaje	Elija entre 4 modos: + 10min, + 5min, -5min, -10min

NOTA: Según el tiempo de masaje restante, cuando el tiempo mostrado no es suficiente para la suma y resta de un tiempo determinado, la operación no se mostrará (el límite superior de la visualización del tiempo es de 40 minutos). Por ejemplo: si el tiempo de visualización del control remoto es de 39 minutos, el rango de ajuste del tiempo de masaje será: -5min, -10min (no se pueden mostrar + 10min o + 5min). El ajuste de la intensidad del airbag solo se puede utilizar cuando la función airbag o la función automática están habilitadas.

Uso y Controles

CONTROLES CLAVE EN EL REPOSABRAZOS

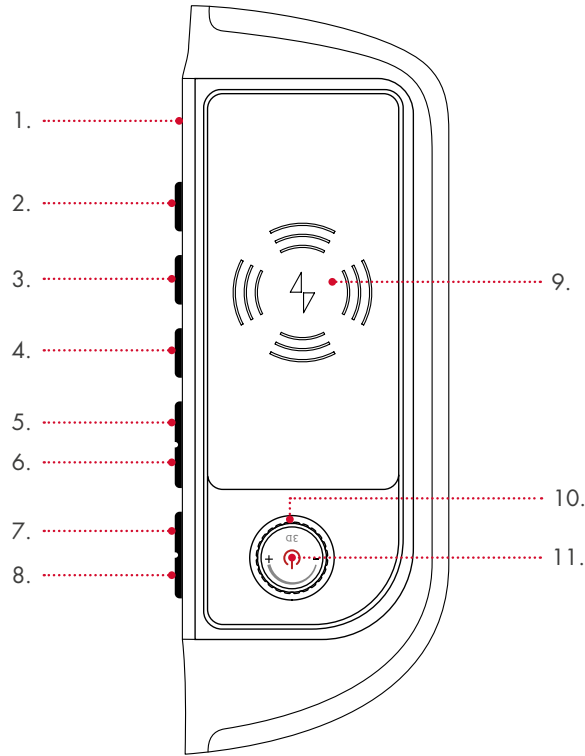

1. Micrófono de control de voz: micrófono de control de voz incorporado.
2. Tecla AUTO: presiónela para habilitar la función de masaje automático.
3. Control de voz y botón de activación: presione brevemente para habilitar la función de control de voz, presione durante 3 segundos para encender o apagar la función de control de voz.
4. Tecla de tratamiento térmico: haga clic en la tecla para habilitar o deshabilitar la función calor.
5. Botón del reposapiernas hacia abajo: ajuste el reposapiernas hacia abajo.
6. Botón de reposapiernas hacia arriba: ajuste el reposapiernas hacia arriba.
7. Tecla de ángulo del asiento: ajusta el ángulo de asiento.
8. Tecla de reposo: ajusta el ángulo de reposo.
9. Cargador de teléfono inalámbrico: carga inalámbrica de teléfono móvil.
10. Dispositivo de intensidad 3D: ajusta la intensidad del masaje del robot 3D.
11. Interruptor: manténgalo presionado durante 2 segundos para encender o apagar el sillón de masaje.

Uso y Controles

Botón	Descripción
	Botón de encendido: presione brevemente este botón para pausar la operación; si se mantiene presionado durante 3 segundos, la energía estará ENCENDIDA / APAGADA. Si el tiempo de pausa durante el masaje supera los 20 minutos, todas las funciones de masaje se apagará automáticamente.
	Intensidad 3D: ajuste la intensidad del masaje del manipulador 3D (en sentido antihorario indica "-", mientras que en el sentido de las agujas del reloj indica "+"). El rango de intensidad es el nivel 1-5.
	Tecla de vinculación para sentarse: al mantener presionada esta tecla, el respaldo se elevará lentamente y el reposapiernas se moverá hacia abajo lentamente; al soltarlo, se detendrá el movimiento del respaldo y del reposapiernas.
	Tecla de reposo de la articulación: al mantener pulsada esta tecla, el respaldo se moverá hacia abajo lentamente y el reposapiernas se elevará lentamente; al soltarlo, se detendrá el movimiento del respaldo y del reposapiernas.
	Botón del reposapiernas hacia arriba: Mantenga presionado el botón para que el reposapiernas se eleve lentamente. Suéltelo para detener tal acción.
	Botón del reposapiernas: Mantenga presionado el botón para que el reposapiernas se mueva hacia abajo lentamente. Suéltelo para detener tal acción.
	Tecla de tratamiento térmico: haga clic en la tecla para habilitar o deshabilitar la función de calor.
	Tecla de activación de control de voz: presione brevemente para habilitar la función de control de voz, presione durante 3 segundos para activar o desactivar la función de control de voz. Si no se reconoce una entrada de voz válida en 6 segundos, la función de voz se desactivará automáticamente (este botón solo es efectivo cuando el interruptor de voz está activado).
	Tecla de modo automático: presiónela para cambiar entre esas funciones de masaje automático.

Uso y Controles

MODO DE CONTROL DE VOZ | solo está disponible en Inglés

Pulse durante mín. 3 segundos el botón XXX en el reposapiés para activar o desactivar la función de control por voz. Si el sillón de masaje está encendido o se halla en modo de espera, puede activar el control por voz diciendo «Hi Alice» o «Hey Alice». Una vez la función se ha activado con éxito, el sillón de masaje responde con «I am here» (Estoy aquí). Si no se recibe ningún comando de voz correcto en seis segundos, la función de control por voz se desactiva automáticamente y debe volver a activarse.

ENTRADA DE CONTROL POR VOZ		ANTWORT-EINGABE	NOTA Cuando active la función de control de voz, utilice el inglés, la velocidad de la voz es moderada, los comandos de voz deben seguir la entrada de voz.
"Massage on"	Masaje encendido	"Ok, massage on"	
"Massage close"	Masaje apagado	"Ok, massage close"	
"Comfort massage"	Masaje de confort	"Ok, comfort massage"	
"Relax massage"	Masaje relajante	"Ok, relax massage"	
"Full body massage"	Masaje de cuerpo completo	"Ok, full body massage"	
"Neck massage"	Masaje de cuello	"Ok, neck and shoulder massage"	
"Back and waist massage"	Masaje de espalda y cintura	"Ok, back and waist massage"	
"Stretch massage"	Masaje de estiramiento	"Ok, stretch massage"	
"Open the air pressure"	Abrir la presión del aire	"Ok, open the air pressure"	
"Close the air pressure"	Cerrar la presión de aire	"Ok, close the air pressure"	
"Up the seat position"	Subir la posición del asiento	"Ok, up the seat position"	
"Down the seat position"	Bajar la posición del asiento	"Ok, down the seat position"	
"Change the other mode"	Cambiar a otro modo	"Ok, change the other mode"	
"Go little down"	Bajar un poco	"Ok, go little down"	
"Go little up"	Subir un poco	"Ok, go little up"	

Particularidades



ROLLING

Es una combinación agradable entre descarga y relajación de los músculos. Esta técnica se utiliza a menudo como finalización del masaje para la relajación de los músculos y recuperación.



KNEADING

Este masaje simula movimientos de los dedos pulgar e índice de ambas manos para masajear los músculos. Esta técnica de masaje se utiliza especialmente para aliviar tensión.



PRESIÓN

El inflado y desinflado de las bolsas de aire provoca un movimiento de bombeo que crea reflejos musculares naturales. Esto es especialmente agradable en la zona de la pantorrilla y el pie.



CALOR CON CARBONO

Mediante el calor por infrarrojos con carbono, los vasos sanguíneos se dilatan, la circulación aumenta y el tono muscular se reduce. Además, tiene un efecto realmente beneficioso sobre las neuronas, que son las responsables de transportar los mensajes de dolor hasta el cerebro.



AMASAMIENTO Y PERCUSIONES (DUAL ACTION)

Las técnicas de AMASAMIENTO y PERCUSIONES se combinan para aliviar tensiones y estimular la circulación al mismo tiempo.



TAPPING

Este masaje se caracteriza por movimientos cortos que se llevan a cabo con el borde de la mano, la palma de la mano o el puño. Estos mejoran la circulación y reducen la tensión de los músculos. Si el masaje se realiza a nivel de los pulmones, se aliviará la acumulación de mucosidad en ellos.



RODILLO PARA PIES

El masaje en los pies aviva y estimula las terminaciones nerviosas y, con ello, ciertos órganos del cuerpo. Además, relaja los músculos.



EN FORMA DE L

Sentir un masaje profundo por todo el cuerpo, desde el cuello hasta el glúteo.

Particularidades



EN FORMA DE S

El mecanismo „en forma de S” se ha constituido de acuerdo con la anatomía natural de la columna. Con ello, los cabezales de masaje, de una manera particularmente cercana al cuerpo, masajean todos los músculos de la espalda recorriendo desde el cuello hasta el glúteo.



DIMENSIONES REDUCIDAS

Ahorro de espacio. El sillón de masaje se reclina moviéndose hacia adelante sobre su base, lo que permite dejar solo 5 cm de distancia con la pared u otro objeto. ¡Compacto y cómodo!



SIN GRAVEDAD

Se coloca en la posición de un astronauta, sintiendo la sensación de ingravidez.




AUTOMÁTICO

22 programas automáticos especialmente desarrollados para todo el cuerpo ofrecen una amplia variedad de técnicas de masaje. Además, se puede activar la función calor si lo desea.



MEMORIA

Con la función inteligente de memoria, el sillón de masaje recuerda exactamente su tratamiento preferido y comienza directamente sin tener que realizar el escaneo.



ÁREA DE LA ESPALDA

Un área de masaje que se puede modificar para ajustarla a la altura y espalda de cada usuario.



TRACCIÓN EN ARTROSIS

La tracción funciona con un estiramiento y presión suaves. Esto estimula los cartílagos de manera que se mejora el transporte de fluidos, los nutrientes se asimilan mejor y se alivian los síntomas de la artrosis.



REPOSAPIÉS AJUSTABLE

El reposapiés se puede alargar, ajustándose así al tamaño de cada usuario.

Particularidades



ALMOHADA AJUSTABLE

Si se necesita, se puede colocar el cojín doble para reducir la intensidad del masaje en cuello y hombros.




POSICIÓN RECLINABLE

La opción de ajustar el respaldo y el reposapiés contribuye a conseguir una posición de bienestar.



BRAINTRONICS®

La tecnología braintronic® sincroniza sus ondas cerebrales mediante estimulación acústica. Combinado con un programa de masaje especialmente desarrollado, su cuerpo se relajará. Da igual si quiere relajarse, soñar, o estudiar – todo es posible.



AJUSTE DE HOMBROS

Los cabezales de masaje de la zona de los hombros se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo.



INTENSIDAD DEL AIRE

La intensidad del masaje de aire se puede ajustar.



ÁREAS DE AIRE

Masaje de airbag para todo el cuerpo. Diferentes áreas son controlables individualmente.



MASAJE DE ESTIRAMIENTO DE ESPALDA

Un masaje de estiramiento localizado que activa el cuerpo y tiene un efecto reanimante en todo el organismo.



MASAJE 3D

Con esta nueva técnica el robot de masaje no solo se mueve hacia arriba y hacia abajo sino también hacia delante y hacia atrás.

Particularidades



SHIATSU

El SHIATSU (presión con los dedos) es una forma de terapia corporal desarrollada en Japón. La técnica de masaje consiste en extensiones y rotaciones suaves y rítmicas con profundos efectos. El shiatsu tiene como objetivo estimular puntos concretos del cuerpo y movilizar la musculatura.



SUJECCIÓN DE HOMBROS

Masaje localizado en zona de hombros y nuca, ideal para dolencias localizadas en estas regiones.



ESTIRAMIENTO DE CADERA

Los airbags de la zona inferior de la espalda proporcionan un agradable estiramiento de la cintura. Ideal en caso de tensión en la zona.



PUNTO

Los cabezales de masaje pueden amasar de forma puntual.



VELOCIDAD

La velocidad del masaje es ajustable.



AMPLITUD

La distancia entre los cabezales de masaje se puede ajustar (reducido, medio, amplio).




MÚSICA

Con la función musical se relaja y disfruta aún más.



BLUETOOTH

Transferencia de datos sin cables.



PUNTOS DE ACUPRESIÓN

Se masajean puntos distintos de acupresión.

Particularidades



ZONAS REFLEJAS

El masaje de reflexología podal regenera la musculatura del pie y tiene un efecto en casi todo los órganos del cuerpo.



SENSACIÓN MANOS DE MASAJE

Los cabezales de masaje especialmente desarrollados simulan el movimiento de las manos del masajista. Con un ángulo de estiramiento máximo de 41 grados se pueden estirar hasta 6,5 cm y masajear eficazmente el cuello, las vértebras torácicas y lumbares como lo haría una mano.



ACCESO RÁPIDO

Con el mando de inicio rápido del reposabrazos, podrá controlar en todo momento las funciones más importantes con un solo mando.



ESCANEO CORPORAL CON DOBLE SENSOR

El sillón de masaje realiza un escaneo corporal para capturar las áreas principales de la nuca y la espalda con el fin de garantizar la presión óptima durante el masaje. La tecnología de escaneo reconoce la altura de sus hombros, que puede corregirse después del escaneo si es necesario.



CONTROL POR VOZ

Puede activar las funciones que desee con órdenes de voz.



CARGADOR INALÁMBRICO

Función de carga inalámbrica para NFC-teléfonos móviles.



FUNCIÓN DE TERAPIA MAGNÉTICA

Las bolsas de aire para la palma de la mano izquierda y derecha tienen una función de masaje única mediante la terapia de campo magnético.



AMASADO DE GEMELOS

Las funciones de amasamiento y masaje de presión en los airbags de piernas aseguran que se alivie cualquier tensión de los músculos de las piernas que pueda ser causada por largos períodos de pie.

Declaración de conformidad EU

Cumple con los estándares regulatorios europeos EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35 / EU y las regulaciones RohS.

Condiciones de Garantía

El minorista garantiza un período de garantía legal para el producto descrito en el reverso. La garantía es válida a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe documentarse con un comprobante de compra. El minorista reparará o reemplazará los productos defectuosos registrados en España de forma gratuita. Esto no incluye piezas sujetas a desgaste, como fundas de tela. Esto requiere que el dispositivo defectuoso se envíe con el comprobante de compra antes de que expire el período de garantía.

La garantía se anula si se produce un defecto, p. Ej. debido a influencias externas o como resultado de una reparación o modificación no realizada por el fabricante o un distribuidor autorizado. La garantía del minorista se limita a la reparación o reemplazo del producto. Bajo esta garantía, el fabricante o el minorista no tendrán más responsabilidad y no serán responsables de los daños debidos al incumplimiento de las instrucciones de uso y / o al uso inadecuado del producto.

Si después de examinar el producto, el fabricante determina que el reclamo de garantía no es por un defecto cubierto por la garantía o que el período de garantía ha expirado, el cliente es responsable de los costos de inspección y reparación.

Aviso legal: Ninguno de los contenidos tiene valor curativo. El diagnóstico y la terapia de enfermedades y otros trastornos físicos requieren el tratamiento de un médico, un médico alternativo o un terapeuta. Las declaraciones son exclusivamente informativas y no deben usarse como reemplazo de un tratamiento médico. Se instruye a cada usuario para que evalúe cuidadosamente su situación y, cuando sea necesario, consulte a un médico para determinar si se recomienda el uso del producto en su propio caso. Cada uso o terapia se realiza por cuenta y riesgo del usuario. Nos disociamos de cualquier propiedad o compromiso curativo.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Copyright Images and text are subject to the copyright of CASADA Deutschland GmbH and may not be used without express consent.
Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.
All rights reserved



