

braintronics®
brainwave stimulation system

Incorpore la relajación a su vida cotidiana. La tecnología de vanguardia combina programas de masaje relajantes con una estimulación de audio inteligente de las ondas cerebrales. Regale a su mente y a su cuerpo tiempo para soñar, recargar energías y recuperar su vitalidad natural.



ECOSONIC

3D



since
2000

< timetorelax

Desde la fundación de la empresa en el año 2000, el nombre CASADA se ha convertido en sinónimo de productos de alta calidad en el sector del bienestar y el fitness.

Hoy, los productos CASADA están disponibles en todo el mundo. El desarrollo continuo, el diseño inconfundible y un enfoque estricto en mejorar la calidad de vida son tan característicos de los productos CASADA como la calidad confiable y sobresaliente.

¡Felicidades!

Al comprar este sillón de masaje, ha demostrado que se preocupa por su salud.

Para que pueda beneficiarse de las ventajas de este dispositivo durante mucho tiempo, le pedimos que lea y observe atentamente las instrucciones de seguridad.

Deseamos que realmente disfrute usando su EcoSonic personal.

Tabla de Contenidos

Contraindicaciones	44
Instrucciones de Seguridad.....	45
Características Funciones	48
Control Remoto	50
Operación	51
Características.....	58
Solución den Problemas.....	60
Almacenaje Mantenimiento	60
Especificaciones.....	60
Declaración de conformidad EU	61
Condiciones de la Garantía	61

Contraindicaciones

Si no está seguro de si es seguro para usted usar el sillón de masaje, consulte a un médico.

- Está prohibido el uso del sillón de masaje durante el embarazo o en caso de una o varias de las siguientes dolencias: Lesiones recientes, enfermedades trombóticas, cualquier tipo de inflamaciones e hinchazones y cáncer. Si está en tratamiento por enfermedades o afecciones, se recomienda que consulte a un médico antes de recibir un masaje.
- Las personas con discapacidades físicas, cognitivas o mentales o personas sin experiencia y conocimiento solo deben usar esta silla bajo la supervisión y orientación de las personas responsables de su seguridad.
- Para evitar molestias o peligros al usar el sillón de masaje, rogamos a las siguientes personas que consulten a un médico antes de usar el producto:
 - Personas con dificultad de movimiento.
 - Personas que reciben tratamiento médico.
 - Pacientes con dolor de espalda y personas con problemas de columna o curvatura de la columna
 - Personas con marcapasos
- Si experimenta dolor durante el masaje, suspenda el tratamiento inmediatamente.
- Si se lesiona mientras usa la silla, busque atención médica de inmediato.
- No masajee ninguna zona de la piel enrojecida, hinchada o inflamada.
- Este sillón de masaje está diseñado para usarse únicamente para masajes de bienestar en el hogar y no es un dispositivo de masaje médico. Por lo tanto, no puede utilizarse como sustituto del tratamiento médico especializado.
- Le recomendamos que utilice el sillón de masaje durante 30 minutos al día. Las áreas individuales del cuerpo deben masajearse durante un máximo de 15 minutos a la vez, ya que, de lo contrario, un masaje excesivo puede ser contraproducente.
- Este producto no está diseñado para niños menores de 14 años.
- Los niños menores de 14 años deben estar supervisados. Asegúrese de que los niños no jueguen con el sillón de masaje.

CONTRAINDICACIONES "BRAINTRONICS®"

- Psicosis (por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión endógena)
- Desorden de personalidad
- Epilepsia y trastornos convulsivos similares
- Enfermedades del corazón
- Enfermedades del sistema nervioso central
- Trombosis
- Depresión endógena
- TDAH (poco activo)
- Ataque cardíaco o accidente cerebrovascular reciente
- Discapacidad mental
- Adicciones como las drogas o el alcohol o la dependencia de medicamentos
- Ingesta regular de medicamentos psicotrópicos
- Embarazo


CONSEJO: Por razones éticas y legales, braintronics® no debe ser utilizado en niños y jóvenes sin el permiso explícito de los representantes legales. Las personas para quienes la meditación pueda entrar en conflicto con las creencias religiosas deben abstenerse de usar el producto.

Instrucciones de Seguridad

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar su sillón de masaje para asegurarse de que funcione correctamente y con una eficiencia óptima. ¡Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas!

- El sillón de masaje se ajusta a los principios técnicos reconocidos y a las últimas normas de seguridad
- El sillón de masaje está equipado con secciones calientes. Las personas sensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el producto. (ICE 60335-2-32)
- El uso inadecuado y las reparaciones no autorizadas están prohibidos por razones de seguridad y dan lugar a la pérdida de la garantía.
- Para evitar lesiones, no meta los dedos entre los rodillos de masaje.
- Nunca toque el enchufe de red con las manos mojadas.
- No permita que el sillón de masaje entre en contacto con agua, altas temperaturas y luz solar directa.
- No utilice el sillón de masaje en un entorno con altos niveles de humedad, p. en el baño.
- No utilice el sillón de masaje en un área con espacio insuficiente o en un área donde la ventilación esté cubierta y no se garantice el suministro de aire fresco.
- Para evitar el peligro de cortocircuitos, desconecte el sillón de masaje de la fuente de alimentación si no se utiliza durante un largo período de tiempo.
- No utilice cables dañados, enchufes o enchufes sueltos.
- Si los cables/enchufes están dañados, deben ser reemplazados por el fabricante, un representante de servicio o por personal calificado.
- En caso de mal funcionamiento, desconectar inmediatamente de la red eléctrica.
- La empresa se exime de cualquier responsabilidad por daños si el producto se utiliza de manera inapropiada o incorrecta.
- No exceda la duración diaria recomendada del masaje de 30 minutos para evitar una tensión excesiva en los músculos y los nervios.
- Para evitar dañar el sillón de masaje, nunca utilice objetos puntiagudos o cortantes.
- Para reducir el peligro de cortocircuitos o incendios, es imprescindible utilizar únicamente tomas de corriente que se ajusten al enchufe. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado.
- Desconecte el sillón de masaje de la fuente de alimentación después de su uso y antes de limpiarlo.
- No permita que niños menores de 14 años limpien o mantengan el producto sin supervisión.
- Si ocurre una falla de energía inesperada durante el uso, coloque inmediatamente el interruptor en la posición de APAGADO y desconecte el enchufe para evitar daños al sillón de masaje.
- No utilice el sillón de masaje si los cables eléctricos están mojados o dañados.
- Los niños menores de 14 años, las personas con discapacidades y las personas mayores deben estar supervisadas en todo momento cuando estén cerca de la silla de masaje o cuando la utilicen..
- No utilice el sillón de masaje inmediatamente después de consumir una comida o bajo la influencia del alcohol.
- Utilice el producto únicamente para el fin descrito en las instrucciones de uso.
- Utilice únicamente los accesorios proporcionados por el proveedor.
- Para evitar daños, no se ponga de pie, no se siente ni salte sobre el reposapiés.
- Para evitar daños o lesiones, no intente sentarse en los reposabrazos o el respaldo.
- Limpie su sillón de masaje regularmente y evite que cuerpos extraños penetren en las grietas del sillón de masaje.
- No tire directamente del cable de alimentación.
- Al ajustar la posición del reposapiés o del respaldo, asegúrese de que no haya otros objetos debajo, en particular niños menores de 14 años.
- El producto está destinado únicamente para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación flexible se daña, se debe usar otro cable flexible diseñado para el mismo propósito o se debe comprar un cable de reemplazo adecuado al fabricante o a su punto de servicio

Instrucciones de seguridad

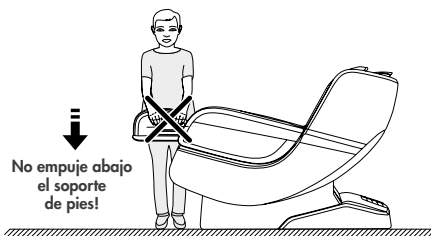


No empuje abajo el soporte de pies!

Cuando levante el reposapiés del sillón de masaje, evite empujar el reposapiés hacia abajo para que el sillón de masaje no se incline hacia adelante y cause daños al producto o a las personas.




Antes de sentarse en el sillón de masaje, asegúrese de que el mecanismo de masaje del sillón de masaje no esté debajo del cojín del asiento para evitar la presión sobre las nalgas y daños a los cabezales de masaje del sillón de masaje.

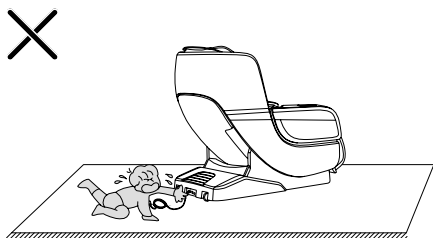

El cable del mando a distancia o el cable de alimentación no deben retirarse ni tirar de él cuando el sillón está en modo de espera o encendido para evitar daños en el producto o descargas eléctricas.


Recomendamos desconectar el cable del control remoto y el cable de alimentación después de usar el sillón de masaje y guardarlos.

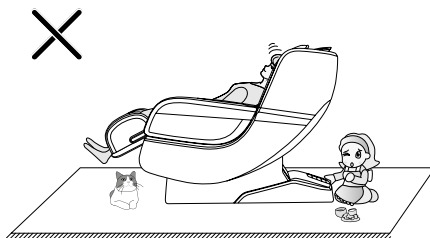

Cuando la función de inclinación sin peso esté activada, asegúrese de que no haya niños o mascotas jugando debajo del reposapiés o del respaldo para evitar daños al producto y lesiones a las personas.



Antes de usar el sillón de masaje, quítese todos los objetos duros y joyas (p. ej., llaves, reloj u otros objetos duros portátiles) de los bolsillos para evitar daños al producto o lesiones durante el uso.

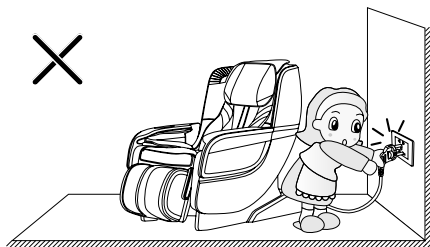


Para evitar daños al producto o lesiones, no desconecte el cable de alimentación durante el masaje y no apague la silla directamente en el interruptor del respaldo.


Instrucciones de seguridad



No permita que los niños trepen, se paren o realicen otras actividades peligrosas, de lo contrario, el producto podría volcarse y caerse. Esto también evita daños al producto y lesiones a las personas.

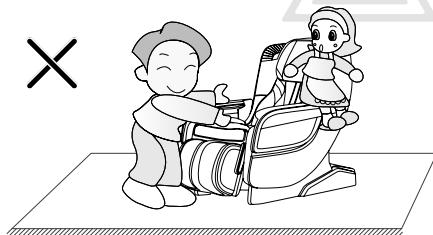


Para evitar daños al producto o lesiones, el sillón de masaje no debe ser utilizado por más de dos personas al mismo tiempo. Además, no permita que los niños jueguen en el sillón de masaje o se suban al reposapiernas, al cojín del asiento, al reposapiés, al respaldo o al reposabrazos. De lo contrario, pueden ocurrir accidentes o lesiones.

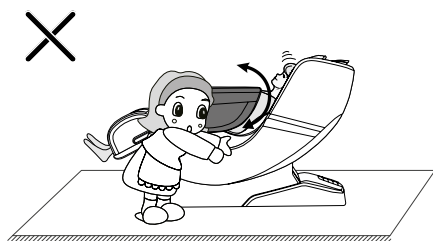

Gire los reposabrazos del sillón de masaje hacia arriba (rote las partes superiores de los reposabrazos hacia arriba). No coloque sus manos (ni permita que los niños lo hagan), objetos duros, llaves, relojes, prendas de vestir y otros artículos personales en las ranuras de los reposabrazos durante o después del masaje cuando regrese los reposabrazos a su posición original. Los reposabrazos deben volver a colocarse en su posición original después de un masaje para evitar daños al producto o lesiones a las personas.

Características | Funciones

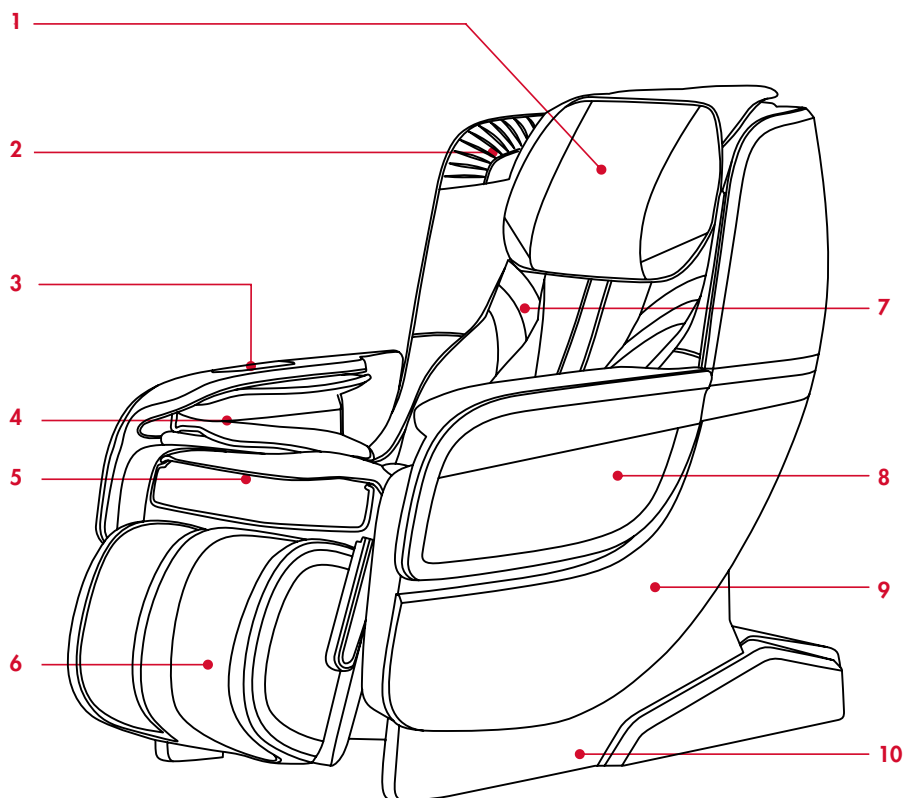

1 Reposacabezas

2 Altavoces

3 Unidad integrada de control por voz

4 Airbag de brazos

5 Cojín de asiento

6 Reposapiés


7 Respaldo

8 Ajuste reposabrazos

9 Panel lateral

10 Lateral

Características | Funciones

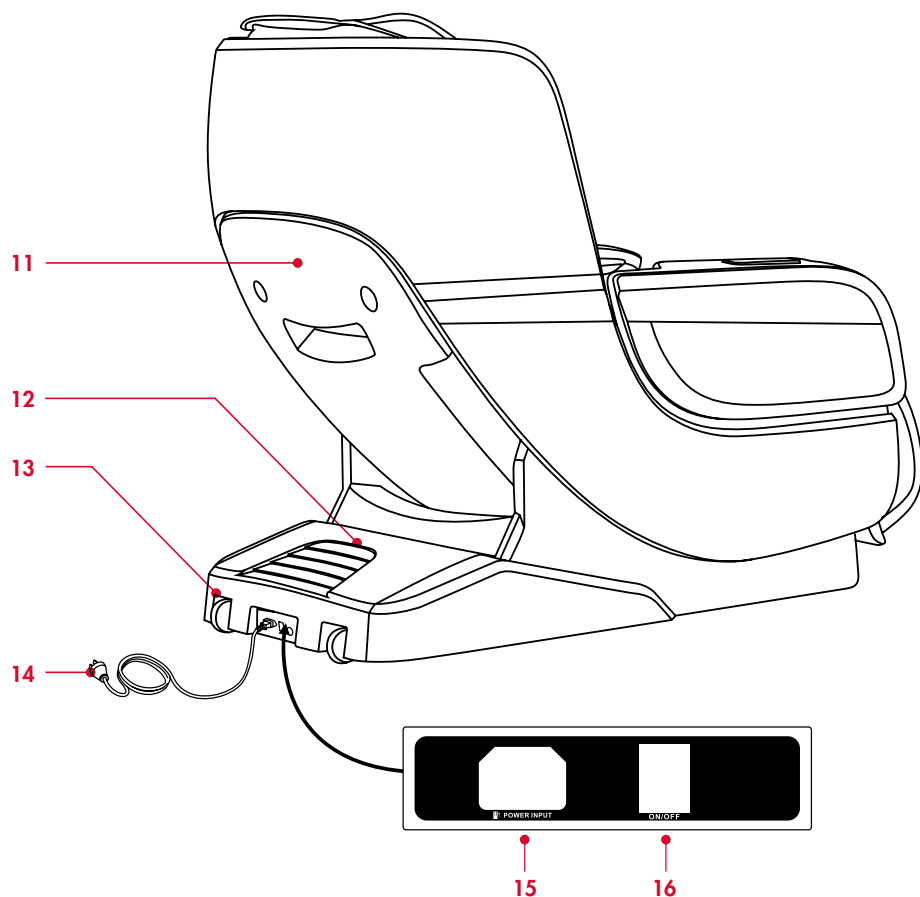

11 Cubierta de Respaldo

12 Carcasa cubre motor

13 Ruedas


14 Cable de red

15 Conector alimentación

16 Interruptor

Control Remoto


- 1 **Pantall LED** Muestra el modo masaje, ajuste de tiempo y otras informaciones.
- 2 **Interruptor On/Off** Enciende el sillón. Encendido/apagado.
- 3 **Compresor de Aire** Encendido/ Apagado Masaje de presión de aire en la pantorrilla. 2 niveles de intensidad de presión de aire.
- 4 **Boton de Tiempo** Ajusta la duración del tiempo de masaje
- 5 **Boton Zona de Masaje** Selecciona uno de las 5 areas de masaje llamadas punto concreto, local, parte superior e inferior del cuerpo,y cuerpo completo.
- 6 **Flecha abajo para area de masaje** Mueve la zona de masaje hacia abajo.
- 7 **Ajuste Automatico** Cambia el modo de masaje a secuencia de programa automático. (Consulte La pág. 53 de este manual)
- 8 **Amplitud de cabezale** Ajusta el ancho de los cabezales en 3 pasos (ancho, medio y estrecho).
- 9 **Gravedad Zero** Determina el ángulo de ingravidez del sillón de masaje, con 3 modos de selección ≈ (Presione una vez para el primer nivel, 2 para el segundo y 3 veces para el tercer nivel).
- 10 **Posición elevada del asiento** El respaldo y el soporte para las pantorrillas se ajustan simultáneamente a la posición de masaje sentado más cómoda.
- 11 **Botón de control por Voz** Función de Activación del reconocimiento de voz.
- 12 **Botón de función calor** Enciende o apaga la funcion de calentar gemelos.
- 13 **Tecla arriba de area de masaje** Mueve el área de masaje hacia arriba.
- 14 **Botón selección del tipo de masaje** Consulte la pagina 54 de este manual para más detalles.
- 15 **Boton de Velocidad** Ajusta la velocidad del cabezal de masaje.
- 16 **Posición baja del asiento** El respaldo y el soporte para las pantorrillas se ajustan simultáneamente a la posición reclinable mas comoda según el ángulo de masaje deseado.

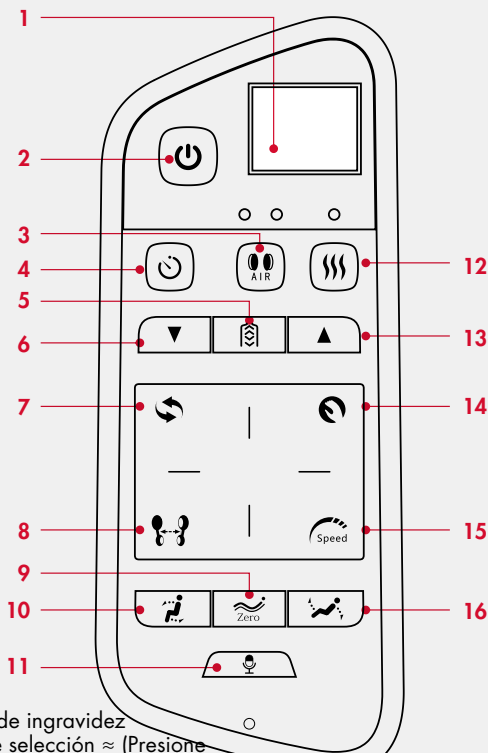


Operación

1. ENCENDIDO DEL SILLÓN


1 Socket

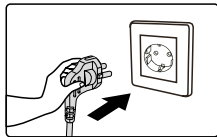

2 Plug in Power

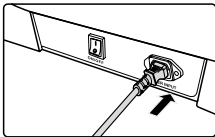

3 Switch on Power switch

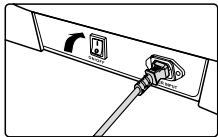

2. EMPEZANDO EL MASAJE

- 1 Presione el botón de encendido para iniciar el masaje y el sillón de masaje se moverá automáticamente a la posición reclinada.
- 2 La forma del cuerpo del usuario se escanea automáticamente para que el sillón de masaje pueda ajustarse y adaptarse a la forma del cuerpo correspondiente. (Pulse el botón Área de masaje para omitir el proceso de detección automática y cambiar automáticamente al programa de masaje determinado).
- 3 Ajuste preciso de la posición de los hombros: si la posición detectada difiere de la posición real de sus hombros, ajuste el sillón a la posición correcta con el botón arriba o abajo. (Puede omitir este paso pulsando el botón área de masaje).
- 4 Cambie al tipo de masaje deseado y disfrute de masaje.

MASAJE AUTOMÁTICO

BOTÓN	DESCRIPCIÓN	PANTALLA
	Masaje rápido: realiza rápidamente todos los efectos de masaje.	A1
	Masaje de confort: relajación de músculos y huesos que favorece el riego sanguíneo.	A2
	Masaje ligero: masaje profundo suave y placentero, ayuda al agotamiento físico y relaja el cuerpo.	A3
	Masaje de cuerpo completo: masaje de tejido profundo para restaurar la vitalidad del cuerpo.	A4
	Masaje de hombros y cuello: se centra en los hombros y el cuello.	A5
	Masaje de espalda y cintura: se centra en la espalda y la cintura.	A6
	Masaje de estiramiento: la silla se mueve hacia arriba y hacia abajo en tándem con el robot de masaje.	A7
	Recuperación de la actividad deportiva: rápida recuperación tras la actividad física.	A8

Operación

MASAJE AMANUAL

FUNCIÓN	BOTÓN	DESCRIPTION (Opciones de ajustes)	PANTALLA
Metodo de masaje		Parada: Espaciado.	S.0
		Amasamiento: velocidad.	S.1
		Golpeteo ligero: velocidad y amplitud.	S.2
		Amasamiento y golpeteo ligero: velocidad.	S.3
		Shiatsu: espaciado.	S.4
		Golpeteo: velocidad y amplitud.	S.5
		3DI: Velocidad.	S.6
		3DII: velocidad y amplitud.	S.7
Botón de amplitud		El espaciado se puede ajustar en tres niveles.	d1 – d3
Botón de Velocidad		La velocidad se puede ajustar en tres niveles.	P1 – P3

SELECCIÓN AREA DE MASAJE

BOTÓN	DESCRIPCIÓN	PANTALLA
	Punto fijo: Masaje de punto fijo en un lugar concreto.	H0
	Local: Masaje local en un área limitada.	H1
	Parte superior del cuerpo: masaje de la parte superior del cuerpo.	H2
	Parte inferior del cuerpo: masaje de la parte inferior del cuerpo.	H3
	Todo el cuerpo: masaje de cuerpo completo parte superior e inferior.	H4
	Ajuste de la posición de masaje (en los modos de punto fijo y local, la posición del cabezal de masaje se ajusta manualmente a su necesidad).	El mecanismo de masaje se mueve hacia arriba.
		El mecanismo de masaje se mueve hacia abajo.

Operación

MASAJE DE PRESIÓN DE AIRE MASSAGE

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Pulse este botón para seleccionar la función de compresión de aire: las opciones son suave, fuerte y apagada.

FUNCIÓN CALOR

BOTÓN	DESCRIPCIÓN	PANTALLA
	Pulse este botón para activar o desactivar la función de calor en la zona de las piernas. Después de encender la función, notará una ligera sensación de calor tras un breve período de tiempo.	Una luz roja se encenderá encima del botón cuando la función esté activada.

CONTROL POR VOZ

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Pulse este botón brevemente para activar el control por voz. Manténgalo presionado durante tres segundos para activar o desactivar el control por voz.

POSICIÓN GRAVEDAD ZERO

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Cada vez que se presiona el botón, el sillón cambia a un modo reclinado automático. Hay un total de tres posiciones que puede seleccionar.

POSICIÓN DEL SILLÓN

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	POSICIÓN VERTICAL Mantenga presionado este botón para subir lentamente el respaldo mientras baja el soporte para las pantorrillas. Suelte el botón para detener el movimiento. Una vez que alcance la posición más alta posible, el movimiento ascendente se detendrá.
	POSICIÓN RECLINADO Mantenga presionado este botón para bajar lentamente el respaldo mientras el soporte para pantorrillas se eleva lentamente. Suelte el botón para detener el movimiento. El movimiento hacia abajo se detendrá cuando llegue a la posición más baja.

Operación

3. CONTROL DE VOZ

- Diga "Hi, Alice" cuando el sillón de masaje esté encendido o en modo de espera. Alternativamente, presione el botón de activación del control por voz en el reposabrazos derecho para activar el control por voz.
- Mantenga presionado el botón durante tres segundos para activar o desactivar control por voz
- Una vez que esta función se haya activado con éxito, el sillón de masaje responderá con "I am here". Si se realiza una entrada de voz dentro de los seis segundos de este momento, la función de control de voz correspondiente se puede realizar después de que el sillón de masaje haya respondido. Si no se realiza ninguna entrada de control de voz después de seis segundos, el control de voz se apagará automáticamente y deberá activarse nuevamente.

Tenga en cuenta: los comandos deben pronunciarse en inglés cuando el control por voz está habilitado. No se puede hablar demasiado rápido. Cualquier comando de voz emitido debe corresponder a las entradas de control de voz.

CONTROL por voz solo disponible en Inglés.

CONTROL POR VOZ

Pulsa el botón  en el reposabrazos durante al menos 3 segundos (activar/desactivar control por voz). Asegúrese de que el dispositivo esté en modo de control por voz. Diga "Hi Alice" o "Hey Alice" antes de emitir los siguientes comandos:

No.	Orden al control por voz	Respuesta
1	Massage on Masaje en	Respuesta: Ok, massage on
2	Massage close Masaje cerca	Respuesta: Ok, massage close
3	Comfort Massage Masaje de confort	Respuesta: Ok, comfort massage
4	Relax Massage Masaje relajante	Respuesta: Ok, relax massage
5	Full body massage Masaje de cuerpo completo	Respuesta: Ok, full body massage
6	Neck massage Masaje de cuello	Respuesta: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist Massage Masaje de espalda y cintura	Respuesta: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage Masaje de estiramiento	Respuesta: Ok, stretch massage
9	Fixed massage Masaje Fijo	Respuesta: Ok, fixed massage
10	Change the other mode Cambiar el otro modo	Respuesta: Ok, change the other mode
11	Go little down Baja un poco	Respuesta: Ok, go little down
12	Go little up Sube un poco	Respuesta: Ok, go little up
13	Open the air pressure Abra la presión de aire	Respuesta: Ok, open the air pressure
14	Close the air pressure Cerrar la presión de aire	Respuesta: Ok, close the air pressure
15	Up the seat position Subir la posición del asiento	Respuesta: Ok, up the seat position
16	Down the seat Position Abajo la posición del asiento	Respuesta: Ok, down the seat position
17	Stop adjustment Detener ajuste	Respuesta: Ok, stop adjustment

Nota: El comando 15 y 16 sólo puede usarse después del comando 14.

Operación

4. INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR LA MÚSICA EN LOS ALTAVOCES

- 1 Acceda al menú principal del dispositivo inteligente. Abra Configuración y seleccione la opción Bluetooth. Abra Bluetooth y el Bluetooth buscará automáticamente un nuevo dispositivo Bluetooth.
- 2 El dispositivo inteligente buscará el modelo de Bluetooth correspondiente (por ejemplo, Ecosonic-Music). Presione el botón Emparejar. Cuando se le pregunte si desea que los altavoces se emparejen con el dispositivo, simplemente presione Emparejar nuevamente para finalizar. Encienda la música en su dispositivo inteligente y seleccione la canción.
- 3 Encienda "Reproductor de música" en el dispositivo inteligente y seleccione una pieza de música.

5. RESTABLECIMIENTO DEL SILLÓN DE MASAJE

- 1 Presione el botón rojo de encendido/apagado durante el masaje para detener todas las funciones de masaje inmediatamente. El mecanismo de masaje y la función automática de sentarse se restablecerán.
- 2 Una vez finalizada la sesión de masaje (20 minutos cuando está encendido), todas las funciones de masaje se apagan automáticamente y la posición de reinicio del mecanismo de masaje no cambia.
- 3 Después de reiniciar, apague la alimentación de todo el dispositivo.




Dibujo de la posición del interruptor de la fuente de alimentación



Desconecte el cable de alimentación

6. GIRO DEL SOPORTE DE PANTORRILLAS


- 1 Para hacer esto, primero gire la pieza de la pantorrilla hasta que toque el travesaño fijo y no giratorio del soporte de la pantorrilla (como se muestra en la Fig. 1).
- 2 A continuación, gire el soporte para pantorrillas hacia abajo mientras lo tira hacia delante unos 5 cm (como se muestra en la Fig. 2). Realice a la inversa para devolver el soporte para pantorrillas a su posición original.

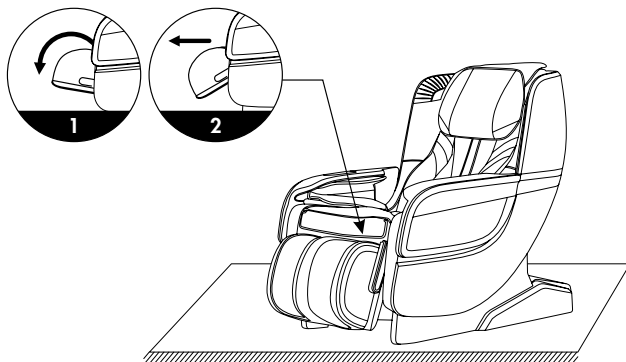

Operación


7. LEVANTANDO Y MOVIENDO

Se necesitan dos personas para mover el sillón de masaje. Deben levantar el sillón simultáneamente desde la parte delantera y trasera, con la muesca en la cubierta trasera sirviendo como manija en el respaldo, y la barra transversal del soporte para pantorrillas del sillón de masaje, sirviendo como agarre en el frente. No levante ni mueva el sillón sujetándolo directamente por los reposabrazos.

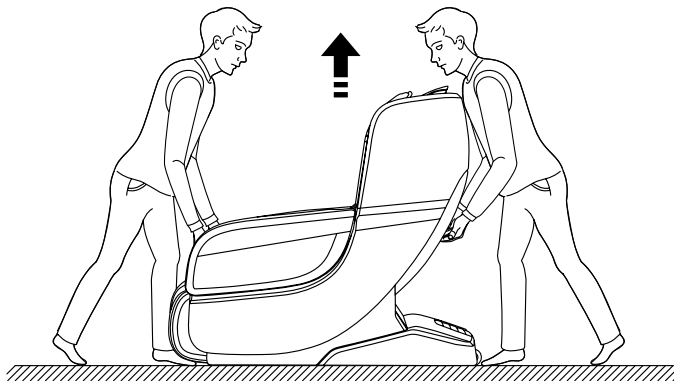

8. PROTEGIENDO EL SUELO

La fuerte presión prolongada ejercida por el sillón de masaje puede rayar el piso. Para evitar tal daño, coloque una alfombra o cojín en el piso donde se colocará el sillón de masaje.

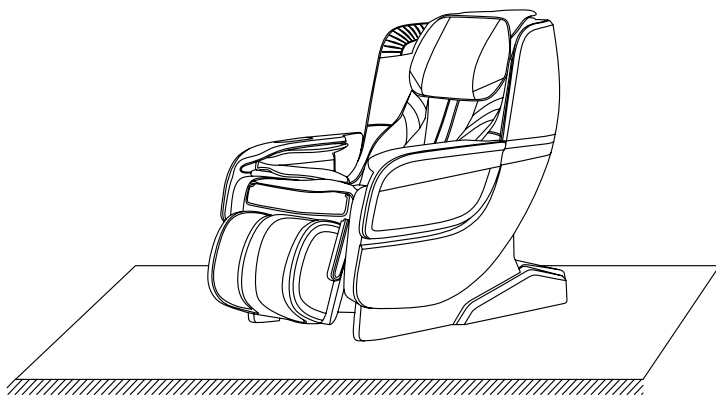


NOTA: No mueva el sillón de masaje sobre sus ruedas en pisos irregulares o en espacios reducidos. Se necesitan al menos dos personas para levantarlo. Use las muescas en el panel de adorno del reposapiés y el respaldo como puntos de elevación. (No lo levante por los reposabrazos.)

Operación

9. INSTRUCCIONES PARA MOVER EL SILLÓN

Asegúrese de haber retirado todos los cables de la superficie del sillón de masaje. Luego incline la silla por el respaldo hasta el ángulo indicado (con el centro de gravedad sobre las ruedas). A continuación, puede empujar el sillón de masaje hacia adelante hasta una ubicación adecuada y devolverlo con cuidado a la posición correcta. (Tenga en cuenta que antes de mudarse, primero apague el interruptor principal y desconecte el cable de alimentación y el cable del control remoto).

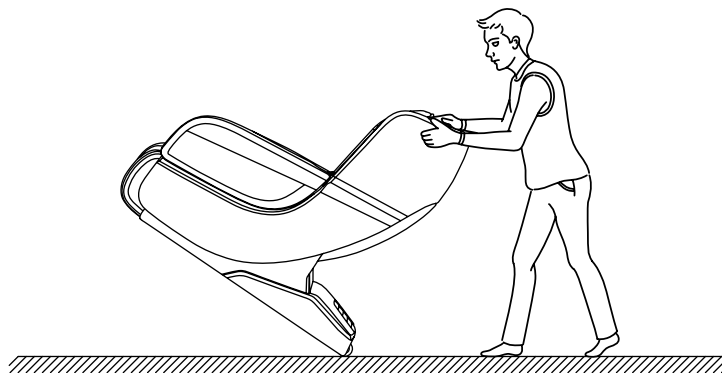

NOTA: Las ruedas de la parte trasera del sillón de masaje solo son adecuados para movimientos lentos en distancias cortas. Utilice otras ayudas para mover el sillón en distancias largas.

Características



ROLLING

Es una combinación agradable entre descarga y relajación de los músculos. Esta técnica se utiliza a menudo como finalización del masaje para la relajación de los músculos y recuperación.



KNEADING

Este masaje simula movimientos de los dedos pulgar e índice de ambas manos para masajear los músculos. Esta técnica de masaje se utiliza especialmente para aliviar tensión.



PRESIÓN

El inflado y desinflado de las bolsas de aire provoca un movimiento de bombeo que crea reflejos musculares naturales. Esto es especialmente agradable en la zona de la pantorrilla y el pie.



AMASAMIENTO Y PERCUSIONES (DUAL ACTION)

Las técnicas de amasamiento y percusiones se combinan para aliviar tensiones y estimular la circulación al mismo tiempo.



TAPPING

Este masaje se caracteriza por movimientos cortos que se llevan a cabo con el borde de la mano, la palma de la mano o el puño. Estos mejoran la circulación y reducen la tensión de los músculos. Si el masaje se realiza a nivel de los pulmones, se aliviará la acumulación de mucosidad en ellos.



EN FORMA DE L

Sentir un masaje profundo por todo el cuerpo, desde el cuello hasta el glúteo.



EN FORMA DE S

El mecanismo „en forma de S“ se ha constituido de acuerdo con la anatomía natural de la columna. Con ello, los cabezales de masaje, de una manera particularmente cercana al cuerpo, masajean todos los músculos de la espalda recorriendo desde el cuello hasta el glúteo.



DIMENSIONES REDUCIDAS

Ahorro de espacio. El sillón de masaje se reclina moviéndose hacia adelante sobre su base, lo que permite dejar solo 5 cm de distancia con la pared u otro objeto. ¡Compacto y cómodo!



SIN GRAVEDAD

Se coloca en la posición de un astronauta, sintiendo la sensación de ingravidez.



AUTOMÁTICO

Los programas automáticos especialmente desarrollados para todo el cuerpo ofrecen una amplia variedad de técnicas de masaje. Además, se puede activar la función calor si lo desea.



ÁREA DE LA ESPALDA

Un área de masaje que se puede modificar para ajustarla a la altura y espalda de cada usuario.



ALMOHADA AJUSTABLE

Si se necesita, se puede colocar el cojín doble para reducir la intensidad del masaje en cuello y hombros.



BRAINTRONICS®

La tecnología braintronics® sincroniza sus ondas cerebrales mediante estimulación acústica. Combinado con un programa de masaje especialmente desarrollado, su cuerpo se relajará. Da igual si quiere relajarse, soñar, o estudiar – todo es posible.

Características



INTENSIDAD DEL AIRE

La intensidad del masaje de aire se puede ajustar.



MASAJE 3D

Con esta nueva técnica el robot de masaje no solo se mueve hacia arriba y hacia abajo sino también hacia delante y hacia atrás.



SHIATSU

El SHIATSU (presión con los dedos) es una forma de terapia corporal desarrollada en Japón. La técnica de masaje consiste en extensiones y rotaciones suaves y rítmicas con profundos efectos. El shiatsu tiene como objetivo estimular puntos concretos del cuerpo y movilizar la musculatura.



PUNTO

Los cabezales de masaje pueden amasar de forma puntual.



VELOCIDAD

La velocidad del masaje es ajustable.



AMPLITUD

La distancia entre los cabezales de masaje se puede ajustar (reducido, medio, amplio)



MÚSICA

Con la función musical se relaja y disfruta aún más.



BLUETOOTH

Transferencia de datos sin cables.



SENSACIÓN MANOS DE MASAJE

Los cabezales de masaje especialmente desarrollados simulan el movimiento de las manos del masajista. Con un ángulo de estiramiento máximo de 41 grados se pueden estirar hasta 6,5 cm y masajear eficazmente el cuello, las vértebras torácicas y lumbares como lo haría una mano.



ACCESO RÁPIDO

Con el mando de inicio rápido del reposabrazos, podrá controlar en todo momento las funciones más importantes con un solo mando.



CONTROL POR VOZ

Puede activar las funciones que desee con órdenes de voz.



CALENTADORES DE PIERNAS DE CARBONO

El calor infrarrojo de carbón, de acción profunda es ideal para aquellos que sufren de trastornos circulatorios o tensión muscular. El calor dilata los vasos sanguíneos y estimulan la circulación sanguínea. Así, los músculos se relajan, dando como resultado a una relajación profunda.



ROTACIÓN DEL SOPORTE DE PIERNAS

La opción de rotar 180° el soporte de piernas, le permite elegir entre un reposa piernas común o un reposa piernas con masaje de compresión. El masaje de compresión tiene varios beneficios, incluido la mejora de la circulación sanguínea, el alivio del dolor y la estimulación del sistema linfático.

Solución den Problemas

FALLO

- El sonodio del Motor se puede escuchar durante el masaje.
- El mando no fuciona correctamente
- El sillón ha dejado de funcionar.
- Los programas de braintronics® no se inician.

SOLUCIÓN

- Este es un ruido de funcionamiento normal.
- Alegurese de que el cable de red está perfectamente insertado en el encufe y encendido el interruptor.
- Compruebe el control remoto y la conexión del cable
- El sillón se apaga automáticamente una vez que se alcanza el tiempo de funcionamiento preestablecido o después de un uso excesivo. Esto asegura que el sillón tenga una larga vida operativa.
- Asegúrese de haber instalado la última versión de la aplicación braintronics® y activado su cuenta. Compruebe también que haya una conexión Bluetooth entre su teléfono inteligente y el sillón de masaje.

Almacenaje | Mantenimiento

- Si el dispositivo no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, el cable de alimentación debe enrollarse y el dispositivo debe almacenarse en un ambiente seco.
- Nunca almacene el dispositivo a altas temperaturas o cerca de fuego abierto. Evite la exposición prolongada a la luz solar.
- Al limpiar, utilice únicamente productos disponibles comercialmente para cuero sintético. No lo limpie con diluyente, bencina o alcohol en ningún momento.

Especificaciones

Dimensiones:	vertical: 70 x 104 x 99,5 cm
	reclinado: 70 x 135 x 80 cm
Peso:	59 kg
Voltaje:	220-240V ~ 50/60Hz
Potencia Nominal:	65 W
Duración:	20 Minuten
braintronics®:	21 Minuten
Certificados:	



Declaración de conformidad EU

Cumple con las directivas europeas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU y RoHs.

Condiciones de la Garantía

El minorista garantiza un período de garantía legal para el producto descrito en el reverso. La garantía es válida a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe documentarse con el comprobante de compra. El minorista reparará o reemplazará los productos defectuosos registrados en Alemania de forma gratuita. Esto no incluye las piezas sujetas a desgaste, como las cubiertas de tela. Esto requiere que el dispositivo defectuoso se envíe con el comprobante de compra antes de que expire el período de garantía.

La garantía queda anulada si se produce un defecto, p. debido a influencias externas o como resultado de una reparación o modificación no realizada por el fabricante o un distribuidor autorizado. La garantía del minorista se limita a la reparación o reemplazo del producto. En virtud de esta garantía, el fabricante o el distribuidor no tendrán más responsabilidad y no serán responsables de los daños debidos al incumplimiento de las instrucciones de uso y/o al uso inadecuado del producto.

Si después de examinar el producto, el fabricante determina que el reclamo de garantía no es por un defecto cubierto por la garantía o que el período de garantía ha vencido, el cliente es responsable de los costos de inspección y reparación.

Aviso legal: Ninguno de los contenidos tiene valor curativo alguno. El diagnóstico y la terapia de enfermedades y otros trastornos físicos requieren el tratamiento de un médico, médico alternativo o terapeuta. Las declaraciones son exclusivamente informativas y no deben utilizarse como reemplazo del tratamiento médico. Se instruye a cada usuario para que evalúe cuidadosamente su situación y, cuando sea necesario, consulte a un médico para determinar si se recomienda usar el producto en su caso particular. Cada uso o terapia se realiza por cuenta y riesgo del usuario. Nos desvinculamos de cualquier propiedad o compromiso curativo.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Copyright Images and text are subject to the copyright of CASADA Deutschland GmbH and may not be used without express consent.

Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH. All rights reserved



