

< bodysense



PowerVib



< bodysense

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness es fitnesz termékek védjegye. Ma a CASADA termékek világszerte kaphatók.

A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életmentő javítását célzó szigorú törekvés jellemzi a CASADA termekéit.

Gratulálunk!

Ennek a fitneszkészüléknek a megvásárlásával bizonyította egészségtudatosságát.

Ahhoz, hogy hosszú ideig élvezhesse a készülék előnyeit, arra szeretnénk kérni, hogy gondosan olvassa el és tartsa be a Biztonsági utasításokat. Sok örömet kívánunk a PowerVib készülékéhez.

Tartalomjegyzék

Bevezető	34
Működésmód.....	34
A súlyok felszerelése.....	35
Technikai adatok.....	35
EU-Megfelelőségnyilatkozat.....	36
Garanciális rendelkezések.....	36
Megjegyzések.....	37

Bevezető

A súlyzókkal történő edzés az egyik nagy, aktuális téma. Izomfelépítés, a jó közérzet erősítése, egy egészséges testérzet kialakítása, az egészség támogatása, a fitnessz szint emelése vagy egy vékony, jól formált alak elérése – a súlyzóval történő sportcélok olyan sokrétűek, mint annak különböző formái. Talán még nem annyira ismertek az úgynevezett vibrációs súlyzók. Pedig a vibráció az a titkos fegyver, ami az ezekkel a súlyzókkal végzett edzést eredményessé teszi.

Működésmód

1. A vibrációs súlyzó bekapcsolása érdekében nyomja meg a  gombot a kezelő felületen. Az elem töltöttségi szintje megjelenik Önnek a kijelzőn.

● ● ● ●	100%
● ● ○	65% - 80%
● ○ ○	40% - 60%
○ ○ ○	0%

2. Nyomja meg a gombot másodszor, hogy választani tudjon a három vibrációs mód közül. Az alapértelmezett beállítás a legalacsonyabb intenzitási szint.
3. Ezután nyomja meg egymás után a  gombot a 3 rezgésintenzitási szint egyikének kiválasztásához.


1. szint	1100 ± 300 rpm (18 Hz)
2. szint	1500 ± 300 rpm (25 Hz)
3. szint	2000 ± 300 rpm (33 Hz)

Minél nagyobb a vibráció intenzitása, annál nagyobb az izmokra ható terhelés.

4. A készülék kikapcsolása érdekében, tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot. After 10 minutes, the vibration dumbbell will turn off automatically.
5. 10 perc után a vibrációs súlyzó automatikusan kikapcsol.

Be- / Kikapcsoló
gomb

USB-C csatlakozó

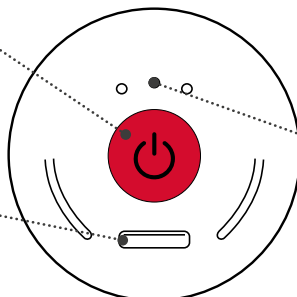


Elem kijelző /
Sebesség kijelző


A súlyok felszerelése

A terhelhetőség és az edzés fokozása érdekében a súlyzó súlyát 2 és 3 kg között állíthatja be az alábbiak szerint:


1.

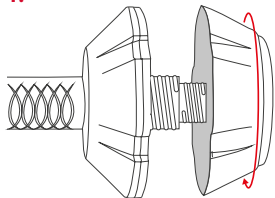

2.

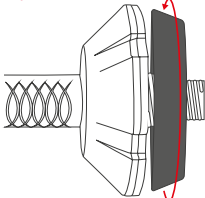

3.

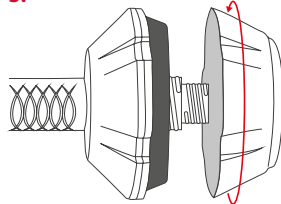

1. Csavarja le a súlyzó oldalán található záró fedelet.
2. Fordítsa az 500 g-os súlyt szorosan a fonalra.
3. Csavarja fel végül a záró fedelet a helyére.
4. Ismételje meg ezeket a lépéseket a másik oldalon is.

Technikai adatok

Termék szám:	CS-450
Méretek:	28 x 11 x 11 cm
Súly:	2 - 3 kg
Intenzitás:	1. Szint 1100rpm (18 Hz), 2. Szint 1500rpm (25 Hz), 3. Szint 2000rpm (33 Hz)
Időzítő:	10 minutes
Névleges feszültség:	DC 5V, 2A, Typ C
Elem:	Li-ion battery 7,4 V/ 1800 mAh
Működési idő:	maximum 2 óra
Töltési idő:	3 óra
Anyag:	ABS, Szilikon

Tanúsítványok:



EU-Megfelelőségnyilatkozat

LVD (2014/35/EC), EMC (2014/30/EU)

Garanciálisrendelkezők

A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás időpontja a vásárlást igazoló bizonylattal igazolható.

A kereskedő a Magyarországon nyilvántartásba vett termékeket, amelyeknél hibát állapítottak meg, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ennek feltétele a hibás termék beküldése a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a jótállási vagy garanciális idő lejártá előtt.

A garancia érvényét veszti, amennyiben egy hiba megállapítása után a garanciaigény például külső hatások vagy olyan javítás vagy módosítás eredményeként merül fel, amit nem a gyártó vagy a hivatalos forgalmazója hajtott végre. • nem megfelelő használatból eredő elhasználódás • kereskedelmi használat, pl. tömeges használat, többszöri használat időnként 40 perces szünetek nélkül • ha a készüléket hő, nedvesség vagy folyadék éri • hegyes és/vagy éles tárgyak okozta károk • szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat, túlterhelés vagy baleseti károk • háziállatok által okozott károk és szennyeződés • pl. test- vagy hajápolószerek révén kialakult szennyeződés • sav-, oldószer- vagy alkohol-tartalmú szerek használatából eredő károk Az eladó által vállalt garancia a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik.

E garancia keretében a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felelős a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából és/vagy a termék helytelen használatából eredő károkért. Amennyiben a gyártó a termék vizsgálatánál megállapítja, hogy a garanciális követelés olyan hibára vonatkozik, amelyre nem érvényes a garancia, illetve a jótállási idő lejárt, az ellenőrzés és a javítás költségeit a vevő köteles viselni.

Casada, mint gyártó, hibátlan áru kiszállítását garantálja a vevők/partnerek részére. Bizonyított gyártási hibák bejelentés és visszaigazolás után cserére jogosultak.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany i

info@casada.de
www.casada.de

A képek és a szövegek szerzői joga a CASADA Deutschland GmbH cég birtokában van, ezek további felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül. Copyright © 2020 CASADA Deutschland GmbH. Minden jog fenntartva.

