


time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Смартфоны, поддерживающие функцию NFC, можно легко заряжать беспроводным способом с помощью зарядной поверхности AlphaSonic III.

Smartphones that support the NFC-function can easily be **charged inductively** with the charging surface of the AlphaSonic III.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

 **ALPHASONIC III** *3D*



< timetorelax

С момента основания компании в 2000 году наименование CASADA стало синонимом высокого качества изделий.

Сегодня изделия CASADA можно приобрести в любой точке мира. Непрерывное развитие, безошибочный дизайн и акцент на улучшении качества жизни являются такими же важными характеристиками продукции CASADA, как надежность и качество высшего класса.

Поздравляю!

Приобретая это массажное кресло, вы проявляете заботу о своем теле.

Чтобы вы могли долгое время пользоваться преимуществами данного изделия, мы просим вас внимательно прочитать и соблюдать правила техники безопасности.

Мы искренне надеемся, что вам понравится пользоваться вашим персональным аппаратом AlphaSonic III.

Оглавление

Меры предосторожности.....	194
Противопоказания.....	195
Поиск и устранение неисправностей.....	196
Хранение Техническое обслуживание	196
Технические характеристики	196
Оборудование Функции.....	197
Монтаж и установка	198
Дистанционное управление	204
Использование и управление	220
Особые функции	224
Декларация соответствия ЕС.....	229
Гарантийные условия	229

Меры предосторожности



Перед использованием массажного кресла внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, чтобы убедиться, что кресло функционирует правильно и с оптимальной эффективностью. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для последующего использования!

- Массажное кресло соответствует признанным техническим принципам и новейшим правилам безопасности.
- Массажное кресло оснащено подогреваемыми секциями. Людям, чувствительным к теплу, необходимо соблюдать осторожность при использовании изделия. (ICE 60335-2-32)
- Массажное кресло не требует технического обслуживания. Любой потенциальный ремонт вправе выполнять только уполномоченные специалисты.
- Неправильное использование и несанкционированный ремонт запрещены по соображениям безопасности и ведут к потере гарантии.
- Во избежание травм не засовывайте пальцы между массажными роликами.
- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке влажными руками.
- Не допускайте контакта массажного кресла с водой, высокими температурами и прямыми солнечными лучами.
- Не используйте массажное кресло в условиях высокой влажности, например, в ванной.
- Не используйте массажное кресло в местах с недостаточным пространством или в местах, где отсутствует вентиляция и затруднена подача свежего воздуха.
- Чтобы избежать опасности короткого замыкания, отсоедините массажное кресло от источника питания, если оно не используется в течение длительного периода времени.
- Не используйте поврежденные вилки или незакрепленные розетки.
- Если кабели/вилки повреждены, они должны быть заменены производителем, представителем сервисной службы или квалифицированным специалистом.
- В случае неисправности немедленно отключите изделие от сети.
- Компания не несет ответственности за возможный ущерб, если изделие используется ненадлежащим образом или неправильно.
- Не превышайте рекомендованную ежедневную продолжительность массажа в 30 минут, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на мышцы и нервную систему.
- Во избежание повреждения массажного кресла, никогда не используйте острые предметы.
- Чтобы снизить опасность короткого замыкания или пожара, важно использовать только розетки, которые подходят к вилке, и убедиться, что вилка полностью вставлена в розетку.
- Отключайте массажное кресло от источника питания после использования и перед очисткой.
- Не позволяйте детям младше 14 лет чистить или обслуживать изделие без присмотра.
- Если во время использования изделия возникает непредвиденный сбой питания, немедленно установите выключатель в положение OFF (ВЫКЛ) и отсоедините вилку, чтобы избежать повреждения массажного кресла.
- Не используйте массажное кресло, если электрические кабели влажные или повреждены.
- Дети в возрасте до 14 лет, лица с ограниченными возможностями или слабые люди, которые находятся рядом с массажным креслом или пользуются массажным креслом, должны обязательно находиться под присмотром.
- Не используйте массажное кресло непосредственно после еды или в состоянии алкогольного опьянения.
- Используйте изделие только в целях, описанных в инструкции по эксплуатации.
- Используйте только принадлежности, предоставленные поставщиком.
- Во избежание повреждения изделия не вставляйте, не садитесь на подножку и не подпрыгивайте на ней.
- Во избежание повреждений или травм не пытайтесь сидеть на подлокотниках или спинке сидения.
- Регулярно очищайте массажное кресло и не допускайте попадания инородных предметов в щели массажного кресла.
- Не тяните непосредственно за сетевую кабель.
- При регулировке положения подножки или спинки сидения убедитесь, что под ней нет других предметов, а также что креслом не пользуются дети моложе 14 лет.
- Изделие предназначено только для домашнего использования.
- Если гибкий силовой кабель поврежден, необходимо использовать другой гибкий кабель, предназначенный для той же цели, или приобрести подходящий запасной кабель у производителя или в сервисном пункте.

Противопоказания

Если вы не уверены, стоит ли пользоваться массажным креслом, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

- Использование массажного кресла запрещено во время беременности или в случае одной или нескольких из следующих жалоб: недавние травмы, тромботические заболевания, любые виды воспалений и отеков, а также онкологическое заболевание.
- Лица с физическими, когнитивными или умственными нарушениями или лица, не имеющие опыта и знаний, должны использовать массажное кресло только под наблюдением и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Во избежание какого-либо дискомфорта или опасности при использовании массажного кресла, мы просим следующих людей проконсультироваться с врачом перед использованием изделия:
 - неходячие больные
 - лица, проходящие лечение
 - пациенты с болями в спине и лица с проблемами позвоночника/искривлением позвоночника
 - лица с кардиостимуляторами
- Если вы испытываете боль во время массажа, немедленно прекратите использование изделия.
- Если вы получили травму во время использования кресла, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не массируйте покрасневшие, опухшие или воспаленные участки кожи.
- Это массажное кресло предназначено только для домашнего оздоровительного массажа и не является медицинским массажным изделием. Поэтому его нельзя использовать в качестве замены специализированного медицинского лечения.
- Мы рекомендуем ежедневно пользоваться массажным креслом в течение 30 минут. Отдельные участки тела следует массировать не более 15 минут за один раз, так как в противном случае чрезмерный массаж может привести к негативным последствиям.
- Это изделие не подходит для детей в возрасте до 14 лет.
- Дети в возрасте до 14 лет должны находиться под присмотром. Убедитесь, что дети не играют с массажным креслом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕСЛА BRAINTRONICS®

- Психозы (например, шизофрения, биполярное расстройство, эндогенная депрессия)
- Расстройства личности
- Эпилепсия и подобные расстройства
- Болезни сердца
- Заболевания центральной нервной системы
- Тромбозы
- Эндогенная депрессия
- СДВГ (гипоактивный)
- Недавно перенесенный сердечный приступ или инсульт
- Психическое расстройство
- Зависимость от наркотиков, алкоголя или лекарств
- Регулярный прием психотропных препаратов
- Беременность

ПРИМЕЧАНИЕ: По этическим и юридическим причинам изделие braintronics® не должно использоваться детьми и подростками без явно выраженного разрешения законных представителей. Лица, не практикующие медитацию по религиозным убеждениям, должны воздерживаться от использования изделия.

Поиск и устранение неисправностей

Оборудование | Функции

НЕИСПРАВНОСТЬ	ОПИСАНИЕ
• Во время использования слышен шум двигателя.	• Это нормальный рабочий шум.
• Пульт дистанционного управления не работает должным образом.	• Убедитесь, что сетевой штекер правильно вставлен в розетку, и что выключатель питания включен. Проверьте кабель пульта дистанционного управления.
• Изделие перестало работать.	• Кресло автоматически отключается после достижения заданного времени работы или после слишком длительного использования. Это обеспечивает креслу длительный срок эксплуатации.
• Программы изделия braintronics® не запускаются.	• Убедитесь, что вы установили приложение braintronics и активировали свою учетную запись. Кроме того, проверьте, сохраняется ли соединение Bluetooth® между вашим смартфоном и массажным креслом.

При обнаружении более серьезных неисправностей просим обратиться к продавцу или генеральному импортеру.


Хранение | Техническое обслуживание

- Если изделие не используется в течение длительного периода времени, кабель питания следует сматывать, а изделие хранить в сухом помещении.
- Никогда не храните кресло при высоких температурах или вблизи открытого огня. Избегайте длительного воздействия солнечных лучей.
- Для чистки кресла используйте только имеющиеся в продаже средства по уходу за искусственной кожей. Ни в коем случае не очищайте кресло растворителем, бензином или спиртом.

Технические характеристики

Размеры:	в прямом положении: 142 x 82 x 124 см в наклонном положении: 204 x 82 x 90 см
Масса:	113 кг
Напряжение:	220-240В ~ 50/60Гц
Номинальная мощность:	150 Вт
Время работы:	20 минута
braintronics®:	21 минута
Сертификаты:	CE, RoHS, ENEC, ENEC

1. Подушка для головы
2. Цифровое 3D аудио
3. Компонент передней надувной подушки для руки
4. Компонент задней надувной подушки
5. Компонент надувной подушки для руки
6. Слот для размещения пульта дистанционного управления
7. Массаж рук с магнитотерапией
8. Подушка сиденья
9. Подставка для ног
10. Спинка сиденья
11. Ключ с коротким вырезом для подлокотника
12. Беспроводное зарядное устройство для телефона
13. Подлокотник
14. Светодиодные атмосферные светильники
15. Боковой чехол
16. Чехол спинки сиденья
17. Дистанционный регулятор
18. Защитная крышка для электроники
19. Транспортировочные колесики
20. Кабель питания
21. Главный выключатель
22. Вход сети электропитания

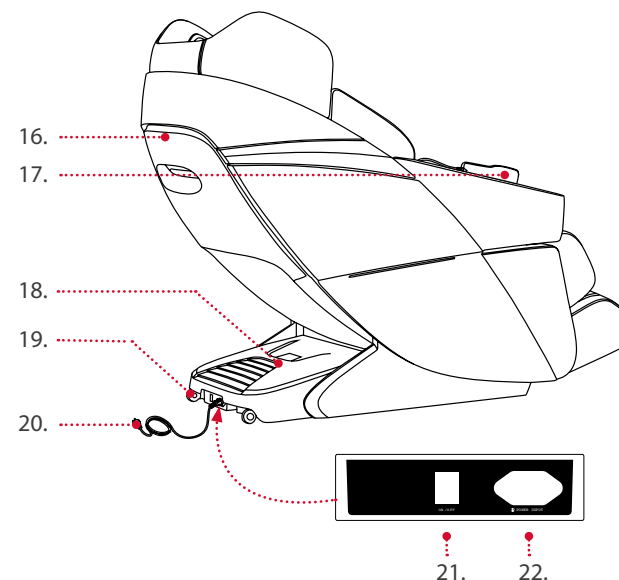

Монтаж и установка

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПОДЛОКОТНИКОВ

Извлеките все детали из коробок и удалите упаковочный материал. Убедитесь, что вы не выбросили мелкие детали вместе с упаковочным материалом. Для сборки вам понадобится крестовая отвертка или аккумуляторная отвертка с набором насадок. При использовании аккумуляторной отвертки убедитесь, что она не установлена слишком высоко, так как это может привести к разрушению винтов или резьбовых отверстий.

1. Чтобы начать сборку, необходимо сначала установить кресло в вертикальное положение. Возьмите пульт дистанционного управления и подключите его. Вы найдете соединение с правой стороны в передней части сиденья, стоя перед креслом (рисунок 1). Теперь подключите кресло к розетке. Убедитесь, что главный выключатель рядом с кабелем питания находится в положении I. Дважды нажмите кнопку включения/выключения, чтобы перевести кресло в вертикальное положение. После этого отключите кресло от розетки электропитания.

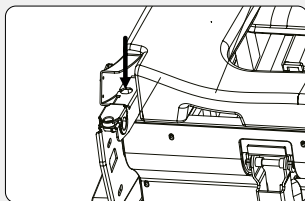


Рисунок 1

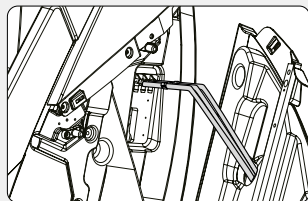


Рисунок 2

2. Подсоедините воздушные шланги и штекеры к сопряженным деталям, которые отмечены цветом или номером на задней части кресла (Рисунок 2).
3. Возьмите боковую часть и зацепите ее при помощи расположенных посередине крючков в приспособление на раме кресла (Рисунок 3).

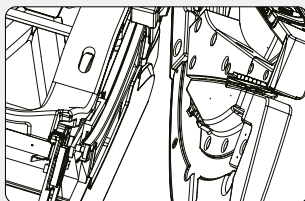


Рисунок 3

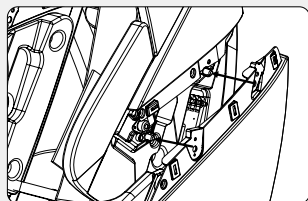


Рисунок 4

4. Установите заднюю боковую панель на 2 пластиковых штифта, имеющих отверстия в боковой панели. Убедитесь, что кабели и шланги не пережаты (рисунок 4).
5. Закрепите заднюю сторону боковой панели с помощью 2 винтов M5 (рисунок 5).
6. Теперь прикрепите боковую часть спереди двумя винтами M5. Резьба находится спереди на внутренней стороне (Рисунок 6).

Монтаж и установка

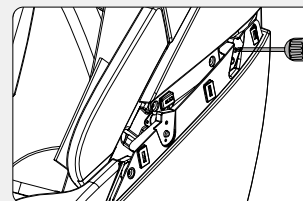


Рисунок 5

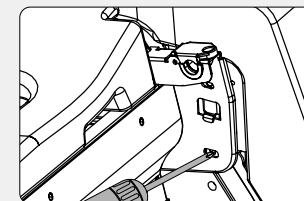


Рисунок 6

7. Используйте подходящую декоративную крышку, поместите ее с помощью зажима в отверстия на кресле и защелкните ее на месте (рисунок 7).




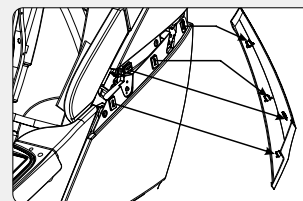


Рисунок 7

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ


1. Откройте крепление секции для ног, открутив винты с крестообразным шлицем (Рисунок 2).
2. Установите подставку для ног перед креслом и подсоедините провода и воздушный шланг (рисунок 1). Вставьте секцию для ног с помощью двух болтов справа и слева в крепёжное устройство.

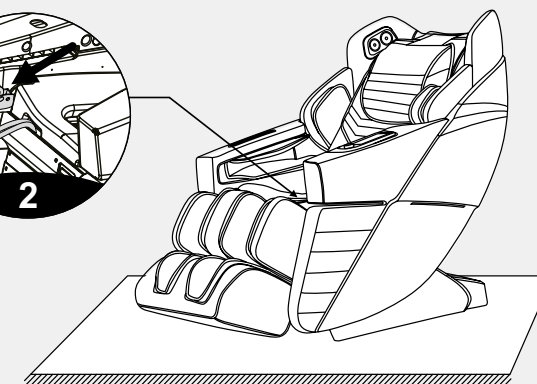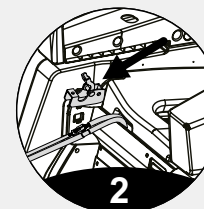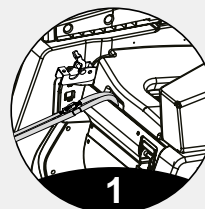

Монтаж и установка


3. Закройте кронштейн (рисунок 3) и затяните его ранее снятым винтом (рисунок 4). Сделайте это с каждой стороны.

4. Убедитесь, что подставка для ног установлена правильно. Возьмитесь за подставку для ног и несколько раз переместите ее вручную снизу-вверх. Если вы не заметили ничего аномального, значит, подставка для ног установлена правильно.

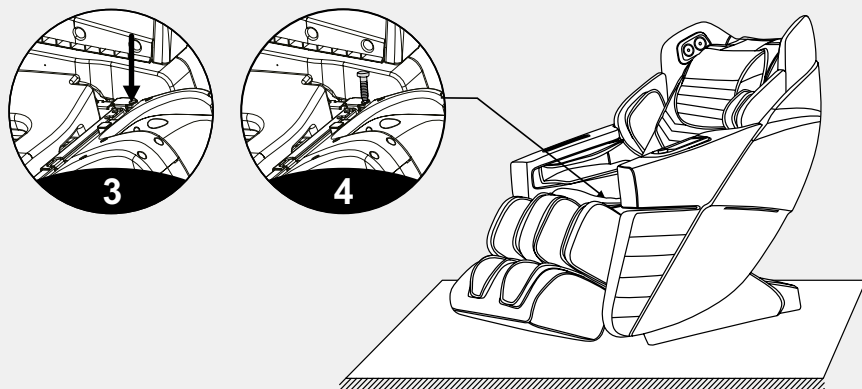

ИНСТРУКЦИИ ПО СНЯТИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДУШКИ ДЛЯ ГОЛОВЫ И СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Использование подушки для головы может снизить интенсивность разминающего массажа на шее и плечах. Вы можете решить, использовать ли подушку для головы, в зависимости от собственных потребностей (рекомендуется использовать подушку для головы). Спинка сиденья и подушка спинки соединяются с помощью молнии (1). Подушка для головы и спинка сиденья соединяются с помощью застёжки-крючка (2).

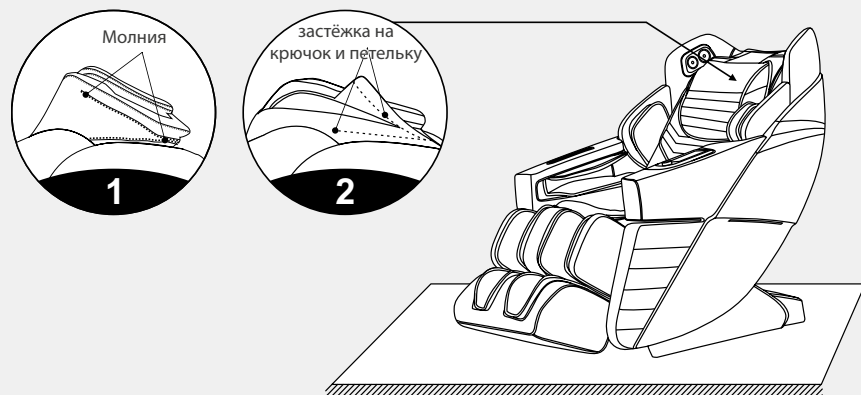


Монтаж и установка

ЗАЩИТА ПОЛА

Длительное сильное давление массажного кресла может привести к появлению царапин на полу. Поэтому во избежание таких повреждений положите на пол, где стоит массажное кресло, ковер или подушку.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не перемещайте массажное кресло с колесами по неровной поверхности или в узком пространстве.

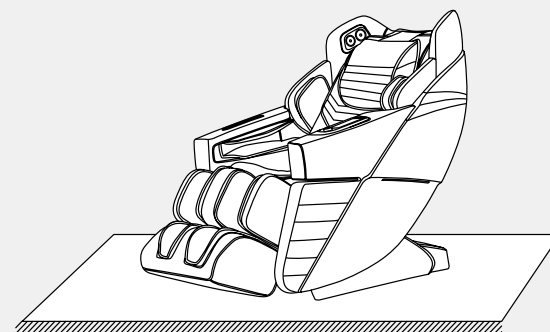

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ КРЕСЛА


Убедитесь, что кабели не лежат на полу. Отклоните спинку сиденья назад на определенную величину (при этом центр тяжести остается на колесах), толкните кресло вперед или назад руками и, наконец, медленно и осторожно верните его в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед перемещением кресла необходимо выключить и отсоединить силовые и соединительные кабели.

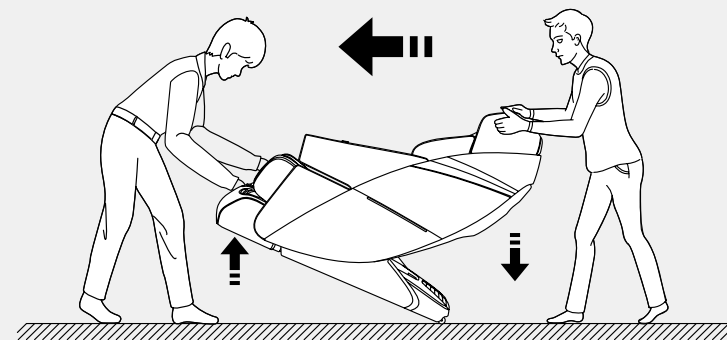

ПРИМЕЧАНИЕ: Передвигайте кресло как минимум вдвоем. Один человек должен поднять кресло спереди, чтобы поставить его на колеса!

Дистанционное управление

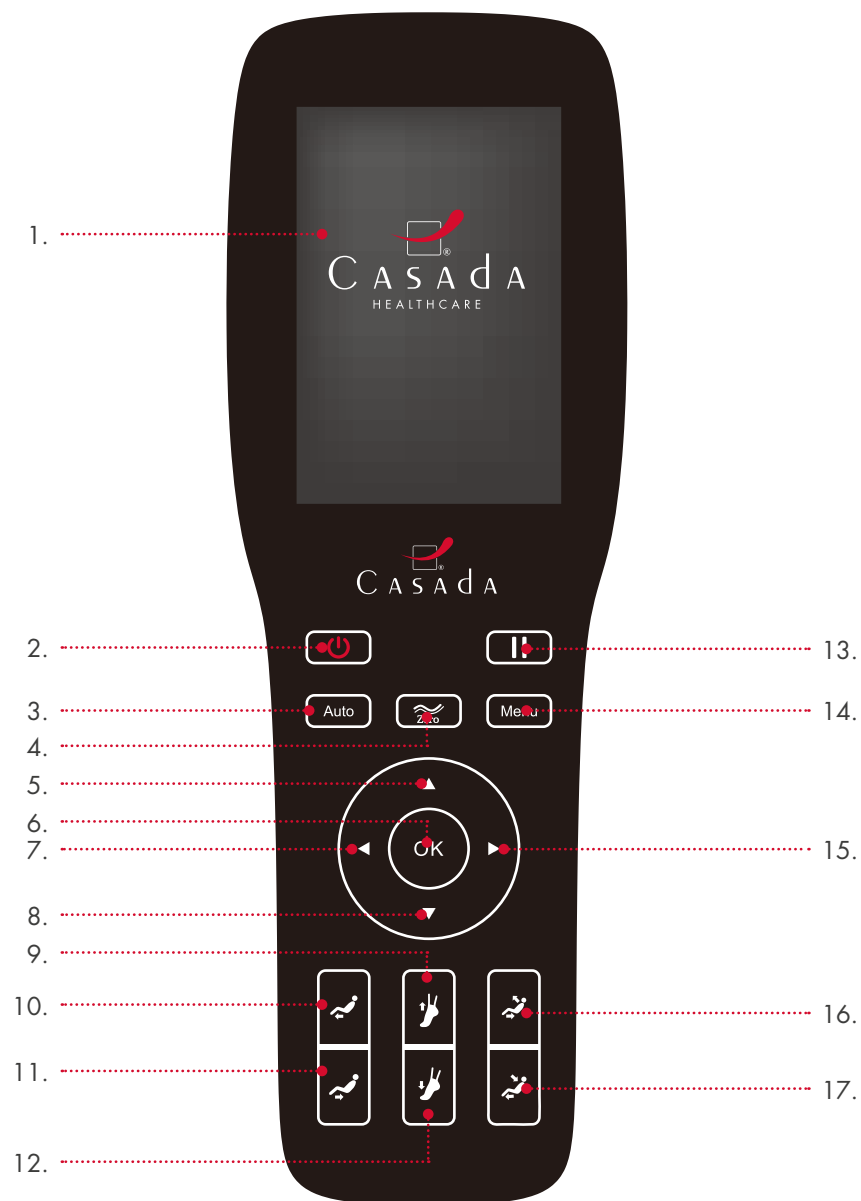

Дистанционное управление

1. Дисплей: цветной TFT ЖК-дисплей, отображающий функции массажа в рабочем состоянии.
2. Кнопка On/Off («Вкл/Выкл»): включение и выключение массажного кресла.
3. Клавиша AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»): вход в интерфейс выбора режима автоматической функции. Дополнительную информацию см. в разделе «Автоматическая программа».
4. Кнопка Zero-Gravity («Невесомость»): отрегулируйте угол наклона массажного кресла для невесомости. Существует четыре режима на выбор (т.е. 1-е нажатие – уровень 1, 2-е нажатие – уровень 2, 3-е нажатие – уровень 3 и 4-е нажатие возвращает массажное кресло в исходное состояние).
5. Кнопка Up («Вверх»): кнопка навигации вверх выбирает в меню объект, расположенный выше, или регулирует положение массажа по направлению вверх.
6. Кнопка «OK»: подтвердите выбранную функцию массажа для выполнения массажа.
7. Кнопка Left («Влево»): левая навигационная кнопка выполняет возврат в предыдущее меню или осуществляет выбор объекта в левом направлении.
8. Кнопка Down («Вниз»): кнопка навигации вниз выбирает в меню объект, расположенный ниже, или регулирует положение массажа по направлению вниз.
9. Задвинуть секцию для ног: Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы задвинуть секцию для ног, и отпустите ее для остановки.
10. Кнопка подъема подставки для ног: отрегулируйте подставку для ног в направлении вверх в соответствии с вашими потребностями в массаже для наиболее удобной позы для массажа.
11. Кнопка опускания подставки для ног: отрегулируйте подставку для ног в направлении вниз в соответствии с вашими потребностями в массаже для наиболее удобной позы для массажа.
12. Выдвинуть секцию для ног: Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выдвинуть секцию для ног, и отпустите ее для остановки.
13. Кнопка Pause («Пауза»): приостанавливает все функции массажа, работающие в данный момент. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы продолжить выполнение всех функций массажа активных до наступления такой паузы.
14. Кнопка Menu («Меню»): вход в интерфейс выбора главного меню.
15. Кнопка Right («Вправо»): правая навигационная кнопка: вход в подменю или выбор объекта в направлении вправо.
16. Клавиша фиксации положения сидя: в соответствии с требуемым углом массажа одновременно отрегулируйте функцию сидения спинки и подставки для ног для наиболее удобной позы массажа в положении сидя.
17. Клавиша фиксации положения лежа: в соответствии с требуемым углом массажа одновременно отрегулируйте функцию сидения спинки и подставки для ног для наиболее удобной позы массажа в положении лежа.

Дистанционное управление


ВКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ МАССАЖА:

2. Как начать массаж

Чтобы начать массаж, нажмите на выключатель. Войдите на экран запуска. Спинка сиденья сохранит положение по умолчанию, а подставка для ног будет слегка приподнята. Просто дождитесь, пока любая из программ автоматических функций в интерфейсе выбора автоматических функций начнет массаж. Если в течение 5 минут не будет выбрана функция AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»), массажное кресло автоматически отключится.

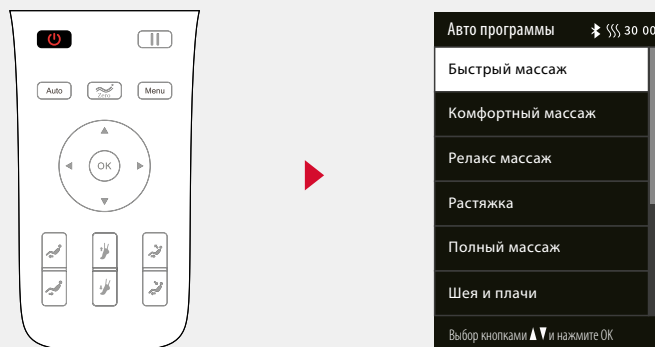


Дистанционное управление

ОЩУЩЕНИЕ ТЕЛА

1. Регулировка угла положения лежа

После выбора любой автоматической функции положения спинки сиденья и подставки для ног будут отрегулированы в соответствии с заданными углами. После регулировки угла наклона массажное кресло автоматически определяет положение плеч и форму тела.


ПРИМЕЧАНИЕ: Функция быстрого массажа позволяет определять только положение плеч, другие режимы предназначены для определения формы и положения всего тела. Дождитесь завершения определения или нажмите на кнопку «ОК», чтобы пропустить этот этап.

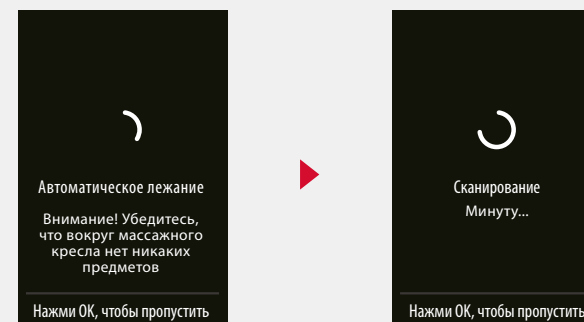

2. Регулировка положения плеч

После определения положения плеча раздается звуковой сигнал. Если положение плеча отличается от фактического, отрегулируйте его на один из 11 уровней, нажав на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Если положение плеч не определено, массаж по умолчанию начнется. Если в течение 10 секунд не будет произведена регулировка, функции массажа начнутся автоматически. Нажмите на кнопку «ОК» для немедленного запуска массажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время массажа вы можете нажать на кнопку Left («Влево») или Right («Вправо») на навигационном интерфейсе, чтобы выбрать меню **Shoulder adjustment** («Регулировка плеч»), подтвердить выбор кнопкой «ОК» и вызвать интерфейс регулировки плеч. Вы также можете воспользоваться кнопкой Up («Вверх») или Down («Вниз») для регулировки положения плеч.

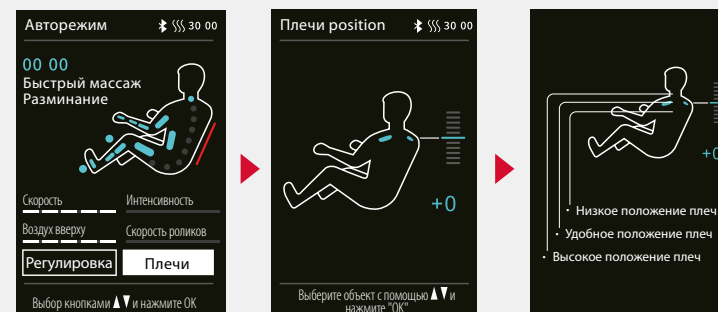


Дистанционное управление

Кнопка	Описание
	Чтобы определить положение плеч после запуска программ массажа, выберите функцию Shoulder position adjustment («Регулировка положения плеч»). Чтобы отрегулировать высоту положения плеч, можно нажать на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»).

3. Массажная позиция

- После ввода программ массажа вы можете отрегулировать положение массажа, нажав на кнопку Menu («Меню») на пульте дистанционного управления и выбрав функцию ручного управления (Manual function), выбрать одну из функций ручного управления. Чтобы вернуться на информационный экран, используйте кнопку Left («Влево») (т.е. информационный экран меняется на экран функций ручного управления).
- Когда на области массажа отображается фиксированная точка или частичная область, вы можете непосредственно нажать кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз») в интерфейсе функций ручного управления, чтобы отрегулировать массажного робота вверх или вниз.
- Если на области массажа не отображается фиксированная точка или частичная область, чтобы выбрать фиксированную точку или частичную область, выберите опцию adjustment («регулировка») в интерфейсе функций ручного управления. Кнопка Left («Влево») возвращает вас на информационный экран. Далее чтобы отрегулировать массажного робота в направлении вверх и вниз, вам необходимо нажать на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»).


ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно установить положение массажа, пока массажное кресло находится в режиме автоматической программы.

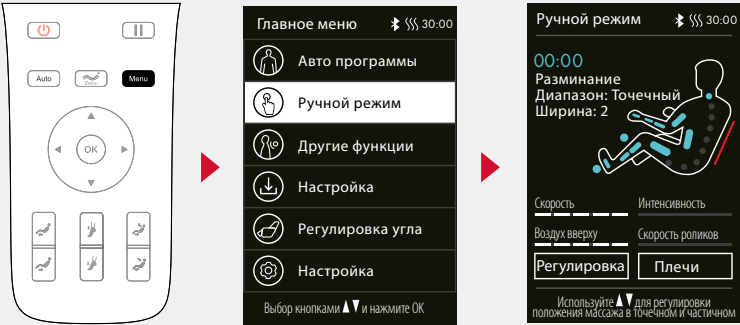

Дистанционное управление

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

- Чтобы войти в главное меню, нажмите на кнопку Menu («Меню»). Чтобы выбрать автоматическую функцию, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Для подтверждения выбора автоматической функции массажа, нажмите на кнопку «OK» (или нажмите напрямую на кнопку AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ») на информационном дисплее.
- Имеется 21 индивидуальная функция автоматического массажа. Откройте интерфейс автоматического массажа. Чтобы выбрать любую автоматическую программу массажа, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Происходит автоматический возврат на информационный экран, после чего появляется информационный экран для выбора автоматической функции.

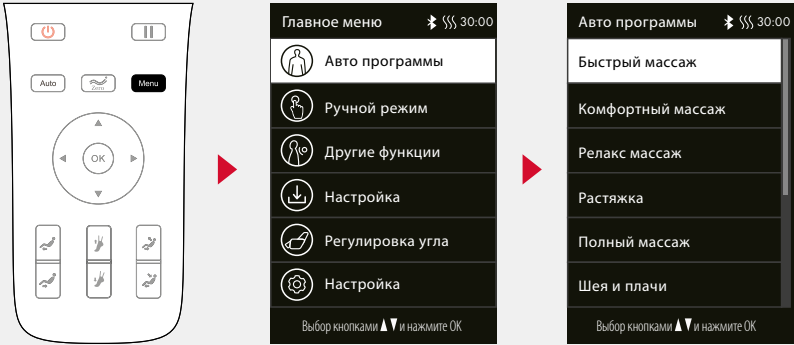

Функция	Описание
Быстрый массаж (демо версия)	Позволяет быстро ощутить все эффекты массажа.
Комфортный массаж	Самый комфортный массаж.
Расслабляющий массаж	Мягкий и комфортный глубокий массаж для снятия усталости и расслабления тела.
Массаж на растяжение	Растяжение ног и области талии с помощью подставки для ног и спинки сиденья для эффективного снятия усталости, облегчения боли в суставах и восстановления жизненных сил.
Массаж всего тела	Глубокий массаж для омоложения вашего тела.
Массаж шеи и плеч	С помощью уникальной техники массажа шеи и плеч можно проводить эффективный массаж шейного отдела позвоночника и лопаток для облегчения боли в шее и плечах и снижения усталости шеи и плеч.


Дистанционное управление

Массаж спины и области талии	Сосредоточение на массаже спины и области талии для облегчения боли в области спины и талии.
Полный массаж при помощи воздушной подушки	Сосредоточение на массаже всего тела с помощью воздушной подушки позволяет достичь полного расслабления и глубокого массажа тела и в полной мере снять усталость и боль с вашего тела.
Снятие напряжения	Восстановление всего тела от усталости и боли, достижение релаксации, улучшение микроциркуляции и быстрое снятие усталости в области спины и конечностей.
Энергия	После ночного отдыха тело может восстановить силы, мышцы всего тела массируются, чтобы быстро пробудить функции организма и начать новый день полным жизненных сил.
Спокойный ночной сон	Массаж двенадцати основных акупунктурных точек помогает организму отрегулировать баланс, быстро улучшить сон и его качество.
Забота о суставах	Забота о здоровье всех ваших конечностей и суставов с помощью надавливания, вытягивания, растягивания и других режимов массажа.
Забота о шее и плечах	Уникальная техника массажа плеч и шеи способствует улучшению кровообращения, облегчению боли в шее и плечах.
Массаж позвоночника	Улучшение состояния горбика и грудного отдела, массаж каждого позвонка, забота о здоровье позвоночника, улучшение протрузии межпозвоночного диска.
Офисный режим	При длительном сидении в офисе эта опция может увеличить физическую нагрузку за счет массажа и улучшить функции организма.
Восстановление после занятий спортом	Быстро восстанавливает организм после физических нагрузок.
Перезагрузка мозга	Облегчение боли в шее и плечах, способствуют притоку крови к мозгу, массируя точки ЮЧЖЭН и ДАЧЖУ.
Помощь позвоночнику	Забота о здоровье позвоночника и проведение оздоровительных мероприятий при недостатке физических упражнений.
Уход за областью талии	Сосредоточение на улучшении здоровья поясничного отдела позвоночника и облегчении скованности мышц талии.
Уход за ногами	Быстрое снятие мышечной усталости и боли в нижних конечностях.
Омолаживание	Повышение качества сна и эффективности работы.

Дистанционное управление

ФУНКЦИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Чтобы войти в интерфейс меню, нажмите на кнопку Menu («Меню»). Чтобы выбрать функцию ручного управления, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), а чтобы войти в интерфейс функций ручного управления, нажмите на кнопку «OK».
- 11 техник/функций ручного массажа: OFF (Выкл), kneading (разминание), Tapping I (постукивание I), Tapping II (постукивание II), simultaneous kneading and tapping (одновременное разминание и постукивание), Shiatsu I (Шиatsu I), Shiatsu II (Шиatsu II), shoulder lifting (подъем плеч), 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV и др.
- После того, как вы вошли в интерфейс функций ручного управления, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать необходимую технику ручного массажа. Чтобы подтвердить действие, нажмите на кнопку «OK». После выбора техники вы не будете автоматически возвращаться в информационный интерфейс. Для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»). После возврата в информационный интерфейс вы обнаружите, что вошли в информационный интерфейс функций ручного управления.

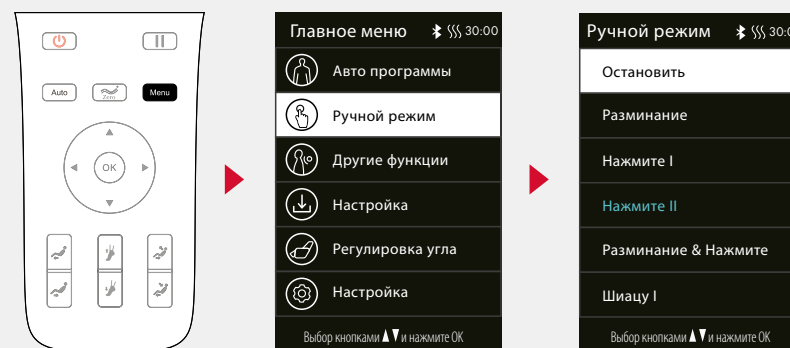

Функция	Описание	
Kneading (Разминание)	Скорость	5 регулируемых уровней скорости
Tapping (Постукивание)	Скорость, ширина	
Simultaneous kneading and tapping (Одновременное разминание и постукивание)	Скорость	
Shiatsu (Шиatsu)	Скорость, ширина	5 регулируемых уровней ширины
Shoulder lifting (Поднятие плеч)	Скорость	
3D	Скорость, ширина	


*Установка ширины невозможна для функций разминания и поколачивания.

**В режиме техники 3D массажа невозможно отрегулировать ширину 3D I и 3D II, но есть возможность отрегулировать ширину 3D III и 3D IV.

Дистанционное управление


ДРУГИЕ ФУНКЦИИ (OTHER FUNCTIONS) (КЛАВИША ГЛАВНОГО МЕНЮ – ДРУГИЕ ФУНКЦИИ)

- Чтобы войти в интерфейс меню, нажмите на кнопку Menu («Меню»). Чтобы выбрать значки других функций, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы войти в интерфейсы других функций, нажмите на кнопку «OK».
- После того, как вы вошли в интерфейс другой функции, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать функцию массажа. После выбора одной любой функции воспользуйтесь кнопкой Right («Вправо»), чтобы включить или выключить эту функцию. Чтобы подтвердить действие, нажмите на кнопку «OK». Для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»).

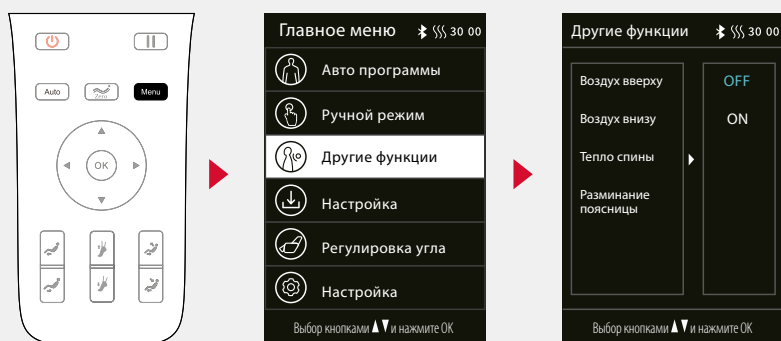

1. Массаж верхней части тела с помощью воздушной подушки


Перейдите к опции Other functions («Другие функции») на дисплее. Чтобы выбрать функцию массажа с помощью воздушной подушки для верхней части тела, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы включить или выключить функцию массажа с помощью воздушной подушки для верхней части тела, воспользуйтесь кнопкой Right («Вправо»). Чтобы подтвердить действие, нажмите на кнопку «OK». Для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»).

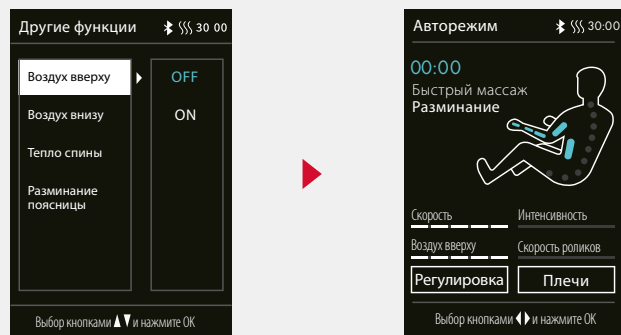

Дистанционное управление


2. Массаж нижней части тела с помощью воздушной подушки

Для получения доступа к опции Other functions («Другие функции») войдите в интерфейс. Чтобы выбрать функцию массажа с помощью воздушной подушки для нижней части тела, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Для переключения (вкл/выкл) функции массажа с помощью воздушной подушки, нажмите на кнопку Right («Вправо»). Для подтверждения этого действия нажмите на кнопку «OK». Для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»).

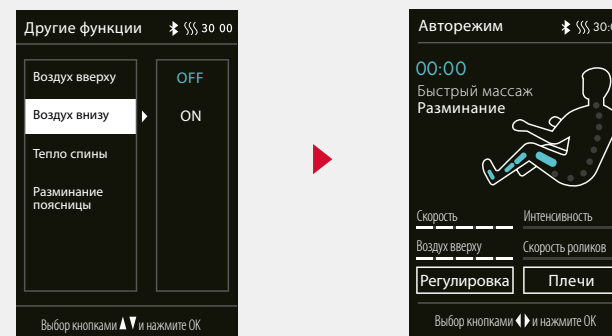


3. Обогрев спины

Для получения доступа к опции Other functions («Другие функции») войдите в интерфейс. Чтобы выбрать функцию подогрева спины, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), поверхность спины нагреется после 3-минутного прогрева. Чтобы включить или выключить эту функцию, воспользуйтесь кнопкой Right («Вправо»). Чтобы подтвердить действие, нажмите на кнопку «OK». Для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»).

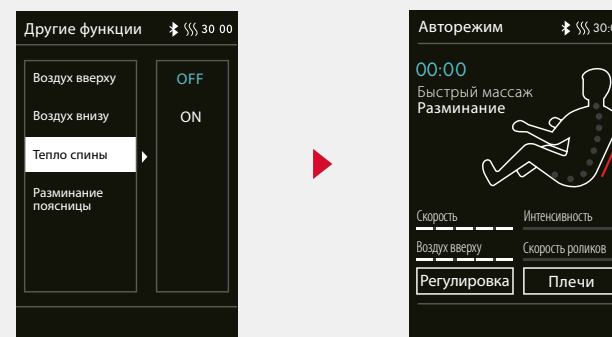

4. Разминание ног


Войдите в интерфейс Other functions («Другие функции»). Чтобы выбрать функцию разминания ног, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы включить или выключить эту функцию, воспользуйтесь кнопкой Right («Вправо»). Чтобы подтвердить действие, нажмите на кнопку «OK». Для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

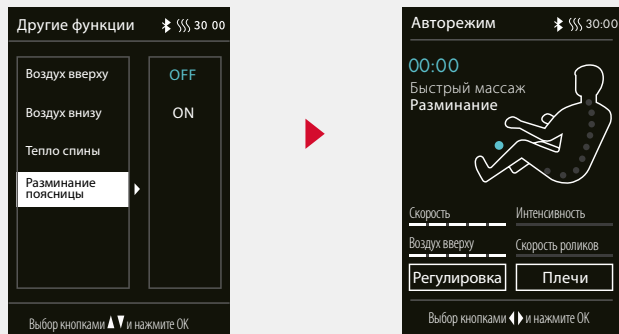

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ


1. Хранение

- Чтобы войти в интерфейс меню, нажмите на кнопку Menu («Меню»). Чтобы выбрать значок Intelligent Memory («Интеллектуальная память»), нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы войти в интерфейс Intelligent Memory («Интеллектуальная память»), нажмите на кнопку «OK».
- Функция интеллектуальной памяти включает в себя: M1, M2, M3, M4 и M5 (5 позиций памяти).
- Вызов функции хранения/памяти: сохраняйте режим массажа, технику массажа, режим и интенсивность воздушной подушки при текущем состоянии работы, положение и углы наклона подставки для ног и спинки сиденья, а также другие функции массажа.

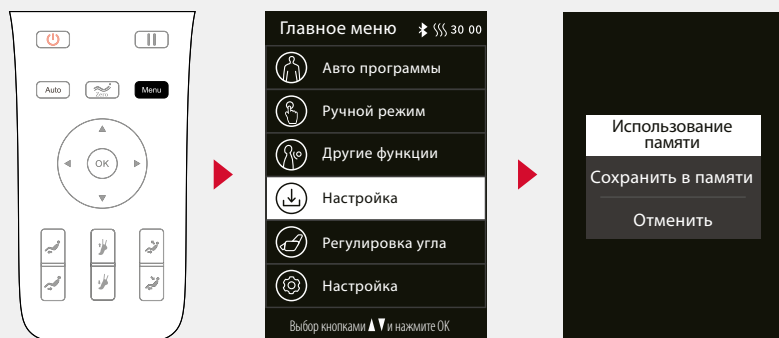

2. Сохранение в памяти


- После входа в интерфейс интеллектуального хранения нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать функцию массажа, которую необходимо сохранить. Чтобы сохранить эту функцию, подтвердите операцию при помощи кнопки «OK».
- Войдите в интерфейс Intelligent Memory («Интеллектуальная память») (сохранение в памяти). Чтобы выбрать одно из 5 мест памяти, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Для подтверждения действия, выберите кнопку «OK», пометьте функцию сохраненного массажа, для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»).

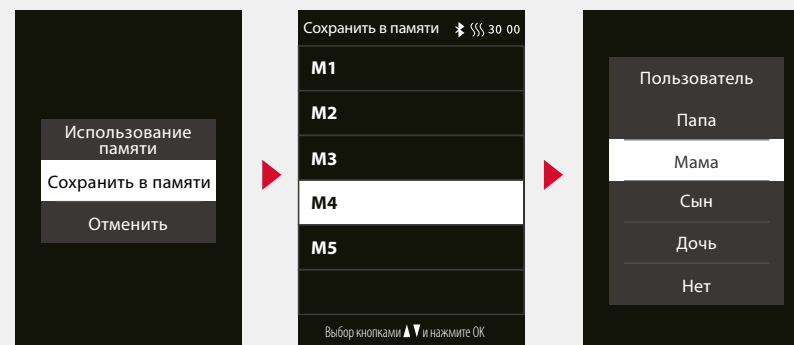

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометьте сохраненную функцию и метод массажа (например, отец, мать, сын, дочь или без метки).

3. Использование памяти


После того, как вы открыли интерфейс интеллектуального хранения, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать функцию сохраненного массажа. Для возврата к предыдущему интерфейсу меню нажмите на кнопку Left («Влево»).

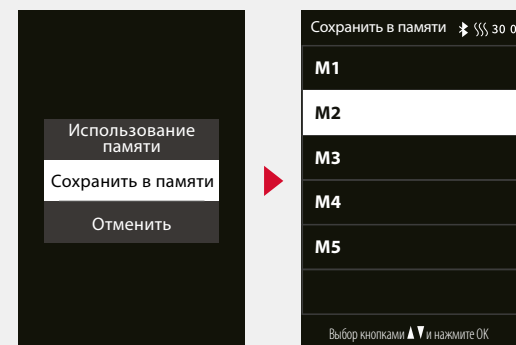

Дистанционное управление


РЕГУЛИРОВКА УГЛА

- Чтобы войти в интерфейс меню, нажмите на кнопку Menu («Меню»). Чтобы выбрать значок регулировки угла, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы войти в интерфейс регулировки угла, нажмите на кнопку «OK».
- После входа в интерфейс регулировки угла нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать функцию регулировки нужного угла. После выбора любого угла нажмите на кнопку «OK» для подтверждения регулировки выбранного угла. Для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

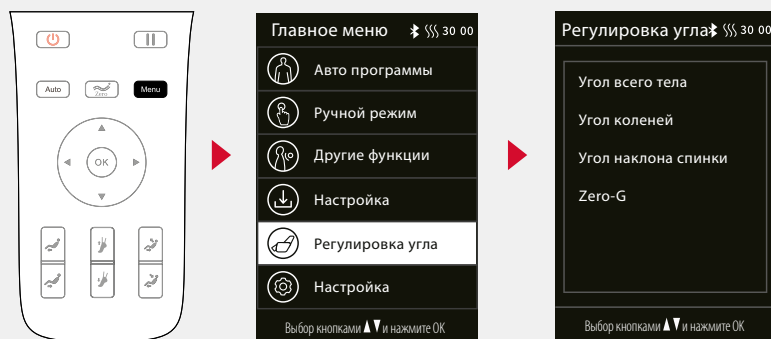

1. Угол для всего тела


Войдите в интерфейс регулировки угла. Чтобы выбрать функцию регулировки угла для всего тела, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Затем чтобы отрегулировать угол для всего тела на нужный угол, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

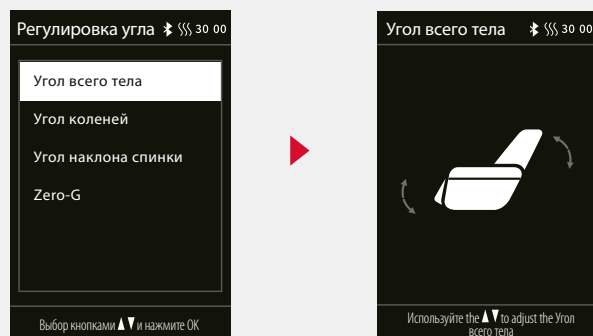

Дистанционное управление


2. Угол наклона ног

Войдите в интерфейс регулировки угла. Чтобы выбрать функцию регулировки угла подставки для ног, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Затем, чтобы отрегулировать угол подставки для ног на нужный угол массажа, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

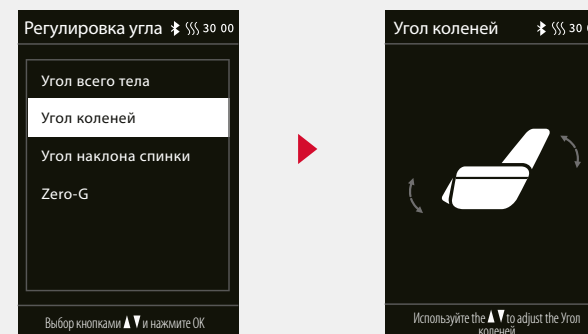

3. Угол спинки сиденья


Войдите в интерфейс регулировки угла. Чтобы выбрать функцию регулировки угла спинки сиденья, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Затем чтобы отрегулировать угол спинки сиденья в положении лежа на нужный угол массажа, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

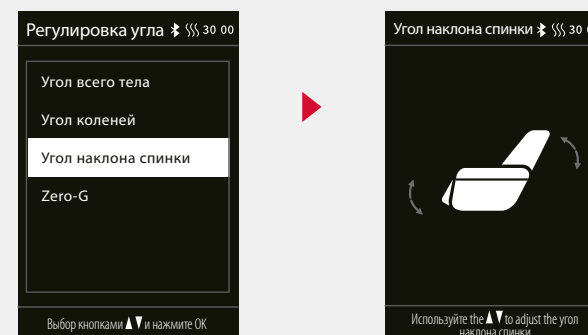

Дистанционное управление


4. Нулевая гравитация

Войдите в интерфейс регулировки угла. Чтобы выбрать функцию невесомости, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы войти в интерфейс невесомости, нажмите на кнопку «OK», а затем нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать функцию OFF (Выкл), любой уровень из Level 1 («Уровень 1»), Level 2 («Уровень 2») или Level 3 («Уровень 1») для угла невесомости. Для подтверждения действия нажмите на кнопку «OK», для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

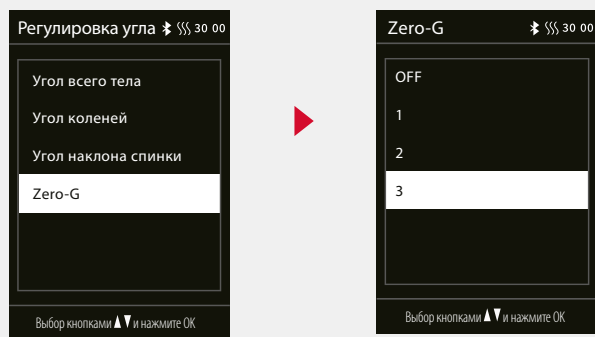

НАСТРОЙКИ


Чтобы войти в главное меню, нажмите на кнопку Menu («Меню»). Чтобы выбрать настройку нужной функции, воспользуйтесь кнопкой Up («Вверх») или Down («Вниз»). Выберите одну из функций настройки, а затем нажмите кнопку Right («Вправо»), чтобы выбрать выбранную функцию настройки. Для подтверждения действия нажмите на кнопку «OK», для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

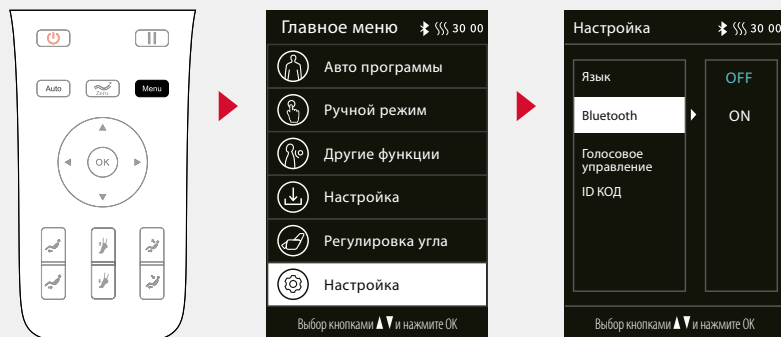

1. Язык


Войдите в главное меню. Чтобы выбрать языковые настройки, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы выбрать нужный язык, нажмите на кнопку Right («Вправо»), при помощи кнопки Left («Влево») вернитесь в интерфейс предыдущего меню (функция может быть сохранена, т.е. после выбора, выключения и перезапуска сохраняется последнее выбранное состояние).

Дистанционное управление

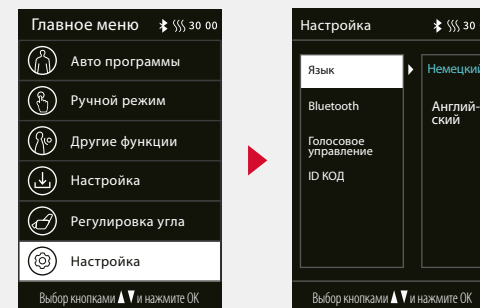

2. Bluetooth

- Настройки Bluetooth (по умолчанию – OFF (Выкл)): После включения функции Bluetooth массажного кресла устройство источника звука с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон, планшет) может быть соединено с модулем Bluetooth массажного кресла, и музыка, воспроизводимая устройством источника звука, может быть беспроводным образом передана в аудиосистему массажного кресла через Bluetooth для воспроизведения музыки.
- Войдите в интерфейс настроек. Чтобы выбрать настройки Bluetooth, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы войти в интерфейс ON/OFF (вкл/выкл) Bluetooth, нажмите на кнопку Right («Вправо»). Чтобы выбрать нужную опцию: ON (ВКЛ) или OFF (Выкл), нажмите на кнопку «OK», для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

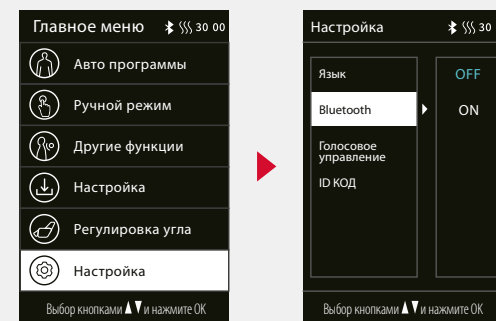


- Выберите главное меню смарт-устройства. Выберите меню Settings («Настройки») и опцию Bluetooth. Функция Bluetooth автоматически выполнит поиск нового устройства Bluetooth. Как только появится запрос на подключение к устройству, подтвердите его, чтобы подключиться к нему. Запустите музыкальный проигрыватель на смарт-устройстве и выберите трек для воспроизведения.

Дистанционное управление

3. Интеллектуальное голосовое управление (ДОСТУПНО ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ).


Для получения доступа к настройкам войдите в интерфейс. Чтобы выбрать функцию интеллектуального управления голосом, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»). Чтобы получить доступ к настройкам интеллектуального управления голосом, нажмите на кнопку Right («Вправо»). Нажмите на кнопку «OK» для включения или выключения нужной функции, (состояние голосового управления сохраняется, т.е. после выбора, выключения и перезапуска принимается последнее выбранное состояние), для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция активации устройства недоступна при отключенной функции интеллектуального управления голосом.

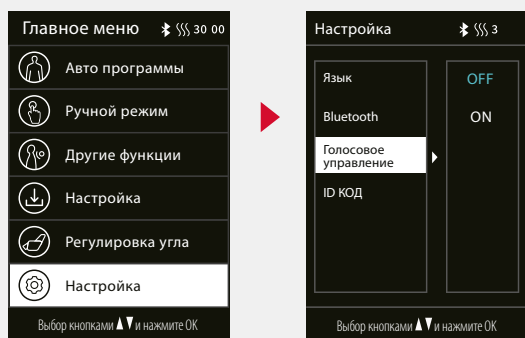

4. Идентификатор изделия

Войдите в интерфейс настроек. Чтобы выбрать идентификатор оборудования и проверить номер оборудования текущего устройства, нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»).

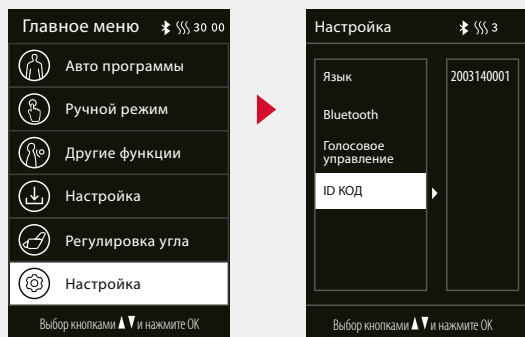


РЕГУЛИРОВКА МАССАЖА

• В информационном интерфейсе нажмите на кнопку Left («Влево») или Right («Вправо»), чтобы выбрать кнопку регулировки массажа, и нажмите на кнопку «OK», чтобы войти в интерфейс регулировки массажа.

Дистанционное управление

- После входа в интерфейс регулировки массажа нажмите на кнопку Up («Вверх») или Down («Вниз»), чтобы выбрать функцию регулировки нужной функции массажа. После выбора одной любой нужной функции регулировки массажа воспользуйтесь кнопкой Right («Вправо»), чтобы войти в интерфейс выбора уровня массажа. Затем для подтверждения выбранного уровня нажмите на кнопку «OK». Для возврата к предыдущему интерфейсу меню, нажмите на кнопку Left («Влево»).

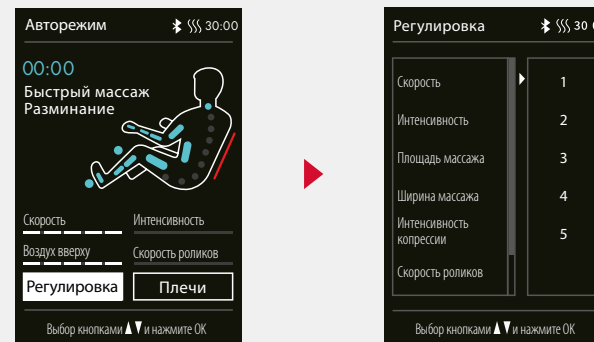


Функция	Описание
Скорость массажа спины	5 регулируемых уровней скорости
Интенсивность массажа спины	5 регулируемых уровней интенсивности
Диапазон массажа	Можно выбрать из 5 режимов: fixed point (фиксированная точка), local area (локальная область), full back (вся спина), upper back (верхняя часть спины) и lower back (нижняя часть спины)
Ширина массажа	5 регулируемых уровней ширины
Интенсивность воздушной подушки	5 регулируемых уровней интенсивности
Скорость нижних роликов	Выберите из 4 режимов, включая OFF (ВЫКЛ) и Level 1—3 (Уровни 1—3)
Время массажа	Выберите из 4 режимов: +10min (+10 мин), +5min (+5 мин), -5min (-5 мин), -10min (-10 мин)

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с оставшимся временем массажа, когда отображаемого времени недостаточно для сложения и вычитания определенного времени, операция не будет отображаться (верхний предел отображения времени составляет 40 минут). Например, если отображаемое время на пульте дистанционного управления составляет 39 минут, диапазон регулировки времени массажа будет следующим: -5 мин, -10 мин (+10 мин или +5 мин не отображаются). Регулировку интенсивности воздушной подушки можно использовать только когда включена функция воздушной подушки или функция автоматического режима.

Использование и управление

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОДЛОКОТНИКЕ

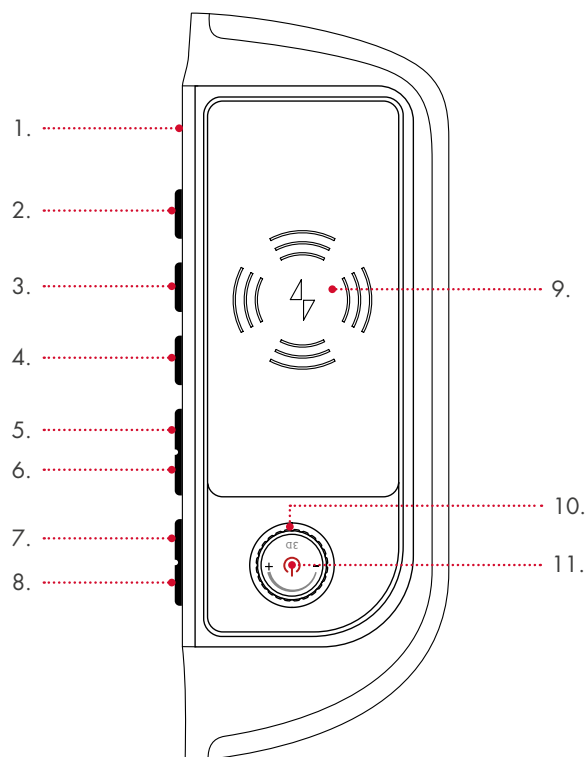

1. Микрофон голосового управления: встроенный микрофон голосового управления.
2. Кнопка AUTO («АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»): нажмите ее, чтобы включить функцию автоматического массажа.
3. Кнопка активации устройства и голосового управления: короткое нажатие для включения функции голосового управления, длительное нажатие в течение 3 секунд для включения или выключения функции голосового управления.
4. Клавиша Heat treatment («Термообработка»): чтобы включить или выключить функцию термообработки, нажмите на эту кнопку.
5. Кнопка опускания подставки для ног: отрегулируйте подставку для ног в направлении вниз.
6. Кнопка подъема подставки для ног: отрегулируйте подставку для ног в направлении вверх.
7. Клавиша фиксации положения сиденья: отрегулируйте угол фиксации положения лежа.
8. Клавиша фиксации положения лежа: отрегулируйте угол фиксации положения лежа.
9. Беспроводное зарядное устройство для телефона: беспроводная зарядка мобильного телефона.
10. Ручка интенсивности 3D: отрегулируйте интенсивность массажа при помощи 3D-работы.
11. Выключатель: удерживайте его нажатым в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить массажное кресло.

Использование и управление

Кнопка	Описание
	Кнопка питания: короткое нажатие на эту кнопку приостанавливает работу устройства, если удерживать ее в течение 3 секунд, питание будет включено/выключено. Если время паузы во время массажа превышает 20 минут, все функции массажа будут автоматически отключены.
	Интенсивность 3D: отрегулируйте интенсивность массажа при помощи 3D-манипулятора (против часовой стрелки означает «-», а по часовой стрелке – «+»). Диапазон интенсивности – уровни 1—5.
	Клавиша фиксации положения лежа: при удержании этой кнопки спинка сиденья будет медленно подниматься, а подставка для ног будет медленно двигаться вниз, при отпускании кнопки движение спинки сиденья и подставки для ног будет остановлено.
	Клавиша фиксации положения лежа: при удержании этой кнопки спинка сиденья будет медленно двигаться вниз, а подставка для ног будет медленно подниматься, при отпускании кнопки движение спинки сиденья и подставки для ног будет остановлено.
	Кнопка подъема подставки для ног: удерживайте кнопку нажатой, чтобы подставка для ног медленно поднималась. Чтобы приостановить эти действия, отпустите кнопку.
	Кнопка опускания подставки для ног: удерживайте кнопку нажатой, чтобы подставка для ног медленно опускалась. Чтобы приостановить эти действия, отпустите кнопку.
	Клавиша Heat treatment («Термо»): чтобы включить или выключить функцию термообработки, нажмите на эту кнопку.
	Кнопка активации голосового управления: короткое нажатие для включения функции голосового управления, длительное нажатие в течение 3 секунд для включения или выключения функции голосового управления. Если в течение 6 секунд не будет распознан ни один правильный голосовой ввод, голосовая функция будет автоматически отключена (эта кнопка действует только при включенном выключателе функции голосового управления).
	Кнопка автоматического режима: нажмите на нее, чтобы переключаться между функциями автоматического массажа.

Использование и управление

РЕЖИМ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | доступен только на английском языке

Нажмите кнопку XXX на подлокотнике и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию голосового управления. Когда массажное кресло включено или находится в режиме ожидания, вы можете активировать голосовое управление с помощью "Hi Alice" или "Hey Alice". После успешной активации функции массажное кресло ответит "I am here". Если в течение шести секунд не поступает правильная голосовая команда, функция голосового управления автоматически отключается и ее необходимо снова активировать.

ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ: ENTRY		ОТВЕТ: ENTRY	ПРИМЕЧАНИЕ
"Massage on"	Начать массаж	"Ok, massage on"	
"Massage close"	Остановить массаж	"Ok, massage close"	При активации функции голосового управления, используйте английский язык, скорость речи умеренная, голосовые команды должны следовать за голосовым вводом.
"Comfort massage"	Комфортный массаж	"Ok, comfort massage"	
"Relax massage"	Релакс массаж	"Ok, relax massage"	
"Full body massage"	Полный массаж	"Ok, full body massage"	
"Neck massage"	Массаж шеи	"Ok, neck and shoulder massage"	
"Back and waist massage"	Массаж спины и поясницы	"Ok, back and waist massage"	
"Stretch massage"	Растяжка	"Ok, stretch massage"	
"Open the air pressure"	Начать компрессию	"Ok, open the air pressure"	
"Close the air pressure"	Остановить компрессию	"Ok, close the air pressure"	
"Up the seat position"	Положение сиденья вверх	"Ok, up the seat position"	
"Down the seat position"	Положение сиденья вниз	"Ok, down the seat position"	
"Change the other mode"	Перейти в другой режим	"Ok, change the other mode"	
"Go little down"	Немного вниз	"Ok, go little down"	
"Go little up"	Немного вверх	"Ok, go little up"	

Отличительные особенности



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он обладает особенным успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.



РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.



СЖАТИЕ ВОЗДУХА

Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие движения, которые вызывают естественные сокращения мышц. Благоприятно влияет также на область икр и стоп.



УГЛЕРОДНО – ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ

Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус понижается. Кроме того, этот режим обладает крайне благоприятным воздействием на нервные клетки, которые ответственны за донесение импульсов боли до головного мозга.



ПОСТЕПЕННОЕ РАЗМИНАНИЕ

Эффективное сочетание разминания и поколачивания.



ПОКОЛАЧИВАНИЕ

При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи ребра ладони или кулака. Это стимулирует приток крови к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению слизи в легких.



МАССАЖ СТОП

Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегулировать.



L ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ

В данном массажном кресле проводится глубокий массаж всего тела от шеи до ягодиц.

Отличительные особенности



S-LINE

В процессе данной автоматической программы массажные головки, особенно близко прилегающие к телу, массируют всю спину целиком до области ягодиц. S-образная конструкция направляющей создана на основе естественной анатомии позвоночника.



ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!



НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.




АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

22 специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.



ФУНКЦИИ ПАМЯТИ

При помощи интеллектуальной функции памяти массажное кресло точно воспроизводит ваш любимый вид массажа и начинает процедуру немедленно без сканирования.



МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ

индивидуально подстраивается под анатомические особенности пользователя.



АРТРОЗНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ


Воздействием на ноги является мягкое растяжение и давление. Это стимулирует хрящи, что улучшает обращение жидкостей, питательные вещества лучше поступают и симптомы артроза могут быть облегчены.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Подставку для стоп можно удлинять, поэтому ее можно приспособить к разным размерам тела.

Отличительные особенности



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДУШКА

Массажные ролики могут быть перемещены вверх или вниз в любую зону в области плеч и шеи.




РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ

Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения тела еще более удобным.



BRAINTRONICS®

Ритмичные звуки специальных программ braintronics®, на 21 минут погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.




РЕГУЛИРОВКА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ

Массажные головки в области плеч можно перемещать вверх и вниз.



ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.



ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Три зоны компрессионного массажа (все тело/ руки/ ноги).



РАСТЯГИВАЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ.

Точечная растяжка спины роликами помогает снять напряжение с отдельных участков позвоночника и активизирует организм.



МАССАЖ 3D

В этой новой технике массажа ролики двигаются не только вверх и вниз, но и вперед и назад.

Отличительные особенности



ШИАЦУ

Шиatsu (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника воздействия на биоактивные точки. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов. Целью шиatsu является стимулирование отдельных точек на теле и обеспечение подвижности мышц.



МАССАЖ ПЛЕЧ

Целенаправленное разминание области плеч и шеи – идеальное решение при проблемах в этой части тела.



РАСТЯЖКА ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ

Воздушные подушки в нижней части спины отвечают за мягкое растягивание области таза. Идеально снимает напряжение.




МАССАЖ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость массажа.



ШИРИНА

Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и широкий).




МУЗЫКА

Функция музыки для дополнительного расслабления и наслаждения.



BLUETOOTH

Беспроводная передача данных.



АКУПУНКТУРНЫЕ ТОЧКИ

Массаж важнейших акупунктурных точек (в области икр и лодыжек).

Отличительные особенности



РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ

Ножной массаж рефлексорных зон восстанавливает мускулатуру ног и гармонично воздействует почти на все органы тела.



ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ

При выборе этой настройки специально разработанные массажные головки имитируют движение рук массажиста. Они могут выдвигаться на 6,5 см с максимальным углом в 41 градус и способны массировать шейные, грудные и поясничные мышцы эффектом ручного массажа.



БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Кнопки быстрого запуска на подлокотнике обеспечивают быстрый и простой доступ к наиболее важным функциям.



ДВОЙНОЙ ДАТЧИК СКАНИРОВАНИЯ ТЕЛА

Массажное кресло выполняет сканирование тела, чтобы рассчитать размеры пользователя и основные напряженные зоны, чтобы обеспечить оптимальное давление на протяжении сеанса массажа. Технология сканирования определяет высоту плеч, длину шеи, высоту туловища. Эти настройки можно изменить после сканирования, если это необходимо.



АВТОНОМНОЕ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Используйте голосовое управление для активации выбранных функций.



БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Функция беспроводной зарядки для NFC-мобильных телефонов.



ФУНКЦИЯ МАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ

Воздушные подушки для левой и правой ладони имеют уникальную функцию массажа с использованием терапии магнитным полем.



НЕЖНОЕ РАЗМИНАНИЕ

Функции разминания и массажа под давлением в подушках безопасности для ног обеспечивают снятие напряжения с мышц ног, которое может быть вызвано длительным пребыванием в положении стоя.

Декларация Соответствия Требованиям ЕС

Соответствует европейским нормативным требованиям EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35 / EU и RoHS.

Гарантийные условия

Техническое обслуживание

Не нуждается в техническом обслуживании.

Утилизация

Осуществляется в соответствии с ФЗ №7 от 10.01.02г. «Об охране окружающей среды»

Гарантийные условия

Гарантийные обязательства согласно выданному гарантийному талону. При обращении в сервисную службу наличие гарантийного талона обязательно!

Срок службы

Срок службы 5 лет

Дата производства

Месяц и год изготовления указаны на упаковке или этикетке товара

Производитель

«CASADA Deutschland GmbH»
«Касада Интернешнл ГмбХ»
ОбермайерсФельд, 3
г. Падерборн, Германия, 33104
info@casada.de
www.casada.de

Генеральный импортер в РФ

ООО «Касада»
117041 г. Москва
Ул. Академика ПонTRYгина, д.21, корпус 1,
помещение VII, ком 1
тел 8 800 600 41 50
эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: casada.ru
Авторские права на изображения и тексты принадлежат компании «CASADA Deutschland GmbH» и не могут использоваться без явно выраженного ее согласия.
Авторское право © 2022 CASADA Deutschland GmbH. Все права сохранены.



