

time**to**relax



ATLAS



< timetorelax

CASADA existe desde el año 2000 y hemos construido una reputación por fabricar productos de alta calidad para tus necesidades de bienestar y fitness.

Nuestros dispositivos CASADA están disponibles en todo el mundo. ¡Siempre estamos innovando y nuestros diseños son tan únicos como efectivos! Pero en CASADA no solo se trata de hacer grandes productos, se trata de mejorar tu vida paso a paso.

Felicitaciones!

Al utilizar esta silla de masaje, has demostrado tu conciencia sobre la salud.

Para disfrutar de los beneficios de este dispositivo, te pedimos que leas y sigas cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

Esperamos que disfrutes usando el **Atlas** de Casada.

Tabla de contenidos

Seguridad	32
Contraindicaciones	33
Datos Técnicos	33
Partes de instalación.....	34
Colocación de la silla de masaje	35
Estructura del Producto.....	38
Instrucciones de Operaciones	40
Limpieza y Mantenimiento.....	41
Resolución de Problemas.....	42
Declaración de Conformidad de la UE	43
Condiciones de Garantía.....	43

Seguridad



Antes de usar tu silla de masaje, lee las siguientes instrucciones para asegurar un funcionamiento adecuado y un rendimiento óptimo. ¡Por favor, guarda este manual en un lugar seguro!

- La silla de masaje cumple con los principios reconocidos de tecnología y las normativas de seguridad vigentes.
- La silla de masaje no requiere mantenimiento. Cualquier reparación necesaria debe ser realizada únicamente por personal autorizado.
- El uso indebido y las reparaciones no autorizadas anularán la garantía.
- Nunca toques el enchufe con las manos mojadas.
- Evita el contacto de la silla de masaje con agua, altas temperaturas y luz solar directa.
- No uses la silla de masaje en ambientes con alta humedad, como un baño.
- Para evitar el riesgo de un cortocircuito, desconecta la silla de masaje de la fuente de alimentación si no se usa durante un período prolongado.
- No uses enchufes, cables dañados, tomas de corriente sueltas o cables eléctricos mojados.
- En caso de mal funcionamiento, desconecta inmediatamente la silla de masaje de la fuente de alimentación.
- El mal uso o uso incorrecto excluye la responsabilidad por daños.
- Para evitar el sobreesfuerzo de los músculos y nervios, no excedas la duración recomendada de masaje diario de 30 minutos.
- Para evitar dañar la silla de masaje, nunca uses objetos afilados o puntiagudos.
- Para reducir el riesgo de cortocircuito o incendio, usa siempre tomas de corriente que coincidan con el enchufe y asegúrate de que el enchufe esté completamente insertado.
- Después de usar la silla y antes de limpiarla, siempre desconéctala de la fuente de alimentación.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 14 años sin supervisión.
- En caso de un corte de energía inesperado durante el uso, apaga inmediatamente la silla y desenchúfala para evitar daños.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños menores de 14 años sin supervisión.
- No uses la silla de masaje directamente después de comer o bajo la influencia del alcohol.
- Usa el producto solo para el propósito descrito en el manual del usuario.
- Usa solo los accesorios suministrados por el fabricante.
- No te pares, sientes o saltas sobre el reposapiés para evitar daños.
- Para evitar daños y autolesiones, no te sientes en los reposabrazos o el respaldo.
- Mantén tu silla de masaje limpia regularmente y evita que objetos extraños caigan en las hendiduras de la silla.
- Evita tirar del cable de alimentación directamente.
- Asegúrate de que no haya objetos, especialmente niños, debajo del reposapiés o el respaldo al ajustar la silla.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un centro de servicio autorizado.

Contraindicaciones

Si no estás seguro de si puedes usar la silla de masaje, consulta siempre a tu médico

- Los masajes durante el embarazo o si tienes alguna de las siguientes condiciones en el área de masaje están prohibidos: lesiones recientes, enfermedades trombóticas, inflamación e hinchazón de cualquier tipo, así como cáncer. Durante el tratamiento de dolencias y condiciones, consulta a tu médico antes de un masaje.
- Para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o aquellas con experiencia y conocimiento insuficiente, el uso de la silla de masaje solo está permitido bajo supervisión e instrucción de personas responsables de su seguridad.
- Para evitar molestias o peligros al usar la silla de masaje, pedimos a las siguientes personas que consulten a un médico antes de usarla:
 - Personas encamadas
 - Personas bajo tratamiento médico
 - Pacientes con problemas de espalda, personas con problemas o curvaturas de la columna vertebral
 - Personas con marcapasos
- Si sientes dolor durante el masaje, detén el tratamiento inmediatamente.
- En caso de lesión durante el uso, busca tratamiento médico de inmediato.
- No masajees áreas de piel enrojecidas, hinchadas o inflamadas.
- Esta silla de masaje es solo para su uso en el hogar para masajes de bienestar, no es un producto médico y por lo
- tanto no puede reemplazar el tratamiento médico especializado.
- Recomendamos una aplicación diaria de 30 minutos.
- Este producto no es adecuado para niños menores de 14 años.



Datos Técnicos

Modelo:	CMS-301
Nombre:	Atlas
Dimensiones:	Vertical: 79 x 142 x 123,5 cm Reclinado: 79 x 158,5 x 112 cm
Peso:	86,5 kg
Voltage:	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Potencia Nominal:	80 W
Estructura seguridad:	Class I
Tiempo de funcionamiento:	20 minutos (Tiempo de masaje según el monto del monto del pago)
Certificados:	ERC   



Partes de instalación

Instrucciones de instalación o métodos de reemplazo del lector de tarjetas:


1. Retira los cuatro tornillos de seguridad avellanados con un destornillador, luego retira la cubierta del panel de control. (Figura 1 - Figura 2).

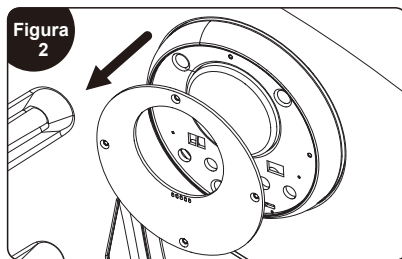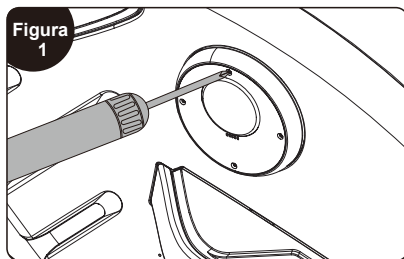

2. Retira los tres tornillos Phillips con un destornillador, luego retira para desmontar el panel de control (Figura 3 - Figura 4).

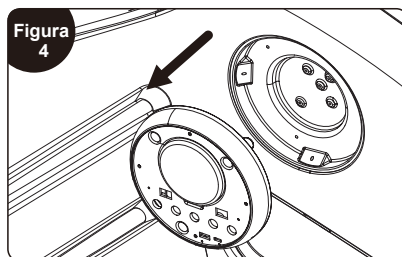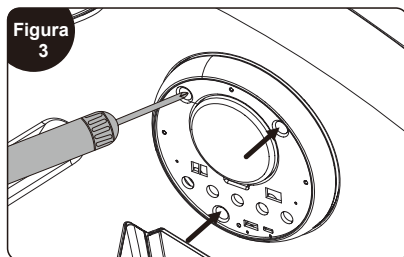

3. Instala el dispositivo Nayax que hayas comprado (Figura 5).

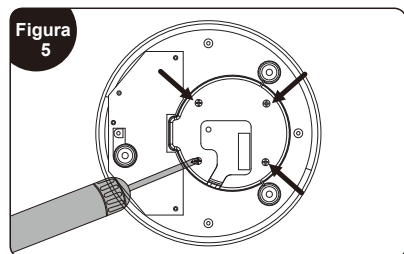


Colocación de la silla de masaje

Colocación

Asegúrate de que hay una separación de al menos 5 cm de espacio entre la silla y la pared, para que esta pueda reclinarsse.



Protege la silla de temperaturas excesivas en la habitación. Colócala evitando la luz solar directa y asegurando suficiente distancia de los dispositivos de calefacción. Para proteger el suelo de daños, recomendamos una base adecuada (por ejemplo, una alfombra).

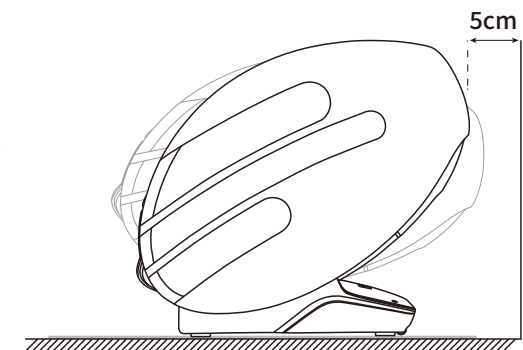


Levantando la silla


Para evitar lesiones, es necesario contar con ayuda al levantar y mover la silla.




Levanta la silla de masaje al moverla sobre superficies sensibles como suelos de madera. Cuando la silla esté levantada y movida a la posición deseada, ten cuidado de proteger tus manos y pies de ser aplastados. No sueltes la silla hasta que esté nivelada. Para evitar daños al suelo, recomendamos colocar alfombras protectoras o similares en el suelo.




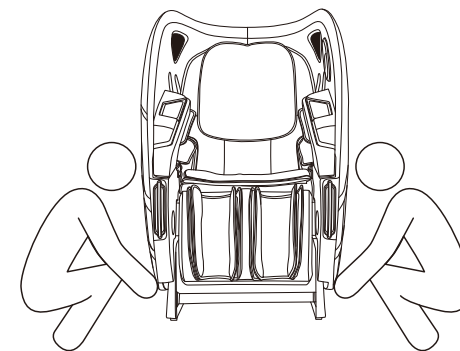


Colocación de la silla de masaje

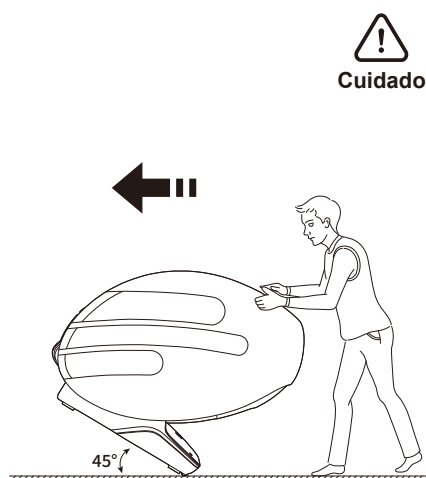Reposicionando la silla de masaje	
Usa las ruedas en la parte posterior para mover la silla de masaje. Mueve la silla inclinándola hacia atrás aproximadamente 45°. Nota: La fuerza excesiva hará que la silla se vuelque y se dañe. Antes de mover la silla, bájala y apaga la fuente de alimentación después de alcanzar la posición básica. Mueve la silla solo cuando esté vacía (las personas, mascotas u objetos no deben permanecer en la silla). No empujes la silla sobre obstáculos de más de 2 mm de altura o huecos de más de 5 mm de ancho. Al mover este producto usando las ruedas, no es posible un movimiento continuo; si la distancia es mayor de 50 metros, mueve el producto lenta y suavemente para evitar daños.	Cuidado 

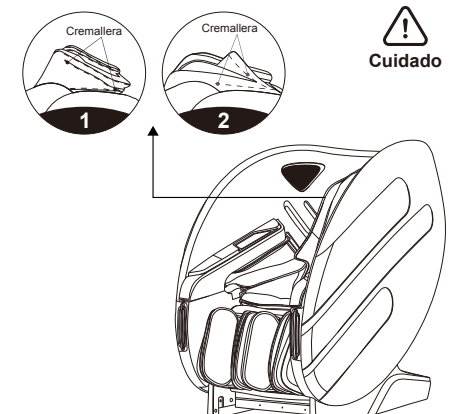
Desmontar el reposacabezas y el cojín del respaldo.	
La intensidad del masaje de amasamiento en el área del cuello, puede ser mitigado usando el cojín reposacabezas. Recomendamos que use el cojín reposacabezas siempre. El cojín del respaldo y el respaldo (1), así como el cojín para la cabeza y el cojín del respaldo (2) están unidos mediante una cremallera.	Cuidado 

Colocación de la silla de masaje

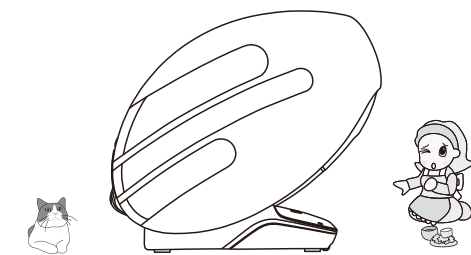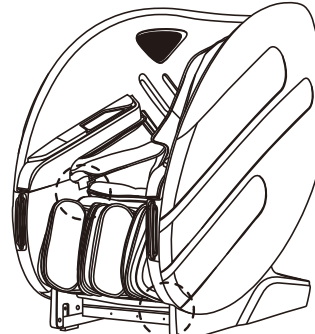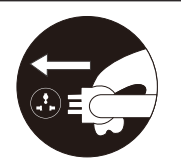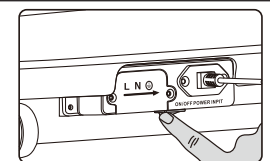Comprobar alrededor del sillón de masaje	
Cuidado	Asegúrese de que no haya personas, mascotas u otros objetos alrededor de la unidad. 
Cuidado	Antes de comenzar el masaje, asegúrese de que no queden objetos extraños atrapados en las piernas o los pies, etc. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que las manos, los pies o la cabeza entren en el espacio entre el mecanismo de la parte inferior de las piernas y el cuerpo principal, o entre el reposabrazos y la unidad. Nunca permita que sus manos, pies o cabeza se metan debajo de la cubierta de tela o cuero del área de masaje. 
Encendido	
Cuidado	Diagrama del método de conexión  Presione el interruptor de encendido debajo de la caja de alimentación 
Precaución	• Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados antes de su uso. • Alimente este producto de acuerdo con sus requisitos de energía especificados. • No utilice una fuente de alimentación distinta a la designada para este producto. • No conecte ningún dispositivo de conversión de energía no autorizado para suministrar energía a este producto.

Estructura del Producto


Descripción de los componentes

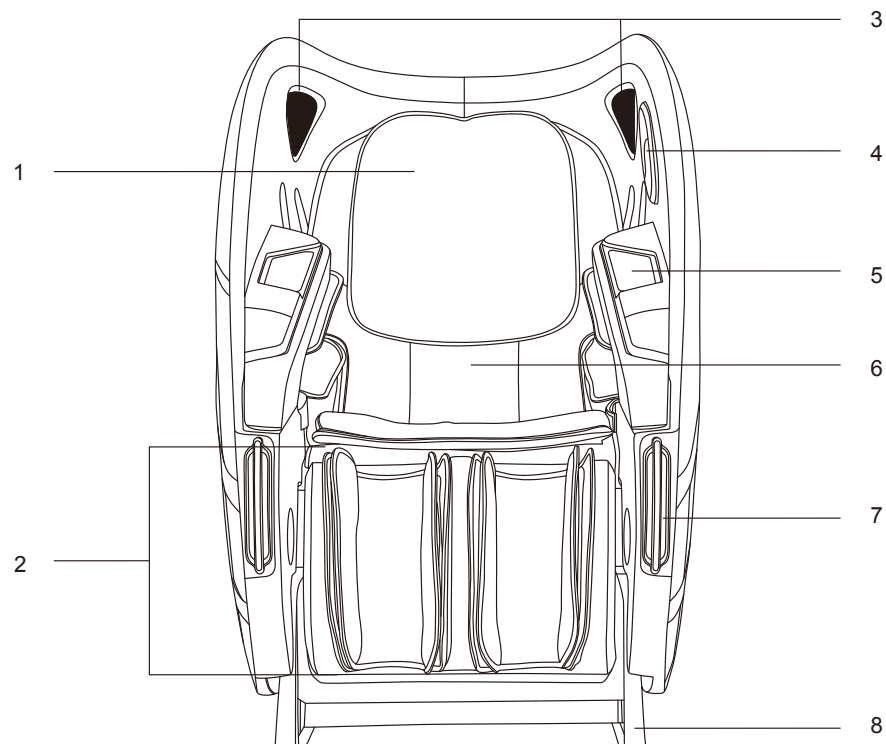

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Cojín para la cabeza | 5. Carga inalámbrica |
| 2. Mecanismo de piernas | 6. Cojín de respaldo |
| 3. Altavoz | 7. Luz ambiental |
| 4. Panel de control | 8. Cubierta lateral |


Estructura del Producto

Vista esquemática de la distribución funcional

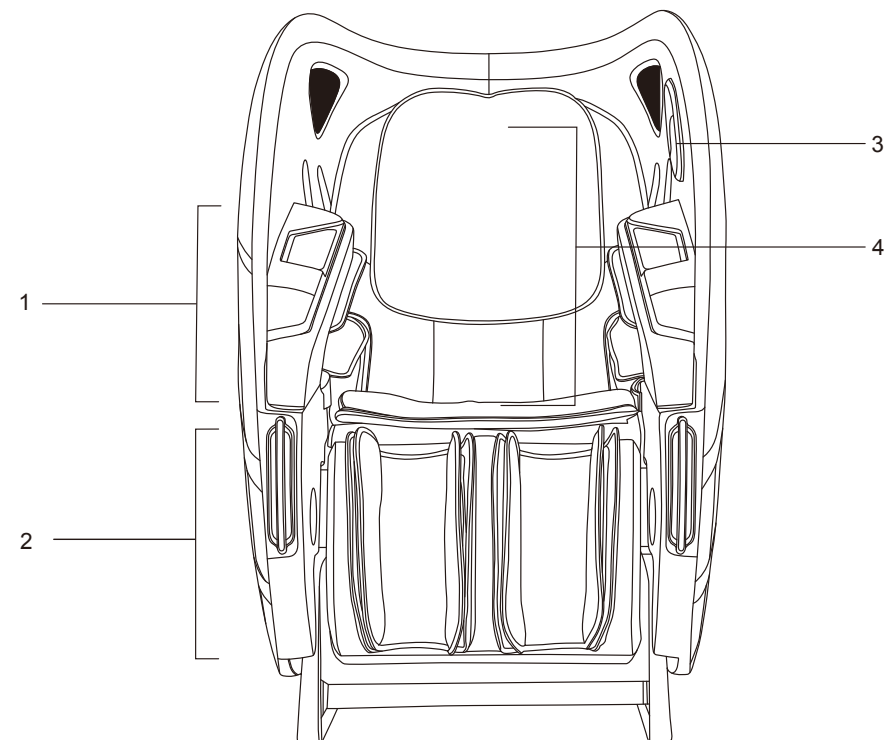

- | |
|-----------------------------|
| 1. Airbag de brazos |
| 2. Airbag para pantorrillas |
| 3. Altavoz |
| 4. Masaje de espalda |

Instrucciones de Operaciones

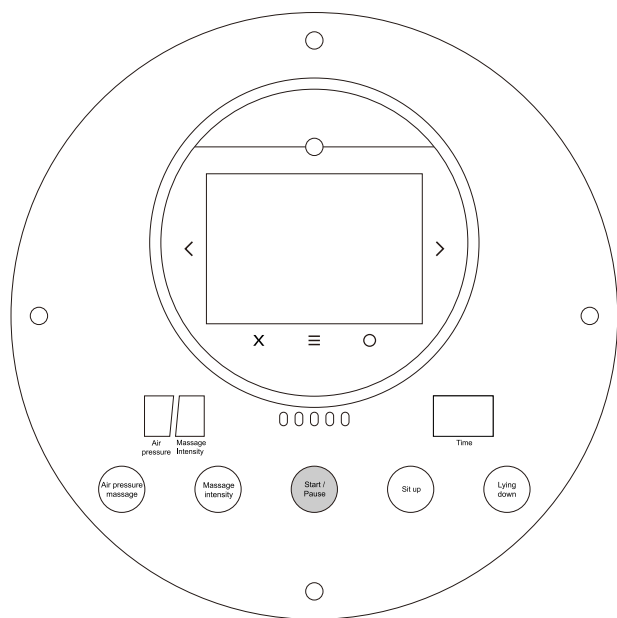

Iniciar/pausar

Presione brevemente para pausar el masaje o para salir del masaje en pausa.

Intensidad de la presión del aire

Ajuste la función de intensidad de la presión del aire. El dispositivo es capaz de generar intensidades de presión de aire en uno, dos o tres niveles, donde el nivel más bajo representa la intensidad más débil y el nivel más alto representa la más fuerte. La intensidad actual se muestra arriba.

Intensidad del masaje

Ajusta la función de intensidad del masaje. El dispositivo es capaz de realizar diferentes intensidades de masaje en uno, dos o tres niveles, donde el nivel más bajo representa la intensidad más débil y el nivel más alto representa la más fuerte. La intensidad actual se muestra arriba.

Incorporarse

Presione esta tecla, el mecanismo del respaldo se eleva lentamente, luego presione nuevamente para detener.

Acostado

Presione esta tecla, el mecanismo del respaldo baja lentamente, luego presione nuevamente para detener.

Tiempo


Muestra el tiempo restante del masaje actual.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza de piezas de cuero sintético y plástico.

Limpia el cuero con un paño suave y seco.

- No utilice productos químicos como diluyentes, gasolina, alcohol, etc. para limpiar la unidad.
- Cuando utilice productos para el cuidado del cuero disponibles comercialmente (trapos), siga las instrucciones de uso.
- Si el sintético está particularmente sucio, límpiolo de la siguiente manera:
 - Sumerja un paño suave en agua o agua caliente que contenga entre un 3% y un 5% de detergente neutro y luego escúrralo bien.
 - Utilice el paño suave anterior para limpiar la superficie del cuero.
 - Limpie la solución limpiadora con un paño empapado en agua limpia y bien escurrido.
 - Limpie con un paño suave escurrido.
 - Déjelo secar al aire de forma natural.
- Cuando resulte difícil eliminar las manchas, sumerja la espuma de melamina disponible comercialmente en un detergente neutro y luego limpie la máquina con ella.
- No utilice un secador de pelo para secar la superficie.
- Tenga cuidado al limpiar la máquina con mezcilla y telas de colores, ya que el color de la tela manchará la superficie del cuero sintético.
- No mantenga estas piezas en contacto con el plástico durante mucho tiempo, ya que esto provocará decoloración.
- El cuero sintético puede decolorarse, por lo que cuando utilice tinte para el cabello, cubra la parte tocada con una toalla.

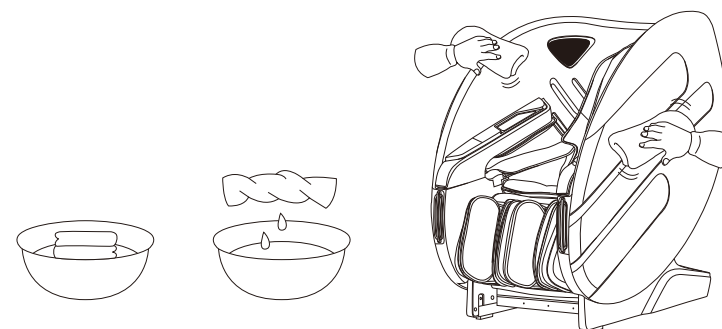

Resolución de Problemas

Fallo	¿Qué debo hacer cuando escucho un "bip, bip" continuo mientras ajusto el mecanismo para las pantorrillas o el respaldo?
Solución	Debido al diseño de la estructura del producto y a los requisitos ergonómicos, este producto tiene un diseño de protección limitado para el estado límite de ajuste de actitud. Al mismo tiempo, sonará un recordatorio cuando se alcance el límite.

Fallo	La máquina emite un sonido de roce del cuero al ajustar su postura.
Solución	Este producto adopta cuero vegano anticorrosión de alta calidad que cumple con los requisitos de protección ambiental. Debido a las características inherentes de los materiales de cuero vegano, habrá un ligero ruido normal al frotar con el movimiento relativo, lo cual es un fenómeno normal. Nota: Si escucha un sonido de rasgado de tela o cuero cuando la máquina está funcionando, deje de usarla inmediatamente y busque mantenimiento profesional.

Fallo	La rueda de masaje no llegaba a los hombros ni al cuello.
Solución	Si la cabeza no toca el cojín para la cabeza o la espalda no toca el respaldo, la posición de los hombros puede ser más baja que la posición real durante el proceso de detección de la forma del cuerpo. Siéntate en la posición más profunda del asiento, apoya la cabeza en el reposacabezas y empieza de nuevo desde el principio.

Fallo	La unidad está dañada. El cable de alimentación o el enchufe están anormalmente calientes.
Solución	Apague la silla y desenchufe la fuente de alimentación. Para evitar accidentes, asegúrese de comunicarse con un centro de servicio autorizado.

Le invitamos a ponerse en contacto con el personal de servicio designado si tiene alguna pregunta o duda sobre este producto.

Declaración de Conformidad de la UE

Cumple con las normas regulatorias europeas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU y la normativa RohS.

Condiciones de Garantía

El minorista garantiza un período de garantía legal para el producto descrito al dorso. La garantía es válida a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe documentarse con comprobante de compra. El minorista reparará o reemplazará los productos defectuosos registrados en España de forma gratuita. No se incluyen las piezas sujetas a desgaste como las fundas de tela. Esto requiere que el dispositivo defectuoso se envíe con el comprobante de compra antes de que expire el período de garantía.

La garantía quedará anulada si se produjo un defecto, p.j. debido a influencias externas o como resultado de una reparación o modificación no realizada por el fabricante o un distribuidor autorizado. La garantía del minorista se limita a la reparación o reemplazo del producto. Según esta garantía, el fabricante o el minorista no tendrán ninguna responsabilidad adicional y no son responsables de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso y/o el uso inadecuado del producto.

Si después de examinar el producto, el fabricante determina que el reclamo de garantía no es por un defecto cubierto por la garantía o que el período de garantía ha expirado, el cliente es responsable de los costos de inspección y reparación.

Aviso legal: Ninguno de los contenidos tiene ningún valor curativo. El diagnóstico y la terapia de enfermedades y otros trastornos físicos requieren tratamiento por parte de un médico, practicante alternativo o terapeuta. Las declaraciones son exclusivamente informativas y no deben utilizarse como sustituto del tratamiento médico. Se instruye a cada usuario a evaluar cuidadosamente su situación y, cuando sea necesario, consultar a un médico para determinar si se recomienda el uso del producto en su caso particular. Cada uso o terapia se realiza bajo el propio riesgo del usuario. Nos desvinculamos de cualquier propiedad o compromiso curativo.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn
Germany
info@casada.de
www.casada.de



Copyright. Las imágenes y los textos están sujetos a los derechos de autor de CASADA Deutschland GmbH y no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso.

Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH. Reservados todos los derechos served.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

