

time**to**relax



ATLAS



< timetorelax

CASADA gibt es seit dem Jahr 2000, und wir haben uns den Ruf erworben, erstklassige Produkte für Ihre Wellness- und Fitnessbedürfnisse herzustellen - unsere CASADA-Geräte sind jetzt auf der ganzen Welt erhältlich!

Wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, und unsere Designs sind ebenso einzigartig wie effektiv. Aber bei CASADA geht es nicht nur um die Herstellung großartiger Produkte, sondern auch darum, Ihr Leben zu verbessern, Schritt für Schritt.

Wir gratulieren!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Atlas von Casada entschieden haben.

Mit diesem Massagesessel tun Sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes. Damit Sie die Vorzüge dieses Gerätes genießen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem **Atlas** von Casada.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Kontraindikationen	5
Technische Daten	5
Installation.....	6
Platzieren des Massagesessels.....	7
Aufbau	10
Bedienungsanleitung	12
Reinigung und Wartung.....	13
Fehlerbehebung	14
EU-Konformitätserklärung	15
Gewährleistungsbestimmungen	15

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen führen zum Garantieverlust.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht, an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel, lose Fassungen oder nasse Kabel.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließen eine Haftung für Schäden aus.
- Um eine Überstrapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenen Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen Sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf der Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.

Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Bettlägerige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, es handelt sich hierbei um kein medizinisches Produkt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung von 30 Minuten.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.



Technische Daten

Model:	CMS-301
Name:	Atlas
Maße:	Aufrecht: 79 x 142 x 123,5 cm Liegend: 79 x 158,5 x 112 cm
Gewicht:	86,5 kg
Spannung:	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	80 W
Sicherheitsstruktur:	Class I
Laufzeit:	20 Minuten (Massagezeit je nach Höhe der Zahlung)
Zertifikate:	EMC  



Installation

Anweisungen zur Installation des Kartenlesers oder Methoden zum Austausch


1. Entfernen Sie die vier Senkkopfschrauben mit einem Schraubendreher und nehmen Sie dann die Abdeckung des Bedienfelds ab (Abbildung 1 - Abbildung 2).

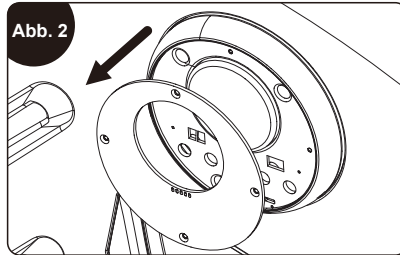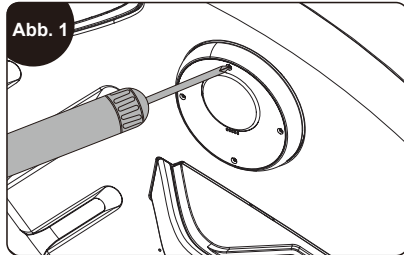

1. Entfernen Sie die drei Kreuzschlitzschrauben mit einem Schraubendreher und nehmen Sie dann das Bedienfeld ab (Abbildung 3 - Abbildung 4).

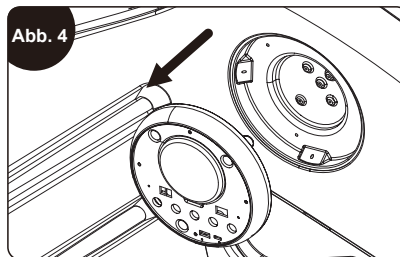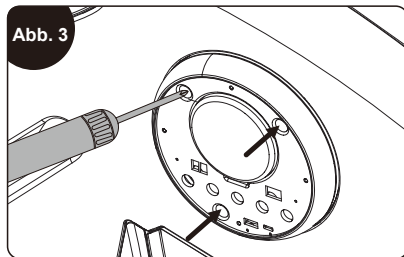

1. Bauen Sie, das von Ihnen gekaufte Nayax Gerät ein (Abbildung 5).

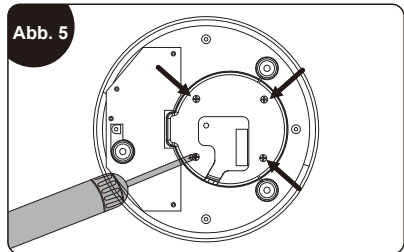


Platzieren des Massagesessels

Platzierung

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand mindestens 5 cm beträgt, damit der Sessel vollständig in die Liegeposition fahren kann.



Schützen Sie den Sessel vor zu hohen Raumtemperaturen. Platzieren Sie ihn so, dass direkte Sonneneinstrahlung vermieden und genügend Abstand zu Heizgeräten gewährleistet wird. Um den Boden vor Schäden zu schützen, empfehlen wir eine entsprechende Unterlage (z.B. eine Matte).

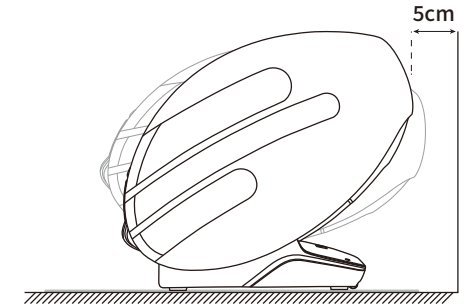


Anheben des Sessels

Um Verletzungen zu vermeiden, ist beim Anheben und Bewegen des Sessels Teamarbeit erforderlich.



Bitte heben Sie den Massagesessel an, wenn Sie ihn auf empfindlichen Untergründen, wie zum Beispiel Holzböden bewegen. Wenn der Sessel angehoben und in die vorgesehene Position bewegt wird, achten Sie darauf Ihre Hände und Füße vor Quetschungen zu schützen. Lassen Sie den Sessel erst los, wenn er waagrecht steht. Um Beschädigungen am Boden zu vermeiden, empfehlen wir, Schutzmatte n o.ä. auf den Boden zu legen.

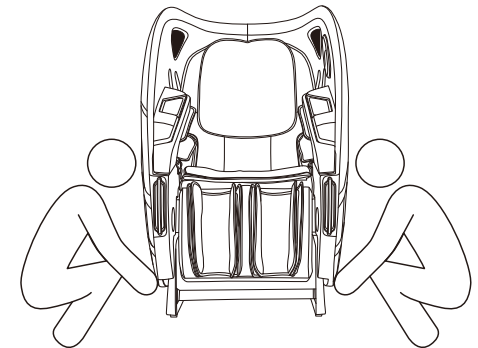


Platzieren des Massagesessels

Bewegen

Verwenden Sie die Rollen auf der Rückseite, um den Massagesessel zu bewegen. Bewegen Sie den Sessel, indem Sie ihn um etwa 45° nach hinten kippen (siehe Abbildung).


Anmerkung: Übermäßige Kraftaufwendung führt dazu, dass der Sessel umkippt und gegebenenfalls beschädigt wird.

Bevor Sie den Sessel umstellen, fahren Sie ihn in die Ausgangsposition zurück und schalten anschließend die Stromzufuhr ab. Bitte bewegen Sie den Sessel erst, wenn sich keine Personen oder Gegenstände auf diesem befinden. Schieben Sie den Sessel über keine Hindernisse, die höher als 2 mm oder Spalten, die breiter als 5 mm sind. Wenn Sie den Sessel mithilfe der Rollen bewegen, ist eine einzelne kontinuierliche Bewegung nicht möglich; Beträgt die Entfernung mehr als 50 Meter, bewegen Sie den Sessel bitte langsam und gleichmäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.

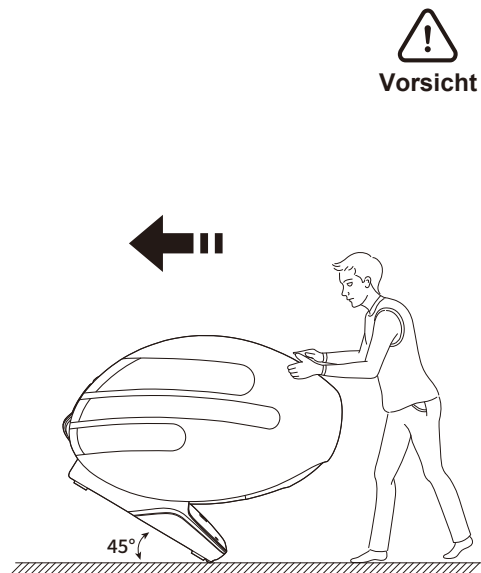

Kopfstütze und Rückenlehnenpolster demontieren

Die Verwendung eines Kopfstützkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich verringern. Sie können je nach Bedarf entscheiden, ob Sie das Kopfstützkissen verwenden möchten (es wird empfohlen). Das Rückenlehnenkissen ist mit einem Reißverschluss an der Rückenlehne befestigt (1), und das Kopfstützkissen ist mit einem Reißverschluss am Rückenlehnenkissen befestigt (2).

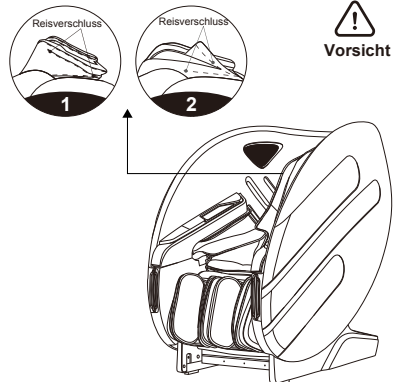


Platzieren des Massagesessels

Schauen Sie sich um


Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kinder, Haustiere oder andere Personen in der Nähe des Geräts befinden.

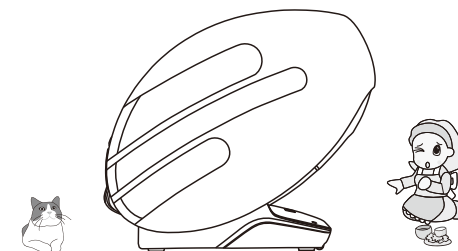



Vorsicht

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Massage, dass sich keine Fremdkörper an Ihren Beinen, Füßen usw. befinden. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Raum zwischen den Beinstützen und dem Gerät oder zwischen der Armlehne und dem Gerät gelangen. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, Füße oder Ihr Kopf niemals unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs gelangen.

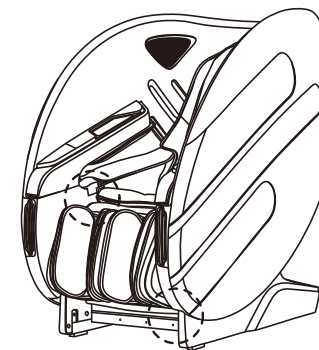

Schalten Sie das Gerät ein

Vorsicht

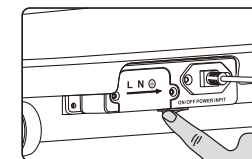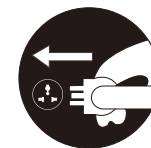

Darstellung der Anschlussmethode


Drücken Sie den Netzschalter unterhalb des Schaltkastens

Achtung

- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen.
- Die Stromversorgung dieses Produkts muss den angegebenen Anforderungen entsprechen.
- Verwenden Sie kein anderes als das für dieses Produkt vorgesehene Netzteil.
- Schließen Sie keine nicht zugelassenen Netzteile zur Stromversorgung dieses Produkts an.

Aufbau


Beschreibung der Komponenten

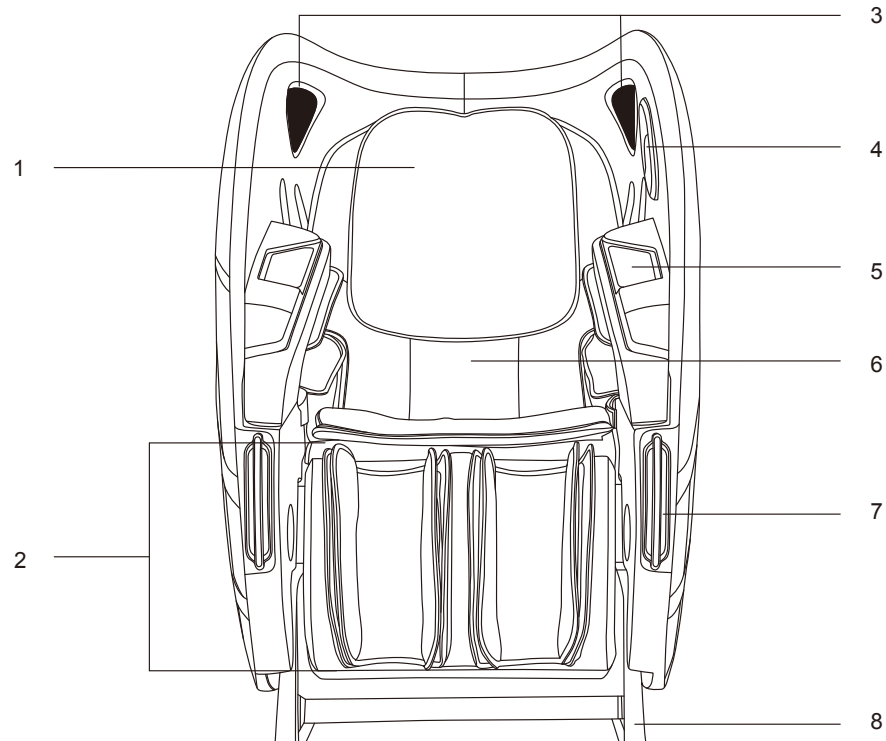

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Kopfkissen | 5. Kabellose Ladestation |
| 2. Bein-Mechanismus | 6. Rückenpolster |
| 3. Lautsprecher | 7. Umgebungsbeleuchtung |
| 4. Bedienfeld | 8. Seitenverkleidung |


Aufbau

Schematische Darstellung der Funktionsverteilung

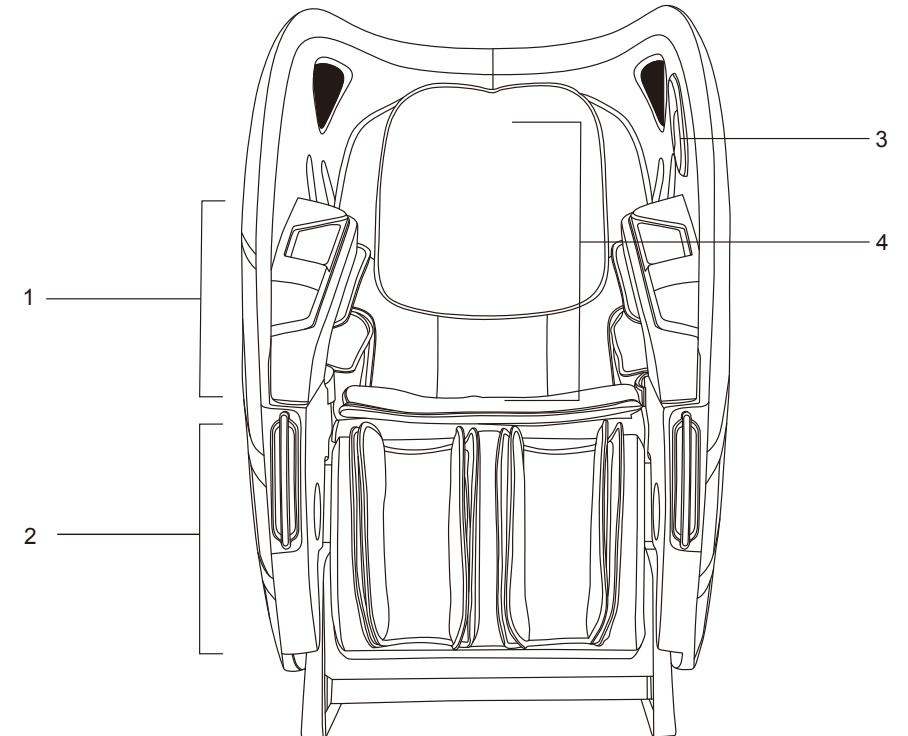

- | |
|----------------------------|
| 1. Hand Luftpolstermassage |
| 2. Bein Luftpolstermassage |
| 3. Arm Luftpolstermassage |
| 4. Oberkörpermassage |

Bedienungsanleitung

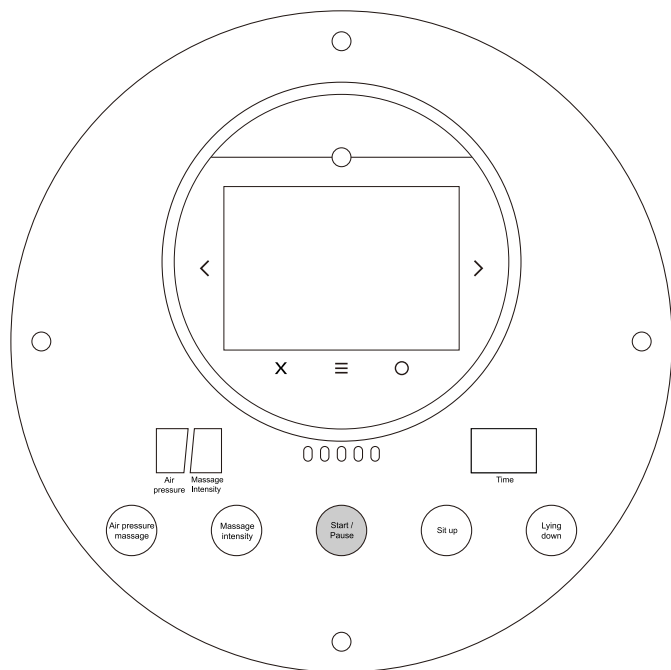

Start/Pause

Drücken Sie kurz, um die Massage zu unterbrechen oder um die Massage wieder fortzusetzen.

Luftdruckintensität (Air pressure intensity)

Das Gerät ist in der Lage, Luftdruckintensitäten in einer, zwei oder drei Stufen zu erzeugen, wobei die niedrigste Stufe die schwächste und die höchste Stufe die stärkste Intensität darstellt. Die aktuelle Intensität wird oben angezeigt.

Massageintensität (Massage intensity)

Stellen Sie die Massageintensität ein. Das Gerät ist in der Lage, verschiedene Massageintensitäten in einer, zwei oder drei Stufen einzustellen, wobei die niedrigste Stufe die schwächste und die höchste Stufe die stärkste Intensität darstellt. Die aktuelle Intensität wird oben angezeigt.

Aufsetzen (Sit up)

Wenn Sie diese Taste drücken, hebt sich der Rückenlehne langsam an.

Hinlegen (Laying down)

Drücken Sie diese Taste, die Rückenlehne senkt sich langsam ab, dann drücken Sie erneut, um zu stoppen.

Zeit (Time)


Zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Massage an

Reinigung und Wartung

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Lösungsmittel, Benzin, Alkohol usw., um das Gerät zu reinigen.
- Bei der Verwendung von handelsüblichen Lederpflegemitteln (Lappen) ist die Gebrauchsanweisung zu beachten.
- Wenn Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:
 - Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es dann gründlich aus.
 - Verwenden Sie das weiche Tuch, um die Lederoberfläche abzuwischen.
 - Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten und gut ausgewrungenen Tuch ab.
 - Mit einem ausgewrungenen weichen Tuch abwischen.
 - Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen.
- Wenn es schwierig ist, Flecken zu entfernen, tauchen Sie handelsüblichen Melaminschaum in ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie die Maschine damit ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner oder anderen Heizgeräten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Maschine mit Jeans oder farbigen Stoffen abwischen, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.
- Lassen Sie diese Teile nicht über einen längeren Zeitraum mit Kunststoff in Berührung kommen, da dies zu Verfärbungen führen kann.
- Lassen Sie das Kunstleder nicht mit Haarfärbemitteln in Berührung kommen, da dies zur Verfärbung führen kann.

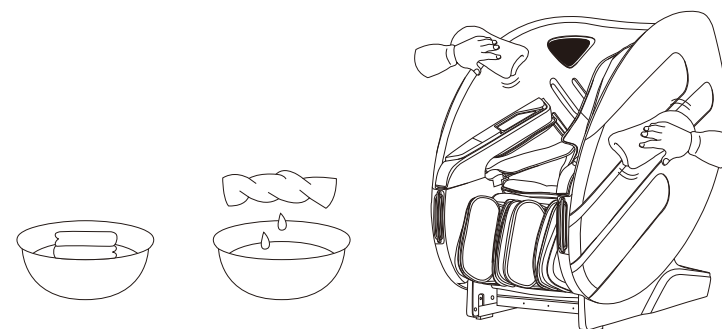

Fehlerbehebung

Störung	Was soll ich tun, wenn ich beim Einstellen des Wadenmechanismus oder der Rückenlehne ein ständiges „piep, piep“ höre?
Lösung	Aufgrund des Produktaufbaus und der ergonomischen Anforderungen ist die Einstellung beschränkt. Wenn der Grenzwert erreicht ist, ertönt ein Ton.

Störung	Der Sessel macht ein ledernes Reibegeräusch, wenn die Position verändert wird.
Lösung	Die typischen Eigenschaften von Ledermaterialien können beim Reiben ein Geräusch erzeugen, was jedoch unbedenklich ist. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie den Betrieb der Maschine sofort einstellen und das Gerät von einer Fachkraft warten lassen sollten, wenn Sie ein Reißen hören.

Störung	Die Massage reichte nicht bis zu den Schultern oder dem Nacken.
Lösung	Wenn der Kopf das Kopfpolster nicht berührt oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, kann die Schulterposition niedriger sein als die tatsächliche Position bei der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Störung	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Schalten Sie das Gerät ab und stecken Sie den Netzstecker aus. Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

Bei Fragen oder Unklarheiten zu diesem Produkt können Sie sich gerne an das zuständige Servicepersonal wenden.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RohS Bestimmungen.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile, wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Bitte beachten Sie, dass alle verwendeten Bilder und Texte dem Copyright der CASADA International GmbH unterliegen. Eine Verwendung darüber hinaus bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch die CASADA Deutschland GmbH.
Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

