

time**to**relax



ATLAS



< timetorelax

CASADA existe depuis 2000 et nous nous sommes forgés une réputation de fabricant de produits de premier ordre pour vos besoins en matière de bien-être et de remise en forme.

Nos appareils CASADA sont maintenant disponibles dans le monde entier ! Nous innovons constamment, et nos designs sont aussi uniques qu'efficaces. Mais chez CASADA, nous ne nous contentons pas de fabriquer d'excellents produits, nous voulons améliorer votre vie, une étape à la fois.

Félicitation!

En utilisant ce fauteuil de massage, vous avez démontré votre conscience de la santé.

Pour profiter des avantages de cet appareil, nous vous demandons de lire et de suivre attentivement les consignes de sécurité.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de l' **Atlas** de Casada.

Table des matières

Consignes de sécurité	46
Contre-indications	47
Données techniques	47
Pièces d'installation	48
Placer le fauteuil de massage	49
Structure du produit	52
Instructions d'utilisation	54
Nettoyage et entretien	55
Dépannage	56
Déclaration UE de conformité	57
Conditions de garantie	57

Consignes de sécurité



Avant d'utiliser votre fauteuil de massage, veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer un bon fonctionnement et des performances optimales. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr !

- Le fauteuil de massage répond aux principes reconnus de la technologie et aux réglementations de sécurité en vigueur
- Le fauteuil de massage ne nécessite aucun entretien. Toutes les réparations nécessaires doivent être effectuées par du personnel autorisé uniquement.
- Une utilisation inappropriée et des réparations non autorisées annuleront la garantie.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Évitez le contact du fauteuil de massage avec l'eau, les températures élevées et la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage dans des environnements très humides, comme une salle de bain.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage s'il est confiné ou placé dans un endroit où les ventilateurs sont couverts et où une bonne ventilation n'est pas assurée.
- Pour éviter tout risque de court-circuit, débranchez le fauteuil de massage de l'alimentation électrique s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de fiches, de câbles, de prises desserrées ou de câbles électriques mouillés endommagés.
- Les fiches/câbles endommagés doivent être remplacés par le fabricant, un représentant du service ou du personnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'alimentation électrique.
- L'utilisation abusive ou incorrecte exclut toute responsabilité en cas de dommages.
- Pour éviter une surcharge des muscles et des nerfs, ne dépassez pas la durée de massage quotidienne recommandée de 30 minutes.
- Pour éviter d'endommager votre fauteuil de massage, n'utilisez jamais d'objets pointus ou pointus.
- Pour réduire le risque de court-circuit ou d'incendie, utilisez toujours des prises assorties à la fiche et assurez-vous que la fiche est complètement insérée.
- Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez toujours votre fauteuil de massage de l'alimentation électrique.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 14 ans sans surveillance.
- En cas de panne de courant inattendue pendant l'utilisation, passez immédiatement en mode OFF et débranchez-le pour éviter d'endommager votre fauteuil de massage.
- Les enfants de moins de 14 ans, les personnes handicapées ou les personnes fragiles à proximité ou utilisant le fauteuil de massage doivent être surveillés.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage directement après un repas ou sous l'influence de l'alcool.
- Utilisez le produit uniquement aux fins décrites dans le manuel d'utilisation.
- N'utilisez que des accessoires fournis par le fabricant.
- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne sautez pas sur le repose-pieds pour éviter de l'endommager.
- Pour éviter de vous endommager et de vous blesser, ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou le dossier.
- Gardez votre fauteuil de massage propre régulièrement et évitez que des corps étrangers ne tombent dans les crevasses du fauteuil de massage.
- Évitez de tirer directement sur le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets, en particulier des enfants, sous le repose-pieds ou le dossier lors du réglage.
- Si le cordon d'alimentation flexible est endommagé, vous devez vous en procurer un remplacement auprès du fabricant ou d'un centre de service.

Contre-indications

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le fauteuil de massage, consultez toujours votre médecin.

- Les massages pendant la grossesse ou si vous souffrez de l'une des conditions suivantes dans la zone de massage sont interdits : blessures fraîches, maladies thrombotiques, inflammation et gonflement de toute nature, ainsi que le cancer. Pendant le traitement des maux et des affections, consultez votre médecin avant un massage.
- Pour les personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou celles qui n'ont pas suffisamment d'expérience et de connaissances, l'utilisation du fauteuil de massage n'est autorisée que sous la supervision et les instructions des personnes responsables de leur sécurité.
- Pour éviter l'inconfort ou les dangers liés à l'utilisation du fauteuil de massage, nous demandons aux personnes suivantes de consulter un médecin avant utilisation :
 - Personnes alitées
 - Personnes sous traitement médical
 - Patients du dos, personnes ayant des problèmes de colonne vertébrale ou des courbures
 - Personnes portant des stimulateurs cardiaques
- Si vous ressentez une douleur pendant le massage, arrêtez immédiatement le traitement.
- En cas de blessure pendant l'utilisation, consultez immédiatement un médecin.
- Ne massez pas les zones de peau rougies, enflées ou enflammées.
- Ce fauteuil de massage est destiné à votre massage de bien-être à domicile uniquement, il ne s'agit pas d'un produit médical et ne peut donc pas remplacer un traitement médical spécialisé.
- Nous recommandons une application quotidienne de 30 minutes.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.



Données techniques

Modèle :	CMS-301
Nom :	Atlas
Taille :	Montant : 79 x 142 x 123,5 cm Inclinaison : 79 x 158,5 x 112 cm
Poids :	86,5 kg
Tension :	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale :	80 W
Structure de sécurité de :	Class I
Durée :	20 minutes (Temps de massage selon le montant du paiement)
Certificats :	EMC  



Pièces d'installation

Instructions d'installation du lecteur de carte ou méthodes de remplacement


1. Retirez les quatre vis de sécurité à tête fraisée à l'aide d'un tournevis, puis retirez le capot du panneau de commande (Figure 1 - Figure 2).

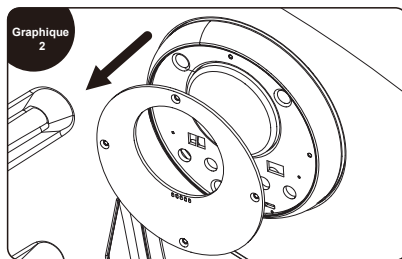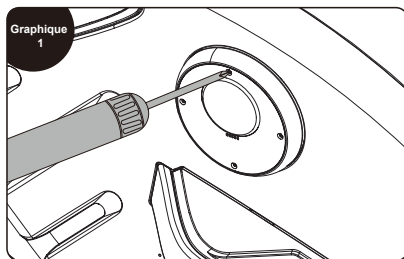

2. Retirez les trois vis cruciformes à l'aide d'un tournevis, puis retirez le panneau de commande (Figure 3 - Figure 4).

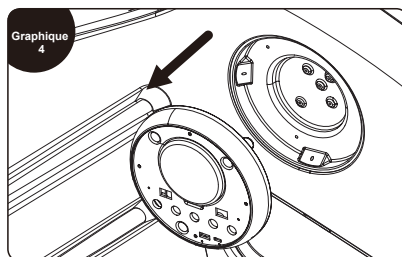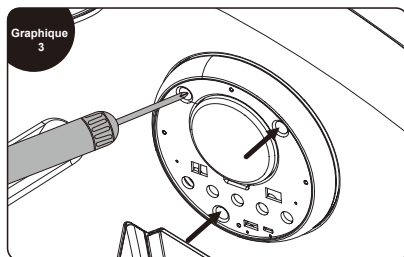

3. Installez l'appareil Nayax que vous avez acheté (Figure 5).

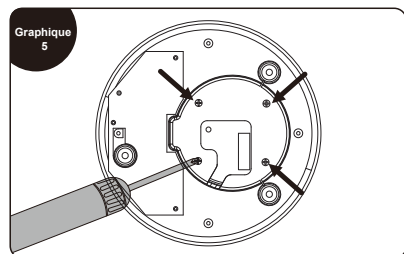


Placer le fauteuil de massage

Placement

Assurez-vous qu'il y a au moins 5 cm d'espace derrière la chaise afin que la chaise puisse être inclinée.



Protégez le fauteuil des températures ambiantes excessives. Positionnez-le de manière à éviter la lumière directe du soleil et à assurer une distance suffisante par rapport aux appareils de chauffage. Pour protéger le sol contre les dommages, nous recommandons une sous-couche appropriée (par exemple, un tapis).

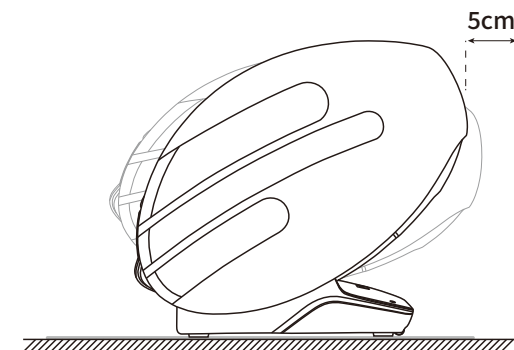


Raising the chair


Pour éviter les blessures, il est nécessaire d'avoir de l'aide lors du levage et du déplacement de la chaise.




Veuillez soulever le fauteuil de massage lorsque vous le déplacez sur des surfaces sensibles telles que des planchers en bois. Lorsque la chaise est soulevée et déplacée dans la position prévue, veillez à protéger vos mains et vos pieds contre l'écrasement. Ne lâchez pas la chaise tant qu'elle n'est pas de niveau. Pour éviter d'endommager le sol, nous vous recommandons de placer des tapis de protection ou similaires sur le sol.




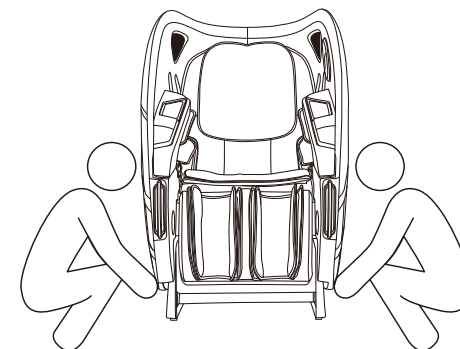


Placer le fauteuil de massage

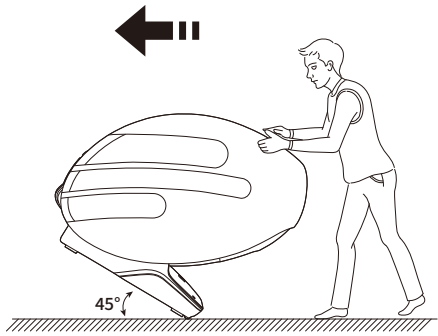Repositionnement du fauteuil	
Utilisez les roulettes à l'arrière pour déplacer le Fauteuil de massage. Déplacez la chaise en l'inclinant vers l'arrière d'environ 45° (voir illustration). Remarque : Une force excessive fera basculer la chaise et l'endommagera.	 Prudence
Avant de déplacer la chaise, veuillez l'abaisser et couper l'alimentation électrique après atteindre la position de base. Veuillez déplacer la chaise uniquement lorsqu'elle est vide (les personnes, les animaux domestiques ou les objets ne doivent pas rester sur la chaise). Ne poussez pas la chaise sur des obstacles de plus de 2 mm de haut ou des espaces de plus de 5 mm. Lors du déplacement de ce produit à l'aide des rouleaux, un seul mouvement continu n'est pas possible ; Si la distance est supérieure à 50 mètres, veuillez déplacer le produit lentement et en douceur pour éviter de l'endommager.	

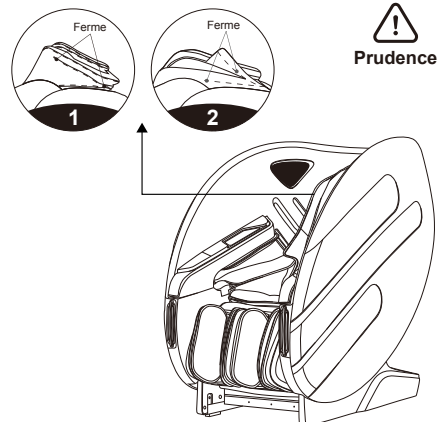
Démonter le coussin de l'appui-tête et du dossier	
L'intensité du pétrissage du massage dans la zone du cou et des épaules peut être atténuée en utilisant l'oreiller. Nous vous recommandons d'utiliser le coussin. Le coussin de dos et le dossier (1), ainsi que le coussin de tête et le coussin de dossier (2) sont reliés par une fermeture éclair.	 Prudence
	

Placer le fauteuil de massage

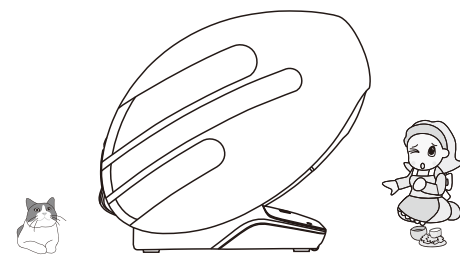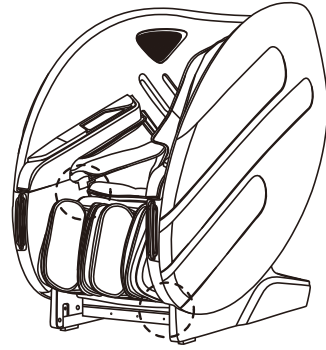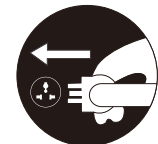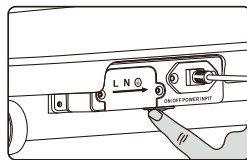Vérifiez autour de vous	
 Prudence	Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux domestiques ou d'autres objets autour de l'appareil. 
 Prudence	Avant de commencer le massage, assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se coince dans les jambes ou les pieds, etc. En aucun cas, la main, les pieds ou la tête ne doivent pénétrer dans l'espace entre le mécanisme de la jambe inférieure et le corps principal, ou entre l'accoudoir et l'appareil. Ne laissez jamais vos mains, vos pieds ou votre tête passer sous le revêtement en tissu ou en cuir de la zone de massage. 
Mettre l'appareil sous tension	
 Prudence	 Schéma de la méthode de connexion  Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sous le boîtier d'alimentation
 Avertissement	• Vérifiez que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés avant utilisation. • Alimentez ce produit en fonction de ses exigences d'alimentation spécifiées. • N'utilisez pas d'alimentation autre que celle désignée pour ce produit. • Ne connectez pas de dispositifs de conversion de puissance non autorisés pour alimenter ce produit.

Structure du produit


Description des composants

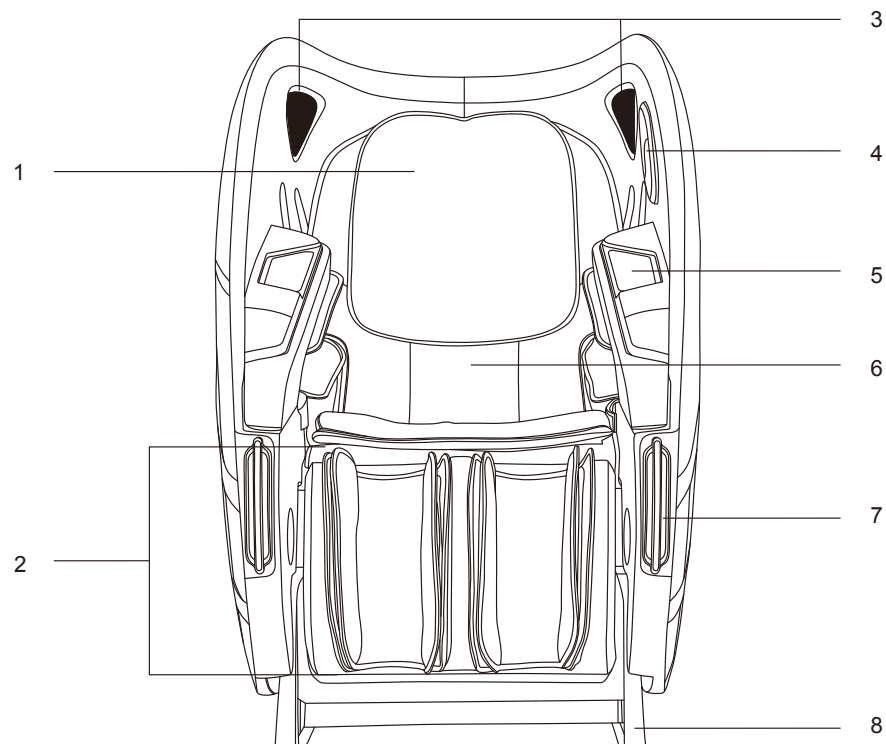

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Coussin de tête | 5. Recharge sans fil |
| 2. Mécanisme de jambe | 6. Coussin dorsal |
| 3. Orateur | 7. Lumière ambiante |
| 4. Panneau de configuration | 8. Couvercle latéral |


Structure du produit

Vue schématique de la distribution fonctionnelle

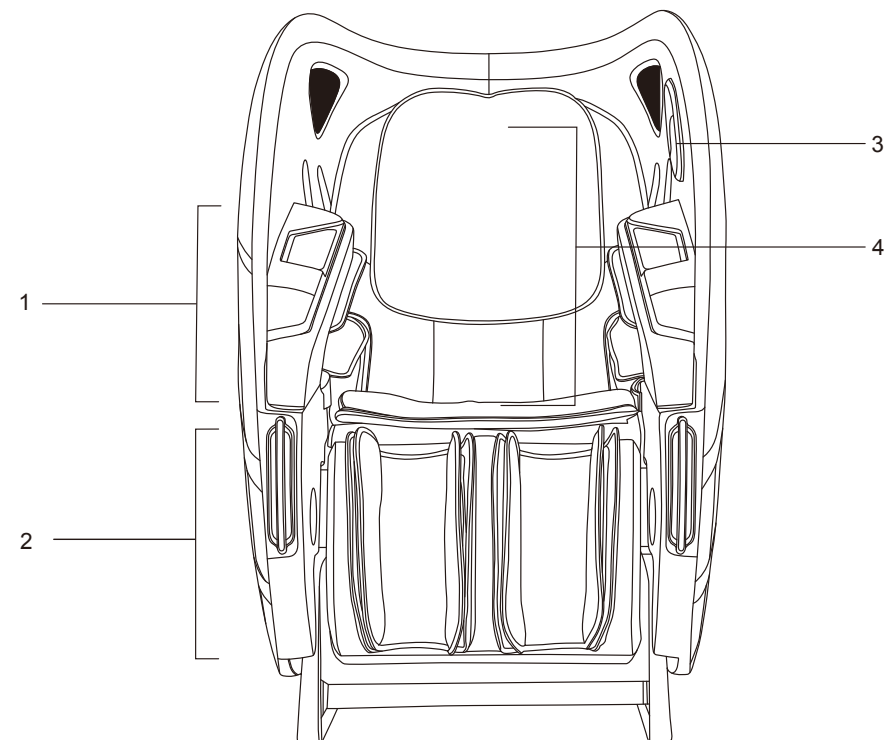

- | |
|-----------------------------|
| 1. Airbag des mains |
| 2. Airbag des jambes |
| 3. Orateur |
| 4. Massage du haut du corps |

Instructions d'utilisation

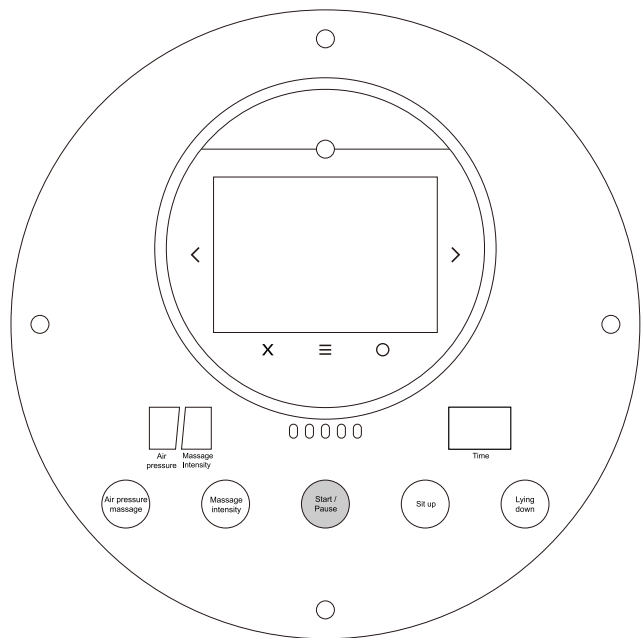

Démarrer/Pause

Appuyez brièvement pour mettre le massage en pause ou pour quitter le massage de pause.

Intensité de la pression atmosphérique

Réglez la fonction d'intensité de la pression atmosphérique. L'appareil est capable de générer des intensités de pression atmosphérique à un, deux ou trois niveaux, le niveau le plus bas représentant l'intensité la plus faible et le niveau le plus élevé représentant le plus fort. L'intensité du courant est affichée ci-dessus.

Intensité du massage

Ajustez la fonction d'intensité du massage. L'appareil est capable de différentes intensités de massage à un, deux ou trois niveaux, le niveau le plus bas représentant l'intensité la plus faible et le niveau le plus élevé représentant le plus fort. L'intensité du courant est affichée ci-dessus.

Se redresser

Appuyez sur cette touche, le mécanisme du dossier se soulève lentement, puis appuyez à nouveau pour arrêter.

Fixant

Appuyez sur cette touche, le mécanisme du dossier descend lentement, puis appuyez à nouveau pour arrêter.

Heure


Affiche le temps restant du massage en cours

Nettoyage et entretien

Nettoyage des pièces en cuir synthétique et en plastique

Essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'essence, de l'alcool, etc. pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous utilisez des produits d'entretien du cuir disponibles dans le commerce (chiffons), veuillez suivre le mode d'emploi.
- Si le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez-le de la manière suivante :
 - Plongez un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3% à 5% de détergent neutre, puis essorez-le soigneusement.
 - Utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface du cuir.
 - Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et soigneusement essoré.
 - Essuyez avec un chiffon doux essoré.
 - Laissez sécher à l'air libre, naturellement.
- Lorsqu'il est difficile d'enlever les taches, veuillez immerger la mousse de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyer la machine avec.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher la surface.
- Soyez prudent lorsque vous essuyez la machine avec du denim et des tissus colorés, car la couleur du tissu tachera la surface du cuir synthétique.
- Ne gardez pas ces pièces en contact avec du plastique pendant une longue période, car cela provoquerait une décoloration.
- Le cuir synthétique peut être décoloré, donc lors de l'utilisation d'une teinture pour cheveux, veuillez couvrir la partie touchée avec une serviette.

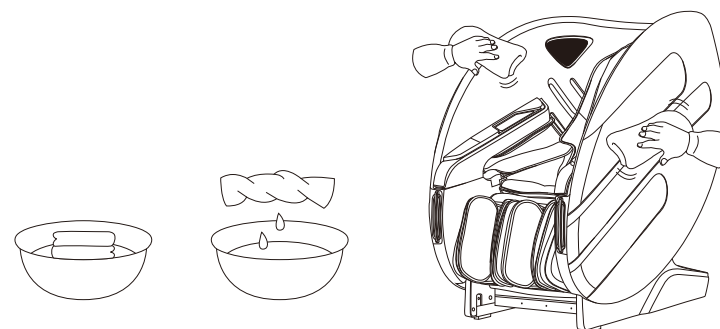

Dépannage

Faute	Que dois-je faire si j'entends un son continu « bip, bip » lors du réglage du mécanisme du mollet ou du dossier ?
Solution	En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit a une conception de protection limitée pour l'état limite de réglage de l'attitude. Dans le même temps, un son de rappel retentira lorsque la limite sera atteinte.

Faute	La machine émet un bruit de frottement du cuir lors de l'ajustement de sa posture.
Solution	Ce produit adopte un cuir anti-corrosion de haute qualité qui répond aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes aux matériaux en cuir, il y aura un léger bruit normal lors du frottement au mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. Remarque : Si vous entendez un bruit de déchirure de tissu ou de cuir lorsque la machine est en marche, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et rechercher un entretien professionnel.

Faute	La roue de massage n'a pas atteint les épaules ou le cou.
Solution	Si la tête ne touche pas le coussin de tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être plus basse que la position réelle pendant le processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde du siège, posez votre tête sur l'appui-tête et recommencez depuis le début.

Faute	L'appareil est endommagé. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est anormalement chaud.
Solution	Éteignez le fauteuil et débranchez le bloc d'alimentation. Pour éviter les accidents, assurez-vous de contacter un centre de service agréé.

Vous êtes invités à contacter le personnel de service désigné pour toute question ou doute sur ce produit.

Déclaration UE de conformité

Conforme aux normes réglementaires européennes EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE et aux réglementations RoHS.

Conditions de garantie

Le détaillant garantit une période de garantie légale pour le produit décrit au verso. La garantie est valable à compter de la date d'achat. La date d'achat doit être documentée avec une preuve d'achat. Le revendeur réparera ou remplacera gratuitement les produits défectueux enregistrés en Allemagne. Cela n'inclut pas les pièces sujettes à l'usure telles que les revêtements en tissu. Pour ce faire, l'appareil défectueux doit être envoyé avec une preuve d'achat avant l'expiration de la période de garantie.


La garantie est annulée si un défaut est survenu, par exemple en raison d'influences extérieures ou à la suite d'une réparation ou d'une modification non effectuée par le fabricant ou un revendeur agréé. La garantie du détaillant est limitée à la réparation ou au remplacement du produit. Dans le cadre de cette garantie, le fabricant ou le détaillant n'aura aucune autre responsabilité et n'est pas responsable des dommages dus au non-respect des instructions d'utilisation et/ou à une mauvaise utilisation du produit.

Si, après avoir examiné le produit, le fabricant détermine que la demande de garantie n'est pas pour un défaut couvert par la garantie ou que la période de garantie a expiré, le client est responsable des frais d'inspection et de réparation.

Mentions légales : Aucun des contenus n'a de valeur curative. Le diagnostic et le traitement de maladies et d'autres troubles physiques nécessitent un traitement par un médecin, un praticien alternatif ou un thérapeute. Les déclarations sont exclusivement informatives et ne doivent pas être utilisées comme substitut à un traitement médical. Chaque utilisateur est invité à évaluer soigneusement sa situation et, si nécessaire, à consulter un médecin pour déterminer si l'utilisation du produit est encouragée dans son propre cas. Toute utilisation ou thérapie est entreprise aux risques et périls de l'utilisateur. Nous nous dissocions de toute propriété ou engagement curatif.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Allemagne
info@casada.de
www.casada.de

Droits d'auteur Les images et le texte sont soumis aux droits d'auteur de CASADA Deutschland GmbH et ne peuvent être utilisés sans autorisation expresse.
Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH. Tous droits réservés

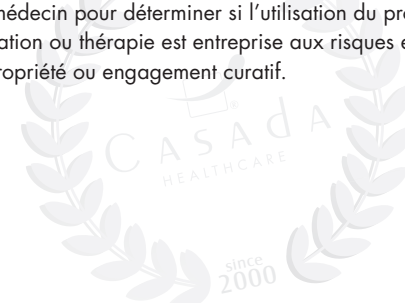

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

