



Incorpore la relajación a su vida cotidiana. La tecnología más avanzada combina agradables programas de masaje con una estimulación de audio inteligente de las ondas cerebrales. Regale a su mente y a su cuerpo un momento para soñar, recuperar fuerzas y llenarse de nueva energía.



BETASONIC III

¡Felicidades!

Con la compra de este sillón de masaje usted demuestra su conciencia de la salud y le pedimos que lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad para que pueda disfrutar de los beneficios de este dispositivo durante mucho tiempo. Por favor, lea atentamente las instrucciones de seguridad y sígalas **BetaSonicIII**.

Índice

1. Precauciones de seguridad.....	204
2. Instalación.....	207
3. Compruebe alrededor.....	210
4. Componentes del producto	212
5. Mando	214
6. Instrucciones de funcionamiento	218
7. Instrucciones de uso	236
8. Solución de problemas	237
9. Especificaciones del producto	238
10. Funciones especiales	239
11. Cuestiones jurídicas	241
11.1 Declaración de conformidad de la UE	241
11.2 Obligaciones de garantía	241

< timetorelax

Desde su fundación en el año 2000, el nombre CASADA ha sido sinónimo de productos de alta calidad en el campo del bienestar y la forma física, y hoy en día los dispositivos CASADA están disponibles en todo el mundo. El desarrollo continuo, el diseño original y un enfoque estricto en la mejora de la calidad de vida caracterizan a los productos CASADA, al igual que su calidad fiable y excelente.

1. Precauciones de seguridad

- Lea atentamente todas las instrucciones relevantes antes de su uso.
- Las notas marcadas aquí le ayudarán a utilizar el producto de forma segura y correcta.
- Para indicar claramente el alcance de los daños y perjuicios, las precauciones se dividen en „Advertencia“ y „Precaución“ que pueden deberse a un uso incorrecto. Ambos son importantes para la seguridad y deben seguirse.
- Preste atención al símbolo antes de cada elemento de seguridad.



Advertencia: Indica que un uso inadecuado puede provocar lesiones graves o la muerte.



Advertencia: Indica que el mal uso puede causar lesiones menores o daños a la propiedad.



Prohibido: Prohibición absoluta

Los siguientes colectivos no deben utilizar este producto.



Prohibido

- El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, discapacidades sensoriales o neurológicas o que carezcan de experiencia y sentido común, a menos que estén supervisadas e instruidas en el uso del dispositivo por personas responsables de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con instrumentos.
- Pacientes con osteoporosis.
- Pacientes con enfermedades cardíacas o que usan dispositivos médicos electrónicos como un marcapasos.
- Personas que tienen fiebre.
- Mujeres embarazadas o en período menstrual.
- Pacientes que estén lesionados o tengan alguna enfermedad de la piel.
- Cuando no esté supervisado, no se permitirá el uso de este producto a niños menores de 14 años que estén inconscientes.
- Se prohíbe el uso de este producto a personas con el cuerpo mojado.
- Este producto tiene una superficie caliente. Las personas sensibles al calor deben prestar atención al utilizar este producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser sustituido por un profesional del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamento similar.

Advertencias de seguridad importantes



Advertencias

- No permita que los niños toquen ninguna parte móvil de este producto.
- Utilice la fuente de alimentación con una buena conexión a tierra adecuada para este producto.
- Desenchufe el sillón después de su uso o antes de limpiarlo para evitar lesiones físicas o daños al producto.
- Opere este producto según las instrucciones de este manual.
- No utilice piezas o accesorios que no estén recomendados.
- No utilice este producto al aire libre.
- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de realizar la operación.
- Nunca utilice este producto para ningún otro propósito que no esté mencionado en este documento.
- Se recomiendan 20 minutos de uso cada vez.
- No utilice este producto si la funda o el cuero están rotos o dañados.
- No deje caer nada dentro de este producto.
- Nunca se duerma mientras usa este producto.
- No utilice este producto en estado ebrio o si no se siente bien.
- No utilice este producto con fuerza excesiva para evitar lesiones.

1. Precauciones de seguridad



Precaución

- Compruebe que el voltaje coincida con las especificaciones del producto.
- Nunca enchufe ni desenchufe el sillón con las manos mojadas.
- Para evitar descargas eléctricas o daños a este producto, no permita que entre agua en este producto.
- No tire del cable de alimentación al enchufar o desenchufar. Está prohibido el manejo brusco.
- No dañe el cable ni altere los circuitos electrónicos del sillón.
- No limpie con un paño húmedo ninguna de las piezas que tengan carga eléctrica, como interruptores y enchufes.
- Manténgase fuera del sillón cuando se corte la energía para evitar lesiones si la energía se restablece repentinamente.
- Si nota algún funcionamiento anormal del sillón, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con su representante local.
- Deje de usar este producto si no se siente bien y busque consejo de su médico o profesional de la salud.

Braintronics® Contraindicaciones

- Psicosis (por ejemplo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión endógena)
- Trastornos de la personalidad
- Epilepsia y trastornos convulsivos similares
- Condiciones cardíacas
- Enfermedades del sistema nervioso central
- Trombosis
- Depresión endógena
- TDAH (poco activo)
- Ataque cardíaco o derrame cerebral reciente
- Discapacidad mental
- Adicciones como a drogas o alcohol o dependencia de medicamentos.
- Ingesta regular de drogas psicotrópicas.
- Embarazo

NOTA: Por razones éticas y legales, Braintronics® no debe utilizarse en niños y jóvenes sin el permiso explícito de sus representantes legales.

Condiciones de almacenamiento



Precaución

- Temperatura ambiente de almacenamiento: 5 °C a 40 °C.
- Humedad relativa (HR) entre 20% y 80%; libre de gases corrosivos y en una habitación bien ventilada.

1. Precauciones de seguridad

Servicio y mantenimiento del producto.



Precaución

- Este producto debe ser mantenido únicamente por el centro de servicio designado por el fabricante. Ningún usuario debe desmontarlo o darle mantenimiento sin permiso.
- No olvide apagar el interruptor de alimentación principal después del uso.
- No utilice este producto si la toma de corriente se afloja.
- Si este producto no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, es necesario enrollar el cable de alimentación de este producto y guardarlo en un ambiente seco y libre de polvo.
- No almacene este producto a altas temperaturas o cerca de llamas abiertas. Evite la exposición prolongada al sol directo.
- Limpie este producto con un paño seco. Nunca utilice diluyentes, benceno o alcohol.
- Los componentes mecánicos de este producto están especialmente diseñados y fabricados, por lo que no necesitan mantenimiento especial.
- No utilice un objeto afilado sobre este producto.
- No haga rodar ni tirar de este producto sobre terrenos irregulares. En cambio, debe levantarse antes de moverse.
- Utilice este producto de forma intermitente. No lo mantenga funcionando continuamente durante un largo período de tiempo.

Entorno de funcionamiento



Precaución

- No utilice este producto en un ambiente muy húmedo como el baño.
- Deje de usar este producto inmediatamente cuando la temperatura ambiente cambie bruscamente.
- No utilice este producto en ningún entorno con mucho polvo o productos cáusticos.
- No utilice este producto en un espacio pequeño o en un lugar sin buena ventilación.

Soluciones a averías habituales




Precaución

- Si el motor suena durante el funcionamiento de este producto, este es el sonido de funcionamiento normal.
- Si el controlador no funciona normalmente, verifique si el enchufe y la toma de corriente están conectados de manera correcta y si el interruptor de encendido está encendido.
- Al finaliza el tiempo de trabajo nominal, este producto activará automáticamente el botón de apagado; Si este producto sigue funcionando durante un período prolongado de tiempo, el protector de temperatura lo detendrá automáticamente. El producto se puede volver a utilizar al cabo de media hora.

2. Instalación

Instrucciones de instalación del mecanismo de piernas.

1. Inserte el cable de la pantorrilla y el tubo de aire en el casquillo frontal del conjunto del marco de acero del sillón (Figura 1).
2. Luego empuje el cable conectado y el tubo de aire dentro del orificio del marco del respaldo (Figura 2).
3. Una vez completado el acoplamiento de cables, abra las cubiertas de fijación de las pantorrillas en ambos lados del conjunto de estructura de acero (Figura 3).
4. Levante la pantorrilla hacia la muesca, cierre las cubiertas de fijación y asegúrela en su lugar con dos tornillos (Figura 4).

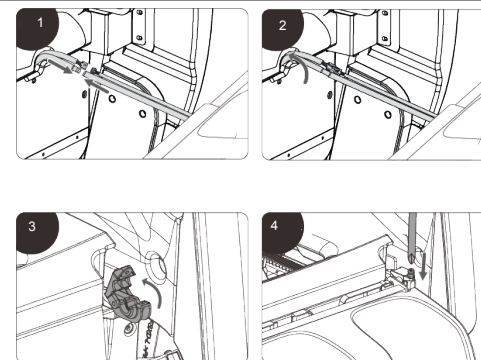


Colocación del sillón de masaje

Asegúrese de que haya suficiente espacio para que el sillón de masaje pueda inclinarse al menos 30 cm de la pared.



No exponga el sillón de masaje directamente a ambientes con altas temperaturas debido a la luz solar (como: frente a equipos de calefacción, y colóquelo en un lugar donde pueda evitar altas temperaturas y luz solar directa. Se recomienda colocar un cojín suave para uso a largo plazo en un lugar designado. Al colocar el cojín, el tamaño del mismo debe ser suficiente para cubrir el rango donde la máquina toca el piso y el rango donde los pies tocan el

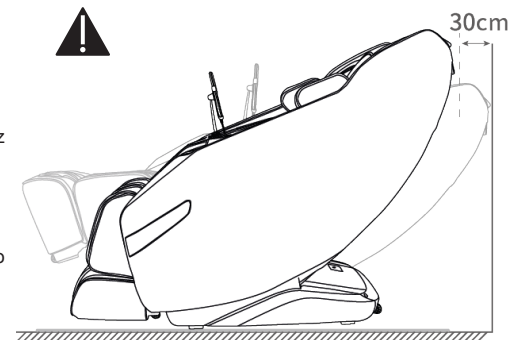


2. Instalación

Instrucción de elevación del producto


Requiere trabajo en equipo para levantar y mover la silla para evitar lesiones.

1. Levante el sillón de masaje para moverlo sobre un terreno vulnerable, como un piso de madera.
2. Al moverse sobre un piso de madera similar, se recomienda levantarlo. Evite dañar las ruedas. Cuando levante el piso y lo mueva a la posición designada, tenga cuidado de mantener las manos apartadas para evitar lesiones y tenga cuidado de no aplastarse los pies. No suelte la unidad hasta que esté completamente plana, el piso podría dañarse, por lo tanto, se recomienda colocar tapetes, etc. en el piso.

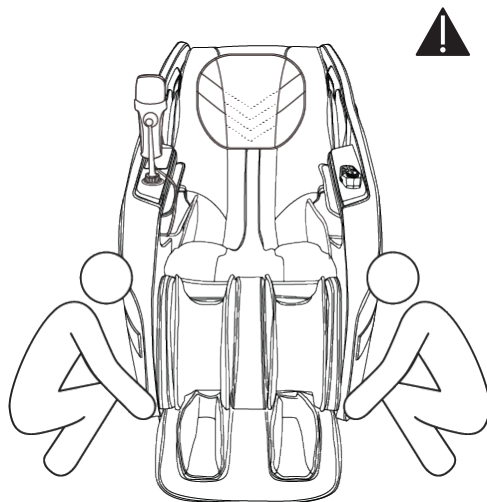

Cómo desmontar y utilizar el cojín del reposacabezas y el cojín del respaldo

El uso de un cojín como reposacabezas puede reducir la intensidad del masaje de amasamiento en el cuello y los hombros, y puede decidir si desea utilizar un cojín para reposacabezas según sus necesidades (se recomienda utilizar un cojín para reposacabezas). El cojín del respaldo y el respaldo están conectados mediante una cremallera (1), y el cojín del reposacabezas y el cojín del respaldo están conectados mediante una cremallera (2).

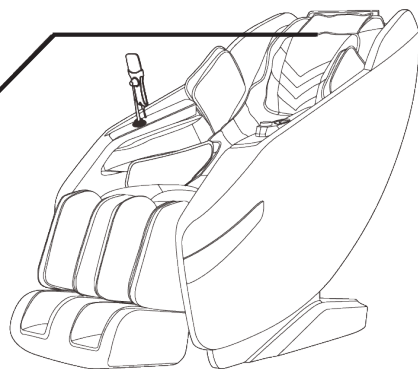


2. Instalación

Como mover el sillón

Utilice las ruedas traseras para mover el sillón de masaje. Mueva el sillón inclinandolo hacia abajo y hacia atrás unos 45° como se muestra en la imagen.

NOTA: Una fuerza excesiva para vascularlo hacia atrás, hará que la silla se vuelque completamente y dañe el producto.


1. Antes de moverse, apague el sillón correctamente para restablecerla la posición por completo y luego corte la energía.
2. Mantenga el sillón vacío cuando se mueva. (Las personas, las mascotas u otros objetos no podrán permanecer en la silla).
3. Al moverse, no cruce una barrera de caída de más de 2 mm o un espacio de más de 5 mm.
4. Cuando se utilizan ruedas para mover este producto, no se admite el movimiento continuo único; Si la distancia supera los 50 metros, haga que este producto se mueva mediante una traspaleta.

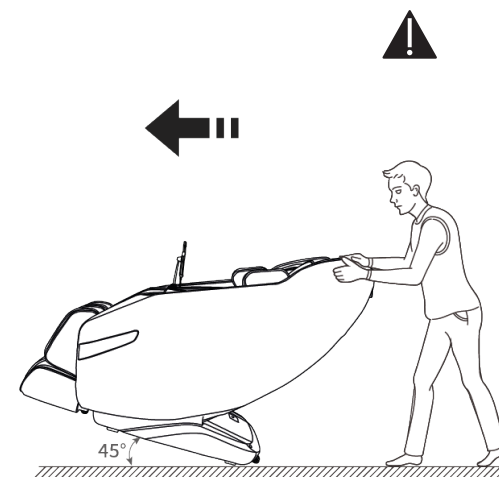

3. Antes de usar

Compruebe alrededor

Asegúrese de que no haya personas, mascotas u otros objetos alrededor de la unidad.

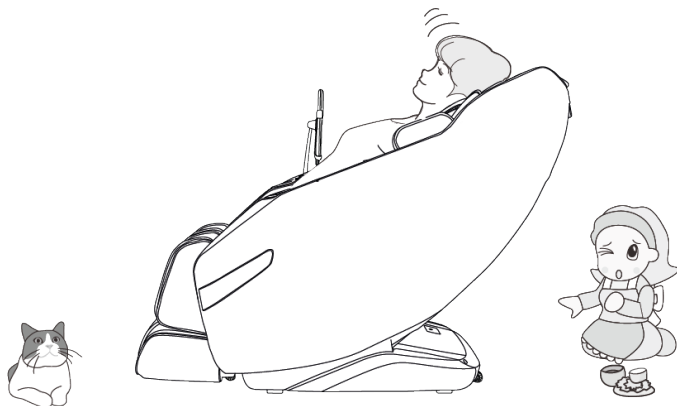


Asegúrese de que no haya objetos extraños en los huecos de la máquina.

Antes de masajear, asegúrese de que no haya objetos extraños en las piernas, pies, etc.



Bajo ninguna circunstancia las manos, los pies o la cabeza deben entrar en el área entre el mecanismo de la parte inferior de la pierna y el cuerpo principal o en el área entre el reposabrazos y la cápsula.

Bajo ninguna circunstancia las manos, los pies o la cabeza deben quedar atrapados debajo del revestimiento de tela o cuero de la zona de masaje.

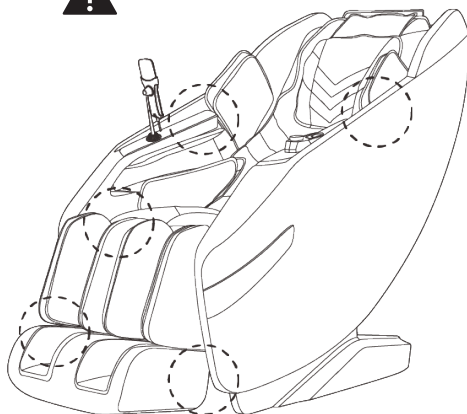


3. Antes de usar


Encendido




Precaución

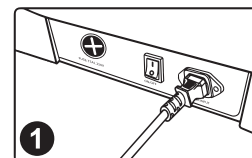

1. Enchufe el cable de alimentación

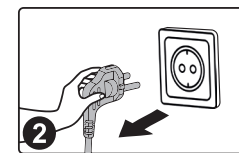

2. Diagrama esquemático de encendido.

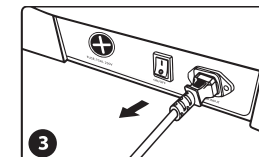


3. Encienda el interruptor de encendido (posición „I“)




Advertencia

- Compruebe que el cable de alimentación y el enchufe no estén dañados antes de su uso.
- Suministre energía a este producto de acuerdo con los requisitos de energía de trabajo indicados para este producto.
- Está estrictamente prohibido utilizar una fuente de alimentación distinta a la fuente de alimentación nominal de este producto.
- Está estrictamente prohibido conectar varios dispositivos de conversión de energía para suministrar energía a este producto.


4. Componentes del producto

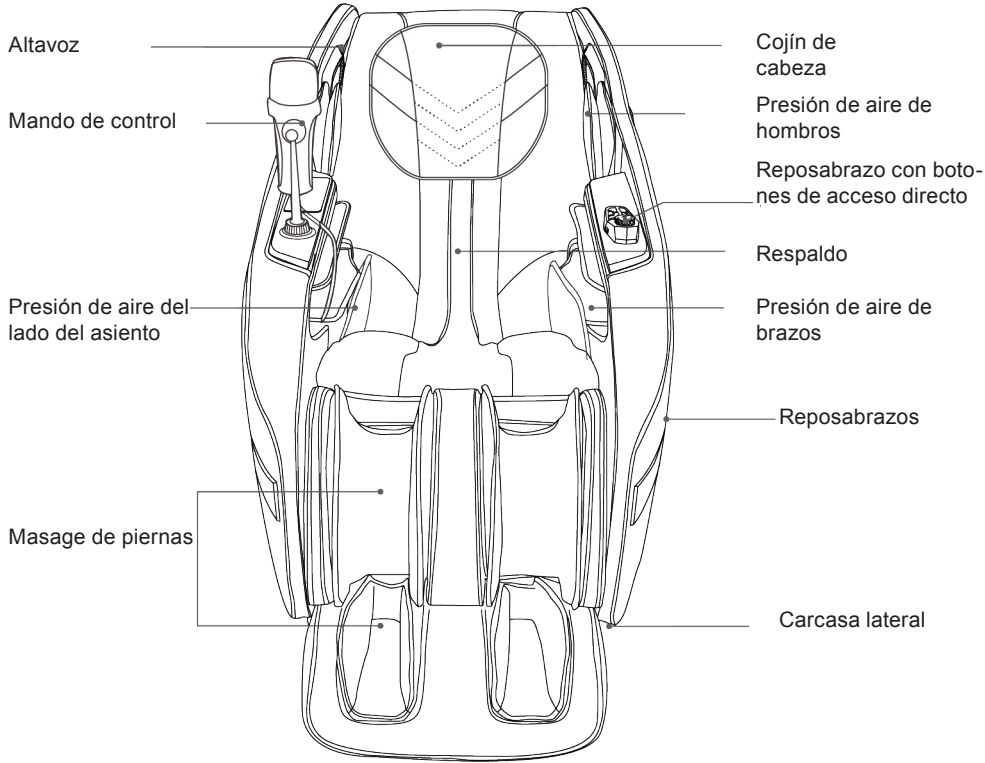

4. Componentes del producto

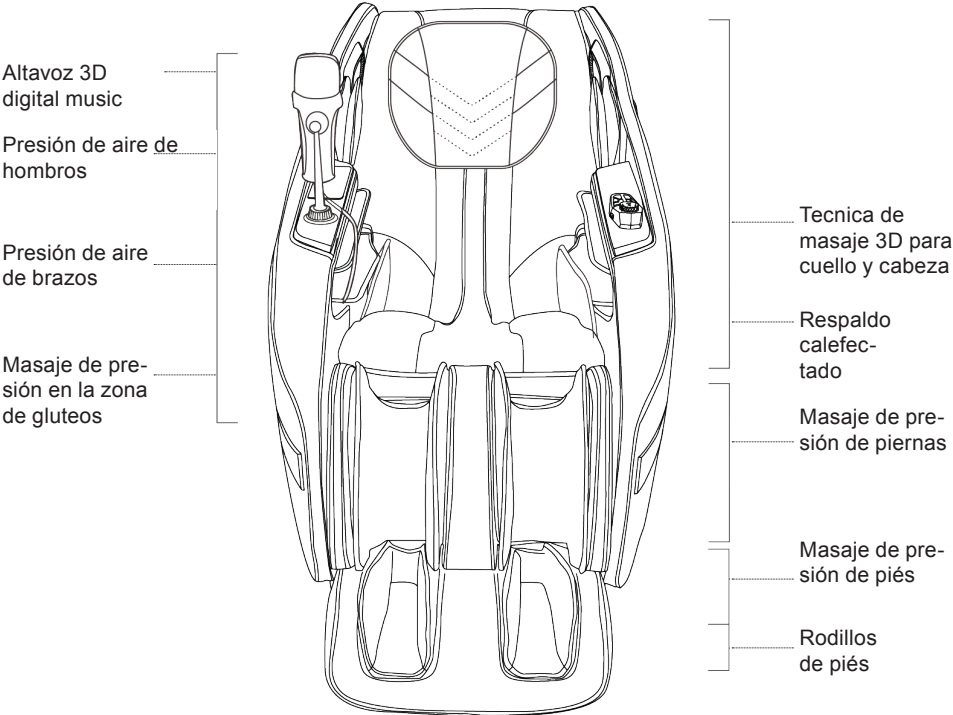

5. Mando

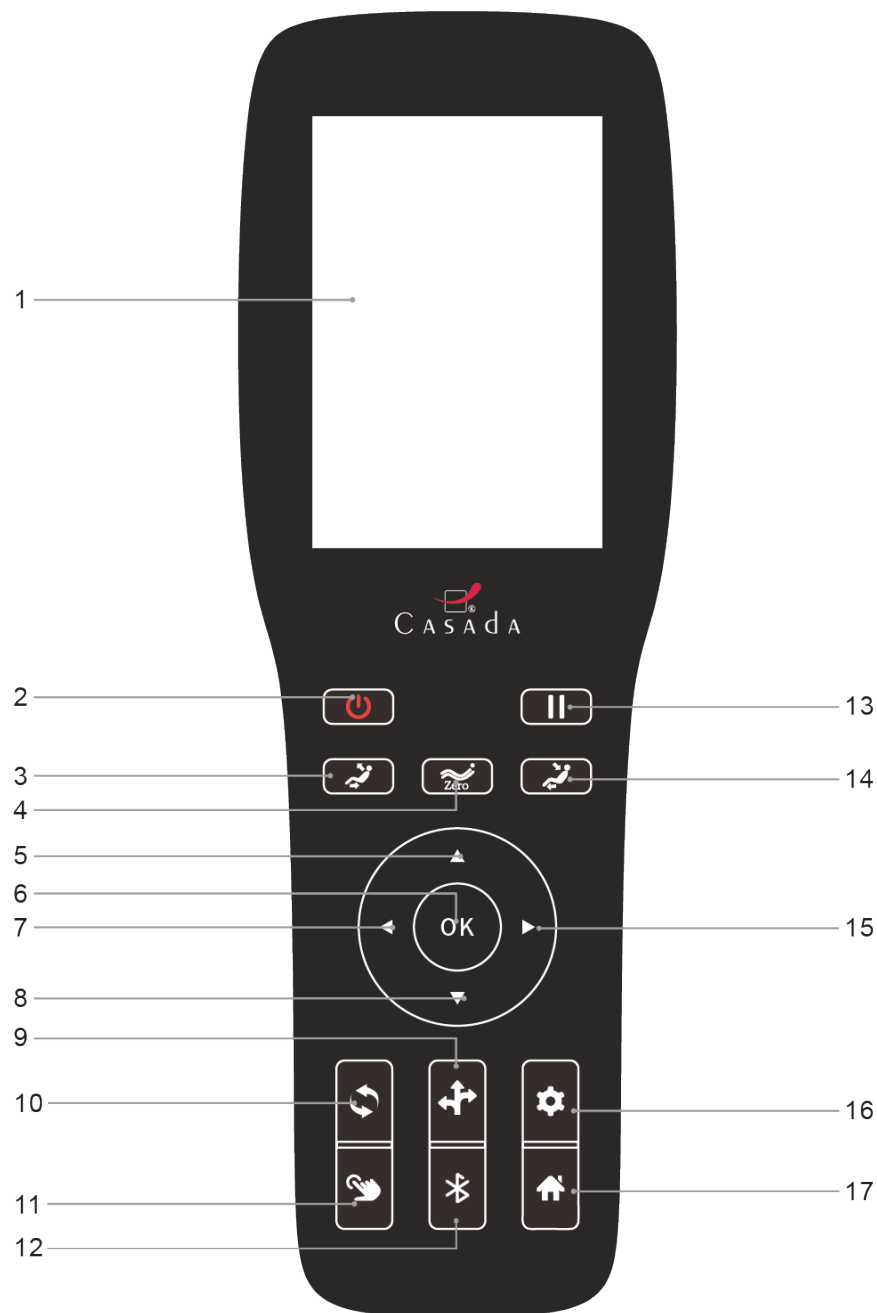


5. Mando

1. Pantalla de visualización: La pantalla TFT muestra la función de masaje en uso.
2. Botón On/Off: Enciende o apaga el sillón de masaje.
3. Botón de subida del asiento: el respaldo y las pantorrillas se ajustan al mismo tiempo para obtener la postura de masaje más cómoda.
4. Botón de gravedad cero: el sillón de masaje tiene cuatro ángulos de gravedad cero. Presione el botón una vez para seleccionar la primera marcha, dos veces para seleccionar la segunda, tres veces para seleccionar la tercera y cuatro veces para volver al estado inicial.
5. Botón Arriba: Utilice el botón Arriba para subir en el menú o ajustar la posición del masaje.
6. Botón OK: Confirma la función de masaje seleccionada o realiza un masaje confirmado.
7. Botón izquierdo: navegue por el botón izquierdo, regrese al menú anterior o seleccione la opción de la izquierda.
8. Botón Abajo: navegue por la tecla Abajo, seleccione la opción hacia abajo en el menú o ajuste la posición del masaje hacia abajo.
9. Botón de acceso directo a otras funciones: acceda a la interfaz de selección de funciones de otras funciones; para conocer las funciones detalladas, consulte la descripción en este manual.
10. Botón Automático: accede a la interfaz de usuario para seleccionar el modo de función automática. Para más información, consulte 'Programa automático'.
11. Botón de acceso directo para operación manual: Para ingresar a la interfaz para seleccionar la operación manual, y conocer la función detallada, consulte la descripción en este manual.
12. Botón Bluetooth: enciende o apaga la función Bluetooth.
13. Botón de pausa: pausa todas las funciones de masaje que se están ejecutando actualmente y presione este botón nuevamente para continuar ejecutando todas las funciones de masaje antes de la pausa.
14. Botón para bajar el asiento: El respaldo y las pantorrillas se ajustan simultáneamente para lograr el ángulo de masaje y la posición del asiento óptimos, asegurando un masaje cómodo y efectivo.
15. Botón derecho: navegue por la tecla derecha para ingresar al submenú o seleccione la opción a la derecha.
16. Botón de acceso directo a la función de configuración: Para ingresar a la interfaz de selección de la función de configuración, para conocer la función detallada, consulte la descripción en este manual.
17. Botón de menú: ingrese a la interfaz de selección del menú principal. Para conocer la función detallada, consulte la descripción en este manual.

5. Mando

Introducción a las teclas de acceso directo del reposabrazos

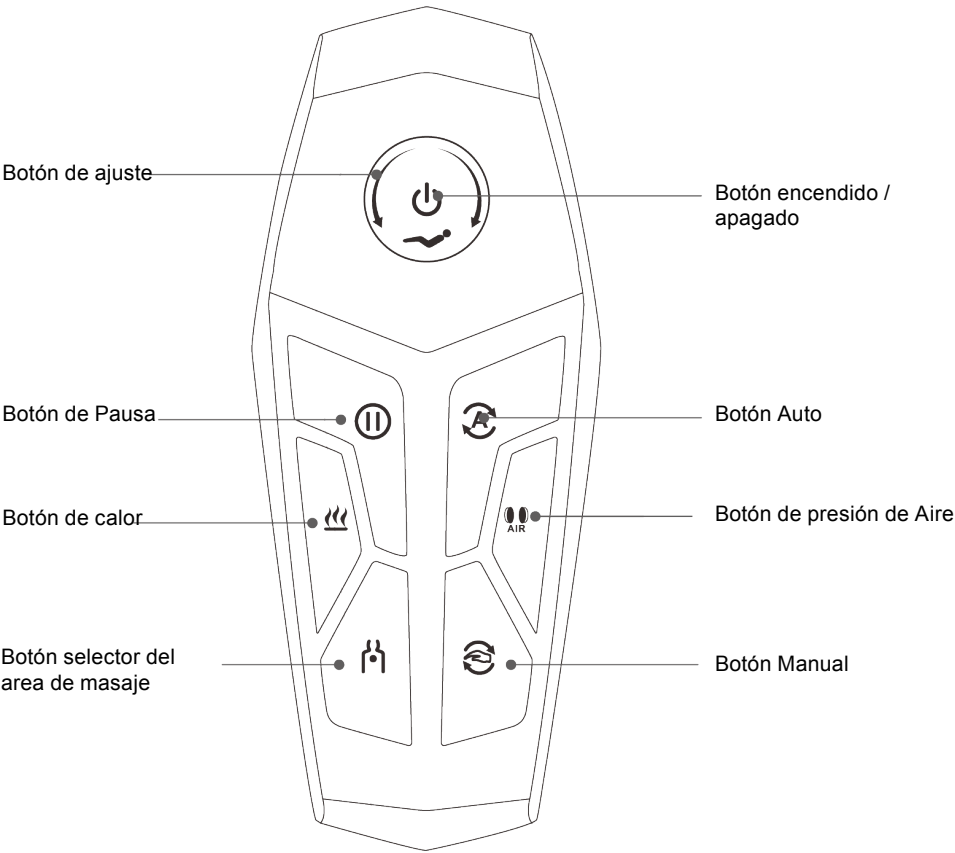


5. Mando

Función	Descripción
	Tecla de encendido: presione brevemente esta tecla para encender/apagar el masaje.
	Corona para tumbarse: Al girar esta corona en el sentido de las agujas del reloj, el respaldo se mueve hacia abajo lentamente y el reposapiernas se elevará lentamente; al soltarlo, dicha acción de ABAJO/ARRIBA del respaldo y del reposapiernas se detendrá.
	Corona para levantarse: Al girar esta corona en sentido antihorario, el respaldo se elevará lentamente y el reposapiernas se moverá hacia abajo lentamente; al soltarlo, la acción ARRIBA/ABAJO del respaldo y del reposapiernas será detenido.
	Presione esta tecla durante el masaje y todas las acciones del masaje serán suspendidas de una vez, (es decir, el sillón de masaje se apagará después de 20 minutos), luego presione esta tecla nuevamente para restaurar todas las acciones de masaje anteriores.
	Tecla de modo automático: cada vez que se presiona brevemente la tecla, se cambiará el tipo de masaje automático.
	Tecla de tratamiento térmico: haga clic en la tecla para habilitar o deshabilitar el la calefacción en el respaldo.
	Tecla de presión de aire: Cada vez que se presiona el botón, modifica la presión del aire. Hay un total de cuatro modos (incluido el apagado del aire). presión), que se puede conmutar cíclicamente.
	Tecla del área de masaje: presione este botón para cambiar el área de masaje de la espalda.
	Tecla de modo manual: cada vez que se presiona brevemente la tecla, se cambiará a la siguiente tipo de técnica de masaje.

6. Instrucciones de funcionamiento

Cómo controlar y operar la función de masaje.

1.En espera



Después del apagado, el sillón queda en modo de espera (LED apagado)

2.Empezar el masaje (botón on/off)

Presione el botón ON/OFF para iniciar el masaje. En la pantalla de inicio, seleccione el programa automático para iniciar el masaje. El sillón se apagará automáticamente si no se selecciona ningún programa en 5 minutos.



2.1. Ajuste del ángulo y detección de la forma del cuerpo. El ángulo se ajustará en consecuencia, junto con la detección de la forma del cuerpo (tenga en cuenta que puede presionar la tecla OK para omitir este paso).



6. Instrucciones de funcionamiento

2.2 Ajuste de la posición del hombro

Una vez que se ha detectado la posición de los hombros, suena una señal acústica.


Si la posición detectada no coincide con la posición real de tus hombros, puedes ajustarla pulsando los botones "Arriba" o "Abajo". La posición de los hombros se puede ajustar en 11 niveles.

Si no se realiza ningún ajuste en un plazo de 10 segundos, el sistema cambiará automáticamente al modo de masaje.

Si pulsas directamente el botón "OK", el sistema pasará inmediatamente a la función de masaje.

Si no se puede detectar la posición de los hombros, el masaje se realizará con la altura estándar predefinida.

Nota: Durante el masaje, puedes pulsar "Derecha" en la interfaz de usuario para acceder al menú de "Ajuste de hombros", pulsar "OK" para abrir la pantalla de ajuste, o ajustar la posición de los hombros con los botones "Arriba" o "Abajo".

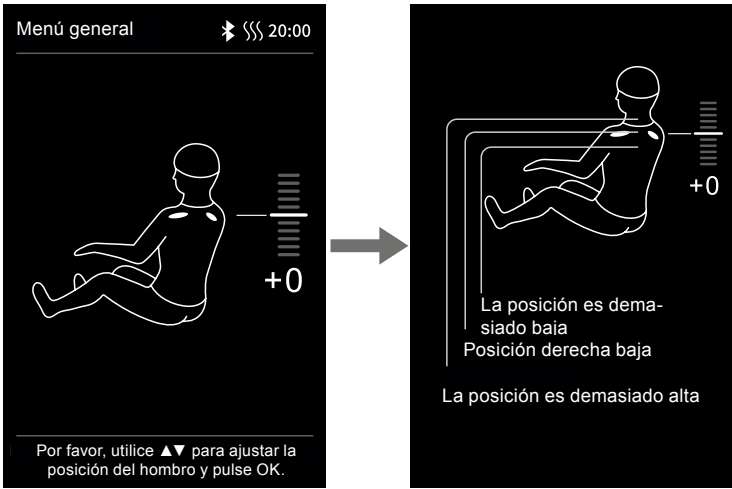

Botón	Descripción
	Ajuste el cabezal de masaje hacia arriba para que alcance la posición adecuada del hombro.
	Ajuste el cabezal de masaje hacia abajo para que alcance la posición adecuada del hombro.

6. Instrucciones de uso



3. Ajuste del cabezal de masaje

Si necesita ajustar la posición del cabezal de masaje después de seleccionar un programa de masaje, presione el botón 'Menú' en el control remoto y seleccione la función manual que desea ajustar. También puede presionar el botón 'Manual' en el control remoto directamente y seleccionar la función manual que desea ajustar. Luego presione el botón 'Izquierda' para regresar a la interfaz de información (la 'Función manual' se convierte en la interfaz de usuario en la interfaz de información).


Puede presionar el botón 'Arriba' o 'Abajo' directamente desde la interfaz de funciones manuales para mover el cabezal de masaje hacia arriba y hacia abajo cuando el área de masaje esté en 'Puntos' o 'Parcial'.

Si el área a masajear no es puntual o parcial, debe seleccionar Ajuste de masaje en la interfaz de función manual. Luego seleccione el área de masaje, seleccione Puntual o Parcial, presione el botón 'Izquierda' para regresar a la interfaz de información y presione el botón 'Arriba' o 'Abajo' para mover el cabezal de masaje arriba o abajo y ajustarla al zona deseada.

6. Instrucciones de uso

4. Botón de pausa


Cuando la función de masaje esté en ejecución, presione el botón de pausa para detener temporalmente todas las funciones de masaje en ejecución; presione el botón de pausa nuevamente para reanudar la función de masaje antes de la pausa. Si la pausa es superior a 20 minutos, la máquina se apagará automáticamente.

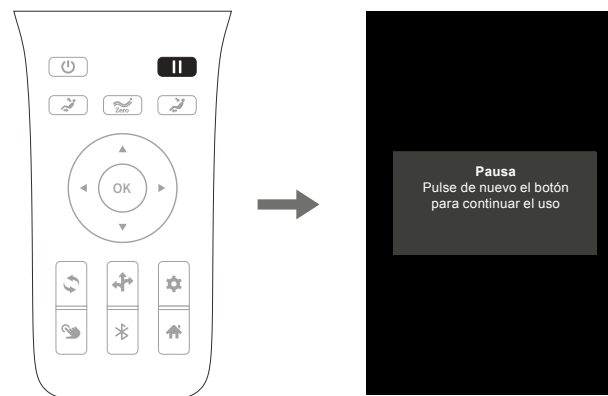

5. Botón de menú

Presione el botón 'Menú' para ingresar a la interfaz de selección de la función de masaje del menú principal, incluida la función automática, la función manual, la configuración de otras funciones u otras interfaces de funciones.

Ingresa a la interfaz del menú, presione 'Arriba' o 'Abajo' para seleccionar funciones y presione 'OK' para ingresar al siguiente nivel de selección; presione 'Izquierda' para regresar a la interfaz del menú anterior.

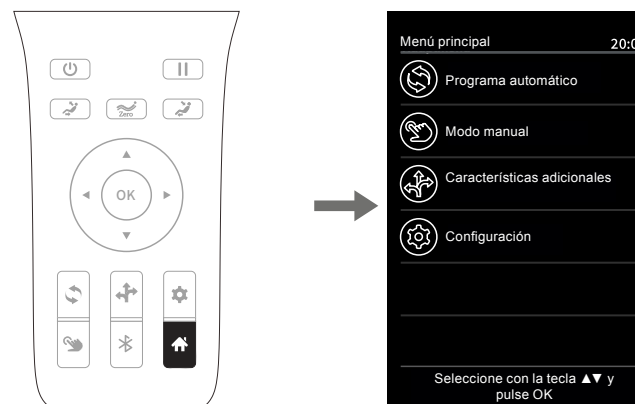



6. Instrucciones de uso

1 . Función automática

Presione el botón „Menú“  para ingresar a la interfaz del menú principal, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función automática, presione el botón „OK“. También puede presionar directamente el botón „Automático“  en el control remoto para ingresar a la selección de función automática.

Hay 15 funciones de masaje automático: masaje de confort, masaje de relajación, masaje de estiramiento, masaje de cuello y hombros, masaje de espalda y cintura, masaje de cuerpo completo, masaje de enfoque de la columna, masaje de recuperación, masaje de meridianos, masaje profesional, masaje nocturno, masaje suave, refresco Masaje, masaje de la parte inferior del cuerpo y masaje de equilibrio corporal.

Ingresa a la interfaz de funciones automáticas , presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar cualquier programa de masaje de funciones automáticas y regresar a la interfaz de información. La interfaz de información se mostrará como una pantalla de información con funciones automáticas.

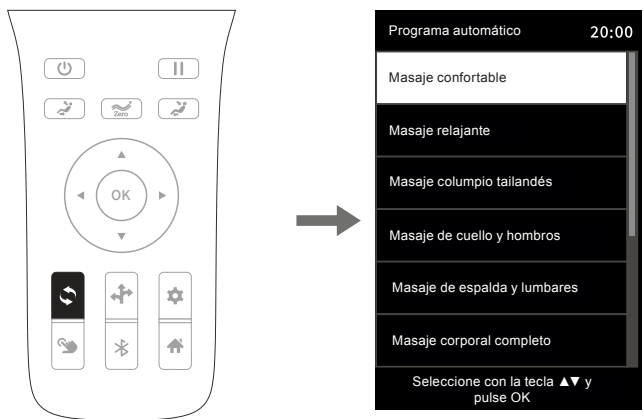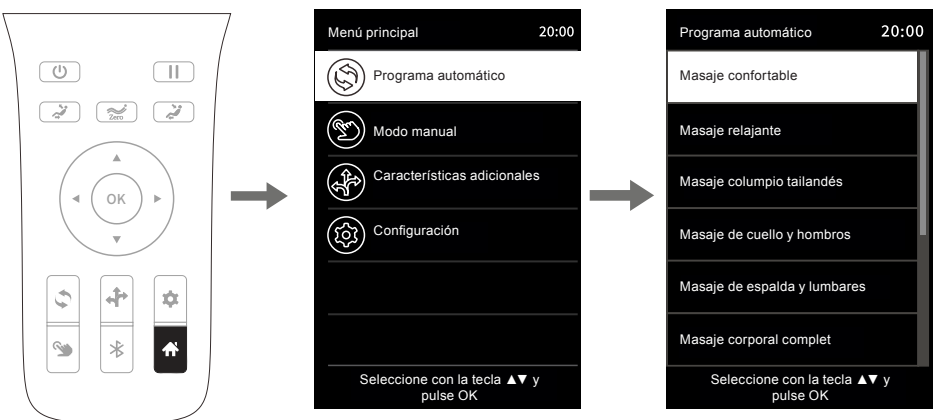

6. Instrucciones de uso

Función	Descripción
Masaje Comfort	La experiencia de masaje más cómoda.
Masaje Relax	Relájese y descansa con un suave y placentero de tejido profundo.
Masaje cumpio tailandés	Utilizando el movimiento ergonómico especial del reposa piernas y el respaldo, estire eficazmente las piernas y la cintura, eliminando así la fatiga, aliviando el dolor en las articulaciones y restaurando la vitalidad.
Masaje de Cuello & Hombros	La técnica única de masaje de cuello y hombros proporciona un masaje eficaz en la área cervical y el omóplato, aliviando el dolor de cuello y hombros, y reduciendo la fatiga.
Masaje de Espalda & Caderas	Se concentra en la espalda y la cintura para aliviar el dolor en esas áreas.
Masaje de Cuerpo entero	Al masajear toda la musculatura se pueden despertar rápidamente las distintas funciones del cuerpo para tener un día lleno de vitalidad.
Masaje enfocado en la Columna	La técnica única de masaje de vértebras mejora la circulación sanguínea, alivia el dolor de cuello y hombros, y garantiza un mejor suministro de oxígeno a la zona de la cabeza.
Masaje Recuperación	Mejora la fatiga y el dolor corporal en general, relaja la espalda y las extremidades, mejora la microcirculación y alivia rápidamente la fatiga.
Masaje de los Meridianos	Limpiar los meridianos. Mejora rápidamente la microcirculación del cuerpo y aumenta la inmunidad.
Masaje Pro	Para las personas activas, el masaje puede aumentar el movimiento, aliviar la presión y mejorar la función corporal.
Masaje Buenas noches	Masajea los 12 puntos de acupuntura para equilibrar la salud del cuerpo. Mejora rápidamente el sueño y su calidad.
Masaje Suave	Este masaje es apto para todo el mundo, especialmente para personas de edad avanzada. El masaje es suave y delicado. Recomendado para personas especialmente estresadas.
Masaje Refrescante	Este masaje permite que el cuerpo se recupere rápidamente después del entrenamiento, asegurando una regeneración óptima.
Masaje de la parte inferior del cuerpo	Un masaje eficaz en la zona lumbar, los glúteos y los muslos ayuda a relajar la mente y regula diversas funciones corporales.
Masaje equilibrio corporal	Alivia el estrés, favorece el cansancio, calma la mente, relaja los músculos, equilibra el cuerpo y la mente, promueve una mente equilibrada y estimula el sueño.


6. Instrucciones de uso

2. Función manual

Presione el botón „Menú“  para ingresar a la interfaz del menú principal, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función manual y presione el botón „OK“. Alternativamente, puede presionar el botón „Manual“  en el control remoto para acceder a la interfaz de función manual.

Hay 9 funciones de masaje manual, que incluyen Amasar, Tocar, Tocar, Amasar y tocar, Shiatsu, Amasar 3D, Tocar 3D, Amasar y tocar 3D y Shiatsu 3D.

Después de ingresar a la interfaz de función manual, use el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la técnica de masaje manual deseada y presione „OK“ para confirmar. Una vez seleccionada la técnica, no volverá automáticamente a la interfaz de información. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz anterior. Cuando regrese a la interfaz de información, encontrará que ha ingresado a la interfaz de información del masaje manual.

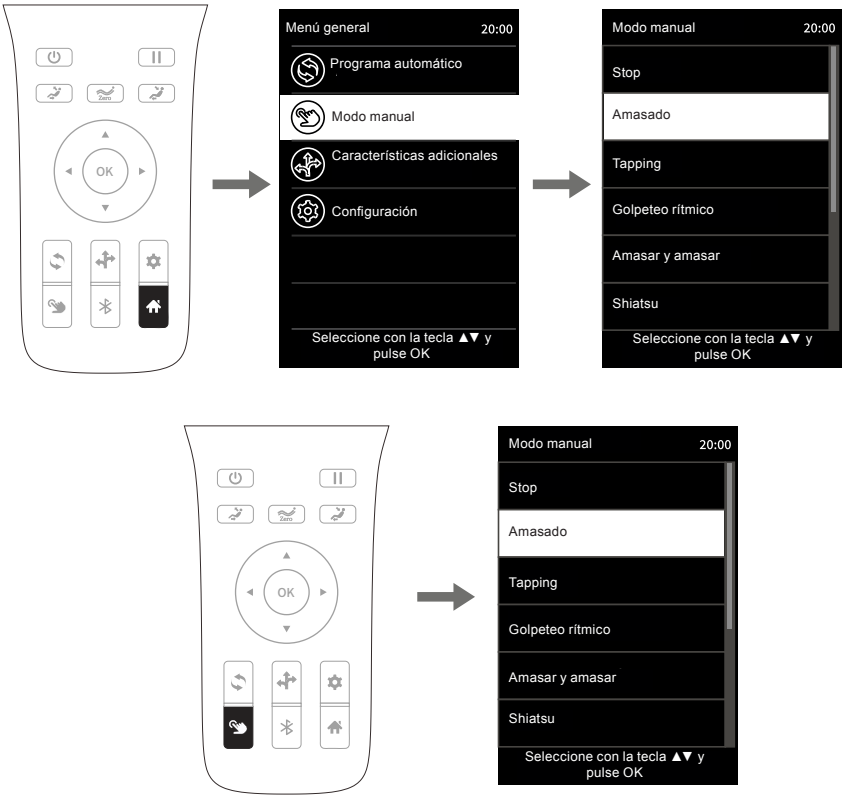

6. Instrucciones de uso

Función	Ajuste del cabezal de masaje	
Amasamiento	Velocidad.	Ajustable 5 niveles de velocidad Ajustable 3 niveles de ancho
Palmada	Velocidad y Anchura.	
Golpear	Velocidad y Anchura.	
Amasado & Palmada	Velocidad.	
Shiatsu	Anchura.	
3D Amasado	Velocidad.	
3D Palmada	Velocidad y Anchura.	
3D Amasado & Palmada	Velocidad.	
3D Shiatsu	Anchura.	



6. Instrucciones de uso

3. Otras funciones

Presione el botón „Menú“  para ingresar a la interfaz del menú, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar el ícono de otras funciones y presione la tecla „OK“. También puede presionar el botón „Otras funciones“  en el control remoto para ingresar a la interfaz de Otras funciones.

Otras funciones incluyen: airbag superior, airbag inferior, calefacción y otras funciones de masaje.

Una vez en la pantalla „Otras funciones“, use el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de masaje que desea y use el botón „Derecha“ para activarla o desactivarla, luego presione el botón „OK“ para confirmar. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la página anterior. Para volver a la interfaz del menú anterior.

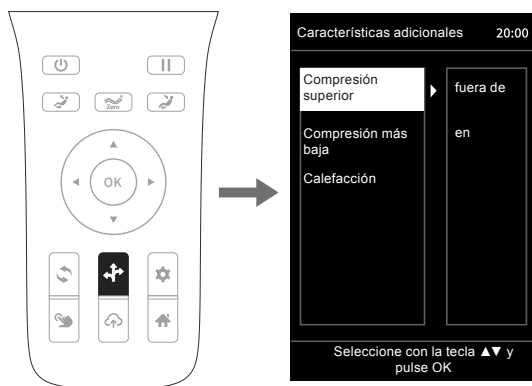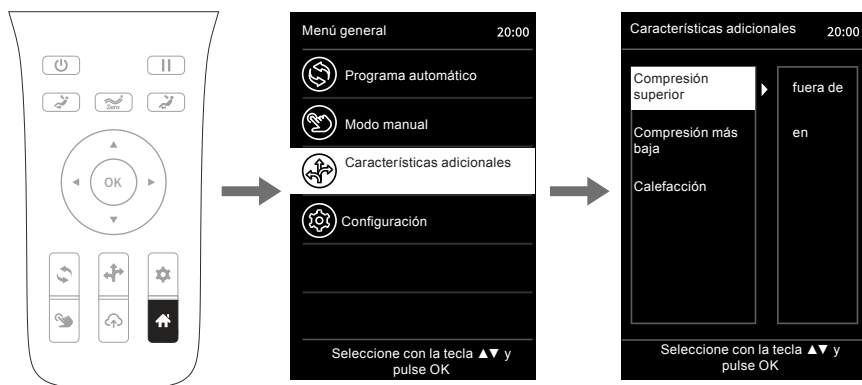

6. Instrucciones de uso

1. Otras funciones - Airbag superior

Airbag superior: incluye funciones de aire en hombros, masaje de aire en brazos y presión de aire en cadera.


Ingresa a la interfaz de Otras funciones, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de masaje Airbag superior, presione el botón „Derecha“ para encender o apagar Airbag superior, luego presione el botón „OK“ para confirmar la selección. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz del menú anterior.



2. Otras funciones - Airbag inferior

Airbag inferior: incluye funciones de masaje de aire para piernas y aire para pies.

Ingresa a la interfaz de Otras funciones, use el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de masaje de Airbag inferior, use el botón „Derecha“ para activar o desactivar el aire inferior y luego presione el botón „OK“ para confirmar la selección. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz del menú anterior.

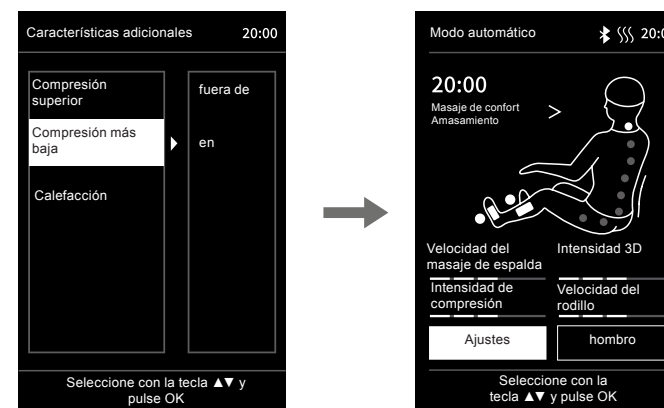


6. Instrucciones de uso

3. Otras funciones – Calor

Calor: Enciende/apaga el calor. Se necesitan unos 3 minutos para calentarse.

Ingresa a la interfaz de Otras funciones, use la tecla „Arriba”/”Abajo” para seleccionar la función de Calefacción, use la tecla „Derecha” para seleccionar Encendido/Apagado, luego presione la tecla „OK” para confirmar la selección. Presione el botón „Izquierda” para regresar a la interfaz del menú anterior.


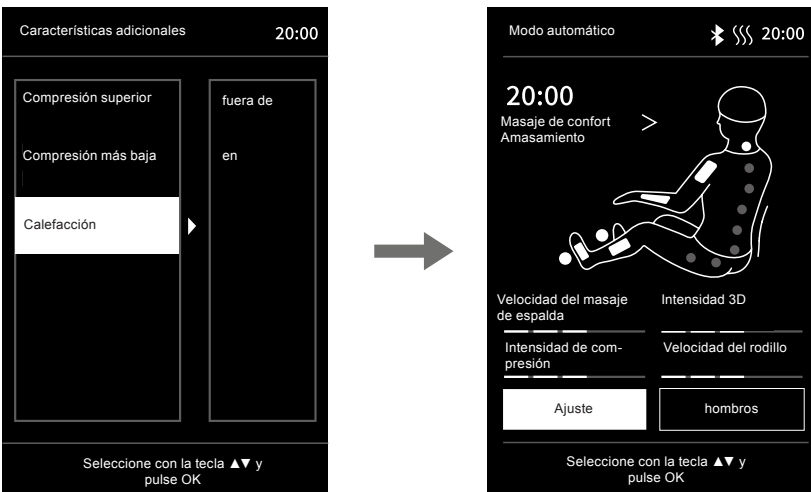


6. Instrucciones de uso

4. Configuración

Presione el botón „Menú”  para ingresar a la interfaz del menú principal, presione el botón „Arriba” o „Abajo” (o presione directamente el botón „Configuración”  en la interfaz de información) para seleccionar el ícono de configuración y presione el botón „OK” para ingresar a la interfaz de configuración. Las configuraciones incluyen: configuración de idioma, configuración de Bluetooth, ID del dispositivo y otras configuraciones.


Después de ingresar a la interfaz de configuración, presione la tecla „Arriba” o „Abajo” para seleccionar la función de configuración deseada, y presione la tecla „Derecha” para configurar la función de configuración seleccionada y luego presione „OK” para confirmar; presione la tecla „Izquierda” para volver a la interfaz del menú anterior.

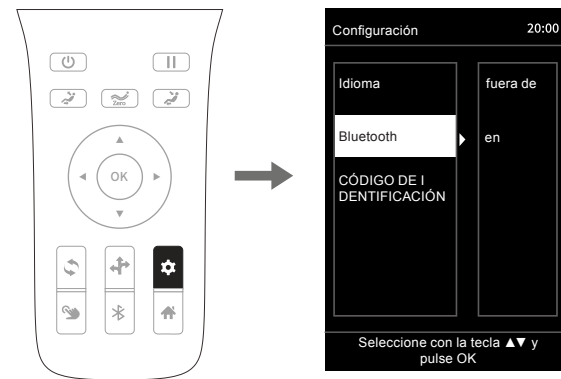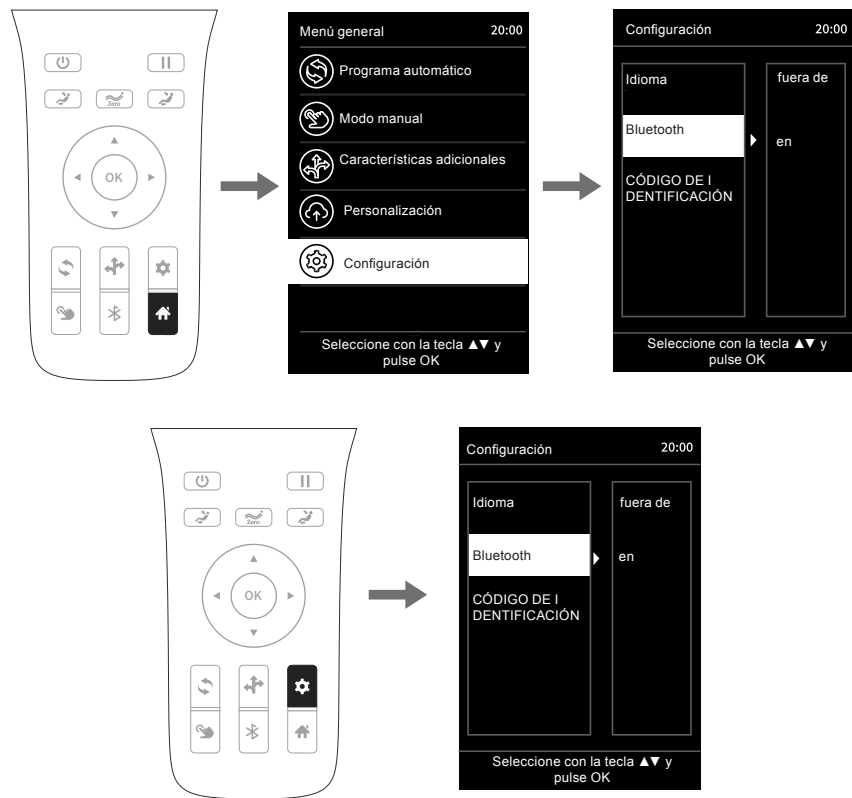

6. Instrucciones de uso

1. Configuración - configuración de idioma


Vaya al menú de configuración. Utilice los botones arriba y abajo para elegir su idioma y el botón derecho para ingresarlo. Luego, selecciona tu idioma con el botón OK y listo. Para regresar, simplemente presione el botón izquierdo.

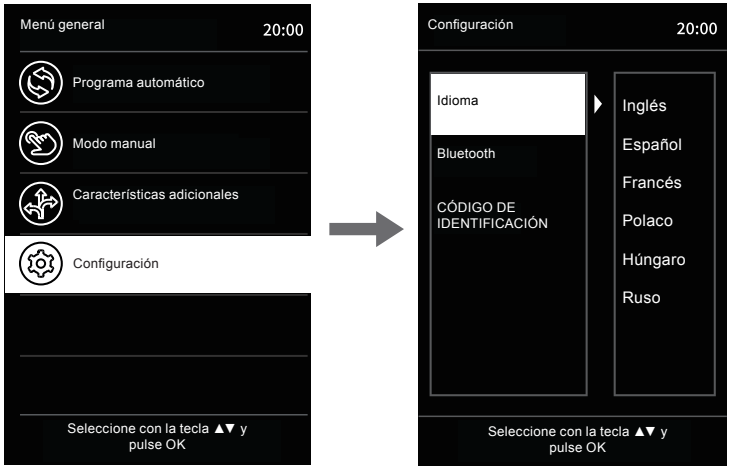

2. Configuración - Configuración de Bluetooth

Encienda la función Bluetooth del sillón de masaje para conectar el dispositivo fuente de sonido con la función Bluetooth (como un teléfono móvil, una tableta MID, etc.). Después de emparejar y conectar con el módulo Bluetooth del sillón de masaje, la música reproducida por el dispositivo fuente de sonido se puede transmitir de forma inalámbrica al sistema de sonido del sillón de masaje a través de Bluetooth para reproducir música.

Ingresa a la interfaz de configuración, presione la tecla 'Arriba' o 'Abajo' para seleccionar la configuración de Bluetooth, luego presione la tecla 'Derecha' para activar o desactivar la función Bluetooth y presione la tecla 'OK' para seleccionar. Presione el botón 'Izquierda' para regresar a la interfaz del menú anterior.

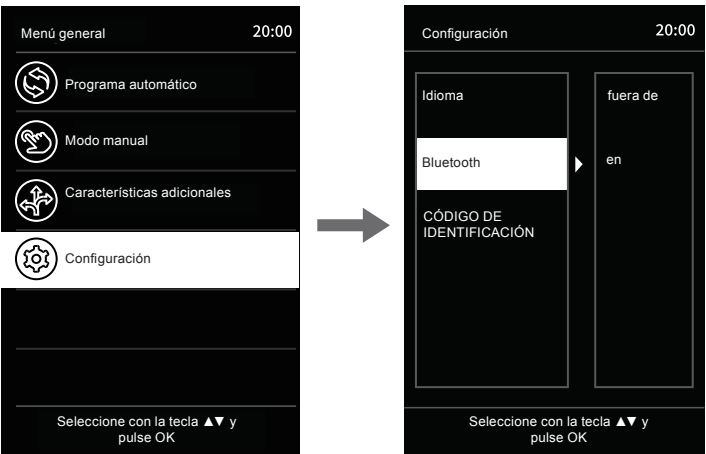


6. Instrucciones de uso

3. Configuración - CÓDIGO DE ID

CÓDIGO DE ID: muestra el número de ID del dispositivo actual.

Después de ingresar a la interfaz de configuración, presione el botón 'Arriba' o 'Abajo' para seleccionar la ID del dispositivo y ver el número de dispositivo del dispositivo actual.

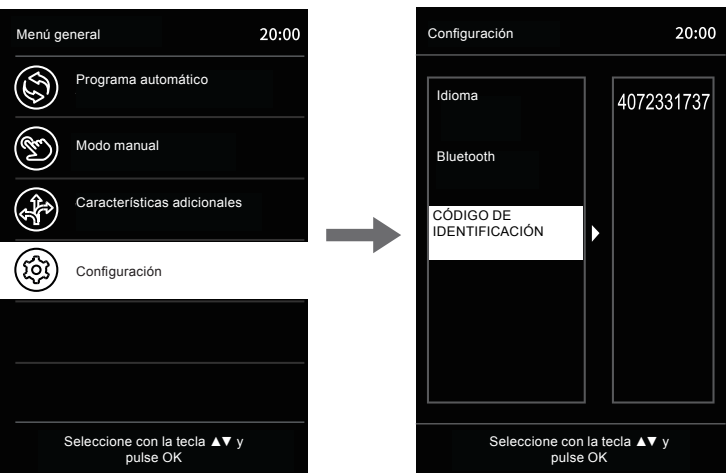


6. Instrucciones de uso

4. Ajuste del masaje

En la interfaz de información, presione el botón „Izquierda“ o „Derecha“ para seleccionar el botón de ajuste del masaje y luego presione el botón „Aceptar“ para ingresar a la interfaz de ajuste del masaje.

Hay 7 funciones de ajuste del masaje: velocidad de masaje, intensidad 3D, área de masaje, ancho del masaje, intensidad del aire, velocidad del rodillo, sincronización del masaje, etc.

Una vez haya ingresado a la interfaz de ajuste de masaje, presione el botón „Arriba“ o „Abajo“ para seleccionar la función de ajuste de masaje que desea usar. Presione el botón „Derecha“ para ajustar el nivel de masaje y luego el botón „OK“ para confirmar el nivel seleccionado después de seleccionar cualquier configuración de masaje. Presione el botón „Izquierda“ para regresar a la interfaz del menú anterior.

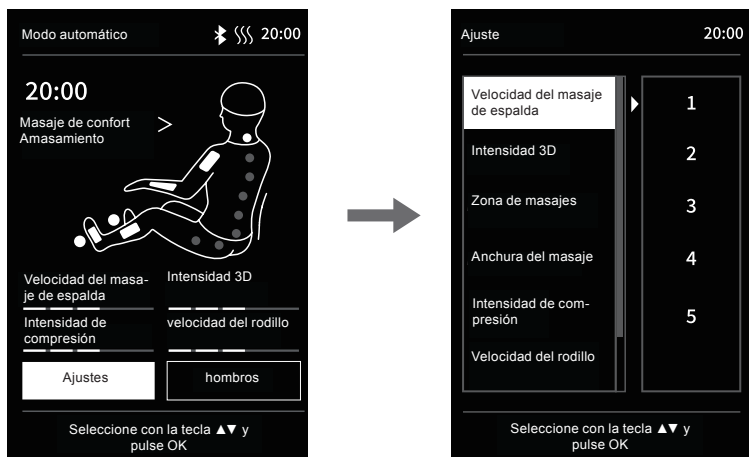

Función	Descripción
Velocidad de los Cabezales	Regulable en 5 niveles de velocidad.
Intensidad 3D	Regulable en 5 niveles de velocidad.
Area de Masaje	Elija entre cinco modos: Puntual, Parcial, Completo, Superior e Inferior.
Ancho de Masaje	Ajustable en 3 niveles de ancho.
Intensidad del Aire	Ajustable en 5 niveles de ancho.
Velocidad de los Rodillos	Hay 4 modos disponibles, incluidos Cerrar y Etapas 1 ~ 3..
Tiempo	Hay 4 modos disponibles, es decir, +10 minutos, + 5 minutos, -5 minutos y -10 minutos.

6. Instrucciones de uso

Tenga en cuenta que el tiempo de masaje disponible puede variar dependiendo de la duración restante. En caso de que el tiempo mostrado no permita sumar o restar un intervalo de tiempo específico, la operación correspondiente no estará disponible. Por ejemplo, si el controlador manual muestra 39 minutos, el rango de ajuste del tiempo de masaje disponible se limitará a -5 minutos o -10 minutos. No será posible seleccionar +10 minutos o +5 minutos.

Gravedad-Cero

Presione el botón „Gravedad Cero“ para ajustar la posición del ángulo de gravedad cero. Según sus necesidades, puede seleccionar diferentes posiciones del Ángulo de Gravedad Cero. Para ingresar al primer nivel, presione el botón una vez. Para ingresar al segundo nivel, presione el botón dos veces. Para ingresar al tercer nivel, presione el botón tres veces. Para volver al estado inicial, presione el botón cuatro veces.




Botón	Descripción
	El botón de gravedad cero permite al usuario ajustar la posición del sillón para las pantorrillas y el respaldo a la posición de gravedad cero, así como seleccionar uno de los tres modos de gravedad cero y un modo de apagado del sillón, que se alternan cíclicamente.

5. Botón de ajuste del angulo del asiento

Botón	Descripción
	Para elevar el respaldo, presione y mantenga presionado el botón de elevación del sillón hasta alcanzar la altura deseada. Para bajar el mecanismo de las pantorrillas, presione y mantenga presionado el botón hasta que el mecanismo de las pantorrillas esté en la posición correcta. Para detener la subida o bajada del sillón, suelte el botón.
	Para bajar el respaldo a un ritmo lento, presione y mantenga presionado el botón de bajar el sillón. Para elevar el mecanismo de las pantorrillas al mismo ritmo lento, presione y mantenga presionado el botón de elevación de pantorrillas. Para detener el descenso del respaldo o la subida del mecanismo de las pantorrillas, suelte el botón correspondiente.

6. Instrucciones de uso

Reproducción de altavoz Bluetooth

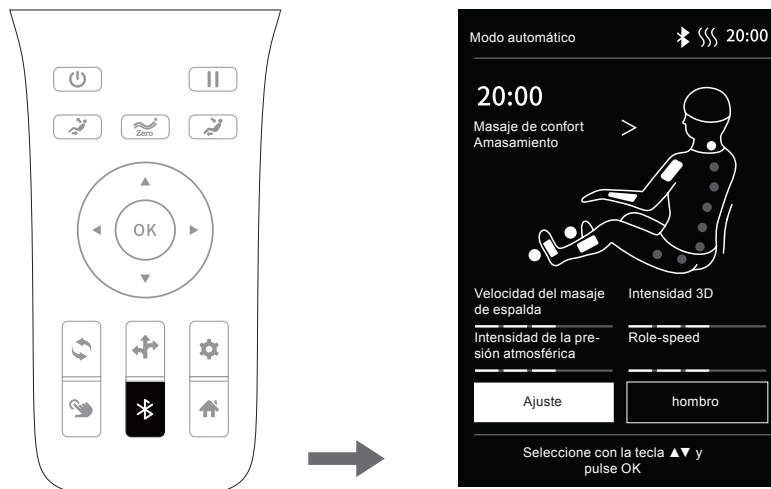


1. Interruptor de Bluetooth: Para activar y desactivar la conexión Bluetooth, presione el botón „Bluetooth“  en el control remoto.
2. Desde el menú principal del dispositivo inteligente, abra „Configuración“ y seleccione „Bluetooth“. Abra „Bluetooth“ y automáticamente „Buscará un nuevo dispositivo Bluetooth“.
3. El dispositivo inteligente buscará el modelo de Bluetooth correspondiente (IMCM-XXXX), haga clic en el botón „Emparejar“ cuando le pregunte si desea realizar el emparejamiento.
4. .Encienda el „Reproductor de música“ en el dispositivo inteligente y seleccione la canción que desea reproducir.

6. Instrucciones de uso

Terminar el masaje

Para apagar las funciones de masaje durante el proceso, simplemente presione el botón de encendido en el controlador de pantalla táctil. Esto también restablecerá el respaldo y el reposapiernas. Alternativamente, el temporizador de masaje apagará automáticamente todas las funciones una vez transcurrido el tiempo establecido, pero el respaldo y el reposapiernas seguirán operativos. Para apagar la máquina, apague el interruptor de alimentación principal.

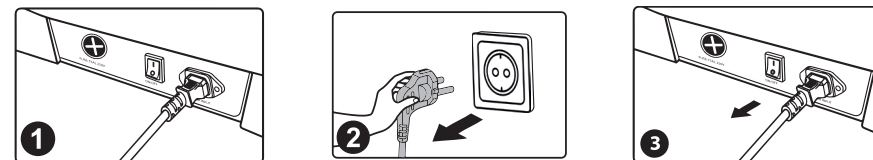

7. Limpieza y mantenimiento

Limpie las piezas de cuero vegano PU
Limpia el cuero vegano PU con un paño suave y seco.

- No utilice productos químicos como diluyentes, gasolina, alcohol, etc. para limpiar la unidad.
 - Cuando utilice productos para el cuidado del cuero disponibles comercialmente, siga las instrucciones de uso.
 - Si el cuero vegano PU está particularmente sucio, límpielo mediante los siguientes métodos.
1. Sumerja un paño suave en agua o agua caliente que contenga entre un 3% y un 5% de detergente neutro y luego escúrralo bien.
 2. Utilice el paño suave anterior para limpiar la superficie del cuero.
 3. Limpie la solución limpiadora con un paño empapado en agua limpia y bien escurrido.
 4. Limpie con un paño suave escurrido.
 5. Deje que se seque al aire de forma natural.
- En el caso de que las manchas resulten difíciles de eliminar, recomendamos sumergir un trozo de espuma de melamina disponible en el comercio en una solución de detergente neutro y luego limpiar la silla con él.
 - No utilice un secador de pelo para secar la superficie.
 - Como el color de la tela manchará la superficie del cuero vegano PU, tenga cuidado al limpiar la silla con mezclilla o telas de colores.
 - Tenga en cuenta que el contacto prolongado entre estas piezas y el plástico puede provocar decoloración. Tenga en cuenta que el cuero vegano PU puede decolorarse cuando se expone al tinte para el cabello. Para evitar problemas, te aconsejamos que cubras la zona afectada con una toalla a la hora de tefiarte el cabello.



8. Solución de problemas


Funcio- namiento defectuoso	Cuando el mecanismo de pantorrilla o el respaldo alcanza una determinada posi- ción, el sillón ya no cambia de posición cuando presione el botón de configuración deseado.
Solución	Debido al diseño del producto y a los requisitos ergonómicos, este producto tiene límites de seguridad para los ajustes de posición. Sonará una señal acústica cuando se alcance el límite.
Funcio- namiento defectuoso	Una o más funciones no funcionan después de encender la unidad.
Solución	Después de encender la unidad presionando el botón de encendido, es neces- ario seleccionar manualmente un programa de masaje automático u otro modo de funcionamiento. Si no se realiza ninguna selección, la unidad se apagará automá- ticamente después de 20 minutos. Si se selecciona el modo de funcionamiento manual, las funciones que no estén seleccionadas se podrán desactivar y el modo de funcionamiento deberá configurarse manualmente.
Funcio- namiento defectuoso	La unidad emite un sonido como si frotara cuero cuando cambia de posición.
Solución	Para este producto se utiliza cuero vegano de alta calidad resistente a la abrasión, que cumple con los requisitos de protección ambiental. Debido a las propiedades especiales de los materiales del cuero vegano, existe un ligero ruido producido por el roce por el movimiento en la zona correspondiente. Esto es normal. Tenga en cuenta que si escucha un ruido como si la tela o el cuero se rasgaran cuando la má- quina está en funcionamiento, detenga la operación inmediatamente y comuníquese con un técnico.
Funcio- namiento defectuoso	La acción del masaje no llega a los hombros ni al cuello.
Solución	Si se ha saltado el escaneo corporal antes del masaje (ver 7.1 Manejo del sillón de masaje), deberá configurar la posición de los hombros manualmente en el menú principal. Si esto no es suficiente y la cabeza no toca el reposacabezas o la espalda no toca la zona lumbar, la posición de los hombros puede ser más baja que la posi- ción real durante el escaneo corporal. Siéntate en la posición más baja del asiento, apoya la cabeza en el reposacabezas y empieza desde el principio.
Funcio- namiento defectuoso	La unidad está dañada. La fuente de alimentación o el enchufe de red están inusu- almente calientes.
Solución	Deje de utilizar la unidad y desconecte la fuente de alimentación. Para evitar acci- dentes, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este producto, comuníquese con su representante de servicio.

9. Especificaciones del producto ducto

Modelo: BetaSonic III
 Peso Bruto: 95KG
 Peso Neto: 80KG
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Salida nominal: 220 W
 Presión de Aire: 0.022-0.03MPa
 Ruido: ≤60dB
 Seguridad: Clase I
 Tiempo: 20 Minutos
 Certificados: CE ENEC
 Braintronics®: 21 Minutos

Dimensiones:
 Vertical: 50 x 76 x 116 cm
 Reclinado: 95 x 156 x 185 cm

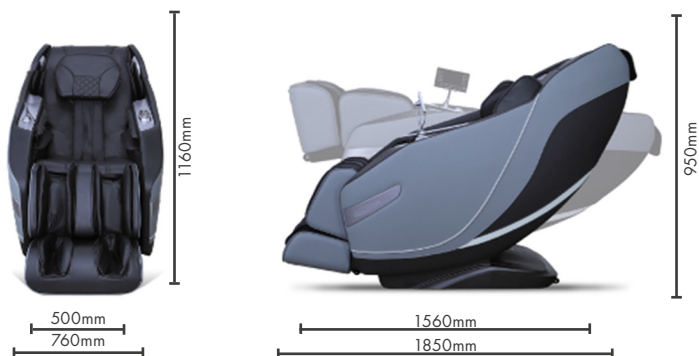

10. Funciones especiales



PUNTO

Los cabezales de masaje pueden ajustar de forma precisa.



AMASADUR

Este masaje simula movimientos de los dedos pulgar e índice de ambas manos para masajear los músculos. Esta técnica de masaje se utiliza especialmente para aliviar tensión.



GOLPETEO

Este masaje se caracteriza por movimientos cortos que se llevan a cabo con el borde de la mano, la palma de la mano o el puño. Estos mejoran la circulación y reducen la tensión de los músculos. Si el masaje se realiza a nivel de los pulmones, se aliviará la acumulación de mucosidad en ellos.



SHIATSU

El Shiatsu (presión con los dedos) es una forma de terapia corporal desarrollada en Japón. La técnica de masaje consiste en extensiones y rotaciones suaves y rítmicas con profundos efectos. El shiatsu tiene como objetivo estimular puntos concretos del cuerpo y movilizar la musculatura.



PRESIÓN

El inflado y desinflado de las bolsas de aire provoca un movimiento de bombeo que crea reflejos musculares naturales. Esto es especialmente agradable en la zona de la pantorrilla y el pie.



AMASAMIENTO Y GOLPETEO (DUAL ACTION)

Las técnicas de amasamiento y golpeteo se combinan para aliviar tensiones y estimular la circulación al mismo tiempo.



AUTOMÁTICO

Los programas automáticos especialmente desarrollados para todo el cuerpo ofrecen una amplia variedad de técnicas de masaje. Además, se puede activar la función calor si lo desea.



ÁREA DE LA ESPALDA

Un área de masaje que se puede modificar para ajustarla a la altura y espalda de cada usuario.



CALOR CON CARBONO

Mediante el calor por infrarrojos con carbono, los vasos sanguíneos se dilatan, la circulación aumenta y el tono muscular se reduce. Además, tiene un efecto realmente beneficioso sobre las neuronas, que son las responsables de transportar los mensajes de dolor hasta el cerebro.



RODILLO PARA PIES

El masaje en los pies aviva y estimula las terminaciones nerviosas y, con ello, ciertos órganos del cuerpo. Además, relaja los músculos.



ÁREAS DE AIRE

Masaje de airbag para todo el cuerpo. Diferentes áreas son controlables individualmente.



BLUETOOTH

Transferencia de datos sin cables.



GRAVEDAD ZERO

Se coloca en la posición de un astronauta, sintiendo la sensación de ingravidez.



RODAR

Agradable alternancia entre relajación y distensión de los músculos, es adecuado para un masaje final, para la relajación y recuperación de los músculos.



AMASAR Y AGITAR

Un masaje combinado de amasamiento y aleteo.



FLATTERS

Unos ligeros golpecitos con la palma de la mano favorecen la circulación sanguínea en los músculos y tensan el tejido conjuntivo, al tiempo que reducen la tensión.



FORMA EN L

Masaje penetrante de todo el cuerpo, desde el cuello hasta las nalgas.



LÍNEA S

En este programa automático, los cabezales de masaje especialmente próximos al cuerpo masajean toda la espalda hasta las nalgas. El mecanismo en forma de S se inspira en la anatomía natural de la columna vertebral.



DIMENSIONES REDUCIDAS

Ahorro de espacio. El sillón de masaje se reclina moviéndose hacia adelante sobre su base, lo que permite dejar solo 5 cm de distancia con la pared u otro objeto. ¡Compacto y cómodo!



MASAJE 2D

El mecanismo de masaje 2D permite al sillón de masaje medir su espalda y también es capaz de reconocer la posición exacta de las secciones de su columna vertebral.



REPOSAPIÉS AJUSTABLE

El reposapiés se puede alargar, ajustándose así al tamaño de cada usuario.



POSICIÓN RECLINABLE

La opción de ajustar el respaldo y el reposapiés contribuye a conseguir una posición más cómoda.



BRAINTRONICS®

La tecnología braintronics® sincroniza sus ondas cerebrales mediante estimulación acústica. Combinado con un programa de masaje especialmente desarrollado, su cuerpo se relajará. Da igual si quiere relajarse, soñar, o estudiar – todo es posible.



AJUSTE DE HOMBROS

Los cabezales de masaje de la zona de los hombros se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo.



INTENSIDAD DEL AIRE

Los cabezales de masaje de la zona de los hombros se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo.



MASAJE 3D

Con esta última tecnología, el robot de masaje no sólo sube y baja por la espalda, sino que también entra y sale de los músculos.



SUJECCIÓN DE HOMBROS

Masaje localizado en zona de hombros y nuca, ideal para dolencias localizadas en estas regiones.



VELOCIDAD

La velocidad del masaje es ajustable.



AMPLITUD

La distancia entre los cabezales de masaje se puede ajustar (reducido, medio, amplio).



MÚSICA

Con la función musical se relaja y disfruta aún más.



ZONAS REFLEJAS

El masaje de reflexología podal regenera la musculatura del pie y tiene un efecto en casi todos los órganos del cuerpo.



SENSACIÓN MANOS DE MASAJE

Los cabezales de masaje especialmente desarrollados simulan el movimiento de las manos del masajista. Con un ángulo de estiramiento máximo de 41 grados se pueden estirar hasta 6,5 cm y masajear eficazmente el cuello, las vértebras torácicas y lumbares como lo haría una mano.



ACCESO RÁPIDO

Con el mando de inicio rápido del reposabrazos, podrá controlar en todo momento las funciones más importantes con un solo mando.



ESCANEO CORPORAL CON DOBLE SENSOR

The massage chair performs a body scan. El sillón de masaje realiza un escaneo corporal para capturar las áreas principales de la nuca y la espalda con el fin de garantizar la presión óptima durante el masaje. La tecnología de escaneo reconoce la altura de sus hombros, que puede corregirse después del escaneo si es necesario.

11. Cuestiones jurídicas

11.1 Declaración de conformidad de la

Cumple las directivas europeas EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE y RoHS.

11.2 Obligaciones de garantía

El vendedor proporciona el periodo de garantía legal para el producto descrito en la tabla siguiente. La garantía es válida a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe confirmarse mediante un justificante de compra. El vendedor reparará o sustituirá gratuitamente en Alemania todos los productos cubiertos por la garantía que resulten defectuosos. Esto no se aplica a las piezas de desgaste, como las fundas de tela. El requisito para ello es que el aparato defectuoso se devuelva junto con el justificante de compra antes de que expire el periodo de garantía.

La garantía no será válida si, una vez detectado un fallo, éste se ha producido, por ejemplo, debido a influencias externas o como consecuencia de reparaciones o modificaciones no efectuadas por el fabricante o un distribuidor autorizado. La garantía del distribuidor se limita a la reparación o sustitución del producto. Dentro del ámbito de esta garantía, el fabricante o el vendedor no asumen ninguna obligación adicional y no serán responsables de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o el uso inadecuado del producto.

Si la inspección del producto por parte del fabricante revela que la reclamación de garantía se refiere a un defecto no cubierto por la garantía o que el periodo de garantía ha expirado, los costes de inspección y reparación correrán a cargo del cliente. Aviso legal: Ninguna de las afirmaciones aquí contenidas tiene carácter curativo. El diagnóstico y tratamiento de enfermedades y otros trastornos físicos requieren la remisión a médicos, médicos alternativos o terapeutas. La información sólo tiene fines informativos y no debe utilizarse como sustituto de un tratamiento médico. Corresponde a cada usuario determinar la utilidad de una aplicación en un caso concreto mediante un examen minucioso y, si es necesario, previa consulta con un especialista. Cualquier aplicación o terapia corre por cuenta y riesgo del usuario. Nos distanciamos de cualquier afirmación o promesa de tratamiento.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Copyright Las imágenes y los textos son propiedad de CASADA Deutschland GmbH y no pueden utilizarse sin una mención especial.
Copyright © 2023 CASADA Deutschland GmbH. Todos los derechos reservados. A2-SK3-ES1023



CASADA
HEALTHCARE