



HARMONY

Kurzanleitung | Quick Guide



< timetorelax

Seit über 25 Jahren ist die CASADA Deutschland GmbH im Bereich Wellness und Fitness am Markt etabliert. Unsere Produkte sind weltweit in zahlreichen Ländern erhältlich und stehen für Funktionalität, modernes Design und zuverlässige Qualität.

Bei CASADA stehen Sie und Ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt. Besonderen Wert legen wir auf Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit, damit Sie unsere Produkte komfortabel und zuverlässig in Ihren Alltag integrieren können.

Hohe Qualitätsstandards sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Sortiments bilden die Grundlage für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden weltweit.

Herzlichen Glückwunsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Harmony Massagesessel entschieden haben. Ihr neuer Massagesessel wurde entwickelt, um Ihnen wohltuende Entspannung, komfortable Bedienung und besondere Wohlfühlmomente in Ihrem Zuhause zu ermöglichen.

Diese Kurzanleitung enthält die wichtigsten Informationen für einen sicheren Start: von der Inbetriebnahme über die grundlegende Bedienung bis hin zu Pflege, Sicherheit und Service. Bitte nehmen Sie sich vor der ersten Nutzung einen Moment Zeit, um die Hinweise sorgfältig zu lesen.

Die ausführliche Bedienungsanleitung mit allen Details zu Funktionen, Programmen, Einstellungen, Sicherheitshinweisen und Pflegeinformationen finden Sie digital über den QR-Code. So haben Sie die vollständige Anleitung jederzeit griffbereit – papierarm, übersichtlich und bequem abrufbar.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Harmony und entspannte Momente voller Wohlbefinden.

Hier geht's zur ausführlichen Bedienungsanleitung

Die vollständige Bedienungsanleitung zu Ihrem Harmony Massagesessel finden Sie bequem per QR-Code.



Scannen Sie den QR-Code einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet, um die ausführliche Anleitung mit allen Funktionen, Sicherheitshinweisen, Pflegeinformationen und Servicehinweisen zu öffnen.

Auf Wunsch senden wir Ihnen die vollständige Bedienungsanleitung auch gerne per E-Mail zu.

Wichtige Sicherheitshinweise



Diese Kurzanleitung enthält nur die wichtigsten Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie vor der ersten Nutzung zusätzlich die vollständige Bedienungsanleitung, die Sie bequem über den QR-Code abrufen können.

Beachten Sie vor und während jeder Anwendung insbesondere:

- Nutzen Sie den Massagesessel nur an einer geeigneten, ordnungsgemäß geerdeten Stromversorgung.
- Prüfen Sie vor der Nutzung Netzkabel, Stecker und sichtbare Oberflächen auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Stecker, Bezug oder Bauteile beschädigt sind.
- Ziehen Sie nach der Nutzung und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht im Freien, in sehr feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.
- Halten Sie Kinder, Haustiere und Gegenstände von beweglichen Teilen fern.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf Rückenlehne, Beinauflage, Armlehnen oder andere nicht dafür vorgesehene Bereiche.
- Nutzen Sie keine Heizdecken, elektrischen Decken oder externen Heizgeräte auf dem Massagesessel.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht unter Alkoholeinfluss, bei starkem Unwohlsein oder direkt nach dem Essen.
- Beenden Sie die Anwendung sofort bei Schmerzen, Schwindel, Unwohlsein oder ungewöhnlichen Reaktionen.
- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Fachstellen erfolgen.

Weitere ausführliche Sicherheits-, Nutzungs- und Warnhinweise finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung.

Medizinische Hinweise und Kontraindikationen

Bitte beachten Sie: Diese Kurzanleitung enthält nur die wichtigsten medizinischen Hinweise. Die vollständigen Kontraindikationen und ausführlichen Nutzungshinweise entnehmen Sie bitte der vollständigen Bedienungsanleitung, die Sie über den QR-Code abrufen können.

Nutzen Sie den Massagesessel nicht oder nur nach vorheriger ärztlicher Rücksprache, wenn Sie gesundheitliche Einschränkungen haben oder unsicher sind, ob eine Massage für Sie geeignet ist.

Dies gilt insbesondere bei:

- schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen implantierten medizinischen Geräten
- Osteoporose
- Thrombose, schweren Krampfadern oder Durchblutungsstörungen
- Fieber, akuten Verletzungen, Entzündungen oder Hauterkrankungen
- Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt
- Erkrankungen der Wirbelsäule oder ärztlich verordneter Ruhe
- eingeschränktem Schmerz- oder Hitzeempfinden

Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen, Schwindel, Unwohlsein oder andere Beschwerden auftreten.

Kinder unter 14 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen den Massagesessel nur unter geeigneter Aufsicht verwenden. Der Massagesessel ist kein Spielgerät.

Für die Nutzung von braintronics® gelten zusätzliche Hinweise. Bitte prüfen Sie vor der Anwendung die ausführlichen Hinweise in der vollständigen Bedienungsanleitung.

Die Sicherheits- und Gesundheitshinweise sind vorsorgliche Hinweise zur sicheren Nutzung des Produkts. Sie stellen keine abschließende medizinische Bewertung dar. Ob und in welchem Umfang eine Nutzung im Einzelfall geeignet ist, hängt von den persönlichen gesundheitlichen Voraussetzungen ab.

Bei Unsicherheiten, bestehenden Erkrankungen, Schwangerschaft, implantierten medizinischen Geräten oder ärztlich verordneter Schonung sollte vor der Anwendung ärztlicher Rat eingeholt werden.

Aufstellort und sichere Erstinbetriebnahme

Vor dem Aufstellen

Stellen Sie den Massagesessel auf eine ebene, stabile und ausreichend belastbare Fläche. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für die Liege- und Bewegungsfunktionen vorhanden ist. Eindeinstabstand von ca. 20 cm für die Neigefunktion beachten.

Vermeiden Sie Standorte mit:

- direkter Sonneneinstrahlung
- hoher Hitze, z. B. direkt neben Heizkörpern
- Feuchtigkeit
- starker Staubbelastung
- unzureichender Belüftung
- Nähe zu offenen Flammen

Zum Schutz empfindlicher Böden empfiehlt sich eine geeignete Unterlage.

Aufbau und Montage

Die genaue Aufbau- und Montageanleitung mit Bildern finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung, die Sie bequem über den QR-Code abrufen können.

Bitte beachten Sie diese Anleitung besonders dann sorgfältig, wenn der Massagesessel nicht durch einen Monteur bei Ihnen zuhause aufgebaut wird. Beim Eigenaufbau sind insbesondere die Hinweise zur Montage des Fußteils, zur Befestigung der Fernbedienung, zum Anschluss der Fernbedienung sowie zum Einsetzen der Aromakapseln zu beachten.

Achten Sie vor der ersten Nutzung darauf, dass alle Bauteile korrekt montiert, sicher verbunden und frei beweglich sind. Nutzen Sie den Massagesessel erst, wenn der Aufbau vollständig und ordnungsgemäß abgeschlossen ist.

Vor jeder Nutzung prüfen

Vor dem Einschalten bitte sicherstellen:

- Keine Fremdkörper befinden sich in Öffnungen, Spalten, Fußteil oder Beinbereich.
- Keine Kinder, Haustiere oder Gegenstände befinden sich im Bewegungsbereich.
- Hände, Füße oder Kopf befinden sich nicht zwischen Fußteil, Armlehnen, Seitenteilen oder unter dem Bezug.
- Netzkabel und Stecker sind unbeschädigt.

Die vollständige Anleitung weist ausdrücklich darauf hin, vor Massagebeginn die Umgebung und insbesondere Bein- und Fußbereiche auf Fremdkörper zu prüfen.

Einschalten

1. Netzkabel anschließen.
2. Prüfen, ob die Netzspannung zum Gerät passt.
3. Netzschalter auf Position „I“ stellen.
4. Massagesessel über die Power-Taste an der Fernbedienung oder Armlehne einschalten.

Verwenden Sie keine nicht freigegebenen Spannungs- oder Stromumwandler.

Grundbedienung

Massage starten

Drücken Sie die Power-Taste an der Fernbedienung oder halten Sie die Power-Taste an der Armlehne gedrückt.

1. Wählen Sie eine passende Intensität aus:
 - o Gentle / Sanft
 - o Soothing / Beruhigend
 - o Strong / Stark
2. Der Massagesessel startet anschließend automatisch mit der Liegeposition und Körperformerkennung.
3. Nach dem Body Scan können Sie bei Bedarf die Schulterposition manuell anpassen.
4. Bestätigen Sie die Position, um die Massage zu starten.

Die Anleitung beschreibt diesen Ablauf mit Startbildschirm, Intensitätsauswahl, automatischem Zurücklehnen, Body Scan und Schulterpositionsanpassung.

Ein-/Aus-Taste:
Drücken Sie diese Taste, um das
Gerät einzuschalten.



Abbildung Bildschirm

Während der Massage

Je nach Ausstattung und Programm können unter anderem folgende Funktionen genutzt werden:

- automatische Massageprogramme
- manuelle Massagetechniken
- 4D-Intensität
- Luftdruckmassage für Oberkörper, Unterkörper oder Ganzkörper
- Fußrollenmassage
- Rückenheizung
- Zero-Gravity-Positionen
- Aromafunktion
- Favoriten / Speicherplätze
- Bluetooth / Lautsprecher
- Sprachsteuerung

Die ausführlichen Funktionen werden in der vollständigen Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.

Grundbedienung

Massage pausieren oder beenden

- Kurzes Drücken der Power-/Pause-Taste pausiert oder setzt die Massage fort.
- Zum Ausschalten die entsprechende Ausschaltfunktion wählen oder die Power-Taste an der Armlehne länger gedrückt halten.
- Nach dem Ausschalten fährt der Sessel automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Schalten Sie anschließend den Hauptschalter aus und ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.

Empfohlene Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer richtet sich nach dem gewählten Massageprogramm. Beginnen Sie am besten mit einem sanften Programm und niedriger Intensität, damit sich Ihr Körper langsam an die Massage gewöhnen kann.

Wird die Massage anfangs als zu intensiv empfunden, können Sie ein dünnes Handtuch oder eine leichte Decke im Rückenbereich verwenden, um den Druck etwas zu dämpfen.

braintronics®



Der Harmony Massagesessel verfügt über die braintronics® Funktion. Zur Nutzung laden Sie bitte die braintronics® App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Die App ist – je nach Endgerät und Verfügbarkeit – im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

Bitte beachten Sie vor der Nutzung die Hinweise, Kontraindikationen sowie die Datenschutz- und Nutzungsinformationen der App.



Reinigung und Pflege

Vor jeder Reinigung:

1. Massagesessel ausschalten.
2. Hauptschalter ausschalten.
3. Netzstecker ziehen.
4. Gerät vollständig abkühlen lassen, falls Heizfunktionen genutzt wurden.

Reinigen Sie den Massagesessel nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keinen Alkohol, kein Benzin, keine Verdüner und keine scheuernden Materialien.

Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in elektrische Bauteile, Öffnungen, Schalter oder Anschlüsse gelangt. Der Massagesessel sollte trocken, sauber und staubgeschützt aufbewahrt werden, wenn er längere Zeit nicht genutzt wird.

Service, Wartung und Fehlerhinweise

Der Harmony Massagesessel ist so konstruiert, dass keine besondere Wartung durch den Benutzer erforderlich ist. Normale Betriebsgeräusche der Motoren können während der Anwendung auftreten.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert:

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert.
- Lassen Sie das Gerät nach längerer Nutzung abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Fehlfunktionen oder sichtbare Schäden auftreten.

Wenden Sie sich in diesem Fall an den Händler oder den CASADA Service. Das Gerät darf nicht eigenständig geöffnet, zerlegt oder repariert werden.

Die vollständige Anleitung nennt unter anderem automatische Abschaltung, Temperaturschutz und erneute Nutzung nach ca. 30 Minuten Abkühlzeit.

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht über den Hausmüll. Bitte beachten Sie die geltenden lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Führen Sie Verpackungsmaterialien möglichst getrennt und entsprechend den örtlichen Vorgaben dem Recycling zu.

Für weitere Informationen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre kommunale Sammelstelle, Ihren Händler oder den CASADA Service.

Technische Details

Model:	Harmony
Maße:	Aufrecht: 161,5 x 124 x 82 cm Liegend: 187 x 99 x 82 cm
Gewicht:	110 kg
Spannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	120 W
Safety Design:	Class I
Laufzeit:	20 Minuten
Zertifikate:	      

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien:

- Richtlinie 2014/53/EU (RED) - Richtlinie 2014/30/EU (EMC)

- Richtlinie 2014/35/EU (LVD) - Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich oder kann über den Hersteller bezogen werden.

Maßgeblich sind die jeweils zum Produkt gehörenden technischen Unterlagen, Prüfberichte und Konformitätsnachweise.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf dieses Produkt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Nachweis sorgfältig auf.

Bei berechtigten Mängeln trägt der Händler die Kosten für Reparatur oder Austausch des Gerätes, einschließlich erforderlicher Versandkosten, soweit dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile, wie beispielsweise Stoffabdeckungen, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einwirkungen entstanden sind.

Die Gewährleistung gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß dieser Bedienungsanleitung. Reparaturen oder Veränderungen durch nicht autorisierte Personen führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Bitte melden Sie offensichtliche Mängel unverzüglich nach Erhalt des Gerätes dem Händler. Weitergehende Haftungsansprüche, insbesondere für Folge- oder indirekte Schäden, sind ausgeschlossen. Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder missbräuchliche Nutzung entstehen, fallen ebenfalls nicht unter die Gewährleistung.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Händler bleiben hiervon unberührt und können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein.

Bei Fragen zu Gewährleistung, Garantie oder Service wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Casada Service.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA Deutschland GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2026 CASADA Deutschland GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.



< timetorelax

For over 25 years, CASADA Deutschland GmbH has been an established company in the wellness and fitness industry. Our products are available in numerous countries around the world and stand for functionality, modern design, and reliable quality.

At CASADA, your well-being is our top priority. We place special emphasis on user-friendliness, safety, and durability, allowing you to integrate our products comfortably and reliably into your everyday life.

High quality standards and the continuous development of our product range form the foundation of the trust our customers place in us worldwide.

Congratulations

Thank you for choosing the Harmony massage chair.

Your new massage chair has been designed to provide soothing relaxation, comfortable operation, and exceptional moments of well-being in your home.

This Quick Guide contains the most important information for getting started safely — from setup and basic operation to care, safety, and service. Please take a moment to read the instructions carefully before using the chair for the first time.

You can access the full user manual digitally via the QR code. It contains detailed information on functions, programs, settings, safety instructions, and maintenance. This way, you always have the complete manual conveniently at hand — paper-saving, clear, and easy to access.

We hope you enjoy your Harmony and wish you many relaxing moments of well-being.

Access the full user manual here

You can conveniently access the complete user manual for your Harmony massage chair via QR code.



Simply scan the QR code with your smartphone or tablet to open the detailed manual containing all functions, safety instructions, maintenance information, and service details.

If you prefer, we will also be happy to send you the complete user manual by email.

Important Safety Instructions



This Quick Guide contains only the most important safety instructions. Before using the massage chair for the first time, please also read the full user manual, which can be conveniently accessed via the QR code.

Please observe the following points before and during each use:

- Only use the massage chair with a suitable and properly grounded power supply.
- Before use, check the power cable, plug, and visible surfaces for damage.
- Do not use the device if the cable, plug, upholstery, or any components are damaged.
- Disconnect the power plug after use and before cleaning.
- Do not use the massage chair outdoors, in very humid rooms, or near water.
- Keep children, pets, and objects away from moving parts.
- Do not sit or stand on the backrest, leg rest, armrests, or any areas not intended for such use.
- Do not use electric blankets, heated blankets, or external heating devices on the massage chair.
- Do not use the massage chair while under the influence of alcohol, if you feel seriously unwell, or immediately after eating.
- Stop using the chair immediately if you experience pain, dizziness, discomfort, or any unusual reactions.
- Never open, disassemble, or repair the device yourself. Repairs may only be carried out by authorized service professionals.

Further detailed safety, usage, and warning instructions can be found in the full user manual.

Medical Information and Contraindications

Please note: This Quick Guide contains only the most important medical information. For complete contraindications and detailed usage instructions, please refer to the full user manual available via the QR code.

Do not use the massage chair, or only use it after consulting a physician, if you have health conditions or are unsure whether massage is suitable for you.

This applies especially in cases of:

- Serious cardiovascular diseases
- Pacemakers, defibrillators, or other implanted medical devices
- Osteoporosis
- Thrombosis, severe varicose veins, or circulatory disorders
- Fever, acute injuries, inflammation, or skin conditions
- Pregnancy or shortly after childbirth
- Spinal disorders or medically prescribed rest
- Reduced sensitivity to pain or heat

Stop using the massage chair immediately if pain, dizziness, discomfort, or any other symptoms occur.

Children under the age of 14 and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities may only use the massage chair under appropriate supervision. The massage chair is not a toy. Additional instructions apply to the use of braintronics®. Please review the detailed information in the full user manual before use.

These safety and health instructions are precautionary guidelines for the safe use of the product. They do not constitute a complete medical assessment. Whether and to what extent use of the product is suitable in individual cases depends on the user's personal health condition.

If you are uncertain, have pre-existing medical conditions, are pregnant, use implanted medical devices, or have been advised to rest by a physician, medical advice should be sought before use.

Installation Location and Safe Initial Setup

Before Installation

Place the massage chair on a level, stable, and sufficiently load-bearing surface. Ensure that there is enough space for the reclining and movement functions. Maintain a minimum clearance of approximately 20 cm for the reclining function.

Avoid locations with:

- Direct sunlight
- Excessive heat, e.g. directly next to radiators
- Moisture
- Heavy dust exposure
- Insufficient ventilation
- Proximity to open flames

To protect sensitive flooring, the use of a suitable protective mat is recommended.

Assembly and Installation

Detailed assembly and installation instructions with illustrations can be found in the full user manual, which is conveniently accessible via the QR code.

Please follow these instructions particularly carefully if the massage chair is not assembled by a professional installer in your home. During self-assembly, special attention must be paid to the instructions regarding installation of the footrest, attachment of the remote control, connection of the remote control, and insertion of the aroma capsules.

Before first use, ensure that all components are correctly assembled, securely connected, and able to move freely. Do not use the massage chair until assembly has been completed properly and in full.

Check Before Each Use

Before switching on the massage chair, please ensure that:

- No foreign objects are located in openings, gaps, the footrest, or the leg area.
- No children, pets, or objects are within the movement range of the chair.
- Hands, feet, or head are not positioned between the footrest, armrests, side panels, or underneath the upholstery.
- The power cable and plug are undamaged.

The full user manual expressly advises users to inspect the surrounding area — especially the leg and foot areas — for foreign objects before starting a massage session.

Switching On

1. Connect the power cable.
2. Check that the mains voltage matches the device specifications.
3. Set the main power switch to position "I".
4. Switch on the massage chair using the power button on the remote control or armrest.

Do not use any non-approved voltage converters or power transformers.


Basic operation

Starting a massage

Press the power button on the remote control or press and hold the power button on the armrest.

1. Select a suitable intensity level:
 - o Gentle
 - o Soothing
 - o Strong
2. The massage chair will then automatically move into the reclining position and begin body detection.
3. After the body scan, you can manually adjust the shoulder position if necessary.
4. Confirm the position to start the massage.

The full user manual describes this process in detail, including the start screen, intensity selection, automatic reclining, body scan, and shoulder position adjustment.

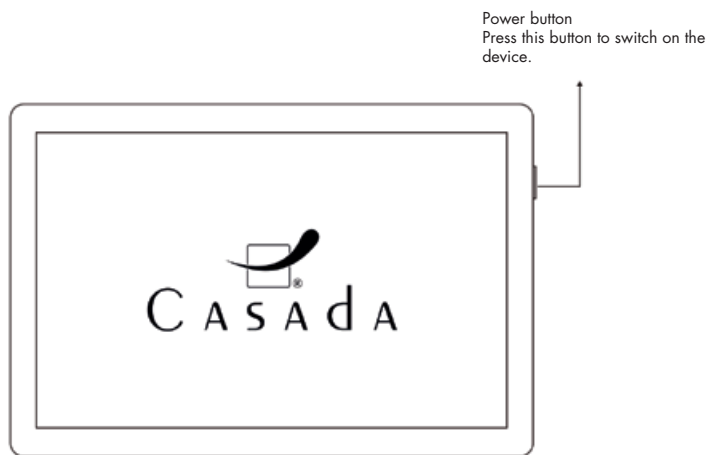

Screen illustration

During the massage

Depending on the model and selected program, the following functions may be available:

- Automatic massage programs
- Manual massage techniques
- 4D intensity adjustment
- Air pressure massage for the upper body, lower body, or full body
- Foot roller massage
- Back heating
- Zero Gravity positions
- Aroma function
- Favorites / memory settings
- Bluetooth / speakers
- Voice control

Detailed descriptions of all functions can be found in the full user manual.

Basic operation

Pausing or ending the massage

- Briefly press the power/pause button to pause or resume the massage.
- To switch off the chair, use the corresponding shutdown function or press and hold the power button on the armrest.
- After switching off, the chair automatically returns to its starting position.
- Afterwards, switch off the main power switch and disconnect the power plug if the chair will not be used for an extended period.

Recommended duration of use

The duration of use depends on the selected massage program. It is recommended to begin with a gentle program and a low intensity setting so your body can gradually adapt to the massage.

If the massage feels too intense at first, you may place a thin towel or a light blanket behind your back to slightly reduce the pressure.

braintronics®



The Harmony massage chair features the braintronics® function. To use this feature, please download the braintronics® app to your smartphone or tablet. Depending on your device and availability, the app can be found in the Apple App Store and Google Play Store.

Please read the instructions, contraindications, as well as the app's privacy and terms of use information before using the feature.



Cleaning and Care

Before cleaning:

1. Switch off the massage chair.
2. Turn off the main power switch.
3. Disconnect the power plug.
4. Allow the device to cool down completely if heating functions have been used.

Clean the massage chair only with a dry or slightly damp, soft cloth. Do not use aggressive cleaning agents, alcohol, benzine, thinners, or abrasive materials.

Make sure that no moisture enters electrical components, openings, switches, or connections. If the massage chair will not be used for an extended period, it should be stored in a dry, clean, and dust-protected environment.

Service, Maintenance, and Troubleshooting

The Harmony massage chair is designed so that no special maintenance by the user is required. Normal operating noises from the motors may occur during use.

If the device does not function properly:

- Check whether the power plug is correctly connected.
- Check whether the main power switch is turned on.
- Check whether the power outlet is functioning properly.
- Allow the device to cool down after prolonged use.
- Do not continue using the device if unusual noises, odors, malfunctions, or visible damage occur.

In such cases, please contact your dealer or CASADA Service. The device must not be opened, disassembled, or repaired independently.

The full user manual also describes features such as automatic shut-off, temperature protection, and reuse after approximately 30 minutes of cooling time.

Disposal Information

Do not dispose of electrical devices with household waste. Please observe the applicable local regulations regarding the disposal of electrical and electronic equipment.

Packaging materials should be separated where possible and recycled in accordance with local regulations.

For further information regarding disposal, please contact your local collection point, your dealer, or CASADA Service.

Technische Details

Model:	Harmony
Dimensions:	Upright: 161.5 x 124 x 82 cm Reclined: 187 x 99 x 82 cm
Weight:	110 kg
Voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Rated Power:	120 W
Safety Design:	Class I
Operating Time:	20 Minuten
Certificates:	      

EU Declaration of Conformity

The product complies with the requirements of the following EU Directives:

- Directive 2014/53/EU (RED) - Directive 2014/30/EU (EMC)
- Directive 2014/35/EU (LVD) - Directive 2011/65/EU (RoHS)

The EU Declaration of Conformity is available upon request.

Warranty Conditions

The dealer provides the legally required warranty period for this product from the date of purchase. Please keep your proof of purchase in a safe place as evidence.

In the event of justified defects, the dealer shall bear the costs of repair or replacement of the device, including any necessary shipping costs, insofar as this is provided for under applicable legal regulations. Excluded from the warranty are wear parts, such as fabric covers, as well as damage caused by improper use or external influences.

The warranty applies only when the product is used as intended in accordance with this user manual. Repairs or modifications carried out by unauthorized persons will void the warranty.

Please report any obvious defects to the dealer immediately after receiving the device. Further liability claims, particularly for consequential or indirect damages, are excluded. Damage resulting from failure to follow this user manual or from misuse is also excluded from the warranty.

Your statutory warranty rights against the dealer remain unaffected and may vary depending on the country.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de



Copyright for images and texts is owned by CASADA Deutschland GmbH and may not be reused without explicit permission.

Copyright © 2026 CASADA Deutschland GmbH.

All rights reserved.