



HARMONY



< timetorelax

Společnost CASADA Deutschland GmbH působí na trhu s wellness a fitness již více než 25 let. Naše produkty jsou dostupné v mnoha zemích světa a vyznačují se funkcí, moderním designem a spolehlivou kvalitou.

V CASADA se zaměřujeme na vás a vaše pohodlí. Klademe zvláštní důraz na snadné použití, bezpečnost a odolnost, abyste naše produkty mohli pohodlně a spolehlivě integrovat do svého každodenního života.

Vysoké standardy kvality a neustálý rozvoj naší produktové řady tvoří základ důvěry, kterou v nás vkládají zákazníci po celém světě.

Gratuluji

Zakoupením tohoto masážního křesla jste si vybrali vysoce kvalitní produkt od firmy CASADA.

Abyste si mohli bezpečně a po mnoho let užívat výhod svého zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tuto uživatelskou příručku a dodržujte ji, zejména bezpečnostní pokyny.

Doufáme, že si užijete mnoho relaxačních chvil s vaší osobní Harmony.

Popis produktu / Co je masážní křeslo?

Masážní křeslo je elektricky ovládané křeslo určené pro wellness a relaxaci. Kombinuje různé mechanické masážní funkce, masáž vzduchem, polohy vsedě a vleže a v závislosti na vybavení i další komfortní funkce, jako je vyhřívání, masáž chodidel válečky, Bluetooth audio, hlasové ovládání, braintronics® a mnoho dalšího.

Masáž je zajišťována integrovanými masážními mechanismy, vzduchovými komorami a pohyblivými komponenty. V závislosti na zvoleném programu lze masírovat různé oblasti těla, včetně zad, krku, ramen, paží, boků, nohou a chodidel.

Masážní křeslo je určeno k relaxaci, osobní pohodě a pohodlnému používání. Nejedná se o zdravotnický prostředek a nenahrazuje lékařskou diagnózu, léčbu, terapii ani odbornou lékařskou péči.

Účinek a vnímání masáže se může u jednotlivých osob lišit. Proto začněte s nízkou intenzitou a krátkou masáží, zejména pokud ještě nejste zvyklí používat masážní křeslo.

Obsah

Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Medizinische Hinweise und Kontraindikationen	5
braintronics® Funktion, App und wichtige Hinweise.....	6
Hinweis zum Eigenaufbau.....	7
Vor der ersten Nutzung sowie vor jeder Nutzung prüfen	7
Aufbau und Montage.....	8
Umgebung prüfen	12
Gerät einschalten.....	13
Ausstattung Funktionen	14
Bedienung	22
Tipps für eine angenehme Anwendung.....	67
Reinigung & Pflege	68
Fehlerbehebung	69
Wann muss der Service kontaktiert werden?	72
Entsorgung.....	72
EU-Konformitätserklärung.....	73
Gewährleistungsbestimmungen.....	73

Zamýšlené použití

Masážní křeslo Harmony je určeno výhradně pro masáž, relaxaci a osobní pohodu ve vnitřním prostředí.

Zařízení smí používat pouze osoby, které si přečteny a porozuměly uživatelské příručce nebo které byly poučeny o bezpečném používání příslušnou dohlížející osobou.

Masážní křeslo používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití nebo použití nad rámec určeného účelu je považováno za nevhodné a může vést ke zranění, poškození zařízení nebo škodám na majetku.

Masážní křeslo není určeno konkrétně pro:

- lékařská diagnóza, léčba nebo terapie
- nepřetržitý komerční provoz bez samostatného schválení
- venkovní použití
- použití v koupelnách, vlhkých místnostech nebo v bezprostřední blízkosti vody
- použití dětmi jako hračka
- použití osobami, které nemohou bezpečně porozumět ovládacím prvkům nebo nad nimiž nelze dohlížet
- použití s neschváleným příslušenstvím, úpravami nebo technickými změnami
- samostatné otevírání, opravování nebo úpravy zařízení

V případě nesprávného použití výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za vzniklé škody v rozsahu povoleném zákonem. Zákonná práva zůstávají nedotčena.

Důležité bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití. Následující pokyny jsou určeny pro vaši bezpečnost, bezpečnost ostatních a pro správný provoz masážního křesla.

Obecná bezpečnost

- Používejte masážní křeslo pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Používejte pouze příslušenství, které je vhodné pro masážní křeslo nebo doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte masážní křeslo, pokud je poškozené čalounění, kůže, napájecí kabel, zástrčka nebo viditelné součásti.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů, mezer ani pohyblivých částí masážního křesla.
- Nepoužívejte ostré ani špičaté předměty na zařízení ani uvnitř něj.
- Nesedějte ani nestůjte na opěradle, opěrce nohou, loketních opěrkách, ramenních částech ani na žádných jiných místech, která nejsou k tomuto účelu určena.
- Během používání neusínejte.
- Nepoužívejte masážní křeslo pod vlivem alkoholu, pokud se necítíte dobře nebo bezprostředně po jídle.
- Pokud pocítíte bolest, závratě, nepohodlí nebo neobvyklé fyzické reakce, okamžitě přestaňte židli používat.
- Křeslo okamžitě přestaňte používat, pokud zařízení funguje abnormálně, objeví se neobvyklé zvuky nebo zápach nebo zjistíte viditelné poškození.

Děti, domácí mazlíčci a prostor pro stěhování

- Udržujte děti, domácí zvířata a předměty v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Před každým použitím se ujistěte, že se v dosahu pohybu křesla nenacházejí žádné osoby, domácí zvířata, předměty ani cizí tělesa.
- Věnujte zvláštní pozornost opěrce nohou, opěrce nohou, opěradlu, loketním opěrkám a bočním panelům.
- Během používání nesahejte do pohyblivých prostor a nekládejte ruce, nohy ani hlavu mezi opěrku

- nohou, hlavní jednotku, loketní opěrky, boční panely ani pod čalounění.
- Děti nesmí používat masážní křeslo jako hračku.

Místo instalace a prostředí

- Masážní křeslo používejte pouze v suchých a dobře větraných vnitřních prostorách.
- Nepoužívejte jej venku, v koupelnách, ve velmi vlhkých místnostech ani v bezprostřední blízkosti vody.
- Nepoužívejte masážní křeslo v blízkosti otevřeného ohně, radiátorů, topení nebo silného přímého slunečního záření.
- Na masážní křeslo nepoužívejte vyhřívané deky, elektrické deky ani externí topná zařízení.
- Nepoužívejte masážní křeslo ve velmi prašném, korozivním nebo špatně větraném prostředí.

Opravy, údržba a úpravy

- Masážní křeslo nikdy neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte sami.
- Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo autorizovaná servisní střediska.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud jsou některé součásti poškozené nebo pokud masážní křeslo nefunguje správně, masážní křeslo dále nepoužívejte.

Lékařské informace a kontraindikace

Nepoužívejte masážní křeslo, nebo jej používejte pouze po konzultaci s lékařem, pokud máte zdravotní omezení nebo si nejste jisti, zda je masáž pro vás vhodná.

To platí zejména v případech:

- závažné kardiovaskulární onemocnění
- kardiostimulátory, defibrilátory nebo jiné implantované zdravotnické prostředky
- osteoporóza
- trombóza, aneurysma, závažné křečové žíly nebo jiné poruchy krevního oběhu
- horečka nebo akutní infekce
- akutní poranění, kožní onemocnění, záněty, otoky nebo otevřené rány
- těhotenství, krátce po porodu nebo v obdobích zvláštní fyzické zátěže
- poruchy páteře, skolióza nebo jiné problémy se zády, pokud masáž není lékařsky doporučena
- snížená citlivost na bolest, tlak nebo teplo
- lékařsky předepsaný odpočinek nebo fyzické omezení
- celková nevolnost nebo nemoc

Nemasírujte zarudlé, oteklé, zanícené nebo poraněné oblasti těla. Pokud během používání dojde ke zranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Masážní křeslo není vhodné pro děti mladší 14 let. Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, mentálními nebo neurologickými schopnostmi mohou masážní křeslo používat pouze pod odpovídajícím dohledem a po poučení o jeho bezpečném používání. Děti nesmí masážní křeslo používat jako hračku.

Masážní křeslo má funkci vyhívání. Osoby se sníženou citlivostí na teplo by měly dbát zvýšené opatrnosti a okamžitě přestat křeslo používat, pokud se jim teplo stane nepříjemným.

Funkce, aplikace a důležité informace o braintronics®

Masážní křeslo Harmony je vybaveno funkcí braintronics®. Vybrané zvukové aplikace lze kombinovat s masáží prostřednictvím aplikace braintronics® a podpořit tak obzvláště koordinovaný relaxační zážitek.

Aplikace braintronics® je k dispozici samostatně pro kompatibilní chytré telefony a tablety a v závislosti na zařízení, operačním systému a regionální dostupnosti si ji lze stáhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store. Pro použití může být vyžadováno připojení Bluetooth a kompatibilní zařízení. Řiďte se prosím informacemi uvedenými v aplikaci a také příslušnými podmínkami používání, informacemi o ochraně osobních údajů a systémovými požadavky.

Před použitím si prosím uvědomte, že na přípravek braintronics® se vztahují zvláštní bezpečnostní opatření. Použití se nedoporučuje zejména u osob s psychotickými poruchami, epilepsií nebo jinými záchvatovými poruchami, závažným kardiovaskulárním onemocněním, nedávným infarktem nebo mrtvicí, poruchami centrálního nervového systému, trombózou, poruchami osobnosti, návykovými poruchami, pravidelným užíváním psychotropních léků nebo během těhotenství.

Děti a dospívající by měli používat braintronics® pouze s výslovným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Osoby, u kterých by meditační nebo hluboce relaxační stavy mohly vyvolat vnitřní, psychické nebo náboženské konflikty, by se měly této funkce zdržet. Tyto pokyny jsou poskytovány pro vaši bezpečnost a nenahrazují lékařskou pomoc. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás braintronics® vhodný, poraďte se před použitím s lékařem.

Informace o svépomocné montáži

Pokud masážní křeslo nesestavuje servisní technik společnosti Casada, věnujte zvláštní pozornost následujícím pokynům k montáži. Pokud je to možné, montujte křeslo ve dvou osobách.

Nepoužívejte masážní křeslo, dokud nejsou všechny komponenty kompletně smontovány, všechny zástrčky správně zapojeny a všechny pohyblivé oblasti nejsou zbaveny obalového materiálu, cizích předmětů a překážek.

Při připojování součástí, kabelů nebo zástrček nepoužívejte sílu. Pokud součásti správně nezapadají nebo je nelze bezpečně připojit, zařízení nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo servis CASADA.

Kontroly před prvním použitím a před každým použitím

Před prvním použitím židle pečlivě zkontrolujte následující:




- Masážní křeslo bylo kompletně a správně smontováno.
- Opěrka nohou, dálkové ovládání, zástrčkové spoje a volitelné příslušenství jsou správně nainstalovány.
- Zařízení je umístěno na rovném, stabilním a vhodném povrchu.
- Rozsah pohybu křesla je volný od osob, domácích zvířat a předmětů.
- V mezerách, otvorech, opěrce nohou ani v pohyblivých oblastech se nenacházejí žádné cizí předměty.
- Napájecí kabel, zástrčka, čalounění a viditelné součásti jsou nepoškozené.
- Síťové napětí odpovídá technickým specifikacím zařízení.
- Přečetli jste si a porozuměli jste bezpečnostním pokynům a kontraindikacím.

Nepoužívejte masážní křeslo, dokud nebudou zkontrolovány všechny body a zařízení nebude bezpečné a připravené k provozu.

Nastavení a montáž



Instalace opěrky nohou

- Připojte kabel stupačky a vzduchovou hadici k odpovídajícím přípojkám na přední straně ocelového rámu (obrázek 1).
- Poté otevřete kryty upevnění opěrek nohou na obou stranách ocelového rámu (obrázek 2).
- Zvedněte opěrku nohou a vložte ji do určeného montážního otvoru. Poté zavřete montážní kryty a zajistěte opěrku nohou dvěma šrouby M4 (obrázek 3)..

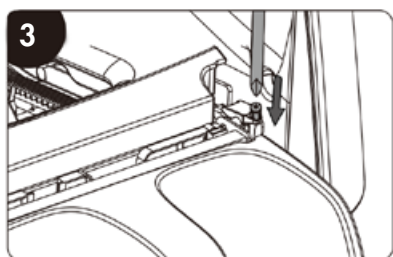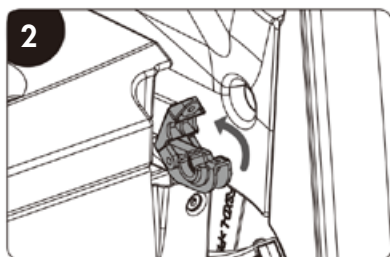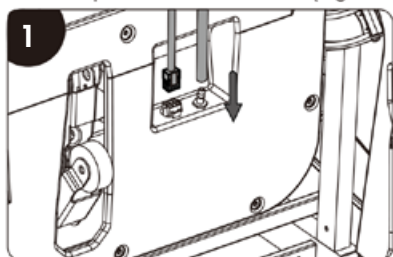

Pokyny k instalaci držáku dálkového ovladače





- Nejprve srovnejte držák dálkového ovladače s montážní základnou a zasuňte jej směrem dolů. Jakmile je držák správně umístěn, upevněte jej šrouby M6 (obrázek 1).
- Po utažení držáku zarovnejte ozdobný kryt (dekorativní kryt) s montážní objímkou a zacvakněte jej na místo (obrázek 2).

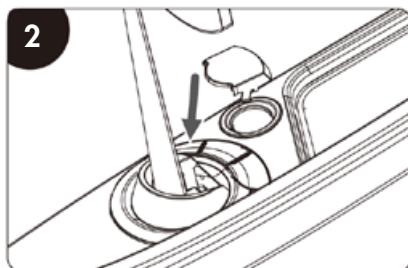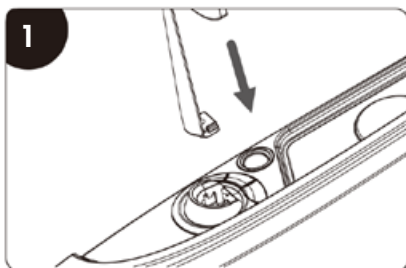

Nastavení a montáž


Pokyny k instalaci aroma kapslí

- Vyjměte aromatickou kapsli z obalu a odstraňte těsnicí zátku ze spodní části kapsle (viz obrázek 1).
- Zkontrolujte bod pro vložení aromatické kapsle na masážním křesle (viz obrázek 2) a ujistěte se, že je kapsle správně orientována (viz obrázek 3)..
- Vložte aromatickou kapsli do přihrádky na aroma ve vyznačeném směru (viz obrázek 4). Šest pozic kapslí lze použít v libovolném pořadí; neexistuje žádné pevně dané pořadí ani přiřazení.

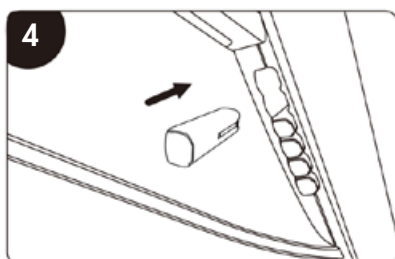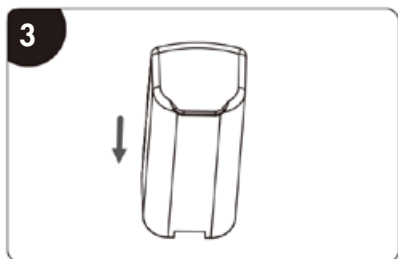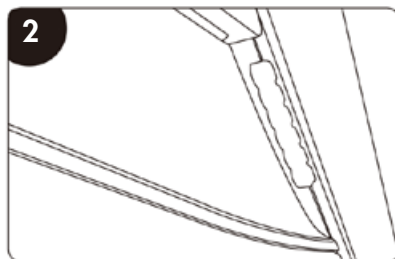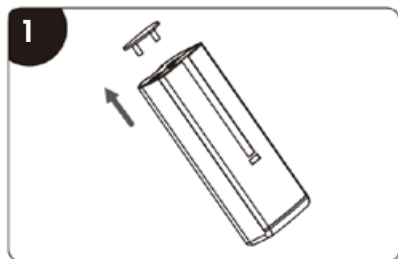

Připojení dálkového ovladače (letecký konektor)


- Správně zarovnejte šípky na zástrčce a zásuvce.
- Opatrně zasuňte letecký konektor do zásuvky.
- Poté utáhněte převlečnou matici ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili bezpečné spojení.

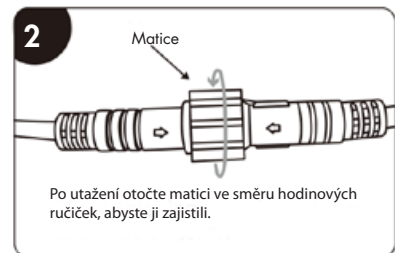

Nastavení a montáž


Instalační prostor / umístění

- Ujistěte se, že je dostatek prostoru pro sklopení masážního křesla, alespoň 17 cm.
- Nevystavujte masážní křeslo přímo vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření (například před radiátory nebo topnými tělesy).
- Umístěte židli na místo chráněné před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.
- Pro dlouhodobé používání se doporučuje umístit na zamýšlené místo instalace měkkou ochrannou podložku.
- Ujistěte se, že je podložka dostatečně velká, aby pokryla plochu, kde se zařízení dotýká podlahy, i plochu, kde se vaše nohy dotýkají podlahy.

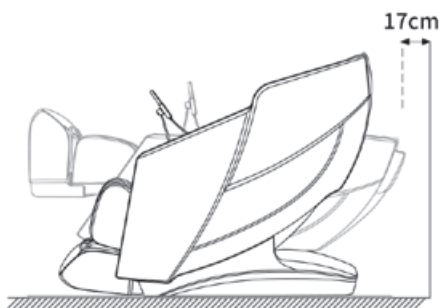

Zvedání produktu

- Při zvedání a přemísťování židle je nutná týmová práce, aby se předešlo zranění.
- Při přemísťování masážního křesla po choulolistivé podlaze, jako jsou dřevěné podlahy, jej zvedejte.
- Při přemísťování židle po podobných dřevěných podlahách se doporučuje židli zvednout, aby se zabránilo poškození koleček.
- Při umísťování židle na určené místo držte ruce mimo nebezpečná místa, abyste předešli zranění, a ujistěte se, že máte nohy v bezpečí. není uvězněn.
- Nepouštějte zařízení, dokud nebude zcela dole na podlaze.

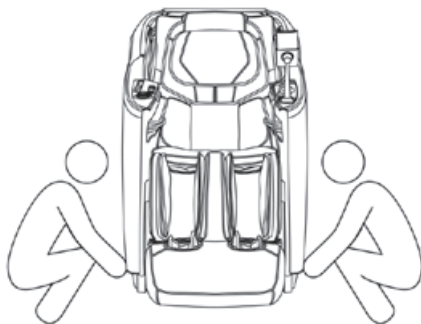

Nastavení a montáž

Jak přesunout židli


- K pohybu masážního křesla použijte zadní kolečka.
- Nakloňte židli přibližně o 45° dozadu a dolů, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka:

Použití nadměrné síly při naklápění může způsobit převrácení nebo poškození židle.


1. Před přemístěním: Vypněte zařízení správně, abyste resetovali křeslo, a odpojte jej od napájení.
2. Během přemísťování křesla se udržujte v dostatečné vzdálenosti od osob, domácích zvířat a předmětů.
3. Nepřekračujte překážky vyšší než 2 mm ani mezery širší než 5 mm.
4. Při přemísťování židle po kolečkách není zamýšlen nepřetržitý pohyb na dlouhé vzdálenosti.

Pro vzdálenosti větší než 50 m pohybujte zařízením pomalu a rovnoměrně.

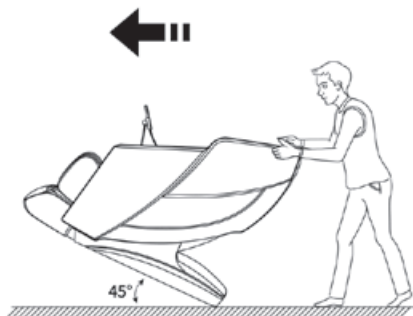


Sejmutí a použití polštářů pro hlavu a záda

- Hlavový polštářek snižuje intenzitu hřetací masáže v oblasti krku a ramen. Můžete se rozhodnout, zda budete hlavový polštářek používat podle svých osobních potřeb; jeho použití je doporučeno.
- Opěradlo je spojeno s opěradlem zipem (1).
- Hlavový polštář je spojen s opěrným polštářem zipem (2).

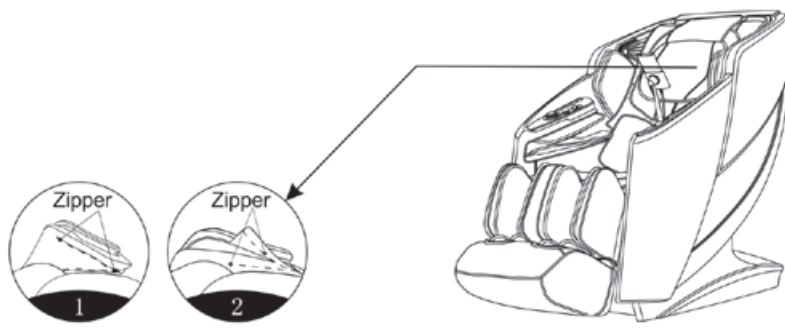

Zkontrolujte okolí

Ujistěte se, že v mezerách nebo otvorech zařízení nejsou žádné cizí předměty. Ujistěte se, že v blízkosti zařízení nejsou žádné osoby, domácí zvířata ani jiné předměty.

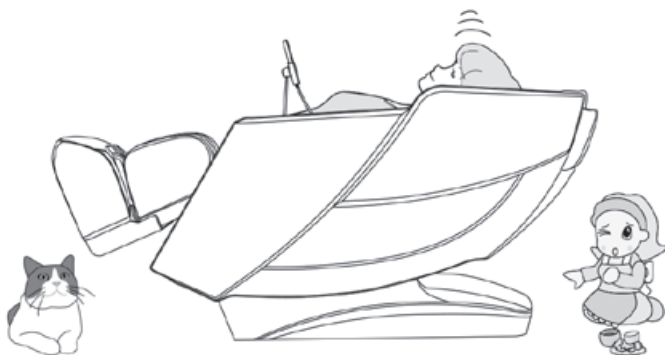


Před zahájením masáže se ujistěte, že v noze, chodidle ani jiných oblastech nejsou zachyceny žádné cizí předměty.

Za žádných okolností se nesmí ruce, nohy ani hlava dostat do prostoru mezi opěrkou nohou a hlavní jednotkou ani do prostoru mezi loketní opěrkou a skořepinou.


Za žádných okolností nesmí být ruce, nohy ani hlava umístěny pod látkový nebo kožený potah masážní plochy.




Zapnutí zařízení

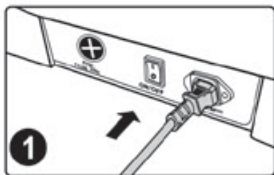

Připojte napájecí kabel.

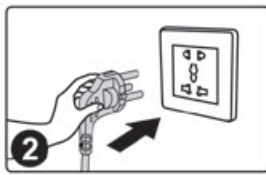

Schematické znázornění zapnutí.

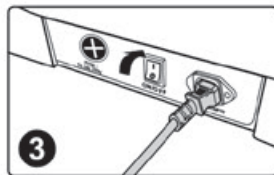


Hlavní vypínač nastavte do polohy „I“.

- Před použitím zkontrolujte, zda není napájecí kabel a zástrčka poškozená.
- Tento výrobek napájejte pouze provozním napětím specifikovaným pro toto zařízení.
- Je přísně zakázáno používat jakékoli jiné jmenovité napětí než uvedené.
- Je přísně zakázáno připojovat měniče napětí bez povolení za účelem napájení tohoto produktu.

Vlastnosti | Funkce


Popis komponenty

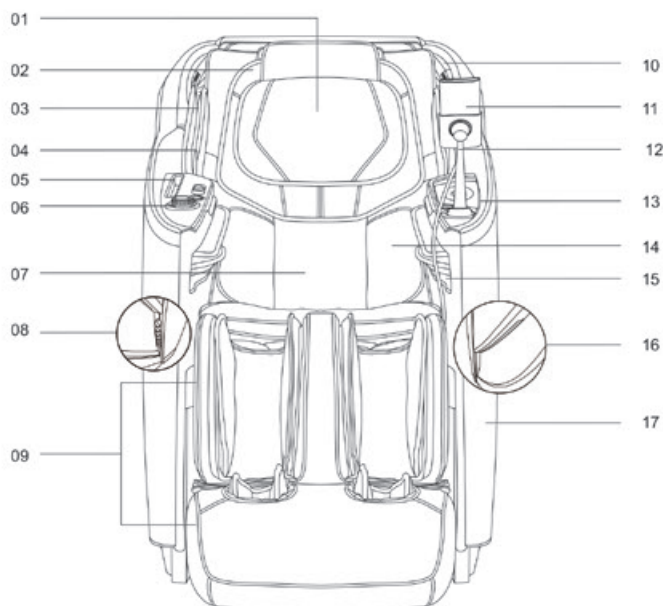

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Malý hlavový polštář | 10. Řečník |
| 2. Velký polštářek pod hlavu | 11. Dálkové ovládání |
| 3. Ramenní airbag | 12. Držák dálkového ovladače |
| 4. Nabíjecí port USB | 13. Bezdrátové nabíjení |
| 5. Příhrádka na mobilní telefon | 14. Airbag v oblasti kyčlí |
| 6. Panel rychlého ovládání | 15. Airbag v oblasti paží |
| 7. Opěradlo | 16. Ambientní osvětlení |
| 8. Příhrádka na aroma | 17. Boční panel |
| 9. Opěrka nohou | |

Vlastnosti | Funkce

Schematické zobrazení rozdělení funkcí

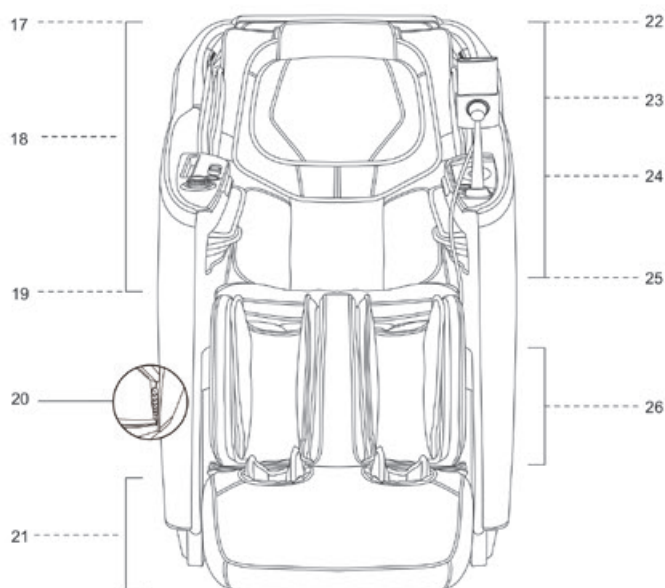

17. Obě strany ramen

- Masáž airbagu
- Funkce hlasového ovládání

18. Loketní opěrka

- Masáž airbagu
- Tlačítka pro rychlé ovládání loketní opěrky

19. Pravá ruka

- Masáž airbagu
- Masážní pás s vyvýšenými body a magnetoterapií
- Nabíjecí port USB

20. Aroma

- 6 různých vůní na výběr

21. Noha

- Airbag-Masáž
- Válečková masáž
- Elektrické nastavení vysouvání a zasouvání opěrky nohou
- Automatická detekce délky lýtek

22. Obě strany hlavy

- 3D digitální audiosystém
- Přehrávání hudby
- Integrovaný mikrofon s hlasovým ovládáním

23. Od hlavy a krku k hýždím

- Duální masáž středu těla

24. Pas

- Airbag-Masáž
- Funkce ohřevu

25. Levá ruka


- Masážní pás s vyvýšenými body a magnetoterapií
- Airbag-Masáž
- Bezdrátové nabíjení

26. Nohy

- Airbag-Masáž

Vlastnosti | Funkce

Pokyny pro tlačítka rychlého výběru na pravém reproduktoru

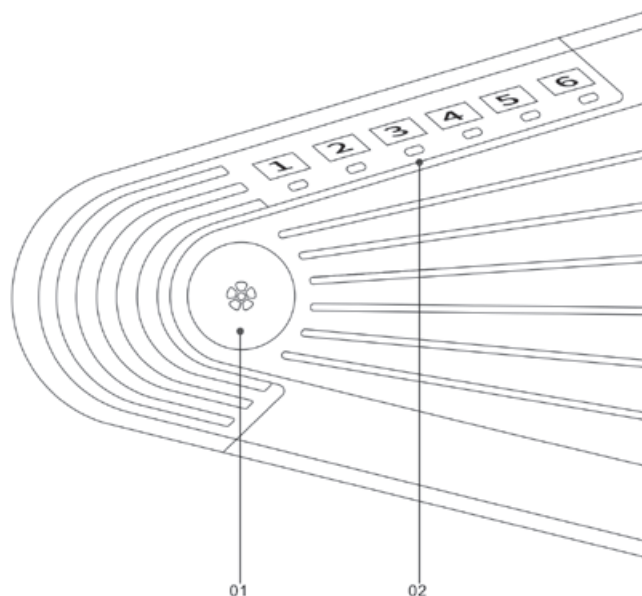

01. Tlačítko aroma:


- Krátkým stisknutím vyberete a spustíte funkci aroma.
- Stisknutím a podržením vypnete funkci aroma.
- Po zapnutí indikátor zůstane svítit.
- Když je vypnuto, indikátor nesvítí.

02. Indikátor aroma:

- Zobrazuje aktuálně vybranou vůni.

Vlastnosti | Funkce

Pokyny pro tlačítka rychlého výběru na levém reproduktoru


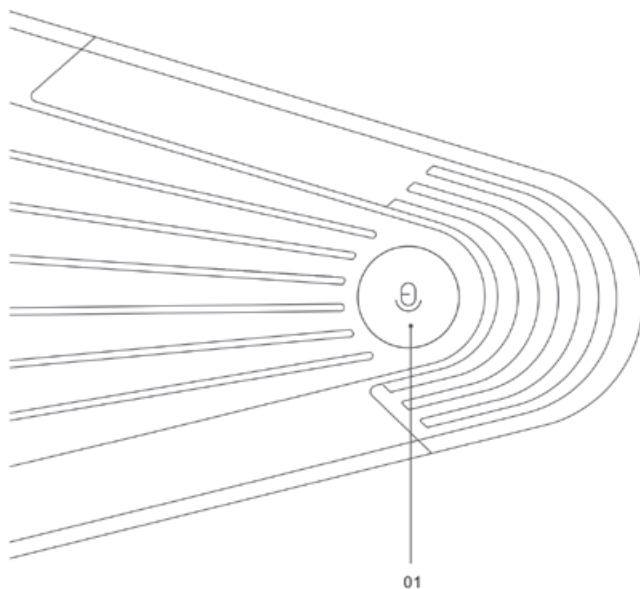


01. Tlačítko hlasového ovládání:

- Krátkým stisknutím aktivujete hlasového asistenta.
- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete funkci hlasového ovládání.
- V aktivním režimu indikátor bliká.
- Po zapnutí indikátor zůstane svítit.
- Když je vypnuto, indikátor nesvítí.

Vlastnosti | Funkce

Popis tlačítek rychlého výběru na pravé loketní opěrice

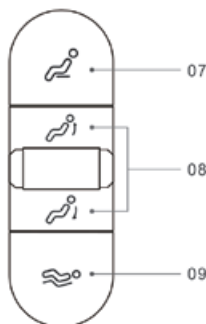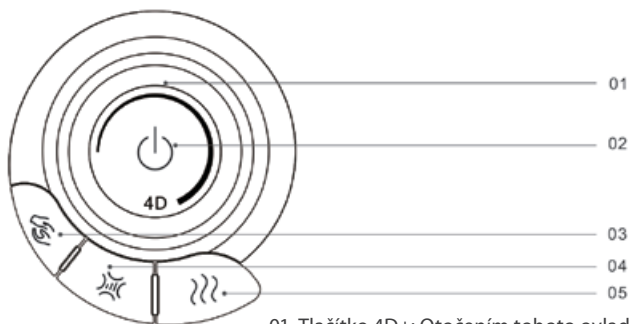

01. Tlačítko 4D+: Otočením tohoto ovladače ve směru hodinových ručiček zvýšíte intenzitu 4D (až na úroveň 5). Otočením ovladače proti směru hodinových ručiček intenzitu 4D snížíte (až na úroveň 1).

02. Tlačítko napájení: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete masážní křeslo. Po zahájení masáže krátkým stisknutím tlačítka ji pozastavíte nebo obnovíte.

03. Tlačítko techniky: Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi různými masážními technikami.

04. Tlačítko intenzity tlaku vzduchu: Stisknutím tohoto tlačítka upravíte intenzitu masáže kompresí vzduchu. Každé stisknutí zvyšuje intenzitu o jednu úroveň. Intenzita se cyklicky přepíná mezi úrovněmi 1 až 5. Po dosažení úrovně 5 se dalším stisknutím tlačítka masáž kompresí vzduchu vypne.

05. Tlačítko vytápění: Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete vytápění zadní strany. K dispozici jsou tři teplotní úrovně: nízká, střední a vysoká (cyklický výběr).

06. Prodloužení doby masáže: Stisknutím tohoto tlačítka prodloužíte aktuální dobu masáže o 5 minut. Maximální celková doba masáže je 40 minut.


07. Tlačítko Reset: Stisknutím tohoto tlačítka vrátíte křeslo do původní polohy.

08. Zatlačte ovladač dopředu a podržte jej pro zvednutí sedadla a vzpřímení masážního křesla. Zatlačte ovladač dozadu a podržte jej pro snížení sedadla a přesunutí masážního křesla do polohovací polohy. Dvakrát rychle zatlačte ovladač dopředu a podržte jej pro spuštění opěrky nohou. Dvakrát rychle zatlačte ovladač dozadu a podržte jej pro zvednutí opěrky nohou. Uvolněním ovladače pohyb zastavíte.

09. Tlačítko nulové gravitace: Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete první úroveň nulové gravitace. Dalším stisknutím tlačítka přepnete na druhou úroveň nulové gravitace. Dalším stisknutím se vrátíte na první úroveň. Každé stisknutí tak přepíná mezi dvěma polohami nulové gravitace.

Vlastnosti | Funkce

Pokyny pro tlačítka rychlého výběru na levé loketní opěře

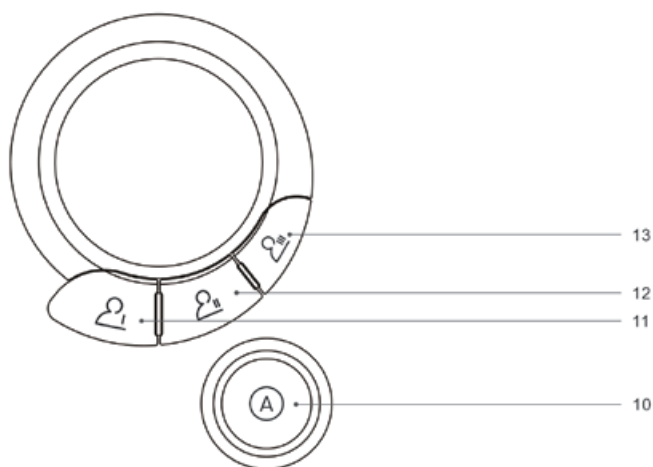

10. Tlačítko automatického programu:

Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi 18 automatickými masážními programy.


11. –13. Oblíbená tlačítka (Oblíbené 1–3:

Tato tři tlačítka vám umožňují uložit si oblíbené masážní programy a kdykoli je spustit.

- Stisknutím a podržením uložíte aktuálně vybraný masážní program jako osobní oblíbený (Oblíbený 1, 2 nebo 3).
- Krátkým stisknutím spustíte uloženou oblíbenou položku.

Vlastnosti | Funkce

Beschreibung der Tasten der Fernbedienung

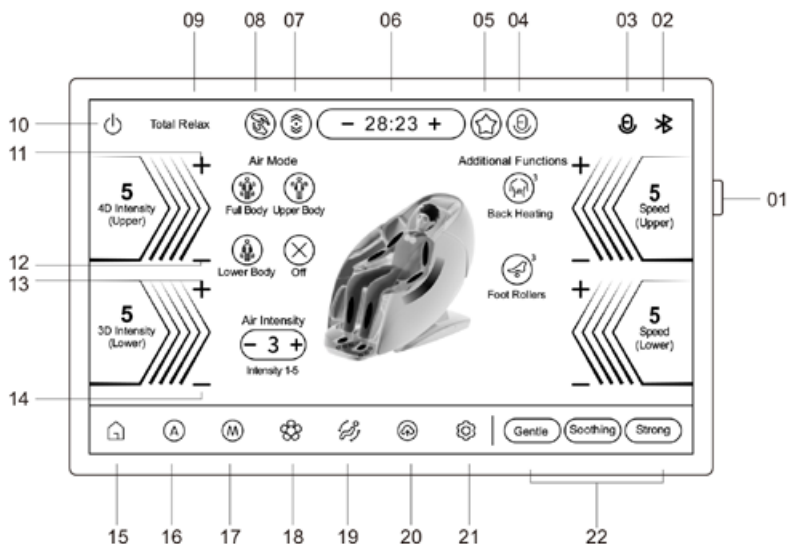

01. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná masážní křeslo.

02. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná masážní křeslo.

03. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná masážní křeslo.

04. Tlačítko hlasové aktivace: Aktivuje rychlého hlasového asistenta

05. Výběr oblíbených: Otevře nabídku výběru oblíbených.

06. Nastavení času: Upraví délku masáže.

07. Tlačítko pro nastavení polohy ramen: Aktivuje nastavení polohy ramen.

08. Tlačítko rychlého výběru masážní techniky: Otevře obrazovku výběru horní nebo dolní masážní jednotky (mechaniky).

09. Stavový řádek: Zobrazuje aktuálně spuštěný program.

10. Dotykové tlačítko Přepnout/Pozastavit: Klepnutím obnovíte/pozastavíte masáž nebo otevřete nabídku vypnutí

11. Tlačítko 4D intenzita (horní) +: Zvyšuje intenzitu 4D masáže horního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

12. Tlačítko 4D intenzita (horní) -: Snižuje intenzitu 4D masáže horního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5)

13. Tlačítko 3D intenzita (nižší) +: Zvyšuje intenzitu 3D masáže spodního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

14. Tlačítko 3D intenzita (nižší) -: Snižuje intenzitu 3D masáže spodního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

15. Tlačítko Domů: Otevře nebo vrátí do aktuálního provozního stavu masážního křesla.

16. Automatický režim: Otevře obrazovku automatického výběru programu.

17. Režim manuální masáže: Přepne do režimu manuální masáže.

18. Tlačítko Aroma: Otevře nabídku nastavení aroma.


19. Tlačítko pro nastavení polohy: Otevře nabídku pro nastavení polohy sedu.

20. Tlačítko paměti: Otevře nabídku pro ukládání a vyvolání oblíbených poloh.

21. Tlačítko Nastavení: Otevře nabídku nastavení systému masážního křesla.

22. ITlačítko intenzity: Upravuje celkovou intenzitu masáže.

Vlastnosti | Funkce

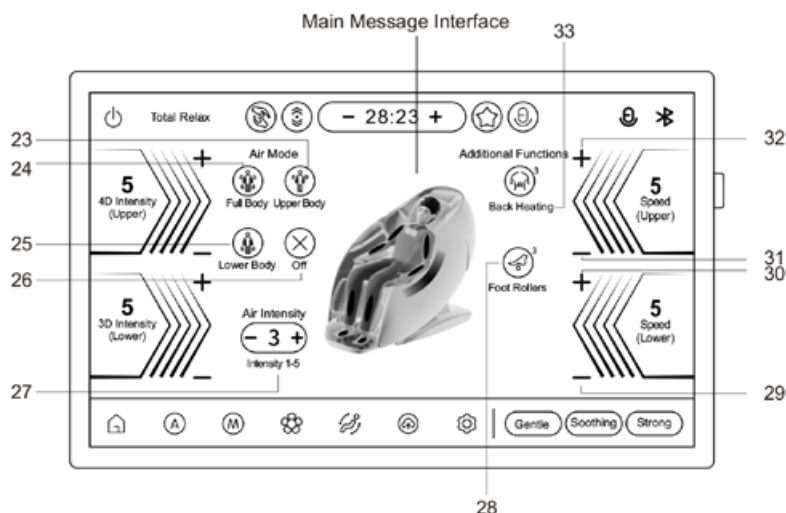

23. Tlačítko pro horní část těla: Aktivuje masážní systém stlačeným vzduchem (airbagy) pro horní část těla.

24. Tlačítko pro celé tělo: Aktivuje masáž celého těla vzduchovou kompresí.

25. Tlačítko pro spodní část těla: Aktivuje masáž dolní části těla vzduchovou kompresí.

26. Tlačítko vypnutí: Vypne všechny funkce masáže vzduchovou kompresí

27. Tlačítko intenzity tlaku vzduchu: Upravuje intenzitu masáže vzduchovou kompresí (při aktivní funkci je k dispozici 5 úrovní).

28. Tlačítko masážních válečků na nohy: Zapíná a vypíná masážní válečky na nohy (nastavitelné od úrovně 1 do 3)

29. Tlačítko Rychlost masáže (nižší): Snižuje rychlost masáže spodního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

30. Tlačítko Rychlost masáže (nižší) +: Zvyšuje rychlost masáže spodního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

31. Tlačítko Rychlost masáže (horní): Snižuje rychlost masáže horního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

32. Tlačítko Rychlost masáže (horní): Zvyšuje rychlost masáže horního masážního mechanismu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

33. Vyhřívání zad: Zapíná nebo vypíná funkci vyhřívání v oblasti zad (nastavitelné od úrovně 1 do 3).

Operace

I. Zahájení masáže

1. Spustíte masáž: Stiskněte tlačítko „Napájení“ na boku dálkového ovladače nebo stiskněte a podržte tlačítko „Napájení“ na loketní opěrce pro zapnutí masážního křesla. Systém se poté přepne na úvodní obrazovku.

Tlačítko napájení:
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete
zařízení.



2. Vyberte intenzitu: Po načtení úvodní obrazovky se systém automaticky přepne na obrazovku „Vyberte prosím“ (viz obrázek níže). Vyberte vhodnou intenzitu masáže pro spuštění masážního křesla.

K dispozici jsou tři úrovně intenzity:


o Gentle = Jemný

o Soothing = Uklidňující

o Strong = Silný

Po výběru intenzity se systém automaticky přepne na funkci „Automatické ukládání do lehu“.


Pokud do 20 minut neprovedete žádnou volbu, masážní křeslo se automaticky vypne.

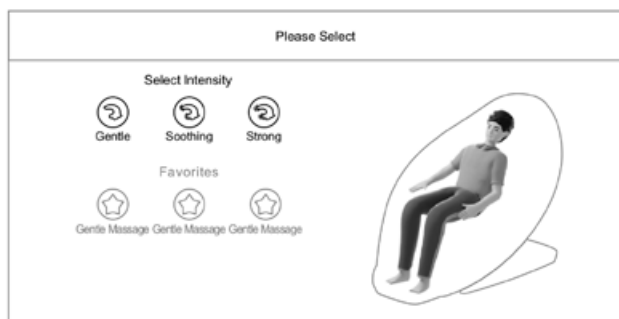

Operace

2.1 Uložení a vyvolání: Pokud jste již dříve použili a uložili masážní program, klepněte na nabídku „Oblíbené“ (viz obrázek níže).

Stiskněte tlačítko „Hvězda“ u požadovaného uloženého programu pro vyvolání uloženého masážního programu. Systém se poté automaticky přepne na obrazovku „Automatické ukládání do lehu“.

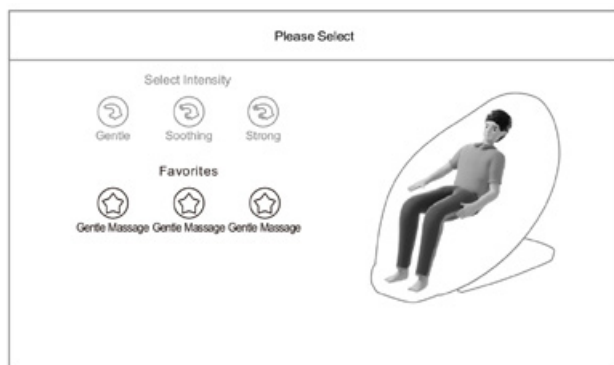

3. Funkce automatického polohování: Jakmile se otevře obrazovka „Automatické polohování“, masážní křeslo automaticky nastaví úhel polohování.


Uživatelé mohou také ručně vybrat následující tlačítka pro nastavení úhlu:

- Nulová gravitace 1
- Nulová gravitace 2

vyberte pro nastavení úhlu.


Pokud není potřeba žádná úprava, stiskněte přímo tlačítko „Přeskočit“. Židle si zachová aktuální polohu sezení a pokračuje dalším krokem: detekcí tvaru těla.

Pokud do 20 minut neprovedete žádnou volbu, masážní křeslo se automaticky resetuje a přepne do režimu vypnutí.

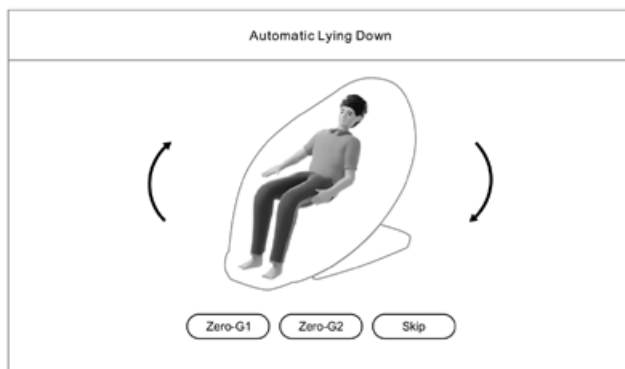

Operace


4. Skenování těla: Po automatickém nastavení polohy naklápění se systém přepne na obrazovku „Skenování těla“ (viz obrázek níže). Masážní křeslo automaticky detekuje tvar těla uživatele. Po dokončení detekce se masážní ramena automaticky umístí do výšky ramen. Pokud detekce není vyžadována, můžete přímo stisknout tlačítko „Přeskočit“. Systém poté použije standardní tvar těla, okamžitě spustí masáž a přepne na obrazovku „Nastavení polohy ramen“.

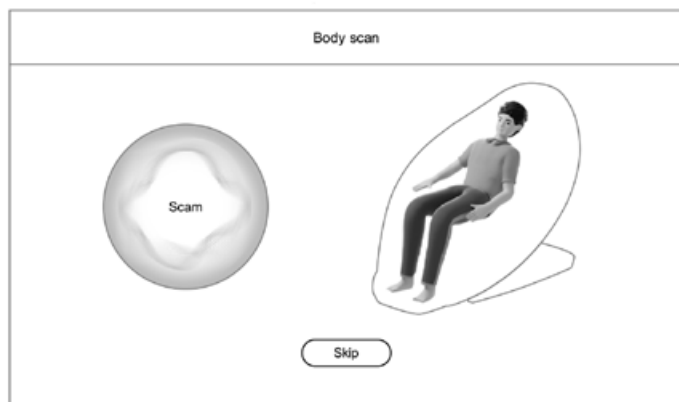

5. Nastavení polohy ramen: Po detekci tvaru těla se systém přepne na obrazovku „Nastavení polohy ramen“ (viz obrázek níže). Pokud jsou masážní ramena již umístěna ve výšce vašich ramen, není nutné žádné nastavování. Pro spuštění masáže jednoduše stiskněte tlačítko „OK“. Pokud masážní ramena nejsou ve správné výšce ramen, stiskněte:


- tlačítko „ ▲ “ posunout je nahoru, nebo
- tlačítko „ ▼ “ posunout je dolů,

pro nastavení masážních ramen do polohy ramen. Pro polohování ramen je k dispozici 11 úrovní nastavení. Po nastavení stiskněte tlačítko „Potvrdit“ pro spuštění masáže. Poznámka: Pokud do 10 sekund neprovedete žádný vstup, systém automaticky přijme aktuální polohu masážních paží jako polohu ramen a okamžitě spustí masáž.

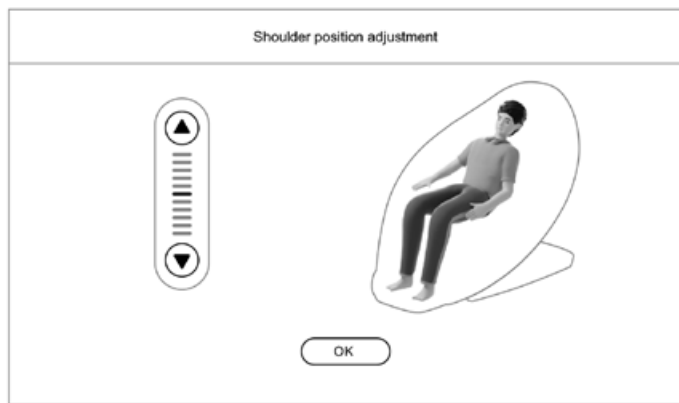

Operace

II. Domovská obrazovka

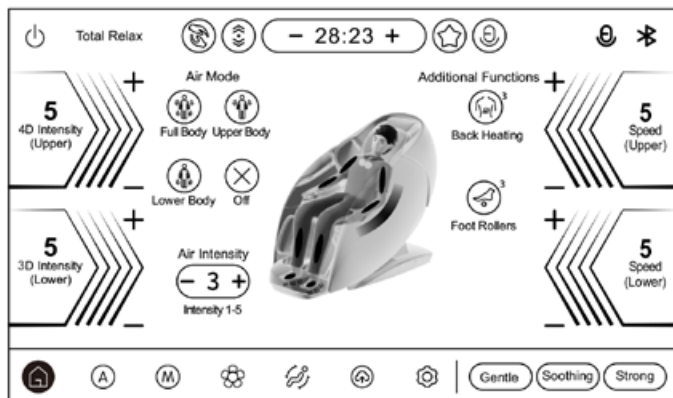

1. Dotkněte se tlačítka Přepnout/Pozastavit: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „Zapnout/Pozastavit“ v horní liště nabídky (viz obrázek níže) pro okamžité zastavení všech masážních funkcí a aktivaci režimu pozastavení. Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém můžete podle potřeby vybrat:

- „Pokračujte v masáži“
- „Vypnout“



Operace

1.1 Pokračování v masáži: Po otevření vyskakovacího okna (viz obrázek níže) klepněte na tlačítko „Pokračovat v masáži“ pro obnovení předchozího stavu masáže masážního křesla. Případně krátce stiskněte tlačítko „Napájení“ na rychlém ovládání na loketní opěrce pro pozastavení masážního křesla. Dalším krátkým stisknutím obnovíte předchozí stav masáže.



1.2 Vypnutí: Jakmile se otevře vyskakovací okno (viz obrázek níže), klepnutím na tlačítko „Vypnout“ vypnete masážní křeslo. Křeslo se poté automaticky vrátí do výchozí polohy. Případně můžete masážní křeslo vypnout stisknutím a podržením tlačítka „Napájení“ na rychlých ovládacích prvcích na loketní opěrce.



Operace

2. Stavový řádek funkcí: Domovská obrazovka zobrazuje aktuální informace o stavu masážních funkcí (například automatické programy, manuální programy atd.), jak je znázorněno na obrázku níže.



3. Tlačítko pro rychlý výběr masážní techniky: Na domovské obrazovce klepněte na ikonu „Technika“ v horní liště nabídky (viz obrázek níže). Poté vyberte požadovanou motorizovanou masážní techniku podle vašich potřeb. Poznámka: Tato funkce umožňuje rychlý přístup ke změně masážních technik během spuštěného programu.




Operace

3.1 Výběr masážních mechanismů: Po otevření obrazovky s masážními technikami (viz obrázek níže) jsou masážní techniky rozděleny hlavně do dvou hlavních oblastí: Masážní jednotka (horní) a Masážní jednotka (dolní).

3.1.1 Horní část těla: Mezi dostupné masážní techniky patří: Zastavení; Hnětení (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); Poklepávání (2 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); Hnětení a poklepávání (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); Úchop (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); Shiat-su (2 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); 4D masáž (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu).

3.1.2 Jednotka pro dolní část těla: Dostupné masážní techniky zahrnují: Zastavení; Hnětení (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu).

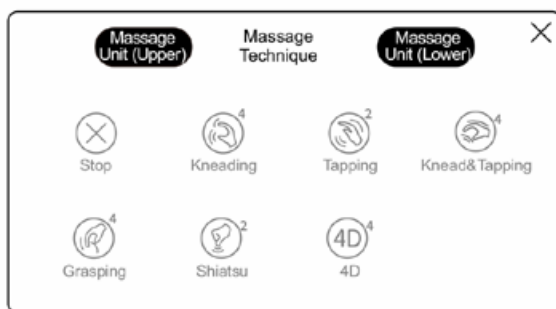


3.2 Jednotka horní části těla: Po otevření obrazovky s masážními technikami (viz obrázek níže) stisknete tlačítko „Masážní jednotka (horní)“. Poté vyberte odpovídající ikonu techniky a změňte metodu masáže podle svých potřeb. Dostupné možnosti: Zastavení; Hnětení (4 techniky); Poklepávání (2 techniky); Hnětení a poklepávání (4 techniky); Úchop (4 techniky); Shiatsu (2 techniky); 4D masáž (4 techniky). Chcete-li zavřít obrazovku výběru, stisknete tlačítko „X“ v pravém horním rohu.



Operace

Masážní funkce	Možnosti nastavení	
Zastávka	Zastaví aktuálně vybrané techniky.	5 rychlostních stupňů, 5 úrovní šířky, 5 úrovní intenzity.
Hnětení (4 techniky)	Rychlost a intenzitu lze upravit.	
Poklepávání (2 techniky)	Rychlost, šířku a intenzitu lze nastavit.	
Hnětení a poklepávání (4 techniky)	Rychlost a intenzitu lze upravit.	
Úchop (4 techniky)	Rychlost, šířku a intenzitu lze nastavit.	
Shiatsu (2 techniky)	Rychlost a intenzitu lze upravit.	
4D masáž (1. a 2. technika)	Rychlost a intenzitu lze upravit.	
4D masáž (3. a 4. technika)	Rychlost, šířku a intenzitu lze nastavit.	

3.3 Spodní část těla: Po otevření obrazovky s technikami masáže (viz obrázek níže) stiskněte tlačítko „Spodní část středu těla“. Poté můžete vybrat odpovídající ikony technik pro přepínání mezi typy masáže. Dostupné možnosti: Zastavit; Hnětení (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu). Chcete-li zavřít obrazovku výběru, stiskněte tlačítko „X“ v pravém horním rohu.

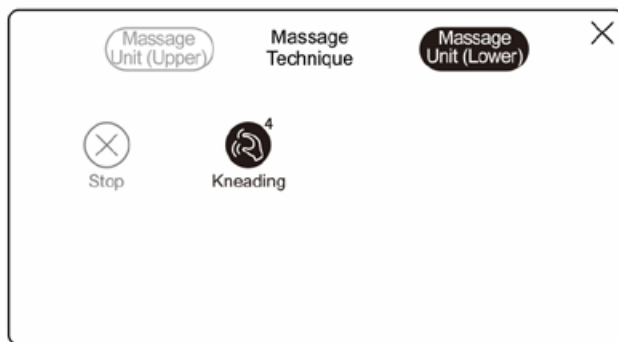

Operace


Masážní funkce	Možnosti nastavení	
Zastávka	Zastaví aktuálně vybrané techniky	5 rychlostních stupňů, 5 úrovní šířky, 5 úrovní intenzity.
Hnětání (4 techniky)	Rychlost a intenzitu lze nastavit	

4. Tlačítko pro nastavení polohy ramen: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „Nastavení polohy ramen“ v horní liště nabídek (viz obrázky níže) a otevřete tak obrazovku pro nastavení polohy ramen. Poznámka: Tato funkce poskytuje rychlý přístup k nastavení polohy masážních válečků ramen během spuštěného masážního programu.



Bedienung

4.1 Nastavení výšky (nahoru/dolů): Po otevření obrazovky nastavení polohy ramen (viz obrázek níže) stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ pro nastavení polohy masážních válečků ramen. K dispozici je 11 úrovní nastavení (1–11). Po nastavení požadované polohy stiskněte tlačítko „OK“ pro uložení nastavení a návrat na domovskou obrazovku.

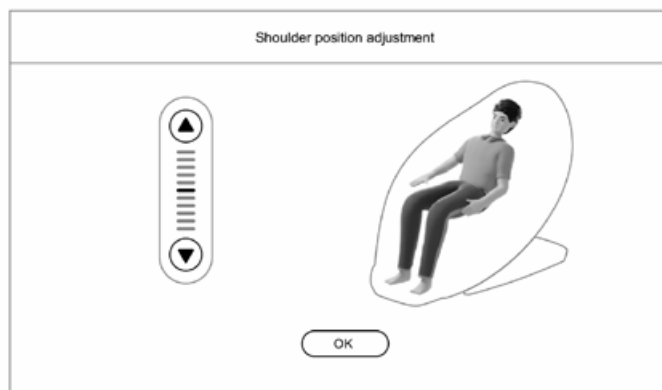

5. Tlačítko pro nastavení času: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle zobrazení času v horní liště nabídky (viz obrázek níže) pro nastavení doby trvání masáže. Každé stisknutí tlačítka „+“ prodlouží dobu masáže o 5 minut (maximálně 40 minut). Každé stisknutí tlačítka „-“ zkrátí dobu masáže o 5 minut.



Operace

6. Oblíbená volba: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „Paměť“ v horní liště nabídky (viz obrázek níže) pro otevření obrazovky paměti. Zde si můžete uložit požadované masážní funkce. Poznámka: Tato paměťová funkce umožňuje rychlé uložení všech masážních funkcí aktuálně aktivních během probíhajícího programu.



6.1 Výběr paměťového slotu: Po otevření obrazovky paměti (viz obrázek níže) stiskněte příslušné tlačítko „Uložit“ pro uložení všech aktuálně spuštěných masážních programů. Lze uložit až tři předvolby.

Uložená nastavení zahrnují mimo jiné: automatické programy, manuální programy, režim tlaku vzduchu a intenzitu tlaku vzduchu, nastavení úhlu masážního křesla a další nastavení masáže.



Operace

7. Hlasové ovládání: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „Hlasové ovládání“ v horní liště nabídky (viz obrázky níže) pro aktivaci hlasového asistenta. Pokud stisknutí tlačítka vydá pouze zvuk „píp“ a hlasový asistent není aktivován, otevřete Nastavení a zkontrolujte, zda je hlasové ovládání povoleno. Pokud je zakázáno, jednoduše jej zapněte.



7.1 Aktivace hlasového asistenta: Když je masážní křeslo zapnuté nebo v pohotovostním režimu, řekněte „Ahoj Alice“ nebo „Hej Alice“ poblíž pravého reproduktoru pro aktivaci hlasového asistenta. (Pokud aktivace nefunguje, otevřete Nastavení a zkontrolujte, zda je hlasové ovládání zapnuté. Pokud ne, povolte jej.) Pokud hlasový asistent odpoví „Jsem tady“, byl úspěšně aktivován. Po aktivaci můžete masážní křeslo ovládat hlasem.

7.2 Hlasové ovládání pomocí tlačítka rychlé volby: Alternativně můžete krátce stisknout tlačítko „Hlas“ na loketní opěrce pro aktivaci hlasového asistenta nebo stisknout a podržet tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí či vypnutí hlasového ovládání.

7.3 Používání hlasových příkazů: Po aktivaci hlasového asistenta vyslovte do 6 sekund hlasový příkaz pro ovládání požadované funkce masážního křesla. Poté, co hlasový asistent zareaguje na příkaz, můžete vyslovit další příkazy. Interval mezi dvěma hlasovými příkazy však nesmí překročit 6 sekund; jinak je nutné hlasového asistenta znovu aktivovat.

Pozor: Při aktivaci hlasového ovládání nemluvte příliš rychle. Hlasové příkazy by měly být vyslovovány tak, jak je uvedeno v

Hlasové ovládání		
Aktivace: „Ahoj Alice“ nebo „Hej Alice“ Odpověď: „Jsem tady.“		
Žádný.	Hlasové ovládání	Odpověď
01	Masáž zapnutá	Dobře, masáž zapnutá
02	Masáž blízko	Dobře, masáž zavřená

Operace

Žádný.	Hlasové ovládání	Odpověď
03	Total Relax	Ok, Total Relax
04	Energy Boost	Ok, Energy Boost
05	Sweet Dream	Ok, Sweet Dream
06	Neck & Shoulder Care	Ok, Neck & Shoulder Care
07	Lunch Break	Ok, Lunch Break
08	Thai Massage	Ok, Thai Massage
09	Open the air pressure	Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Ok, Change the other mode
14	Go little down	Ok, Go little down
15	Go little up	Ok, Go little up



Poznámka: Příkazy 14 a 15 lze použít až po příkazu 13.

8. Intenzita 4D (horní část těla): Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle položky „Intenzita 4D (horní část)“, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte intenzitu 4D. Intenzitu lze nastavit celkem v 5 úrovních: Úroveň 1 = nejnižší intenzita, Úroveň 5 = nejvyšší intenzita. Čím vyšší je nastavení intenzity 4D, tím dále masážní válečky vyčnívají a tím silnější je masážní síla..



Operace

Domovská obrazovka – Nastavení intenzity 4D (horní část těla)

				
Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5






Tlačítko	Popis
+	Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte intenzitu 4D (nastavitelnou od úrovně 1 do 5).
-	Stisknutím tohoto tlačítka snížíte intenzitu 4D (nastavitelnou od úrovně 1 do 5).

9. 3D intenzita (spodní část těla): Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle položky „3D intenzita (nižší)“, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte 3D intenzitu. Intenzitu lze také nastavit v celkem 5 úrovních: Úroveň 1 = nejnižší intenzita, Úroveň 5 = nejvyšší intenzita. Čím vyšší je nastavení 3D intenzity, tím dále masážní válečky vyčnívají a tím silnější je masážní síla.



Operace

Domovská obrazovka – Nastavení 3D intenzity (dolní část těla)

 Level 1	 Level 2	 Level 3	 Level 4	 Level 5
--	--	--	--	--

Tlačítko	Popis
+	Drücken Sie diese Taste, um die 3D-Intensität zu erhöhen (einstellbar von Stufe 1 bis 5).
-	Drücken Sie diese Taste, um die 3D-Intensität zu verringern (einstellbar von Stufe 1 bis 5).

10. Režim tlaku vzduchu: Na domovské obrazovce vyberte v oblasti „Režim vzduchu“ odpovídající ikonu zóny tlaku vzduchu, jak je znázorněno na obrázku níže, a aktivujte tak masáž kompresí vzduchu. Režim tlaku vzduchu má čtyři nastavení: Horní část těla, Spodní část těla, Celé tělo a Vypnuto. Stisknutím tlačítka „Vypnuto“ deaktivujete všechny funkce tlaku vzduchu.



Operace

Tlačítko	Popis
	Stisknutím tohoto tlačítka vypnete funkci tlaku vzduchu.
	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete vzduchovou masáž celého těla.
	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete vzduchovou masáž horní části těla.
	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete vzduchovou masáž dolní části těla

11. Intenzita tlakového vzduchu: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle položky „Intenzita tlakového vzduchu“, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte sílu masáže tlakovým vzduchem po její aktivaci. Intenzitu lze nastavit celkem v 5 úrovních: Úroveň 1 = nejnižší intenzita, Úroveň 5 = nejvyšší intenzita.



Operace

Domovská obrazovka – Nastavení intenzity tlaku vzduchu

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte intenzitu tlaku vzduchu (nastavitelná od úrovně 1 do 5).
-	Stisknutím tohoto tlačítka snížíte intenzitu tlaku vzduchu (nastavitelnou od úrovně 1 do 5).

12. Doplnkové funkce: Na domovské obrazovce vyberte v oblasti „Doplnkové funkce“ odpovídající funkci podle vašich požadavků na masáž a aktivujte tak požadovanou doplňkovou funkci. Dostupné doplňkové funkce: Vyhřívání zad, Válečková masáž nohou.



Operace

12.1 Vyhřívání zad: Na domovské obrazovce vyberte tlačítko „Vyhřívání zad“, jak je znázorněno na obrázku níže, a zapněte nebo vypněte funkci vyhřívání zad. Vyhřívání zad začne být teplé přibližně 3 minuty po zapnutí. Teplotu vyhřívání lze nastavit na 3 úrovně: Úroveň 1, Úroveň 2, Úroveň 3. Každé stisknutí tlačítka „Vyhřívání zad“ zvýší teplotu o jednu úroveň. Čtvrtým stisknutím tlačítka se vyhřívání zad vypne. Výběr se poté opakuje od začátku.



12.2 Masáž chodidel válečkem: Na domovské obrazovce klepněte na „Váleček chodidel“, jak je znázorněno na obrázku níže, a zapněte nebo vypněte masáž chodidel válečkem. Rychlost masáže chodidel válečkem lze nastavit na 3 úrovně: Úroveň 1, Úroveň 2, Úroveň 3. Každé stisknutí tlačítka „Váleček chodidel“ zvýší rychlost o jednu úroveň. Čtvrté stisknutí tlačítka masáž chodidel válečkem vypne. Výběr se poté opakuje od začátku.



Domovská obrazovka – diagram rychlosti (horní část těla)				
 Level 5	 Level 4	 Level 3	 Level 2	 Level 1

40

Operace

14. Rychlost masáže (spodní část těla): Na hlavní obrazovce klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle položky „Rychlost (nižší)“, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte rychlost masáže. Rychlost lze nastavit celkem v 5 úrovních: Úroveň 1 = nejnižší rychlost, Úroveň 5 = nejvyšší rychlost. Rychlost nelze upravit, pokud je masážní technika pozastavena. Uživatel musí nejprve vybrat masážní techniku nebo oblast těla pro vstup do manuálního režimu, než bude možné rychlost upravit.



Domovská obrazovka – diagram rychlosti (spodní část těla)

Level 5	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte rychlost masáže (nastavitelná od úrovně 1 do 5).
-	Stisknutím tohoto tlačítka snížíte rychlost masáže (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

Operace

15. Výběr intenzity masáže: Na domovské obrazovce klepněte na jedno z následujících tlačítek, jak je znázorněno na obrázku níže, a vyberte požadovanou intenzitu masáže: Jemná, Uklidňující, Silná



III. Automatické programy: (Tuto funkci použijte po zapnutí křesla.) Klepnutím na tlačítko „Auto“ v dolní liště nabídek (viz obrázek níže) otevřete obrazovku výběru automatického režimu. Přejetím prstu doleva nebo doprava si můžete vybrat mezi různými přednastavenými masážními programy podle svých potřeb.



Operace

1. Dostupné automatické programy: K dispozici je celkem 18 automatických programů, rozdělených do 4 hlavních kategorií masáží.

1.1 Relaxace a regenerace: Relax, Čínská masáž, Regenerace, Jemná masáž, Thajská masáž

1.2 Tělesné zóny a svaly: Uvolnění svalů, masáž krku a ramen, bederní masáž, masáž lýtek a chodidel

1.3 Programy pro vitalitu: Komfortní masáž, Odbourávání stresu, Fitness, Masáž v kanceláři, Vitalita

1.4 Regenerace a rovnováha: Dobití energie, Krátká přestávka, Lázně zad, Hluboký odpočinek



Masážní programy (relaxace a regenerace)	
Funkce	Popis
Relax	Použitím flexibilních vodicích lišt se držení těla přibližuje ploché poloze vleže. V kombinaci s účinnou funkcí proti protahování 4D pohybu v oblasti zad se vytváří pocit protažení bez tlaku. To může účinně zmírnit bolest bederních svalů a snížit únavu, což pomáhá zajistit lepší masážní zážitek a zároveň uvolnit tělo i mysl. Poznámka: Hraje se hudba na pozadí. Lze ji zapnout nebo vypnout pomocí možnosti „Hlasové pokyny“ v Nastavení.
Čínská masáž	Tento program je založen především na tradičních čínských masážních technikách. 4D masáž se aplikuje konkrétně na záda a pas, aby se podpořil krevní oběh, uvolnily meridiány a uvolnily blokády v oblasti zad a pasu. Vhodný pro osoby s bolestmi zad a pasu, napětím nebo natažením bederních svalů. Intenzita masáže je jemná. Poznámka: Přehrává se hudba na pozadí. Lze ji zapnout nebo vypnout pomocí možnosti „Hlasové pokyny“ v Nastavení.

Operace

Zotavení	Primárně využívá masáž celého těla vzduchem. Airbagy poskytují střídavý cyklus hnětení a tlaku pro podporu krevního oběhu, úlevu od bolesti v různých částech těla a hluboké snížení svalové únavy. (Poznámka: Důraz je kladen na masáž vzduchem s častou aktivitou airbagů.)
Jemná masáž	Masíruje primárně ramena a pas hnětením, poklepáváním a kombinací hnětení a poklepávání. Na nohy a chodidla se pomocí airbagů aplikuje jemná tlaková masáž, díky čemuž je masáž dolních končetin obzvláště uklidňující. Ideální pro osoby se sedavým zaměstnáním, protože pomáhá uvolnit krční i bederní páteř a zároveň zklidňuje nohy a chodidla. Intenzita masáže je jemná.
Thajská masáž	Primárně využívá elektrické zvedací tyče lýtkové části a opěradla k udržení nohou, rukou a ramen na místě pomocí airbagů a poté provádí protahovací masáž. Současně masážní jednotka tlačí na záda a pas pro lékařskou 3D masáž, čímž se tělo dostane do protahovací polohy v thajském stylu. Ideální pro osoby s vysokou fyzickou zátěží pro zlepšení předkloněného držení těla („textový krk“) a zaoblených zad. Intenzita masáže je silná.

Masážní programy (tělesné zóny a svaly)	
Funkce	Popis
Uvolnění svalů	Vyvíjí hluboký tlak na krk, záda, pas, hýždě a nohy pomocí technik hnětení, poklepávání a tlaku prstů (Shiatsu). Primárně určeno k úlevě od únavy těla a k lepší relaxaci.
Masáž krku a ramen	Zaměřuje se především na techniky hnětení a protahování v oblasti krku a ramen a také na lékařskou masáž horní části zad. Poté se masíruje akupunkturní bod Jianjing (ramenní jamka), který zmírňuje nepohodlí v krční páteři a účinně uvolňuje svaly v oblasti krku a ramen. Intenzita je jemná a je ideální pro kancelářské pracovníky s únavou krku.
Bederní masáž	Masáž probíhá primárně v oblasti pasu pomocí hnětení, poklepávání a lékařské masáže. Masážní jednotka tlačí na oblast zad a pasu a provádí lékařskou 4D masáž, která zmírňuje bolest v bederní páteři. V kombinaci s funkcí neustálého vyhřívání v oblasti pasu se udržuje příjemná teplota pro hřejivý masážní zážitek. Intenzita je jemná až střední.
Masáž lýtek a chodidel	Používá techniky hnětení, poklepávání, tlaku prstů a lékařské masáže. Nohy, ruce a ramena jsou drženy na místě pomocí airbagů, po nichž následuje protahovací masáž pro zklidnění meridiánů, podporu krevního oběhu a uvolnění blokády v těle.

Operace

Masážní programy (Programy vitality)	
Funkce	Popis
Komfortní masáž	Poskytuje celotělovou vzduchovou kompresní masáž v kombinaci s masáží chodidel válečky a hnětením lýtek. Funkce protahování lýtek je u tohoto programu vypnuta. Vhodné zejména pro starší osoby a osoby s citlivými nebo namoženými zády. Intenzita je jemná.
Úleva od stresu	Masíruje primárně ramena, krk, záda a pas hnětením, poklepáváním a kombinací hnětení a poklepávání. Tato hloubková masáž ulevuje od únavy, podporuje krevní oběh a snižuje stres. Je vhodná zejména pro muže; intenzita je střední.
Fitness	Masíruje ramena, krk, pas a boky pomocí technik hnětení a tlaku prstů (Shiatsu). Tato masáž celého těla uvolňuje tělo i mysl a poskytuje ošetření „na úrovni královny“. Je vhodná zejména pro ženy, intenzita je jemná.
Masáž v kanceláři	Masíruje primárně ramena, krk a pas hnětením, poklepáváním a kombinací hnětení a poklepávání. Tato hloubková masáž ulevuje od bolesti ramen a krku, zlepšuje svalovou bolest v bederní oblasti a chrání bederní páteř. Ideální pro kancelářské pracovníky a lidi, kteří dlouho sedí; intenzita je střední.
Vitalita	Intenzivně masíruje celé tělo pomocí technik hnětení, poklepávání a tlaku prstů (Shiatsu), které podporují krevní oběh v těle a pomáhají předcházet tvorbě krevních sraženin. Vhodné zejména pro lidi, kteří tráví hodně času doma a neradi chodí ven. Intenzita je střední až jemná.

Masážní programy (regenerace a rovnováha)	
Funkce	Popis
Dobití	Masíruje pas, ramena a krk hnětením, poklepáváním a kombinací hnětení a poklepávání. Tato intenzivní hloubková masáž celého těla probouzí životní energii těla a stimuluje fyzickou energii. Intenzita je vysoká; ideální pro osoby s vysokou fyzickou zátěží nebo pro sportovce, kteří chtějí aktivovat svůj potenciál před soutěží.

Operace

Krátká přestávka	Záda a pas se masírují především technikami hnětení a poklepávání. Kromě toho se stimuluje akupunkturní bod Shenyu, což zlepšuje kvalitu obědové pauzy a uživateli dodává více energie pro práci odpoledne. Vhodné pro kancelářské pracovníky. Intenzita masáže je jemná.
Hluboký odpočinek	Ramena, krk, záda a pas se masírují především hnětením a technikami lékařské masáže. Kromě toho se stimuluji akupunkturní body Feng-čchi a Šen-jü pro zlepšení kvality spánku a podporu spánku. Vhodné pro osoby s problémy se spánkem. Intenzita masáže je jemná.
Lázně pro záda	Celé tělo je intenzivně masírováno stimulací příslušných akupunkturních bodů pomocí hnětení, poklepávání, tlaku prstů a dalších masážních technik. To umožňuje masáži dosáhnout hlubších svalových vrstev. V kombinaci s funkcí ohřevu se vytváří příjemný hřejivý pocit, který reguluje krevní oběh a tok energie (Čchi a krve) a pomáhá odvádět chlad a vlhkost z těla. Poznámka: Masáž celého těla v kombinaci s funkcí ohřevu.

IV. Manuální režim

Klepnutím na tlačítko „Manuální“ v dolní liště nabídek (viz obrázek níže) otevřete obrazovku manuálního režimu. Zde si můžete vybrat jednotlivé masážní funkce podle svých osobních preferencí.




Operace


1. Manuální režim: Po otevření obrazovky manuálního režimu (viz obrázek níže) jsou funkce manuální masáže rozděleny do dvou hlavních kategorií.

1.1 Masážní jednotka (horní): Masážní technika, masážní oblast, šířka masáže, poloha masážní jednotky.

1.2 Masážní jednotka (dolní): Technika masáže, masážní oblast, šířka masáže, poloha motorické jednotky.

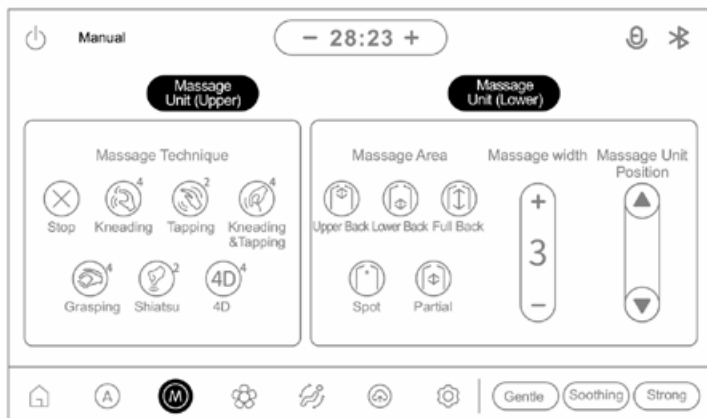

2. Masážní jednotka (horní): Po otevření obrazovky manuálního režimu (viz obrázek níže) stiskněte tlačítko „Masážní jednotka (horní)“ a vyberte funkce masáže horní části těla podle vašich požadavků. Patří mezi ně: masážní techniky, masážní oblasti, šířka masáže, poloha masážní jednotky a další masážní funkce.

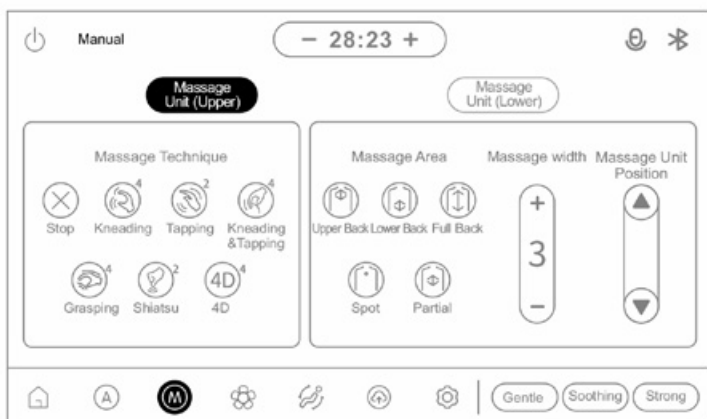

Operace

2.1 Masážní techniky: Po otevření nabídky masážních funkcí „Masážní jednotka (horní)“ (viz obrázek níže) vyberte požadovanou techniku klepnutím na příslušnou ikonu. Dostupné techniky: Zastavení; Hnětání (4 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); Poklepávání (2 techniky - přepínání klepnutím na ikonu); Hnětání a poklepávání (4 techniky - výběr pomocí ikony); Úchop (4 techniky - výběr pomocí ikony); Shiatsu (2 techniky - výběr pomocí ikony); 4D masáž (4 techniky - výběr pomocí ikony). Celkem je k dispozici 21 technik.

Poznámka: Masážní techniky lze také rychle změnit z domovské obrazovky.




Masážní funkce	Možnosti nastavení	
Zastávka	Zastaví aktuálně vybrané techniky	
Hnětání (4 techniky)	Rychlost a intenzitu lze upravit.	
Poklepávání (2 techniky)	Rychlost, šířku a intenzitu lze nastavit	
Hnětání a poklepávání (4 techniky)	Rychlost a intenzitu lze nastavit	
Úchop (2 techniky)	Rychlost, šířku a intenzitu lze nastavit	
Shiatsu (4 techniky)	Rychlost a intenzitu lze nastavit	
4D masáž (1. a 2. technika)	Rychlost a intenzitu lze nastavit	
4D masáž (3. a 4. technika)	Rychlost, šířku a intenzitu lze nastavit	

5 rychlostních stupňů,
5 úrovní šířky,
5 úrovní intenzity.

Operace

2.2 Masážní oblast: Po otevření nabídky masážních funkcí „Masážní jednotka (horní)“ (viz obrázek níže) stisknete ikonu „Oblast“ pro aktivaci plošné masáže. K dispozici je pět masážních oblastí: Bodová masáž, Částečná masáž, Celá záda, Horní část zad a Dolní část zad. V nabídce „Masážní oblast“ vyberte požadovanou masážní oblast pro spuštění masáže.

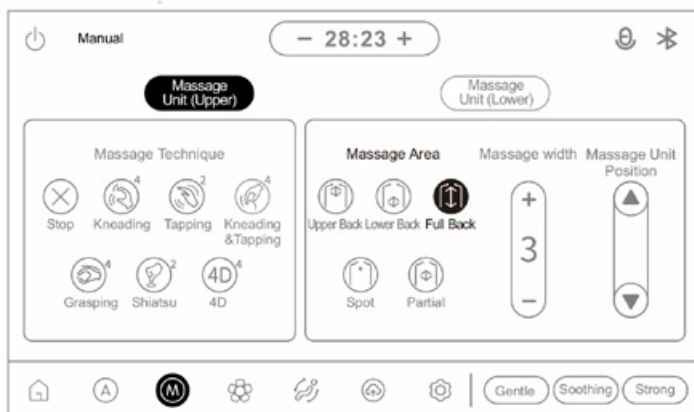

Tlačítko	Popis	
Bodová masáž	Masáž ve fixní poloze.	Pokud je vybrána bodová masáž nebo částečná masáž, lze masážní plochu upravit pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ vedle tlačítka masážní jednotky na dálkovém ovladači.
Částečná masáž	Masíruje malou oblast pohybem dopředu a dozadu.	
Plný obránc	Masíruje celá záda pohyby dopředu a dozadu.	
Horní část zad	Masíruje horní část zad pohyby dopředu a dozadu.	
Spodní část zad	Masíruje spodní část zad pohyby dopředu a dozadu.	

Operace

2.3. Šířka masáže: Po otevření nabídky masážních funkcí masážní jednotky (horní) klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle položky „Šířka masáže“, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte šířku masáže. Šířku lze nastavit celkem v 5 úrovních, přičemž úroveň 1 je nejslabší nastavení a úroveň 5 nejsilnější nastavení. Nastavení šířky je k dispozici pro následující masážní techniky: Bez techniky, Poklepávání (2 techniky), Tlak prstů (2 techniky), 4D (techniky 3 a 4). Před úpravou šířky musí uživatel zvolit masážní techniku nebo přejít do manuálního režimu v masážní oblasti.




Manuální režim - Šířka masáže masážní jednotky (horní) - Diagram				
+ 1 - Level 1	+ 2 - Level 2	+ 3 - Level 3	+ 4 - Level 4	+ 5 - Level 5

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím tohoto tlačítka zvětšíte šířku masáže (nastavitelná od úrovně 1 do 5).
-	Stisknutím tohoto tlačítka zmenšíte šířku masáže (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

Operace

2.4. Poloha masážní jednotky: Po otevření nabídky masážních funkcí masážní jednotky (horní) stiskněte a podržte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro polohu masážní jednotky, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste upravili polohu masážní jednotky. Uvolněním tlačítka zastavíte pohyb masážní jednotky. Ruční nastavení musí být provedeno v rámci určené masážní oblasti.

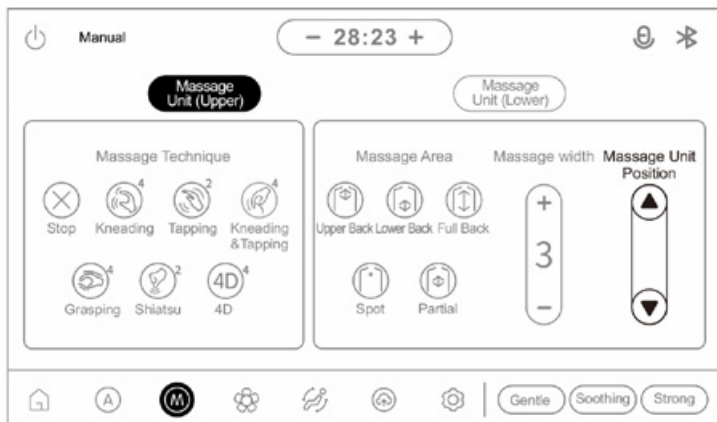

Tlačítko	Popis
	Stiskněte a podržte tlačítko Nahoru pro pohyb masážních válečků nahoru; uvolněním zastavíte.
	Stiskněte a podržte tlačítko dolů pro pohyb masážních válečků dolů; uvolněním zastavíte pohyb.

Operace

3. Masážní jednotka (dolní): Po otevření obrazovky manuálního režimu klepněte na tlačítko „Masážní jednotka (dolní)“, jak je znázorněno na obrázku níže, a vyberte požadované funkce masáže dolní části těla. Patří mezi ně masážní techniky, masážní oblasti, šířka masáže, poloha masážní jednotky a další masážní funkce.



3.1. Masážní techniky: Po otevření nabídky masážních funkcí masážní jednotky (dolní) klepněte na ikonu „Masážní technika“, jak je znázorněno na obrázku níže, a spusťte vybranou techniku. K dispozici je pět technik: Bez techniky, Hnětení (čtyři různé metody; klepnutím na ikonu přepínáte) a další. Poznámka: Tato funkce také umožňuje rychlé přepínání mezi technikami z domovské obrazovky.



Operace

Funkce	Nastavení masážního válečku	
Zastávka	Zastaví aktuálně vybrané techniky.	5 rychlostních stupňů, 5 úrovní šířky, 5 úrovní intenzity.
Hnětení (4 techniky) otázky)	Rychlost a intenzitu lze upravit.	


3.2. Masážní oblast: Po otevření nabídky masážních funkcí masážní jednotky (dolní) klepněte na ikonu „Masážní oblast“, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste aktivovali masáž oblasti. K dispozici jsou dvě masážní oblasti: bodová masáž a částečná masáž. V nabídce „Masážní oblast“ vyberte požadovanou masážní oblast a spusťte masáž.



Tlačítko	Popis	
Bodová masáž	Masáž ve fixní poloze.	Pokud je vybrána bodová masáž nebo částečná masáž, lze masážní plochu upravit pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ vedle tlačítka masážní jednotky na dálkovém ovladači v informačním režimu.
Částečná masáž	Masíruje malou oblast pohybem dopředu a dozadu.	

Operace

3.3. Šířka masáže: Po otevření nabídky masážních funkcí masážní jednotky (dolní) klepněte na tlačítko „+“ nebo „-“ vedle položky „Šířka masáže“, jak je znázorněno na obrázku níže, a upravte šířku masáže. Šířku lze nastavit celkem v 5 úrovních, přičemž úroveň 1 je nejslabší nastavení a úroveň 5 nejsilnější nastavení. Nastavení šířky je k dispozici pouze v režimu masáže „Bez techniky“. Před úpravou šířky musí uživatel buď zvolit masážní techniku, nebo přejít do manuálního režimu výběrem masážní oblasti.

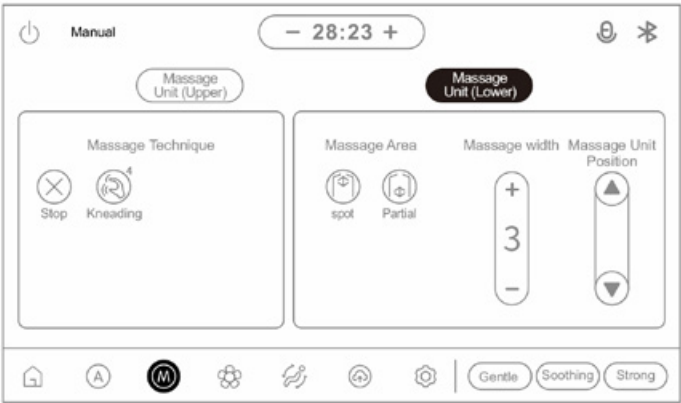

Manuální režim - Šířka masáže masážní jednotky (dolní) - Diagram				
+ 1 - Level 1	+ 2 - Level 2	+ 3 - Level 3	+ 4 - Level 4	+ 5 - Level 5

Tlačítko	Popis
+	Stisknutím tohoto tlačítka zvětšíte šířku masáže (nastavitelná od úrovně 1 do 5).
-	Stisknutím tohoto tlačítka zmenšíte šířku masáže (nastavitelná od úrovně 1 do 5).

Operace

3.4. Poloha masážní jednotky: Po otevření nabídky funkcí masážní jednotky („Horní jádro“) stiskněte a podržte tlačítko „▲“ nebo „▼“ pro polohu masážní jednotky, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste upravili polohu masážní jednotky. Uvolněním tlačítka zastavíte pohyb masážní jednotky. Ruční nastavení musí být provedeno v rámci určené masážní oblasti.



Tlačítko	Popis
	Stiskněte a podržte tlačítko Nahoru pro pohyb masážních válečků nahoru; uvolněním zastavíte.
	Stiskněte a podržte tlačítko dolů pro pohyb masážních válečků dolů; uvolněním zastavíte pohyb.


Operace

V. Funkce aroma: Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko „Funkce aroma“, jak je znázorněno na obrázku níže. Poté vyberte požadovanou vůni ve vyskakovacím okně pro zapnutí nebo vypnutí funkce aroma. K dispozici je šest možností vůně: Bergamot, Tráva, Frézie, Bambus, Máta, Agarové dřevo.



Operace

VI. Nastavení držení těla: Klepnutím na tlačítko „Držení těla“ v dolní liště nabídek (viz obrázek níže) otevřete nabídku nastavení držení těla. V závislosti na vašich požadavcích na masáž můžete vybrat následující funkce: Zvednutí, Sklon, Zvednutí opěrky nohou, Spuštění opěrky nohou, Vysunutí opěrky nohou, Zasunutí opěrky nohou, Nulová gravitace 1, Nulová gravitace 2, Reset.

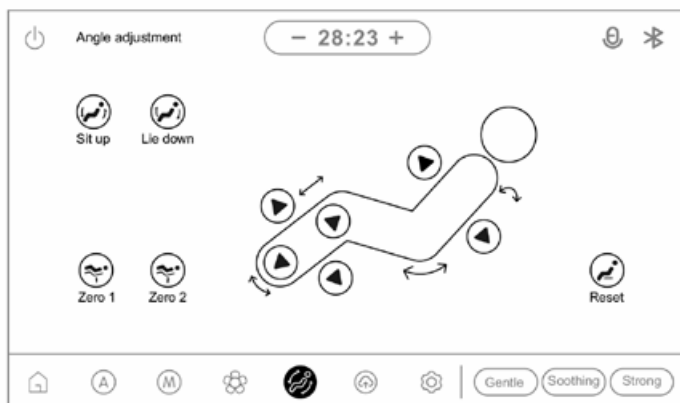

1. Úprava nulové gravitace

Tlačítko	Popis
 Zero 1	Automaticky nastaví polohu opěrky nohou a opěradla do polohy „Nulová gravitace 1“.
 Zero 2	Automaticky nastaví polohu opěrky nohou a opěradla do polohy „Zero Gravity 2“.

2. Reset

Tlačítko	Popis
 Reset	Vrací masážní křeslo do výchozí polohy. 57

Operace

3. Nastavení opěrky nohou

Tlačítko	Popis
	Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé zvednutí opěrky nohou. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavování automaticky zastaví a ozve se pípnutí. Po dokončení pohybu nahoru opěrka nohou automaticky detekuje délku lýtky.
	Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé spuštění opěrky nohou. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavování automaticky zastaví a ozve se pípnutí. Po dokončení pohybu dolů opěrka nohou automaticky detekuje délku lýtky.

4. Nastavení úhlu opěradla

Tlačítko	Popis
	Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé zvednutí opěradla. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavování automaticky zastaví a ozve se pípnutí.
	Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé spuštění opěradla. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavování automaticky zastaví a ozve se pípnutí.

5. Teleskopické nastavení opěrky nohou

Chuť	Popis
	Ruční nastavení pro zkrácení opěrky nohou. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé zasunutí opěrky nohou. Uvolněním tlačítka se pohyb zastaví. Po dosažení maximální polohy se nastavení automaticky zastaví a ozve se signál „Di-Di“.
	Ruční nastavení pro prodloužení opěrky nohou. Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé posouvání opěrky nohou dolů. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavení automaticky zastaví a ozve se signál „Di-Di“.


Operace

6. Synchronizované nastavení úhlu

Tlačítko	Popis
	Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé zvednutí opěradla a současné spuštění opěrky nohou. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavování automaticky zastaví a ozve se pípnutí.
	Stiskněte a podržte toto tlačítko pro pomalé spuštění opěradla a současné zvednutí opěrky nohou. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte. Po dosažení maximální polohy se nastavování automaticky zastaví a ozve se pípnutí.


VII. Funkce vlastní paměti: Klepnutím na tlačítko „Použití paměti“ v dolní liště nabídek (viz obrázek níže) otevřete nabídku paměti. Zde si můžete vybrat funkce paměti podle vašich požadavků na masáž. Funkce paměti je rozdělena do dvou kategorií: Uložení a Načtení.

Poznámka: K této funkci lze také rychle přistupovat z domovské obrazovky a ukládat si masážní programy.

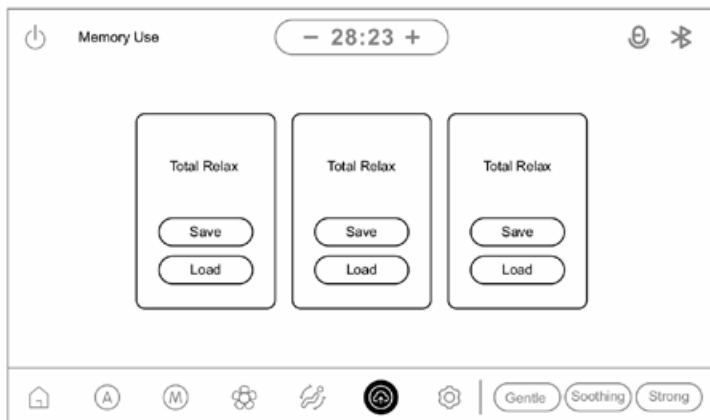


Operace

1. Uložení: Po otevření obrazovky paměti vyberte požadovaný paměťový slot (jak je znázorněno níže) a poté klepnutím na tlačítko „Uložit“ uložíte všechny aktuálně spuštěné masážní programy. Lze uložit až tři programy. Uložená nastavení zahrnují automatické/manuální funkce, nastavení režimu tlaku vzduchu a intenzity, nastavení úhlu masážního křesla a další masážní funkce.

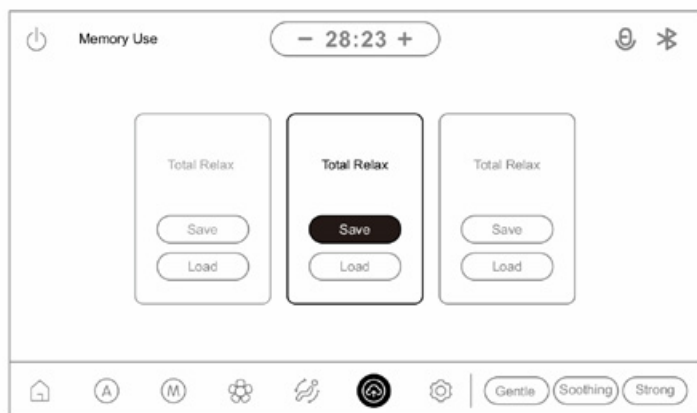

2. Načtení: Na obrazovce paměti klepněte na libovolný uložený program a poté klepněte na tlačítko „Načíst“ pro aktivaci daného programu. To zahrnuje automatické/manuální funkce, nastavení režimu tlaku vzduchu a intenzity, nastavení úhlu masážního křesla a další masážní funkce.

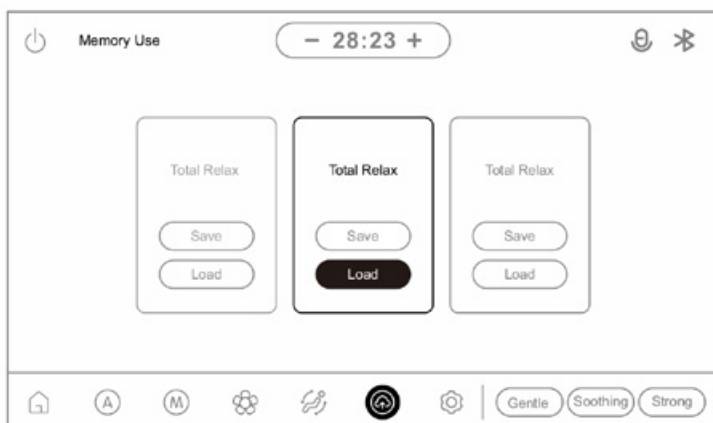


Operace

VIII. Nastavení: Klepnutím na tlačítko „Nastavení“ v dolní liště nabídek (viz obrázek níže) otevřete obrazovku nastavení.


1. Nastavení systému se dělí hlavně do dvou kategorií:

1.1 Informace o produktu: Model, sériové číslo, verze softwaru

1.2 Nastavení systému: Bluetooth, hlasové ovládání, pípnutí, režim úspory energie, hudba na pozadí, hlasitost, reset křesla, výběr jazyka a další nastavení systému.

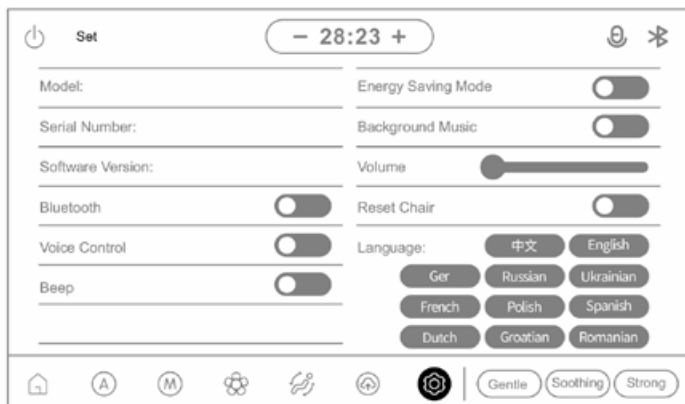


2. Informace o zařízení: Po otevření obrazovky nastavení si můžete zobrazit informace, jako je model, sériové číslo, verze softwaru a další informace, jak je znázorněno na obrázku níže.

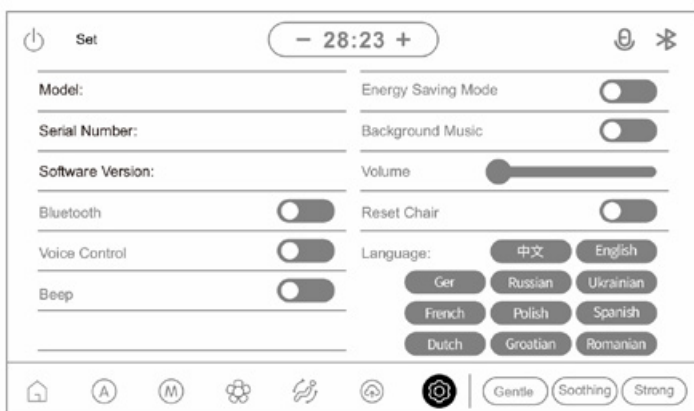

Operace

3. Bluetooth: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na přepínač „Bluetooth“, jak je znázorněno na obrázku níže, a zapněte nebo vypněte funkci Bluetooth. Pokud je Bluetooth povoleno, lze audiozařízení s technologií Bluetooth (například chytré telefony nebo tablety) spárovat s modulem Bluetooth masážního křesla a bezdrátově přehrávat hudbu prostřednictvím audiosystému křesla.

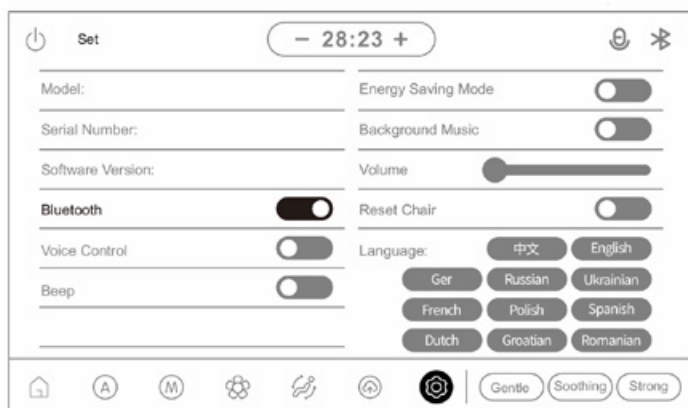


3.1. Otevřete hlavní nabídku na vašem chytrém zařízení. Otevřete „Nastavení“ a vyberte „Bluetooth“. Povolte Bluetooth. Zařízení poté automaticky vyhledá nová zařízení Bluetooth.

3.2. Chytré zařízení vyhledá odpovídající název Bluetooth (Harmony-XXXX). Klepněte na „Párovat“. Pokud se zobrazí potvrzení párování, vyberte „Párovat“ pro dokončení připojení.


3.3. Otevřete „Music Player“ na svém chytrém zařízení a vyberte požadovanou skladbu pro přehrávání.

4. S hlasovým ovládáním: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na tlačítko „Hlasové ovládání“, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste povolili nebo zakázali hlasové ovládání. Pokud je funkce povolena, lze masážní křeslo ovládat pomocí hlasových příkazů.

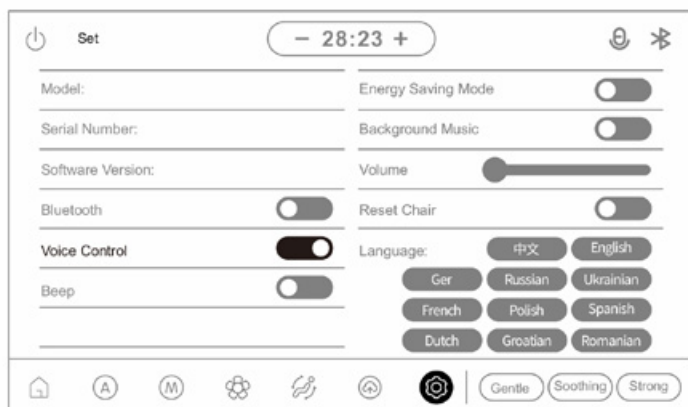


Operace

5. Pípnutí: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na přepínač „Pípnutí“, jak je znázorněno na obrázku níže, chcete-li zapnout nebo vypnout zvukový signál. Pokud je pípnutí povoleno, ozve se při stisknutí tlačítka na ručním ovladači signál „Di-Di“. Pokud je pípnutí vypnuto, ovladač pracuje tiše.

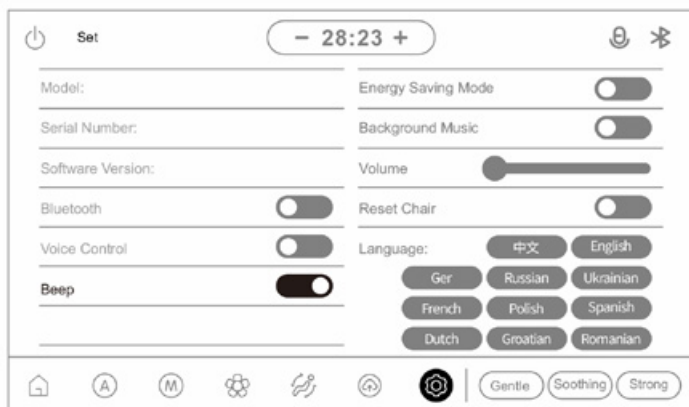


6. Režim úspory energie: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na přepínač „Režim úspory energie“, jak je znázorněno na obrázku níže, a zapněte nebo vypněte režim úspory energie. Je-li režim úspory energie zapnutý, celé zařízení se po vypnutí přepne do úsporného stavu. V tomto stavu nelze použít tlačítka rychlé volby na loketní opěrce a hlasové ovládání a nejsou znovu k dispozici, dokud zařízení nezapnete. Je-li režim úspory energie vypnut, lze tlačítka rychlé volby na loketní opěrce a hlasové ovládání používat i v pohotovostním režimu.

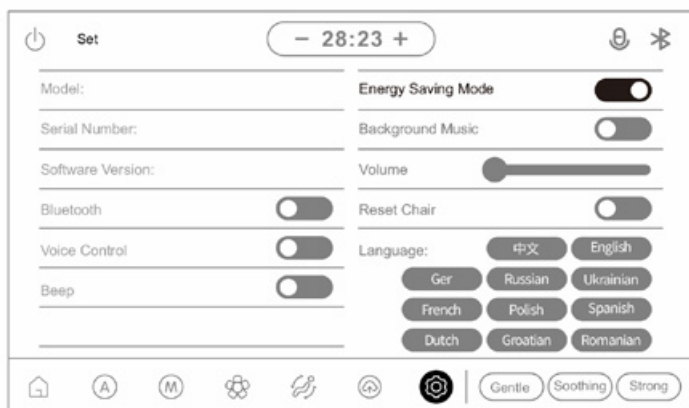


Operace

7. Hudba na pozadí: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na přepínač „Hudba na pozadí“, jak je znázorněno na obrázku níže, a zapněte nebo vypněte hudbu na pozadí.

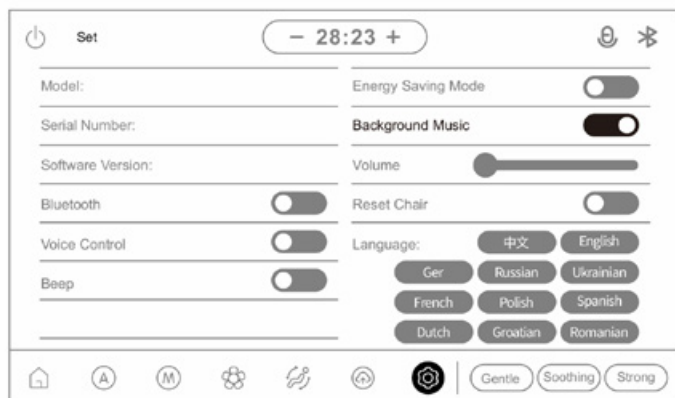


8. Hlasitost: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na ovládací prvek „Hlasitost“ a přetáhněte jej doleva nebo doprava, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste upravili hlasitost hlasových pokynů. Hlasitost lze nastavit v celkem 15 úrovních (0–15).

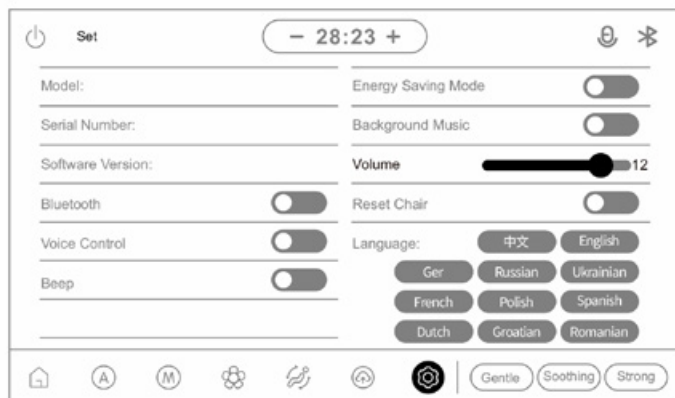


Operace

9. Resetování křesla: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na přepínač „Resetování křesla“, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste povolili nebo zakázali funkci resetování. Je-li funkce povolena, masážní křeslo se po dokončení masáže automaticky vrátí do výchozí polohy. Je-li funkce deaktivována, křeslo po použití zůstane v aktuální poloze.

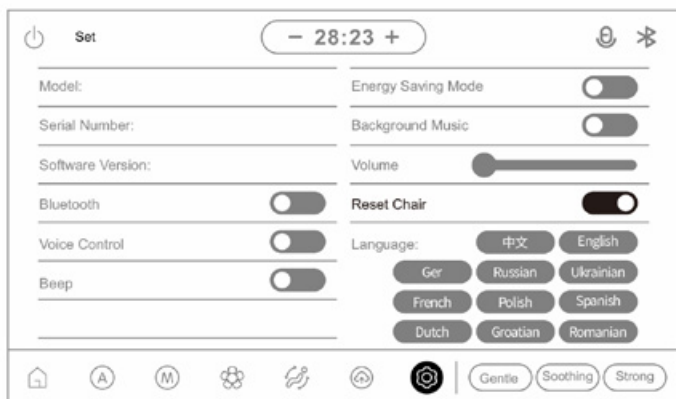

10. Výběr jazyka: Po otevření obrazovky nastavení klepněte na jednu z níže uvedených jazykových možností a nastavte jazyk systému.

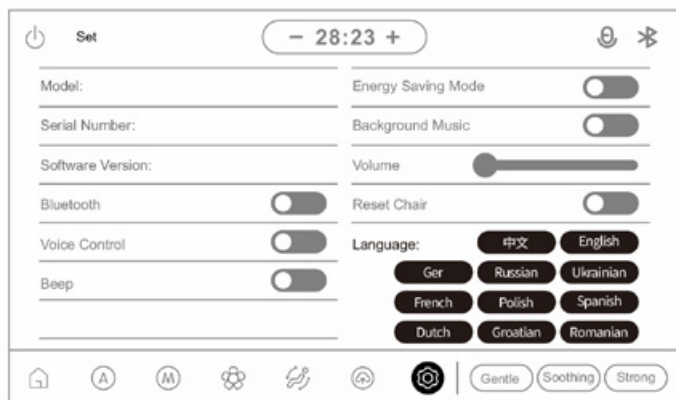

Operace

IX. Ukončení masáže


Během masáže:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na ručním ovladači nebo stiskněte tlačítko napájení na obrazovce ovládání pro vypnutí všech masážních funkcí a návrat křesla do výchozí polohy.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na loketní opěrce pro vypnutí všech masážních funkcí a návrat křesla do výchozí polohy.
3. Křeslo vypnete hlasovými příkazy. Tím se ukončí všechny masážní funkce a křeslo se vrátí do výchozí polohy.
4. Po uplynutí časovače se všechny masážní funkce automaticky vypnou. Pokud je funkce resetování povolena, křeslo se automaticky vrátí do výchozí polohy. V opačném případě křeslo zůstane v aktuální poloze.


Resetování masážního křesla
Počkejte prosím, dokud se masážní
křeslo úplně nezastaví.




Poté odpojte napájení celé jednotky, jak je znázorněno na obrázku (schéma znázorňující umístění hlavního vypínače).

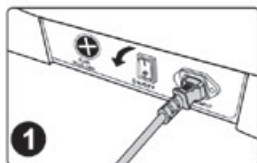

1 Vypněte hlavní napájení
přepínač (poloha „0“).

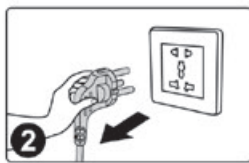

2 Diagram znázorňující, jak
odpojit zástrčku ze zásuvky.

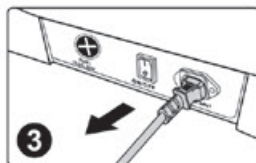

3 Odpojte produkt ze sítě
zásobování.

Tipy pro pohodlné používání

Zejména během prvních několika sezení si na masáž postupně zvykejte. Každé tělo vnímá tlak, teplo, masáž vzduchem a pohyby válečků jinak. Co je pro jednoho příjemné, může být pro jiného příliš intenzivní.

Proto začněte s jemným programem a nízkou intenzitou. Intenzitu masáže zvyšujte pouze tehdy, když se s aplikací budete cítit dobře.

Opřete hlavu a záda co nejvíce o židli a udržujte uvolněnou polohu sezení. Klidné držení těla podporuje skenování a pomáhá masážnímu křeslu pohodlněji přizpůsobit masáž tvaru vašeho těla.

Pokud máte pocit, že masážní ramena nejsou optimálně umístěna ve výšce ramen, v případě potřeby upravte polohu ramen ručně.

Pokud se vám masáž v oblasti zad zpočátku zdá příliš silná, můžete si mezi záda a opěradlo vložit tenký ručník nebo lehkou deku. Tím se tlak mírně zmírní a masáž může být jemnější.

Pokud je masáž nepříjemná, snižte intenzitu, přepněte na jemnější program nebo ji pozastavte. Pokud pocítíte bolest, závratě, nepohodlí, necitlivost nebo jiné neobvyklé reakce, okamžitě přestaňte křeslo používat.

Lidé, kteří jsou obzvláště citliví, by měli začít s kratšími sezeními a nechat tělu čas, aby si na masáž zvyklo.

Po masáži je vhodné chvíli klidně sedět, pomalu vstát a napít se dostatečného množství vody. To umožní pohodlné ukončení sezení a podpoří vaši celkovou pohodu.

Masáž by měla být uklidňující a relaxační, ne stresující. Vždy věnujte pozornost tomu, jak se vaše tělo cítí.

Extra tip: Po cvičení vypijte sklenici vody a pomalu se postavte. Zejména po intenzivnějších programech může být příjemné dopřát tělu krátký odpočinek.

Čištění a péče

Před každým čištěním masážního křesla vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. Ujistěte se, že se do otvorů, spojů, spínačů, spojů nebo elektrických součástí nedostala vlhkost.

Syntetickou kůži a plastové povrchy pravidelně otírejte měkkým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, benzín, ředidla, abrazivní prostředky ani silně barvené hadříky.

V případě silnějšího znečištění postupujte následovně:

1. Navlhčete měkký hadřík vodou nebo teplou vodou a neutrálním čisticím prostředkem.
2. Důkladně vyždímejte hadřík, aby byl jen mírně vlhký.
3. Jemně otřete postižený povrch.
4. Zbytky čisticího prostředku odstraňte čistým, mírně navlhčeným hadříkem.
5. Poté otřete měkkým, suchým hadříkem.
6. Nechte povrch zcela vyschnout na vzduchu.

K sušení nepoužívejte fén ani externí zdroj tepla.


Vezměte prosím na vědomí, že dříviny, barevné látky, barvy na vlasy nebo jiné silně barvicí materiály mohou způsobit změnu barvy na světlých nebo citlivých površích. V případě potřeby zasažená místa zakryjte vhodným hadříkem a vyhněte se delšímu kontaktu s barvivými nebo materiály obsahujícími změkčovadla.

Pokud používáte běžně dostupné produkty péče o pleť, vždy dodržujte příslušný návod k použití a nejprve vyzkoušejte produkt na nenápadném místě.

Pro jemnou a pravidelnou péči doporučujeme speciálně vyvinutou sadu CASADA Signature Care Set – Glow Edition. Byla vyvinuta pro péči o vysoce kvalitní masážní a wellness produkty a pomáhá udržovat povrchy vašeho masážního křesla v dobrém stavu po dlouhou dobu.

Dodržujte prosím také pokyny k sadě péče a informace o materiálu v tomto návodu k použití.

Pro optimální čištění a péči o masážní křeslo doporučujeme speciálně vyvinutou sadu Casada Signature Care Set.

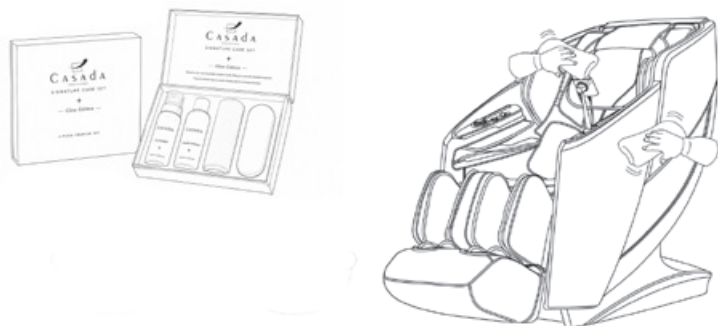

Odstraňování problémů

Pokud masážní křeslo nefunguje podle očekávání, nejprve zkontrolujte níže uvedené informace. Některé zvuky, varovné tóny nebo automatické zastavení mohou být způsobeny ochrannými funkcemi, omezeními polohy nebo vybranými nastaveními a ne vždy znamenají závadu.

Pokud si všimnete neobvyklého zápachu, kouře, nadměrného tepla, viditelného poškození, kapaliny uvnitř zařízení nebo zvuků připomínajících trhání látky nebo kůže, okamžitě přestaňte židli používat a odpojte ji od napájení.

Masážní křeslo nikdy neotevírejte, nerozebírejte ani neopravujte sami. Pokud si nejste jisti nebo pokud závada přetrvává, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko CASADA.

Problém / Pozorování	Možná příčina	Řešení / Informace
Masážní křeslo nelze zapnout.	Zástrčka není správně zasunuta, hlavní vypínač je vypnutý nebo zásuvka není pod proudem.	Zkontrolujte zástrčku, zásuvku a hlavní vypínač. Ujistěte se, že je vypínač v poloze „I“. Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
Displej / dálkové ovládání zůstává tmavé nebo nereaguje.	Napájení, připojení dálkového ovladače nebo stav zařízení není správný.	Zkontrolujte napájení a připojení dálkového ovladače. Vypněte zařízení, krátce počkejte a znovu jej zapněte.
Masáž se po zapnutí nespustí.	Po zapnutí je nutné zvolit automatický program nebo manuální režim.	Po zapnutí vyberte masážní program nebo manuální provozní režim. Pokud neprovedete žádnou volbu, masážní křeslo se po určité době automaticky vypne.
Jednotlivé funkce nefungují.	V manuálním režimu nemusí být všechny funkce automaticky aktivní.	Aktivujte požadované funkce ručně, například vzduchovou masáž, válečky na nohy, vyhřívání nebo další nastavení.
Lýtkový mechanismus, opěrka nohou nebo opěradlo přestanou reagovat a ozve se pípnutí.	Byl dosažen limit polohy. Masážní křeslo má ochranné mechanismy pro koncové polohy.	Uvolněte tlačítko. Výstražný tón signalizuje dosažení maximální polohy. Obecně se nejedná o závadu.
Opěrka nohou se nevysouvá ani nezasouvá.	Omezení polohy, nesprávné nastavení nebo zablokovaný rozsah pohybu.	Zkontrolujte, zda se v oblasti opěrky nohou nenacházejí žádné předměty. Znovu spusťte nastavení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.
Masážní křeslo se nevrací do výchozí polohy.	Zařízení je stále v programové sekvenci, došlo k překážce nebo bylo přerušeno napájení.	Zkontrolujte dosah pohybu. Vypněte a znovu zapněte zařízení. V případě potřeby použijte funkci resetování. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.

Během nastavování polohy se objevují mírné tření.	Masážní, tlakový a regulační motor vydávají běžné provozní zvuky.	Mírné provozní zvuky jsou normální. Pokud se objeví neobvykle hlasité, skřípavé, bouchavé nebo nepravidelné zvuky, přestaňte křeslo používat a kontaktujte servis.
Během masáže je slyšet zvuk motoru.	Kopf oder Rücken lagen beim Körperscan eventuell nicht vollständig an, dadurch wurde die Schulterposition nicht optimal erkannt.	Setzen Sie sich tief in den Sessel, lehnen Sie Kopf und Rücken vollständig an und starten Sie den Körperscan erneut. Passen Sie die Schulterposition bei Bedarf manuell an.
Masážní ramena nedosahují správně k ramenům ani krku.	Hlava nebo záda nemusela být během skenování těla plně podepřena, takže poloha ramen nebyla optimálně detekována.	Posadte se hluboko do křesla, opřete si hlavu a záda o křeslo a restartujte skenování těla. V případě potřeby upravte polohu ramen ručně.
Masáž je příliš intenzivní nebo nepříjemná.	Zvolená intenzita nebo program je pro první použití příliš silný.	Snižte intenzitu, zvolte jemnější program nebo si na záda přiložte tenký ručník či lehkou deku. Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, cvičení ukončete.
Funkce ohřevu je sotva znatelná nebo se projeví až po určité době.	Teplo se vyvíjí různě v závislosti na prostředí, oblečení a individuálním vnímání tepla.	Počkejte několik minut. Zkontrolujte, zda je funkce vytápění aktivována. Pokud se vytápění i po aktivaci stále neprovádí, kontaktujte servis.
Bluetooth se nepřipojuje.	Bluetooth je vypnutý, koncové zařízení není spárované nebo je již připojeno k jinému zařízení.	Povolte Bluetooth na masážním křesle i na koncovém zařízení. Vyhledejte název Bluetooth křesla a zařízení znovu spárujte.
Aplikace braintronics® / se nepřipojuje.	Aplikace, připojení Bluetooth, koncové zařízení nebo systémové požadavky nejsou správně nakonfigurovány.	Zkontrolujte, zda je nainstalována aplikace braintronics®, zda je povoleno připojení Bluetooth a zda je vaše koncové zařízení kompatibilní. Řiďte se informacemi uvedenými v aplikaci.
Hlasové ovládání nereaguje.	Hlasové ovládání je vypnuté, hlasový asistent nebyl správně aktivován nebo je prostředí příliš hlučné.	V Nastavení zkontrolujte, zda je povoleno hlasové ovládání. Znovu aktivujte hlasového asistenta a klidně a jasně vyslovte příkaz.
Funkce aroma nefunguje nebo je vůně sotva znatelná.	Aromatická kapsle není vložena, je vložena nesprávně nebo je již spotřebovaná.	Zkontrolujte, zda je aromatická kapsle správně vložena a zda stále obsahuje dostatečné množství vůně. Dodržujte pokyny k sestavení a použití aromatické funkce.

Ungewöhnlicher Geruch, Rauch oder starke Hitze tritt auf.	Mögliche elektrische oder technische Störung.	Nutzung sofort beenden, Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und autorisierten Service kontaktieren. Gerät nicht weiterverwenden.
Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt.	Es besteht Risiko von Stromschlag oder Geräteschäden.	Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und nicht weiterverwenden. Autorisierten Service kontaktieren.
Netzkabel oder Netzstecker ist beschädigt oder wird ungewöhnlich heiß.	Möglicher Defekt oder Sicherheitsrisiko.	Gerät nicht weiterverwenden. Zur Vermeidung von Gefahren nur durch Hersteller, Kundendienst oder qualifizierte Fachstelle prüfen bzw. ersetzen lassen.
Der Bezug ist beschädigt, gerissen oder bewegliche Teile sind sichtbar.	Sicherheitsrisiko durch beschädigte Oberfläche oder freiliegende Komponenten.	Gerät nicht weiterverwenden und autorisierten Service kontaktieren.

Kdy je nutné kontaktovat servis?

Okamžitě přestaňte křeslo používat, vypněte masážní křeslo a odpojte jej od napájení, pokud:

- objeví se kouř, neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo,
- vyskytují se neobvyklé zvuky, které nejsou součástí běžného provozu,
- do zařízení vnikla kapalina,
- napájecí kabel, zástrčka nebo elektrické součásti jsou poškozené nebo se neobvykle zahřívají,
- čalounění je roztrhané nebo jsou viditelné pohyblivé části,
- zařízení bylo poškozeno, upustilo nebo bylo vystaveno silnému vnějšímu nárazu,
- masážní křeslo po kontrole napájení nefunguje správně.

Masážní křeslo nikdy neotevírejte, nerozebírejte ani neopravujte sami. Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo autorizovaná servisní střediska.

Likvidace

Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení do domovního odpadu. Po skončení životnosti zařízení odevzdejte na vhodném sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení v souladu s místními platnými předpisy.

Obalové materiály by měly být tříděny a recyklovány v souladu s místními požadavky.

Před likvidací smažte veškerá uložená osobní nastavení, pokud je to relevantní, a odpojte všechna stávající připojení k mobilním zařízením.

Další informace o správné likvidaci získáte na sběrném místě vašeho obce, u svého prodejce nebo v servisu CASADA.

Technické detaily

Model:	Harmony
Rozměry::	Vzpřímená poloha:: 161,5 x 124 x 82 cm V rozložené poloze: 187 x 99 x 82 cm
Hmotnost:	110 kg
Napětí::	220-240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon:	120 W
Bezpečnostní třída:	Class I
Provozní doba:	20 minut
Certifikáty:	     

Prohlášení o shodě EU

Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic EU:

- Směrnice 2014/53/EU (RED) - Směrnice 2014/30/EU (EMC)

- Směrnice 2014/35/EU (LVD) - Směrnice 2011/65/EU (RoHS)

Prohlášení EU o shodě je k dispozici na vyžádání.

Zákonné záruční podmínky

Prodejce poskytuje na tento výrobek zákonnou záruční dobu požadovanou zákonem, která začíná dnem nákupu. Doklad o koupi si prosím uschovejte na bezpečném místě jako důkaz.

V případě oprávněných vad hradí prodejce náklady na opravu nebo výměnu zařízení, včetně případných nezbytných nákladů na dopravu, pokud to stanoví platné zákonné předpisy. Výjimkou jsou opotřebitelné díly, jako jsou látkové potahy, a škody způsobené nesprávným použitím nebo vnějšími vlivy.

Zákonná záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán v souladu s určením a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Opravy nebo úpravy provedené neoprávněnými osobami ruší platnost záruky.

Zjevné vady prosím nahlaste prodejci ihned po obdržení zařízení. Další nároky z odpovědnosti, zejména za následné nebo nepřímé škody, jsou vyloučeny. Škody vzniklé nedodržením tohoto návodu k obsluze nebo nesprávným použitím rovněž nejsou kryty zárukou.

Zákonná záruční práva vůči prodejci zůstávají nedotčena a mohou se lišit v závislosti na zemi.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de



Obrázky a texty jsou chráněny autorským právem společnosti CASADA Deutschland GmbH a nesmí být znovu použity bez výslovného souhlasu.

Copyright © 2026 CASADA Deutschland GmbH. Všechna práva vyhrazena.