


time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Les smartphones compatibles avec la fonction NFC peuvent être facilement rechargés sans fil à l'aide de la surface de charge de l'AlphaSonic III.

Smartphones that support the NFC-function can easily be **charged inductively** with the charging surface of the AlphaSonic III.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

 **ALPHASONIC III** *3D*



< timetorelax

Depuis la création de l'entreprise CASADA en 2000, ce nom est reconnu pour ses produits de grande qualité dans le domaine du bien-être et du fitness.

Aujourd'hui, les appareils CASADA sont disponibles dans le monde entier. Les produits CASADA se démarquent non seulement par leur fiabilité et leur qualité exceptionnelles, mais aussi par leur développement continu, leur design incomparable et leur poursuite rigoureuse d'une qualité de vie améliorée.

Félicitations !

Avec l'acquisition de ce fauteuil massant, vous venez de prouver que vous prenez soin de votre santé.

Afin que vous puissiez profiter aussi longtemps que possible des avantages que propose cet appareil, nous vous prions de bien vouloir lire et respecter attentivement les consignes de sécurité.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre AlphaSonic III personnel.

Sommaire

Consignes de sécurité	118
Contre-indications	119
Recherche de panne	120
Stockage entretien	120
Spécifications	120
Équipement Fonctions	121
Structure et montage	122
Télécommande	126
Utilisation et commande	144
Particularités	148
Déclaration de conformité – UE	153
Conditions de garantie	153

Consignes de sécurité



Avant de mettre en route votre fauteuil massant, veuillez lire très attentivement les instructions suivantes afin de garantir une utilisation optimale du produit et d'obtenir ainsi les meilleurs résultats possible. Veuillez conserver soigneusement ce manuel d'utilisation !

- Le fauteuil massant est conforme aux standards techniques et aux normes de sécurité actuels.
- Le fauteuil massant dispose de parties chauffantes. Les personnes qui sont sensibles au chaud sont particulièrement invitées à être prudentes lors de l'utilisation du produit. (ICE 60335-2-32)
- Le fauteuil massant ne demande aucun entretien particulier. Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer d'éventuelles réparations.
- Pour des raisons de sécurité, une utilisation inappropriée de l'appareil, ainsi que des réparations non conformes sont interdites, et conduisent à la nullité de la garantie.
- Afin d'éviter tout accident, ne glissez jamais vos doigts entre les rouleaux de massage.
- Ne jamais toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Évitez de mettre le fauteuil massant en contact avec de l'eau ainsi que de l'exposer à des températures élevées ou directement aux rayons du soleil.
- Ne pas utiliser le fauteuil massant dans un environnement avec un taux d'humidité élevé, tel qu'une salle de bain.
- Veuillez ne pas utiliser le fauteuil massant s'il se trouve dans une position où les ventilateurs sont bloqués et qu'une entrée d'air frais ne peut donc pas être assurée.
- Si vous restez longtemps sans utiliser le fauteuil massant, veuillez débrancher le câble d'alimentation afin d'éviter tout danger de court-circuit.
- Ne pas utiliser de fiches, de câbles ou de douilles endommagés.
- Si la fiche ou le câble sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, un agent du service clientèle ou un personnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, veuillez éteindre et débrancher immédiatement l'appareil du secteur.
- Dans le cas d'une utilisation détournée ou inappropriée, aucune réparation ne sera prise en charge.
- Pour éviter toute fatigue excessive au niveau des muscles et des nerfs, il est recommandé de ne pas dépasser les 30 minutes de massage quotidiennes recommandées.
- Afin d'éviter tout dommage à votre fauteuil massant, ne jamais utiliser d'objets pointus ou tranchants.
- Afin d'éviter tout danger de court-circuit ou d'incendie, vous devez impérativement placer la fiche d'alimentation dans une prise adéquate et sécurisée, ainsi que vérifier que la fiche est bien insérée dans la prise.
- Débranchez impérativement votre fauteuil massant après utilisation et avant de le nettoyer.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants de moins de 14 ans sans surveillance.
- En cas de panne de courant inopinée lorsque vous utilisez l'appareil, veuillez positionner l'interrupteur sur OFF et débranchez l'appareil, afin d'éviter tout dommage au fauteuil massant.
- Ne pas faire fonctionner le fauteuil massant dans un environnement humide ou avec des câbles électriques endommagés.
- Lorsque des enfants de moins de 14 ans, des personnes souffrant d'un handicap ou des personnes plus fragiles se trouvent près du fauteuil massant ou l'utilisent, il est absolument nécessaire de les surveiller.
- Ne pas utiliser le fauteuil massant directement après un repas ou sous l'influence de l'alcool.
- Veuillez vous limiter aux conditions d'utilisation décrites dans le manuel.
- Veuillez utiliser uniquement des accessoires du fournisseur.
- Veuillez ne pas vous mettre debout, vous asseoir ou sauter sur le repose-pieds afin d'éviter tout dommage.
- Afin d'éviter d'endommager le fauteuil ou de vous blesser, veuillez ne pas vous asseoir sur les accoudoirs ou le dossier.
- Veuillez nettoyer votre fauteuil massant régulièrement afin d'éviter le développement de corps étrangers dans les fentes de l'appareil.
- Évitez de tirer sur le câble d'alimentation de votre fauteuil massant.
- Lorsque vous réglez votre repose-pieds ou votre dossier, vérifiez qu'il n'y a rien en dessous, et notamment pas d'enfant de moins de 14 ans.
- Le produit est exclusivement destiné à une utilisation privée.
- En cas de dommage au niveau du câble d'alimentation flexible, vous devez utiliser un câble flexible prévu à cet effet, faire appel au fabricant ou vous rendre à l'un des points de maintenance afin de procéder au remplacement du câble électrique flexible prévu à cet effet.

Contre-indications

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le fauteuil massant, nous vous recommandons vivement de consulter votre médecin.

- Tout massage est contre-indiqué chez la femme enceinte, ainsi que chez les personnes présentant les troubles mentionnés ci-dessous : blessures récentes, troubles thrombotiques, inflammations et gonflements de toutes sortes, ainsi que les cancers. Si vous suivez un traitement contre des troubles et/ou des douleurs quelconques, il est recommandé d'en parler avec votre médecin traitant avant d'utiliser l'appareil.
- Les personnes qui souffrent de troubles physiques, perceptifs, ou psychologiques, ou encore les personnes en manque d'expérience et de connaissances – peuvent utiliser le fauteuil massant uniquement sous surveillance de la personne responsable de leur sécurité.
- Afin d'éviter tout désagrément et risque liés à l'utilisation du fauteuil massant, nous invitons les personnes suivantes à consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil :
 - Les personnes alitées
 - Les personnes qui suivent un traitement médical
 - Les personnes qui souffrent de maux de dos, de problèmes ou de malformations de la colonne vertébrale
 - Les personnes portant un stimulateur cardiaque
- En cas de sensation douloureuse durant le massage, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil.
- En cas de blessures causées lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez vous rendre immédiatement chez le médecin.
- Veuillez ne pas masser des zones cutanées enflées, rougies, ou irritées.
- Ce fauteuil massant sert uniquement d'outil de massage bien-être à la maison, il ne s'agit pas d'un produit médical et il ne peut donc pas remplacer un traitement thérapeutique.
- Nous vous conseillons une utilisation quotidienne d'une durée de 30 minutes. Limitez-vous à 15 min maximum sur une même zone de votre corps, sinon le massage pourrait avoir l'effet contraire de celui souhaité.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 14 ans sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le fauteuil massant.

CONTRE-INDICATIONS "BRAINTRONICS®"

- Psychoses (par ex. schizophrénie, trouble bipolaire, dépression endogène)
- Troubles de la personnalité
- Épilepsie et crises similaires
- Maladies cardiaques
- Maladies du système nerveux central
- Thrombose
- Dépression endogène
- TDA (déficit de l'attention)
- Infarctus du myocarde ou AVC récent
- Handicap mental
- Addiction aux drogues, à l'alcool et dépendance aux médicaments
- Prise régulière de psychotropes
- Grossesse

REMARQUE: pour des raisons éthiques et juridiques, braintronics® ne doit pas être utilisé par les enfants et adolescents sans autorisation expresse de leur représentant légal. Les personnes susceptibles de ressentir un malaise en raison d'un traitement médical doivent renoncer à utiliser l'appareil.

Recherche de panne

PANNE

- Le moteur émet un bruit lors du fonctionnement du fauteuil.
- La télécommande ne fonctionne pas correctement.
- L'appareil s'arrête.
- Le programme automatique braintronics® ne démarre pas.

EXPLICATION

- Il s'agit d'un bruit de fonctionnement normal.
- Assurez-vous que fiche d'alimentation est bien enfoncée dans la prise de courant et que l'interrupteur est allumé. Contrôlez le câble de la télécommande.
- Une fois que la durée préétablie est écoulée ou après une durée d'utilisation trop longue, le fauteuil s'éteint automatiquement. Cela permet d'assurer une longue durée de vie au fauteuil.
- Assurez-vous que l'application braintronics® est installée et que votre compte est activé. Contrôlez également si une connexion Bluetooth est disponible entre le smartphone et le fauteuil massant.

Stockage | entretien

- Si l'appareil reste une longue période sans être utilisé, veuillez enrouler le câble d'alimentation et entreposer l'appareil dans un endroit sec.
- Ne conservez jamais l'appareil dans un environnement où la température est élevée ou près d'un feu ouvert, évitez également de le laisser trop longtemps au soleil.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, utilisez uniquement des produits d'entretien spécial similicuir, disponibles en magasins. Ne jamais utiliser de diluant, de benzène ou d'alcool.


Spécifications

Dimensions:	debout: 142 x 82 x 124 cm allongé: 204 x 82 x 90 x cm
Poids:	113 kg
Tension:	220-240V ~ 50/60Hz
Puissance nominale:	150 W
Durée:	20 minutes
braintronics®:	21 minutes
Certificats:	




Équipement | Fonctions

1. Appuie-tête
2. Audio numérique 3D
3. Coussin d'air pour la partie supérieure du bras
4. Coussin d'air pour le dos
5. Coussin d'air pour le bras
6. Emplacement de rangement pour la télécommande
7. Massage de main avec thérapie magnétique
8. Coussin d'assise
9. Repose-jambes
10. Dossier
11. Touches de sélection rapide dans l'accoudoir
12. Station de charge sans fil pour téléphone portable
13. Accoudoir
14. Éclairage d'ambiance LED
15. Revêtement latéral

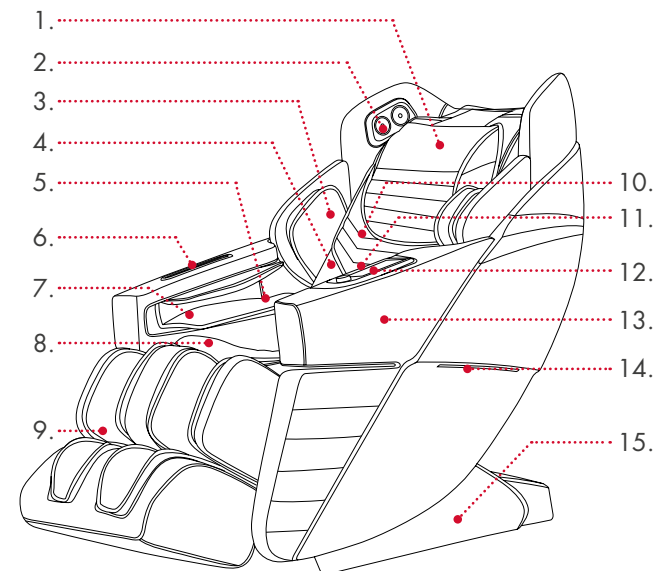

16. Revêtement du dossier
17. Télécommande
18. Revêtement de protection pour l'électronique
19. Roulette de transport
20. Câble d'alimentation
21. Interrupteur principal
22. Alimentation électrique

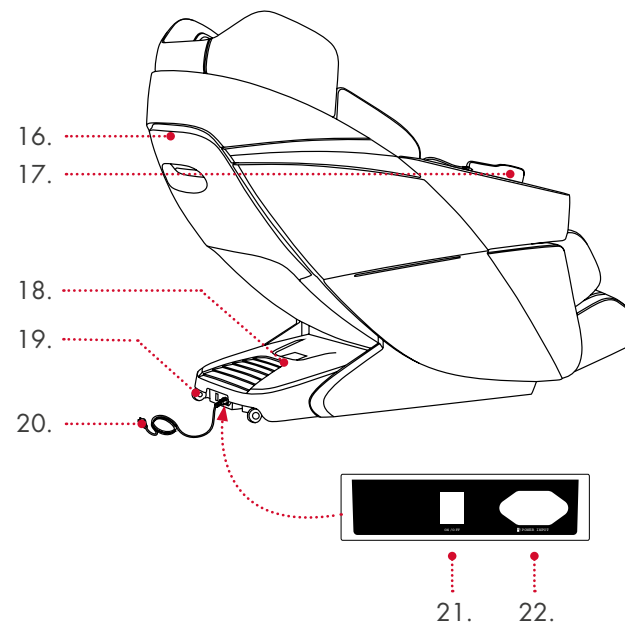

Structure et montage

INSTALLATION DES PIÈCES LATÉRALES

Sortez toutes les pièces des cartons et retirez les matériaux d'emballage. Attention à ne pas jeter des petites pièces restées dans les matériaux d'emballage. Pour le montage du produit, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse sans fil dotée d'un adaptateur d'embouts. Si vous utilisez une visseuse sans fil, assurez-vous de ne pas la régler sur une puissance trop élevée, au risque sinon de détruire les vis ou les trous filetés.

1. Le fauteuil doit uniquement être redressé en position verticale au démarrage du montage. Prenez la télécommande et branchez-la. Le point de branchement se trouve devant le fauteuil debout, à droite sur la partie avant de l'assise (image 1). Branchez le fauteuil à la prise. Assurez-vous que l'interrupteur principal, situé à côté du câble d'alimentation, est bien positionné sur I. Appuyez 2 x sur le bouton On/Off et le fauteuil se positionne à la verticale. Débranchez ensuite de nouveau le fauteuil du courant.

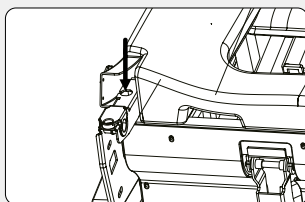


Image 1

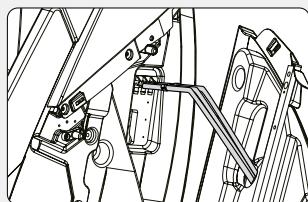


Image 2

2. Connectez les tuyaux d'air et les fiches avec les pièces opposées correspondantes, identifiables par une couleur ou un numéro, sur la partie arrière du fauteuil (image 2).
3. Saisissez la partie latérale et accrochez celle-ci avec les crochets fixés au centre dans le dispositif situé sur le cadre de fauteuil (image 3).

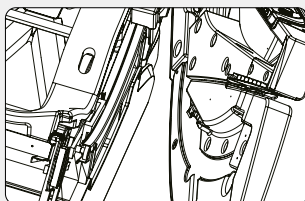


Image 3

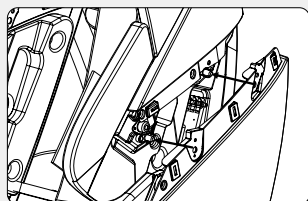


Image 4

4. Positionnez la partie latérale arrière et l'emboîter sur les 2 picots en plastique avec les trous dans le côté latéral. Veillez à ne pas coincer les câbles et les tuyaux (image 4).
5. Fixez la partie arrière de la partie latérale avec 2 vis M5 (image 5).
6. Fixez maintenant la partie latérale avant avec 2 vis M5. Les filetages se trouvent dans la partie intérieure avant (image 6).

Structure et montage

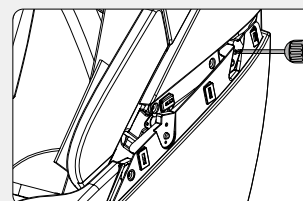


Image 5

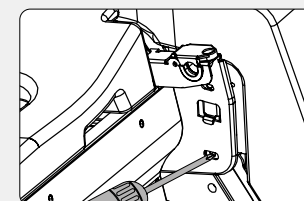


Image 6

7. Prenez la barre décorative en plastique correspondante, et positionnez-la avec le clip sur les trous du fauteuil, puis l'encastrez par un clic (image 7).


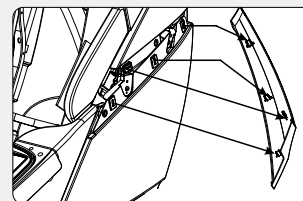



Image 7

INSTALLATION DE LA PARTIE POUR LES PIEDS


1. Ouvrez le support pour le repose-pieds en retirant les vis cruciformes (image 2).
2. Prenez le repose-pieds et positionnez-le devant le fauteuil, puis connectez la fiche et le tuyau d'air (image 1). Soulevez le repose-pieds avec les deux boulons à gauche et à droite, pour le placer dans le dispositif du support.

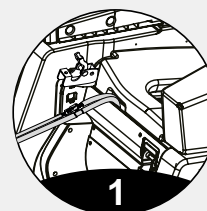

1

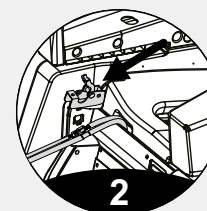


2

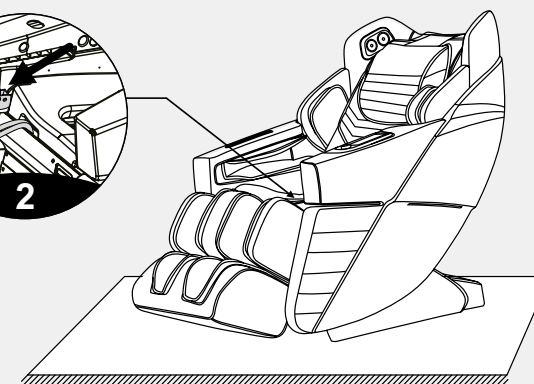


Structure et montage

3. Connectez le support (image 3) et le visser avec la vis auparavant retirée (image 4). Cette consigne s'applique aux deux côtés.
4. Assurez-vous que le repose-pieds est correctement installé. Prenez le repose-pieds en main, et le déplacer manuellement plusieurs fois, du bas vers le haut. Si vous ne constatez rien d'anormal, le repose-pieds est correctement monté.

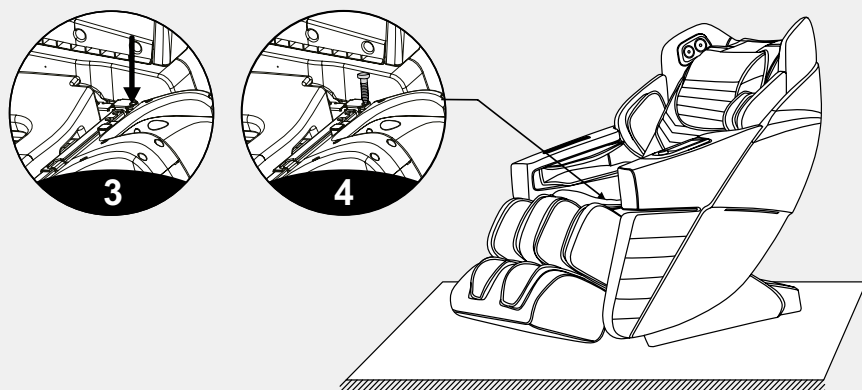

INFORMATIONS POUR RETIRER ET UTILISER L'OREILLER ET LE COUSSIN DORSAL

Le coussin dorsal est relié par une fermeture zippée à la partie dorsale (image 1) et l'appuie-tête avec une fermeture auto-agrippante (image 2). L'utilisation de l'appuie-tête peut réduire l'intensité du massage par pétrissage dans la nuque et les épaules. Vous pouvez décider seul de l'utilisation souhaitée.

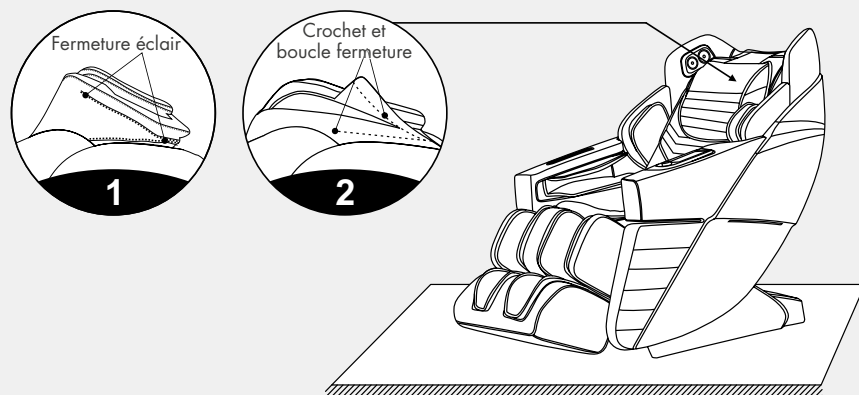


Structure et montage

MESURES DE PROTECTION DU SOL

Pour éviter d'endommager le sol, placez le fauteuil massant sur un tapis ou sur tout autre support stable.


PRUDENCE: Veillez à ne pas déplacer le fauteuil sur des sols en bois, tout sol irrégulier ou dans une pièce étroite.

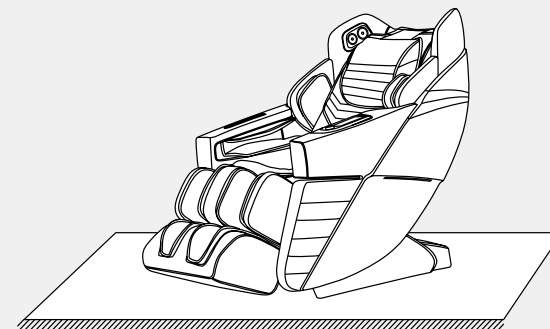

DÉPLACER LE FAUTEUIL MASSANT


Attention, aucun câble ne doit se trouver sur le sol. Inclinez le dossier vers l'arrière jusqu'à un certain degré (l'axe principal du fauteuil repose sur les roulettes), faire glisser le fauteuil avec les mains vers l'avant ou vers l'arrière et le replacer lentement et doucement en position initiale.

REMARQUE: Avant de déplacer le fauteuil, vous devez tout d'abord éteindre l'appareil puis débrancher le câble secteur.

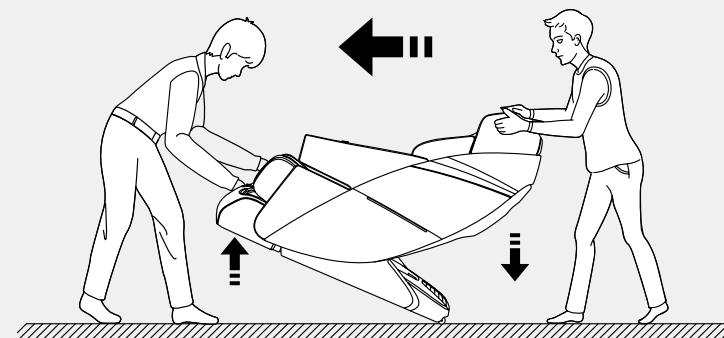

ATTENTION: Veuillez déplacer le fauteuil à deux personnes minimum. La deuxième personne peut soulever le fauteuil par l'avant, pour le positionner sur ses roulettes!

Télécommande

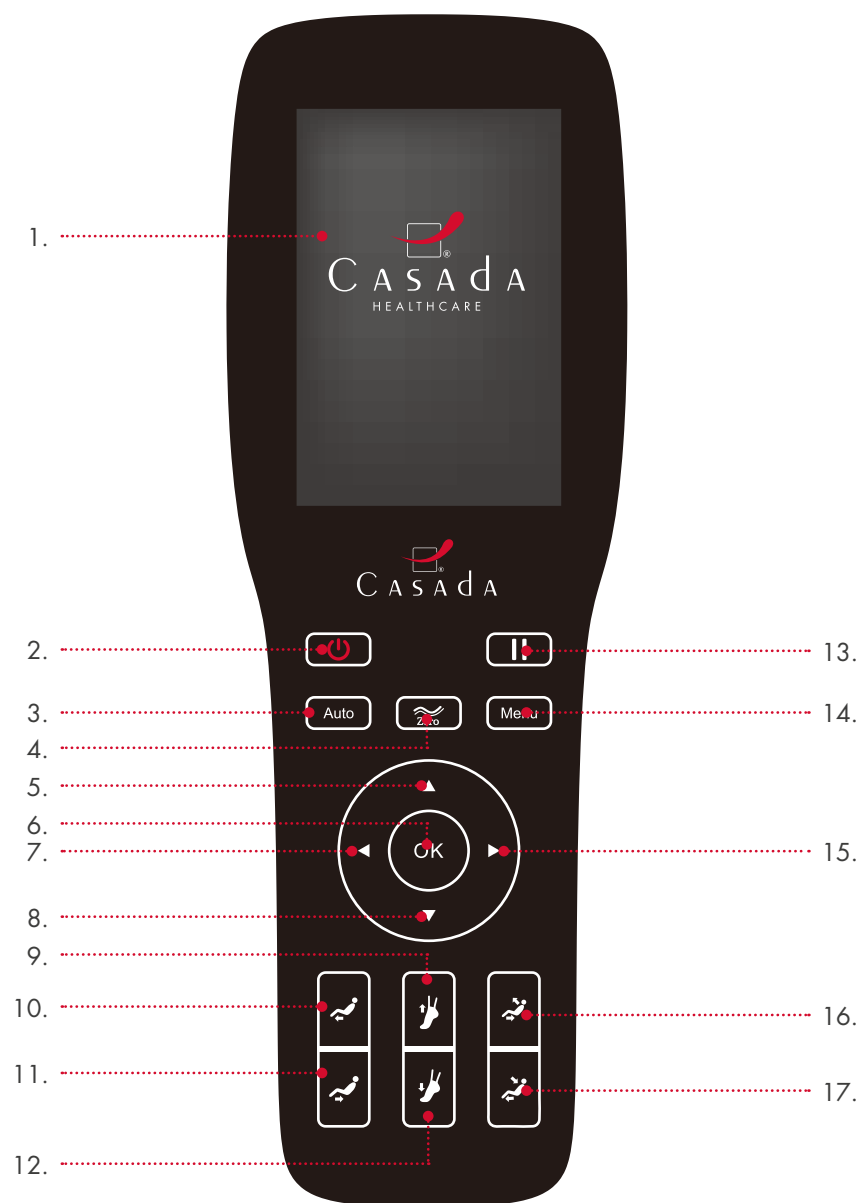


Télécommande

1. Affichage : l'écran couleur LCD TFT indique quelles sont les fonctions de massage utilisées.
2. On / Off : mise en marche / arrêt du fauteuil massant.
3. Touche AUTO : consulte l'interface de l'utilisateur pour sélectionner le mode de fonctionnement automatique. Retrouvez d'autres informations sous le point "Programme automatique".
4. Touche Zero Gravity : ajustez l'angle d'inclinaison du fauteuil massant pour la position Zero Gravity. Quatre modes sont disponibles au total (appuyer 1x pour le niveau 1 ; 2x pour le niveau 2 ; 3x pour le niveau 3 ; et 4x pour ramener le fauteuil massant à l'état initial).
5. Touche de direction haut : touche de navigation vers le haut : sélectionnez dans le menu un objet vers le haut, ou réglez la position de massage vers le haut.
6. OK : confirmer la fonction de massage sélectionnée pour le massage.
7. Touche de direction gauche : touche de navigation vers la gauche : retour vers le menu précédent ou sélection d'un objet vers la gauche.
8. Touche de direction bas : Touche de navigation vers le bas : sélectionnez dans le menu un objet vers le bas, ou réglez la position de massage vers le bas.
9. Rentrer le repose-pieds : Maintenir ce bouton enfoncé pour rentrer le repose-pieds, le relâcher pour l'arrêter.
10. Faire monter le repose-jambes : pour un positionnement du corps le plus confortable possible durant le massage, le repose-jambes peut être ajusté vers le haut, selon vos propres besoins de massage.
11. Baisser le repose-jambes : pour un positionnement du corps le plus confortable possible durant le massage, le repose-jambes peut être ajusté vers le bas, selon vos propres besoins de massage.
12. Extraire le repose-pieds : Maintenir ce bouton enfoncé pour extraire le repose-pieds, le relâcher pour l'arrêter.
13. Touche Pause: met en pause toutes les fonctions de massage en cours. Rappuyez sur cette touche pour relancer toutes les fonctions de massage.
14. Touche Menu : ouvre le menu principal pour sélectionner le menu.
15. Touche de direction droite : touche de navigation vers la droite : consultation du sous-menu ou sélection d'un objet vers la droite.
16. Fonction d'assise ergonomique : selon l'angle de massage souhaité, la fonction d'assise du dossier et du repose-pieds se synchronisent.
17. Fonction de couchage ergonomique : selon l'angle de massage souhaité, la fonction de couchage du dossier et du repose-pieds se synchronisent.


Télécommande

MISE EN MARCHÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :


1 Branchement

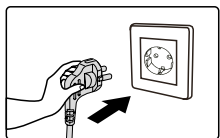

2 Connexion du produit

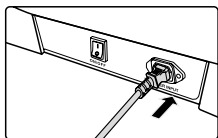


3 Interrupteur d'alimentation

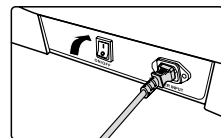

CONTRÔLE DES FONCTIONS DE MASSAGE :

2. Mise en marche

Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer le fauteuil. Consultez le menu principal. Le dossier reste en position standard, tandis que le repose-jambes est légèrement soulevé. Attendez jusqu'au démarrage d'un des programmes de massage automatique du menu pour une sélection automatique du massage. Si aucune fonction "AUTO" n'est sélectionnée en 5 minutes, le fauteuil massant s'éteint automatiquement.

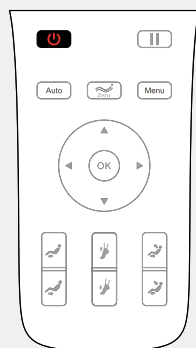



Télécommande

CAPTAGE DU CORPS

1. Angle d'inclinaison

Après sélection d'une fonction automatique, les positions du dossier et du repose-jambes se déplacent dans la position d'inclinaison prééglée. Ensuite, le fauteuil massant effectue automatiquement le captage de la position des épaules et de la forme du corps.



REMARQUE : la fonction de massage rapide peut uniquement capter la position des épaules, tandis que les autres modes permettent de capter l'ensemble du corps et sa position. Veuillez patienter jusqu'à la reconnaissance complète du processus ou appuyez sur "OK" pour sauter cette étape.

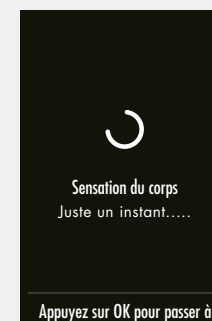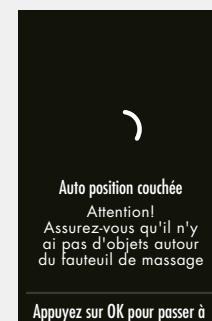

2. Position des épaules

Un signal sonore est émis une fois la position des épaules identifiée. S'il existe une différence avec la véritable position des épaules, vous pouvez appuyer sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" sur l'un des 11 niveaux disponibles. Si aucune position des épaules n'est transmise, le massage démarre par défaut. Si aucun ajustement n'est effectué en 10 secondes, la fonction de massage démarre automatiquement. Pour démarrer immédiatement, appuyez directement sur "OK".

REMARQUE : durant le massage, vous pouvez appuyer sur la "Touche de gauche" ou la "Touche de droite" situées sur l'interface de navigation, afin de sélectionner le menu "Ajustement des épaules", puis confirmez avec "OK" et vérifiez la surface d'ajustement des épaules. Vous pouvez également utiliser la touche "Sens montant" ou "Sens descendant", pour régler la position des épaules.

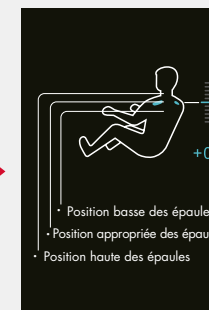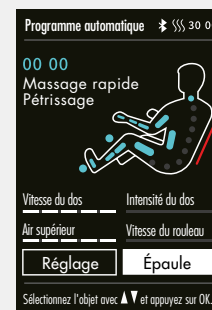

Touche	Description
	Pour capter la position des épaules après le démarrage du programme de massage, sélectionnez la fonction "Ajustement de la position des épaules". Vous pouvez appuyer sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour ajuster la hauteur de la position des épaules.

3. Position de massage

- Si, après la saisie du programme de massage, vous souhaitez ajuster la position de massage, appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande, et sélectionnez "Fonction manuelle" ; sélectionnez une des fonctions manuelles. Utilisez la "Touche de gauche", pour retourner à l'affichage des informations (l'affichage des informations bascule alors vers l'affichage de la fonction manuelle).
- Si la zone de massage indique un point fixe, ou une zone partielle, vous pouvez appuyer sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" dans l'interface de l'utilisateur manuelle, pour régler le robot de massage vers le haut ou vers le bas.
- Si la zone de massage n'indique ni de point fixe, ni de zone partielle, sélectionnez "Ajustement du massage" dans l'interface de l'utilisateur manuelle, puis "Zone de massage" pour sélectionner un point fixe ou une zone partielle. La "Touche de gauche" vous redirige vers l'affichage des informations. Vous devez ensuite appuyer sur "Sens montant" ou "sens descendant", pour ajuster le robot de massage vers le haut ou vers le bas.

REMARQUE: Si l'appareil se trouve sur le programme automatique, vous ne pouvez pas régler la position de massage.



PROGRAMME AUTOMATIQUE

- Appuyez sur la "Touche menu", afin de consulter le menu principal. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner une fonction automatique. Appuyez sur "OK" (ou appuyez sur la "Touche AUTO" directement dans l'affichage des informations) afin de confirmer la sélection de la fonction de massage automatique.
- 21 fonctions spéciales de massage automatique sont disponibles. Consultez l'interface de l'utilisateur automatique. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner le programme de massage automatique de votre choix. Le programme revient automatiquement à l'affichage des informations, l'affichage des informations apparaissant pour la fonction automatique.



Fonction	Description
Massage rapide (version de démonstration)	Expérimenter tous les effets de massage le plus rapidement possible.
Massage confortable	L'expérience de massage la plus confortable qui soit.
Massage détente	Un massage doux et apaisant, pour drainer la fatigue et détendre le corps.
Massage d'étirement	Étirez les jambes et la taille avec un mouvement ergonomique spécifique du repose-jambes et du dossier. Vous pouvez éliminer efficacement les signes de fatigue, soulager les douleurs articulaires et retrouver votre vitalité.
Massage de tout le corps	Massage en profondeur pour revitaliser le corps.
Massage de la nuque et des épaules	Cette technique de massage unique pour la nuque et les épaules permet de masser efficacement la colonne cervicale et l'omoplate. Elle soulage les douleurs de la nuque et des épaules, tout en réduisant les signes de fatigue.

Télécommande

Massage du dos et de la taille	Le massage du dos et de la taille met l'accent sur le soulagement des douleurs du dos et de la taille.
Massage de tout le corps avec le coussin d'air	Le massage avec coussin d'air pour l'ensemble du corps assure une détente complète et un massage en profondeur du corps. Il libère entièrement votre corps de la fatigue et des douleurs.
Réduction du stress	L'ensemble du corps est libéré des états d'épuisement, pour se détendre, améliorer la circulation sanguine et libérer rapidement le dos et les muscles de toute fatigue.
Énergie	Le corps est régénéré après une nuit réparatrice ; l'ensemble de la musculature du corps est massé pour réveiller rapidement les fonctions physiologiques et commencer une nouvelle journée en pleine vitalité.
Massage Bonne nuit	Le massage des douze points d'acupuncture principaux aide le corps à retrouver son équilibre et s'assure d'améliorer rapidement la qualité de sommeil et les nuits.
Nutrition des articulations	Stimule la vitalité de tous les membres du corps et des articulations en poussant, tirant, étirant et grâce à d'autres formes de massage.
Nutrition de la nuque et des épaules	Cette technique de massage unique pour les épaules et la nuque stimule la circulation sanguine et réduit les douleurs de la nuque et des épaules.
Massage de la colonne vertébrale	Ce massage permet de renforcer la colonne vertébrale et d'éviter la protrusion des disques intervertébraux.
Massage pour le bureau	Lorsque vous restez assis sur une période prolongée au bureau, ce programme peut stimuler les activités du corps par un massage, et améliorer les fonctions physiologiques.
Régénération sportive	Vous assure de récupérer rapidement d'une fatigue musculaire après une séance de sport.
Brain Refresh	Le massage des points d'acupuncture YUZHEN et DAZHU stimule la circulation sanguine du cerveau et réduit les douleurs de la nuque et des épaules.
Nutrition de la colonne vertébrale	Préserve la santé de la colonne vertébrale et contribue à sa stimulation lors d'un manque de mouvements.
Massage de la taille	Le massage se concentre sur l'amélioration de la fonctionnalité de la colonne lombaire et sur le soulagement des tensions musculaires à la taille.
Massage des jambes	Aide rapidement à soulager les douleurs musculaires dans les jambes et la fatigue du corps.
Massage revitalisant	Une meilleure qualité de sommeil et plus de performance.

Télécommande

FONCTION MANUELLE

- Appuyez sur la "Touche menu", afin de consulter le menu principal. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction manuelle, et appuyez sur "OK" pour confirmer la fonction manuelle.
- 11 techniques de massage manuel/fonctions : AUS, Pétrissage, Tapotement I, Tapotement II, Pétrissage et tapotement simultanés, Shiatsu I, Shiatsu II, Haussement d'épaule, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV, etc.
- Après avoir consulté l'interface pour les fonctions manuelles, appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de massage manuel souhaitée. Appuyez sur "OK" pour confirmer. Après avoir sélectionné la technique de massage, vous ne retournez pas automatiquement vers l'affichage des informations. Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface précédente. Après être retourné à l'affichage des informations, l'affichage des informations indique la fonction manuelle.



Fonction	Description	
Pétrissage	Vitesse	5 vitesses réglables
Tapotement	Vitesse, largeur	
Pétrissage et tapotement simultanés	Vitesse	
Shiatsu	Vitesse, largeur	5 largeurs d'épaule réglables
Haussement d'épaule	Vitesse	
3D	Vitesse, largeur	

*Pour les fonctions Pétrissage et Battage, le réglage de la largeur n'est pas possible.

**En mode de massage 3D, la largeur de 3D I et de 3D II n'est pas réglable ; la largeur de 3D III et de 3D IV est réglable.

AUTRES FONCTIONS (TOUCHE DU MENU PRINCIPAL – AUTRES FONCTIONS)

- Appuyez sur la "Touche menu", afin de consulter le menu principal. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner d'autres fonctions. Confirmez avec "OK" pour consulter l'interface d'utilisateur.
- Après avoir consulté l'interface de l'utilisateur, appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de massage. Après avoir sélectionné l'une des fonctions, utilisez la "Touche de droite" pour activer ou désactiver la fonction. Appuyez et confirmez avec "OK". Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.



1. Massage avec coussin d'air pour le haut du corps

Basculez vers "Autres fonctions" à l'écran. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de massage avec coussin d'air pour le haut du corps. Appuyez sur la "Touche de droite" pour activer ou désactiver la fonction de massage avec coussin d'air pour le haut du corps. Appuyez et confirmez avec "OK". Pour revenir vers l'interface de menu précédente, appuyez sur la "Touche de gauche".




2. Massage avec coussin d'air pour le bas du corps

Consultez l'interface : fonctions supplémentaires. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de massage avec coussin d'air pour le bas du corps. Avec la "Touche de droite", vous pouvez allumer ou éteindre la fonction de massage avec coussin d'air pour le bas du corps. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. La "Touche de gauche" vous permet de retourner vers l'interface de menu précédente.



3. Fonction de chauffage du dos

Consultez l'interface de l'utilisateur pour d'autres fonctions. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de chauffage du dos ; la surface du dos est chaude après une phase de chauffe de 3 minutes. Utilisez la "Touche de droite" pour activer ou désactiver la fonction. Appuyez et confirmez avec "OK". Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.

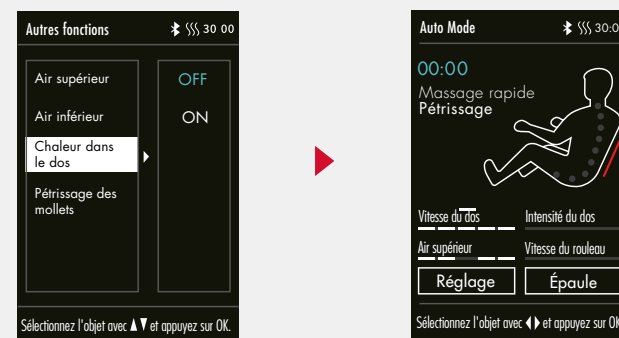

4. Pétrissage et massage des mollets

Consultez l'interface de l'utilisateur pour d'autres fonctions. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour déterminer la fonction de pétrissage de la jambe. Utilisez la "Touche de droite" pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez et confirmez avec "OK". Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.



MÉMOIRE INTELLIGENTE


1. Sauvegarder

- Appuyez sur la "Touche de menu" pour consulter l'interface du menu. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner le symbole pour la mémoire intelligente. Appuyez sur "OK" afin de consulter l'interface de l'utilisateur pour l'outil de mémoire intelligente.
- Le processus de sauvegarde intelligente comprend : M1, M2, M3, M4, t M5 (5 emplacements de sauvegarde).
- Mémoire/Consultation de la sauvegarde : Sauvegardez le mode de massage, la technique de massage, le mode de coussin d'air et l'intensité sous le statut de fonctionnement actuel, les positions et l'angle du repose-jambes et du dossier ainsi que d'autres fonctions de massage.



2. Sauvegarde libre

- Après avoir consulté l'interface de l'utilisateur pour une sauvegarde intelligente (Enregistrer), appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" afin de sélectionner la fonction de massage à sauvegarder. Pour sauvegarder, confirmez avec la touche "OK".
- Appuyez sur l'interface de l'utilisateur de la mémoire intelligente (mémoire). Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner l'un des 5 emplacements de sauvegarde. Sélectionnez "OK" pour confirmer et renommer la fonction de massage enregistrée ; appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface précédente.

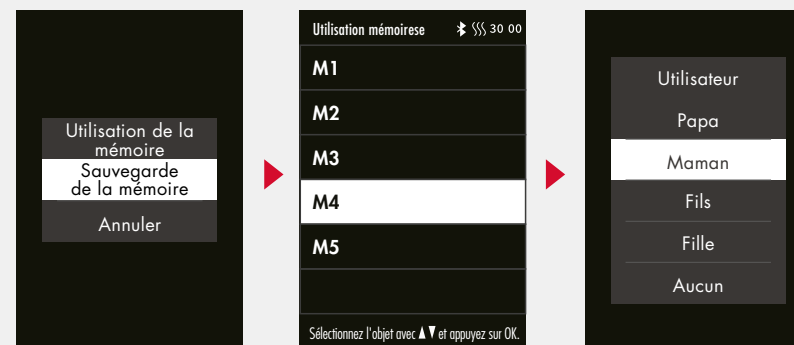

REMARQUE: Renommer la fonction et la méthode de massage sauvegardées (par ex. père, mère, fils, fille ou personne).

3. Sauvegarde utilisée

Après avoir ouvert l'interface de l'utilisateur dans la sauvegarde intelligente, appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de massage sauvegardée. Appuyer sur la "Touche de gauche" vous permet de retourner vers l'interface de menu précédente.




ANGLE D'INCLINAISON

- Appuyez sur la "Touche menu", afin de consulter le menu principal. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner le symbole pour le réglage de l'angle. Appuyez sur "OK" afin de consulter l'interface de l'utilisateur du réglage de l'angle.
- Après avoir consulté l'interface de réglage de l'angle, appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner l'angle souhaité. Après avoir sélectionné un angle, appuyez sur "OK" pour confirmer le réglage de l'angle souhaité. Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.



1. Angle de tout le corps

Consultez l'interface de l'utilisateur pour le réglage de l'angle. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour régler simultanément la fonction angulaire du dossier et du repose-jambes ; pour retourner vers l'interface de menu précédente, appuyez sur la "Touche de gauche".

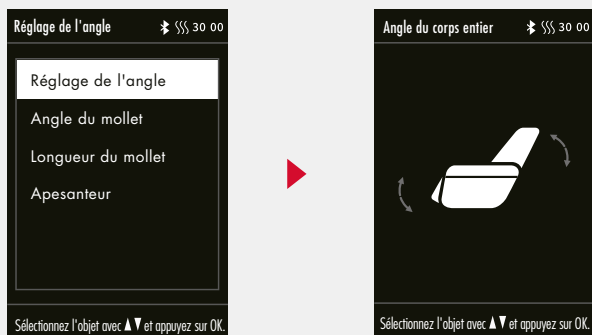

2. Angle des jambes

Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner le réglage de l'angle des jambes. Appuyez ensuite sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour régler l'angle du repose-jambes. Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.




3. Angle du dos

Consultez l'interface pour le réglage de l'angle. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction d'inclinaison du dossier. Appuyez ensuite sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour régler simultanément l'angle du dossier sur l'angle de massage souhaité ; pour retourner vers l'interface de menu précédente, appuyez sur la "Touche de gauche".



4. Zero Gravity

Consultez l'interface de l'utilisateur pour le réglage de l'angle. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction d'apesanteur ; appuyez sur "OK" pour consulter l'interface de l'utilisateur pour l'apesanteur puis appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner OFF, niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 pour l'angle d'apesanteur. Appuyez ensuite sur "OK" pour confirmer ; appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface précédente.

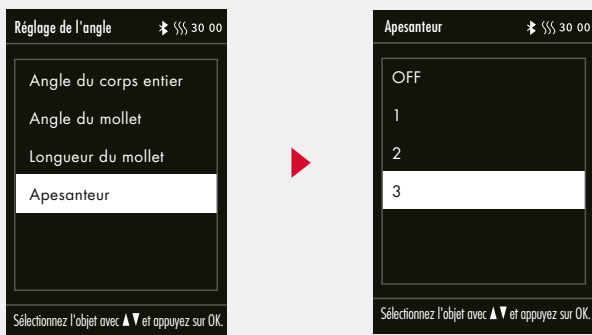

RÉGLAGES

Appuyez sur la "Touche menu", afin de consulter le menu principal. Avec la touche "Sens montant" ou "Sens descendant", sélectionnez la fonction de réglage souhaitée. Cliquez sur l'une des fonctions de réglage, puis sur la "Touche de droite", afin de sélectionner la fonction de réglage souhaitée. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer ; appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.



1. Langue

Consultez le menu de réglage. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner les réglages de langue. Appuyez sur la "Touche de droite" pour sélectionner la langue souhaitée ; avec la "Touche de gauche", vous retournez à l'interface de menu précédente (la fonction peut être enregistrée, ce qui signifie que l'état sélectionné en dernier est conservé après la sélection, l'arrêt et le redémarrage du produit).



2. Bluetooth

- Réglages Bluetooth (désactivés par défaut) : Après avoir activé la fonction Bluetooth du fauteuil massant, l'appareil audio compatible Bluetooth (par ex. téléphone mobile, tablette) est connecté avec le module Bluetooth du fauteuil massant.
- Consultez l'interface de l'utilisateur pour les réglages. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner les réglages Bluetooth. Appuyez sur la "Touche de droite" pour consulter la fonction de mise en marche/d'arrêt Bluetooth. Appuyez sur "OK" pour sélectionner le réglage souhaité ; appuyez sur la "Touche de gauche" pour revenir au menu précédent.




- Select the main menu of your smart device. Select "Settings" and the option "Bluetooth". The Bluetooth function will automatically search for a new Bluetooth device. As soon as you are asked to connect to the device, confirm this in order to connect. Start the "Music Player" on the smart device and select the track to be played.

3. Commande vocale (UNIQUEMENT EN ANGLAIS)


Consultez l'interface de l'utilisateur pour les réglages. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la commande vocale intelligente. Appuyez sur la "Touche de droite" pour consulter les réglages de la commande vocale intelligente. Appuyez sur "OK" pour allumer ou éteindre la fonction souhaitée ; (le statut de la commande vocale est sauvegardée, ce qui signifie que le statut sélectionné en dernier est réutilisé après la sélection l'arrêt et le redémarrage) ; appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.

REMARQUE: Si la commande vocale intelligente est désactivée, la fonction de réveil ne peut pas être utilisée.

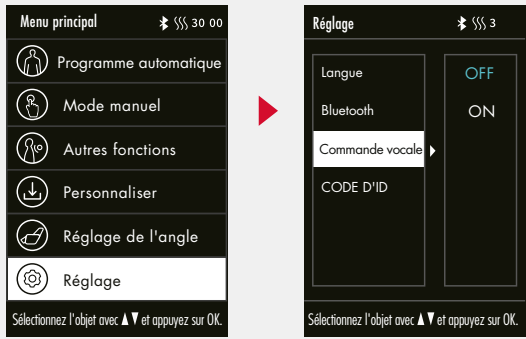


4. ID des appareils

Consultez l'interface de l'utilisateur pour les réglages. Appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner les ID des appareils et le numéro de l'appareil actuel.

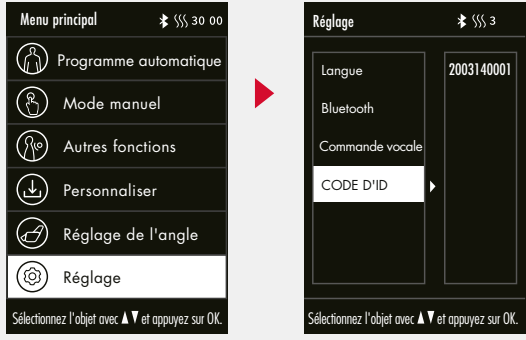

RÉGLAGE DU MASSAGE

- Dans le statut de l'affichage des informations, appuyez sur la "Touche de gauche" ou la "Touche de droite" afin de sélectionner la touche pour le réglage du massage, et appuyez sur "OK" pour ouvrir l'interface de l'utilisateur pour le réglage du massage.
- Après avoir consulté la fenêtre de réglage du massage, appuyez sur la touche "Sens montant" ou "Sens descendant" pour sélectionner la fonction de massage souhaitée. Après avoir sélectionné les fonctions de réglage du massage souhaité, appuyez sur la "Touche de droite" pour activer la sélection du niveau de massage. Appuyez ensuite sur "OK" pour confirmer le niveau souhaité. Appuyez sur la "Touche de gauche" pour retourner vers l'interface de menu précédente.

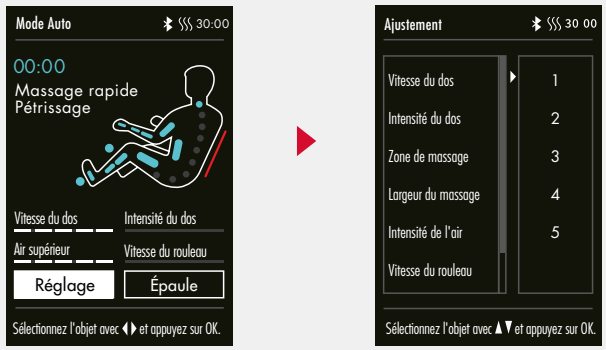


Fonction	Description
Vitesse Massage du dos	5 vitesses réglables
Intensité du massage du dos	5 niveaux d'intensité réglables
Modes de massage	5 modes peuvent être sélectionnés : point fixe, zone locale, ensemble du dos, haut du dos et bas du dos
Largeur de massage	5 largeurs d'épaule réglables
Intensité du coussin d'air	5 niveaux d'intensité réglables
Vitesses de roulettes de pied	Sélection parmi 4 modes, dont OFF et niveau 1-3
Temps de massage	4 modes au choix : +10 min, +5 min, -5 min, -10 min

REMARQUE: Temps de massage : lorsque le temps indiqué pour l'ajout et la réduction d'un certain temps ne suffit pas, le processus n'est pas affiché (le plafond du temps affiché est de 40 minutes). Un exemple : lorsque le temps affiché de la télécommande est de 39 minutes, la plage de réglage du temps de massage est la suivante : -5min, -10min (+10min ou +5min ne peuvent pas être affichées). Le réglage de l'intensité du coussin d'air est uniquement disponible si la fonction de coussin d'air ou la fonction automatique est activée.

Utilisation et commande

COMBINAISONS DE TOUCHES SUR L'ACCOUDOIR

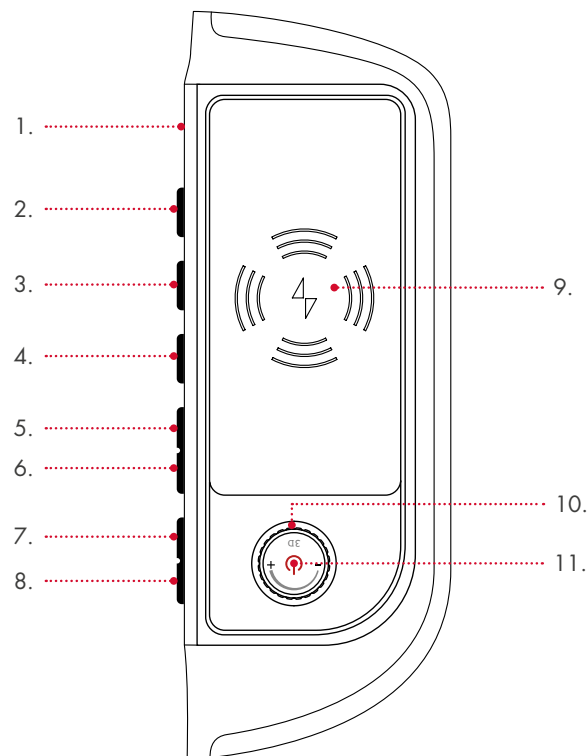

1. Microphone de la commande vocale : microphone intégré pour la commande vocale.
2. Touche AUTO : appuyez sur cette touche pour activer la fonction de massage automatique.
3. Touche de commande vocale et de fonction réveil : appuyer brièvement pour activer la fonction de commande vocale, et appuyer durant 3 secondes pour allumer ou éteindre la fonction de commande vocale.
4. Touche d'utilisation de la chaleur : Cliquez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction de traitement par la chaleur.
5. Touche Repose-jambes bas : réglez le repose-jambes vers le bas.
6. Touche Repose-jambes haut : réglez le repose-jambes vers le haut.
7. Touche "Redresser le fauteuil massant" : réglage de l'angle d'assise.
8. Touche "Abaisser le fauteuil massant" : réglage de l'angle de couchage.
9. Station de charge sans fil : chargement sans fil du téléphone mobile.
10. Bouton d'intensité 3D : réglage de l'intensité du robot 3D.
11. Mise en marche/arrêt : maintenir durant 2 secondes pour allumer ou éteindre le fauteuil massant.

Utilisation et commande

Touche	Description
	Touche ON/OFF : appuyez brièvement sur cette touche pour interrompre le fonctionnement ; si vous maintenez cette touche appuyée durant 3 secondes, le courant est allumé et éteint. Si le temps de pause dépasse 20 minutes durant le massage, toutes les fonctions de massage sont automatiquement éteintes.
	Réglage de l'intensité 3D : réglage de l'intensité de massage du robot de massage 3D (le sens anti-horaire pour "-", le sens horaire pour "+"). La plage d'intensité s'étend du niveau 1-5.
	Fonction assise : lorsque vous maintenez cette touche appuyée, le dossier se lève lentement et le repose-jambes se baisse lentement ; quand vous relâchez cette touche, le mouvement du dossier et du repose-jambes s'arrête.
	Fonction de couchage : lorsque vous maintenez cette touche appuyée, le dossier se baisse lentement et le repose-jambes se lève lentement ; quand vous relâchez cette touche, le mouvement du dossier et du repose-jambes s'arrête.
	Touche "Repose-jambes haut" : maintenez la touche appuyée pour lever lentement le repose-jambes. relâchez la touche pour arrêter ce processus.
	Touche "Repose-jambes bas" : maintenez la touche appuyée pour baisser lentement le repose-jambes. relâchez la touche pour arrêter ce processus.
	Touche d'utilisation de la chaleur : cliquez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction de traitement par la chaleur.
	Touche "Commande vocale & réveil" : appuyer brièvement pour activer la fonction de commande vocale, et appuyer durant 3 secondes pour allumer ou éteindre la fonction de commande vocale. Si aucune saisie vocale n'est effectuée en 6 secondes, la fonction linguistique est automatiquement désactivée (cette touche est uniquement active lorsque la commande vocale est allumée).
	Touche pour le mode automatique : appuyez sur cette touche pour basculer entre les fonctions de massage automatique.

Utilisation et commande

MODE DE LA COMMANDE VOCALE | uniquement disponible en anglais

Appuyez durant au moins 3 secondes sur la touche XXX située sur l'accoudoir afin allumer ou éteindre la fonction de commande vocale. Lorsque le fauteuil massant est allumé ou se trouve en mode veille, vous pouvez activer la fonction de commande vocale avec « Hi Alice » ou « Hey Alice ». Après avoir bien activé la fonction, le fauteuil massant répond par « Je suis là ». Si aucune entrée de commande vocale correcte n'est effectuée dans les six secondes, la fonction de commande vocale s'éteint automatiquement et doit être réactivée.

VOICE CONTROL ENTRY		ANSWER ENTRY	REMARQUE
"Massage on"	Activation massage	"Ok, massage on"	
"Massage close"	Arrêt massage	"Ok, massage close"	Lorsque vous avez activé la fonction de commande vocale, veuillez utiliser la langue anglais, la vitesse d'élocution est modérée, les ordres vocaux doivent être conformes à la saisie vocale.
"Comfort massage"	Massage confort	"Ok, comfort massage"	
"Relax massage"	Massage relaxant	"Ok, relax massage"	
"Full body massage"	Massage complet du corps	"Ok, full body massage"	
"Neck massage"	Massage de la nuque	"Ok, neck and shoulder massage"	
"Back and waist massage"	Massage du dos et de la taille	"Ok, back and waist massage"	
"Stretch massage"	Massage et étirements	"Ok, stretch massage"	
"Open the air pressure"	Demarrez la pression d'air	"Ok, open the air pressure"	
"Close the air pressure"	Arrêtez la pression d'air	"Ok, close the air pressure"	
"Up the seat position"	Rehausser la position du siège	"Ok, up the seat position"	
"Down the seat position"	Abaissier la position du siège	"Ok, down the seat position"	
"Change the other mode"	Passer à un autre mode	"Ok, change the other mode"	
"Go little down"	Descendre un peu	"Ok, go little down"	
"Go little up"	Monter un peu	"Ok, go little up"	

Particularités



ROULEMENT

Une technique qui alterne agréablement contraction et détente de la musculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette technique est souvent mise en œuvre à la fin d'un massage dans le but de relaxer les muscles et de provoquer une sensation de repos.



PÉTRIR (CAN: MASSER)

La peau et les muscles sont apaisés et massés soit entre le pouce et l'index, soit à l'aide des deux mains. Cette technique de massage est avant tout employée pour faire disparaître les contractures.



PRESSION PNEUMATIQUE

Des coussins qui se remplissent d'air puis expulsent celui-ci provoquent un mouvement de pompe générant des réflexes musculaires naturels. Cette technique s'avère aussi particulièrement bienfaisante pour les pieds et les mollets.



CHALEUR PAR CARBONE

La chaleur infrarouge carbone agissant en profondeur dilate les vaisseaux sanguins, l'irrigation sanguine augmente et le tonus musculaire se réduit. En outre, elle exerce un effet exceptionnellement bienfaisant sur les cellules nerveuses signalant la douleur au cerveau.



PÉTRIR & MARTELER (DUAL ACTION)

Ici se retrouvent associées les techniques du pétrissage et du tapotement pour à la fois défaire les contractures et favoriser la circulation sanguine.



MARTELER

Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsatifs avec le bord ou le plat de la main ou avec le poing. Cette technique favorise l'irrigation sanguine de la peau et soulage les muscles tendus. Si elle est mise en œuvre à hauteur des poumons, elle permet de fluidifier les bronches.



ROULEAU À PIEDS

D'une part le rouleau de pied réveille et stimule les terminaisons nerveuses et donc certains organes du corps, d'autre part il décontracte les muscles.



FORME EN L

Massage en profondeur de la totalité du corps, depuis la nuque jusqu'aux fesses.

Particularités



FORME EN S

Avec ce programme automatique, des têtes de massage disposées très près du corps traitent l'ensemble du dos jusqu'aux fesses. La mécanique en forme de S est inspirée de la forme naturelle de la colonne vertébrale.



COMPACT

Pour la position allongée, le fauteuil avance vers l'avant, ne nécessitant ainsi que 5 cm de distance par rapport au mur. Gain de place et confort assurés!



SANS GRAVITÉ

Cette position développée pour les astronautes vous fait ressentir une « sensation d'apesanteur ».




AUTOMATIQUE

22 programmes automatiques développés spécialement pour tout le corps offrent une large gamme de différentes techniques de massage. Ce faisant, la fonction chaleur/chauffage peut être activée au choix.



MÉMOIRE

Avec la fonction intelligente MÉMOIRE, votre fauteuil de massage se souvient précisément de votre massage préféré et démarre directement sans réaliser le scan.



ZONE DU DOS

Un espace de massage individuel utilisable pour toutes les tailles.



TRACTION ARTHROSE

La traction est une pression douce roulante. Elle stimule le cartilage pour favoriser le transport des liquides, mieux absorber les nutriments et apaiser les douleurs liées à l'arthrose.



REPOSE-PIEDS REGLABLE

Le repose-pied peut être allongé et s'adapte ainsi individuellement à toutes les tailles de corps.

Particularités



COUSSINS REGLABLES

Au besoin, un coussin double peut être installé pour réduire l'intensité de massage à la nuque et aux épaules.




POSITION COUCHE

Régler le dossier et le repose-pied contribue à trouver la position de bien-être personnelle du corps.



BRAINTRONICS®

La technologie braintronic® synchronise vos ondes cérébrales à l'aide de la stimulation audio. En combinaison avec votre programme de massage développé spécialement pour délivrer votre corps des tourments du stress. Que vous vouliez vous détendre, rêver ou apprendre, tout est possible.



REGLAGE AU NIVEAU DES EPAULES

Les têtes de massage au niveau des épaules peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas.



INTENSITE DE L'AIR COMPRI ME

L'intensité du massage par airbag peut être réglée.



ZONE D'AIR

Massage Airbag pour tout le corps. Différentes zones peuvent être contrôlées individuellement.



MASSAGE EXTENSIF DOS

Un massage roulant ciblé activant le corps et a un effet revigorant sur l'ensemble de l'organisme.



MASSAGE 3D

Avec cette nouvelle technique, le mouvement de massage ne s'effectue plus seulement vers le haut et vers le bas, mais aussi en avant et en arrière.

Particularités



SHIATSU

Le shiatsu (pression des doigts) est une forme de thérapie corporelle inventée au Japon. Cette technique consiste en des étirements et rotations rythmés et doux à la fois dont les effets sont particulièrement puissants. L'objectif du shiatsu est de stimuler des points précis du corps et de mobiliser les muscles.



RELAXATION DES ÉPAULES

Pétrissage ciblé des épaules et de la nuque – parfait pour les douleurs localisées dans ces zones.



ETIREMENT TAILLE

Les coussins du bas du dos procurent un étirement doux du bassin. Cette technique traite parfaitement les contractures.



POINT

Les têtes de massage peuvent masser ponctuellement.



VITESSE

La vitesse de massage est réglable.



LARGEUR

La distance entre les deux têtes de massage peut être réglée (étroit, moyen, large).




MUSIQUE

La musique assure une détente et un plaisir encore plus intenses.



BLUETOOTH

Transmission de données sans fil.



POINTS D'ACUPRESSION

Points d'acupression majeurs sont massés.

Particularités



ZONES RÉFLEXE

La réflexologie régénère la musculature des pieds et a un effet harmonisant sur presque tous les organes corporels.



SENSATION D'UN MASSAGE MANUEL

Les têtes de massage spécialement développées rappellent ici les mouvements de main d'un masseur. Elles peuvent s'étendre dans un angle maximal de 41 degrés jusqu'à atteindre 6,5cm et masser efficacement les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires comme une main.



ACCÈS RAPIDE

La fonction de démarrage rapide située dans l'accoudoir permet de contrôler les fonctions essentielles en un mouvement.



SCAN CORPOREL À L'AIDE D'UN DOUBLE CAPTEUR

Le fauteuil de massage effectue un scan corporel afin de détecter les parties de la nuque et du dos les plus importantes et d'assurer ainsi une pression optimale pendant le massage. La technologie utilisée lors du scan reconnaît la hauteur de vos épaules qui, si nécessaire, peut être corrigée à la suite du scan.



COMMANDE VOCALE

Utilisez la commande vocale pour activer les fonctions choisies.



RECHARGE SANS FIL

Fonction de recharge sans fil des NFC-téléphones mobiles.



THÉRAPIE PAR CHAMP MAGNÉTIQUE

Les coussins d'air pour la paume gauche et droite disposent d'une fonction de massage spéciale avec thérapie par champ magnétique.



PÉTRISSAGE DES MOLLETS

Les fonctions de massage par pétrissage et par pression dans les coussins d'air s'assurent d'apaiser les tensions des muscles des jambes causés par une position debout prolongée.

Déclaration de conformité EU

Conforme aux directives européennes CEM 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE et RoHs.

Conditions de garantie

Le commerçant garantit le produit décrit au verso durant un délai obligatoire prescrit par la loi. La garantie s'applique à partir de la date d'achat. La date d'achat doit figurer sur la preuve d'achat. Si des défauts sont constatés sur les produits fabriqués en Allemagne, le commerçant s'engage à les remplacer ou à les réparer gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure telles que les housses en tissu. Pour profiter de la garantie, veuillez retourner le produit défectueux avec la preuve d'achat avant l'expiration du délai de garantie.

La garantie devient nulle si des défauts sont constatés à la suite, p. ex., d'influences extérieures, de réparations ou de modifications apportées au produit par un tiers autre que le fabricant ou le distributeur agréé. La garantie du commerçant se limite à la réparation ou au remplacement du produit. La responsabilité du commerçant ou du vendeur ne saurait être engagée en cas de dommages résultant d'une manipulation non conforme aux instructions fournies et /ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

S'il s'avère, après inspection du produit par le fabricant, que la demande de garantie concerne des détériorations non couvertes par la garantie ou que cette demande intervient après expiration du délai de garantie, les frais de réparation et d'inspection seront à la charge du client.

Avertissement légal : l'ensemble des contenus ne constituent aucun remède thérapeutique. Le diagnostic et le traitement de maladies et d'autres troubles physiques doivent être effectués par un médecin, un praticien de la santé ou un thérapeute. Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information uniquement et ne doivent pas être utilisées pour remplacer un traitement médical. Tout utilisateur est invité à passer un examen médical poussé, et si nécessaire, à consulter un spécialiste afin de s'assurer qu'il peut utiliser l'appareil dans son cas concret. Toute utilisation ou thérapie s'effectue aux propres risques de l'utilisateur. Nous n'offrons aucune garantie médicale et nous ne suivons pas de serment médical.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Les droits de reproduction des photographies, textes et images sont détenus par CASADA Deutschland GmbH et ne peuvent être réutilisés sans autorisation explicite.
Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.
Tous droits réservés.



