

Intégrez la détente à votre quotidien. Une technologie de pointe associe des programmes de massage apaisants à une stimulation audio intelligente des ondes cérébrales. Accordez à votre esprit et à votre corps le temps de rêver, de se ressourcer et de retrouver une énergie vitale pure.



ECOSONIC
3D



< timetorelax

Depuis la création de l'entreprise en 2000, le nom CASADA est devenu synonyme de produits de haute qualité dans le secteur du bien-être et du fitness.

Aujourd'hui, les produits CASADA sont disponibles dans le monde entier. Un développement continu, un incomparable concept, l'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie ainsi qu'une qualité fiable et exceptionnelle caractérisent les produits CASADA.

Félicitations!

En achetant ce fauteuil de massage, vous avez démontré une prise de conscience de votre santé.

Afin que vous puissiez bénéficier des avantages de cet appareil pendant une longue période, nous vous demandons de lire et d’observer attentivement les consignes de sécurité.

Nous espérons que vous apprécierez vraiment l’utilisation de votre EcoSonic personnel.

Table des matières

Contre-indications	84
Consignes de Sécurité	85
Caractéristiques Fonctions	88
Télécommande.....	90
Opération	91
Particularités.....	98
Dépannage	100
Entretien.....	100
Spécifications	100
Déclaration UE de Conformité	101
Conditions de garantie	101

Contre-indications

Si vous n'êtes pas certain qu'il est recommandé pour vous d'utiliser le fauteuil de massage, veuillez consulter un médecin.

- L'utilisation du fauteuil de massage est interdite pendant la grossesse ou dans le cas d'une ou plusieurs des plaintes suivantes: blessures récentes, maladies thrombotiques, tout type d'inflammations et d'enflures, et cancer. Si vous suivez un traitement pour des maladies ou des affections, il est recommandé de consulter un médecin avant de recevoir un massage.
- Les personnes ayant des déficiences physiques, cognitives ou mentales ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances ne devraient utiliser cette chaise que sous la supervision et les conseils de personnes responsables de leur sécurité.
- Afin d'éviter tout inconfort ou danger lors de l'utilisation du fauteuil de massage, nous demandons aux personnes suivantes de consulter un médecin avant d'utiliser le produit :
 - Personnes non ambulantes
 - Personnes recevant un traitement médical
 - Patients souffrant de maux de dos et personnes ayant des problèmes de colonne vertébrale ou de courbure de la colonne vertébrale
 - Personnes porteuses de stimulateurs cardiaques
- Si vous ressentez de la douleur pendant le massage, arrêtez immédiatement le traitement.
- Si vous vous blessez en utilisant la chaise, demandez un traitement médical immédiat.
- Veuillez ne pas masser les zones rougies, enflées ou enflammées de la peau.
- Ce fauteuil de massage est destiné à être utilisé uniquement pour les massages de bien-être à domicile et n'est pas un appareil de massage médical. Il ne peut donc pas être utilisé comme substitut à un traitement médical spécialisé.
- Nous vous recommandons d'utiliser le fauteuil de massage pendant 30 minutes par jour. Les zones individuelles du corps doivent être massées pendant un maximum de 15 minutes à la fois, car un massage excessif peut autrement être contre-productif.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 14 ans.
- Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le fauteuil de massage.

CONTRE-INDICATIONS « BRAINTRONICS® »

- Psychoses (p. ex. schizophrénie, trouble bipolaire, dépression endogène)
- Troubles de la personnalité
- Épilepsie et troubles épileptiques similaires
- Affections cardiaques
- Maladies du système nerveux central
- Thrombose
- Dépression endogène
- TDAH (sous-actif)
- Crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral récent
- Handicap mental
- Dépendances telles que les drogues ou l'alcool ou dépendance aux médicaments
- Consommation régulière de médicaments psychotropes
- Grossesse


BON À SAVOIR: Pour des raisons éthiques et juridiques, braintronics® ne doit pas être utilisé sur les enfants et les jeunes sans l'autorisation explicite des représentants légaux. Les personnes pour lesquelles la méditation peut entrer en conflit avec des croyances religieuses doivent s'abstenir d'utiliser le produit.

Consignes de Sécurité

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre fauteuil de massage pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et avec une efficacité optimale. Veillez conserver ces instructions d'utilisation pour une utilisation ultérieure!

- Le fauteuil de massage est conforme aux principes techniques reconnus et aux dernières réglementations en matière de sécurité.
- Le fauteuil de massage est équipé de sections chauffées. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation du produit. (ICE 60335-2-32)
- Le fauteuil de massage ne nécessite pas d'entretien. Toute réparation potentielle ne peut être effectuée que par des experts agréés.
- Une mauvaise utilisation et des réparations non autorisées sont interdites pour des raisons de sécurité et entraînent une perte de garantie.
- Afin d'éviter les blessures, veuillez ne pas poser vos doigts entre les rouleaux de massage.
- Ne touchez jamais la prise secteur avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas le fauteuil de massage entrer en contact avec l'eau, les températures élevées et la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage dans un environnement avec des niveaux d'humidité élevés, par exemple dans la salle de bain.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage dans une zone où l'espace est insuffisant ou dans une zone où la ventilation est couverte et où un apport d'air frais n'est pas garanti.
- Pour éviter le danger de courts-circuits, débranchez le fauteuil de massage de l'alimentation s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- N'utilisez pas de câbles, de fiches ou de prises endommagés.
- Si les câbles/fiches sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, un représentant de service ou par du personnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez-vous immédiatement du secteur.
- La société décline toute responsabilité pour les dommages si le produit est utilisé de manière inappropriée ou incorrecte.
- Ne pas dépasser la durée de massage quotidienne recommandée de 30 minutes afin d'éviter une tension excessive sur les muscles et les nerfs.
- Pour éviter d'endommager le fauteuil de massage, n'utilisez jamais d'objets pointus ou tranchants.
- Afin de réduire le risque de court-circuit ou d'incendie, il est essentiel d'utiliser uniquement des prises qui s'adaptent à la fiche. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.
- Débranchez le fauteuil de massage de l'alimentation après utilisation et avant le nettoyage.
- Ne permettez pas aux enfants de moins de 14 ans de nettoyer ou d'entretenir le produit sans surveillance.
- Si une panne de courant inattendue se produit pendant l'utilisation, réglez immédiatement l'interrupteur sur la position OFF et débranchez la prise afin d'éviter d'endommager le fauteuil de massage.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si les câbles électriques sont mouillés ou endommagés.
- Les enfants de moins de 14 ans, les personnes handicapées et les personnes fragiles doivent être surveillés en tout temps lorsqu'ils se trouvent à proximité du fauteuil de massage ou lorsqu'ils utilisent le fauteuil de massage.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage immédiatement après avoir consommé un repas ou sous l'influence de l'alcool.
- N'utilisez le produit qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires fournis par le fournisseur.
- Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas vous tenir debout, vous asseoir ou rebondir sur le repose-pieds.
- Pour éviter des dommages ou des blessures, n'essayez pas de vous asseoir sur les accoudoirs ou le dossier.
- Veuillez nettoyer votre fauteuil de massage régulièrement et empêcher les corps étrangers de pénétrer dans les ouvertures du fauteuil de massage.
- Veuillez ne pas tirer directement sur le câble secteur.
- Lors du réglage de la position du repose-pieds ou du dossier, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres objets en dessous, en particulier pas d'enfants de moins de 14 ans.
- Le produit est uniquement destiné à un usage domestique.
- Si le câble d'alimentation flexible est endommagé, un autre câble flexible désigné pour le même usage doit être utilisé ou un câble de remplacement approprié doit être acheté auprès du fabricant ou de son point de service.


Consignes de sécurité

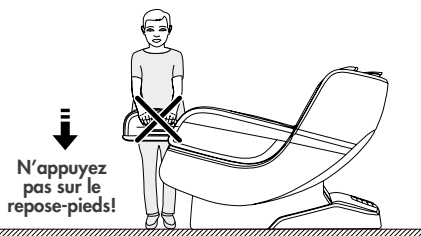


Lorsque vous soulevez le repose-pieds de la chaise de massage, évitez de pousser vers le bas sur le repose-pieds afin que la chaise de massage ne s'incline pas vers l'avant et ne cause pas de dommages au produit ou aux personnes.




Avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage, assurez-vous que le mécanisme de massage du fauteuil de massage n'est pas sous le coussin du siège pour éviter la pression sur les fesses et les dommages aux têtes de massage du fauteuil de massage.

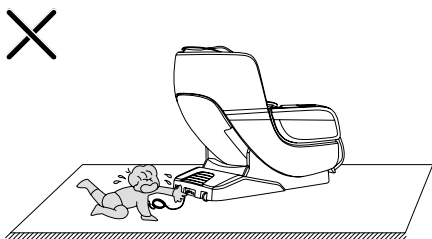


Le câble de la télécommande ou le câble d'alimentation ne doit pas être retiré ou retiré lorsque la chaise est en mode veille ou allumée afin d'éviter d'endommager le produit ou d'avoir un choc électrique. Nous vous recommandons de déconnecter le câble de la télécommande et le câble d'alimentation après avoir utilisé le fauteuil de massage et de les ranger.

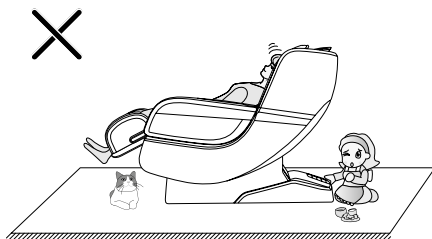

Lorsque la fonction d'inclinaison en apesanteur est activée, assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants ou d'animaux domestiques jouant sous le repose-pieds ou le dossier afin d'éviter d'endommager le produit et de blesser les personnes.

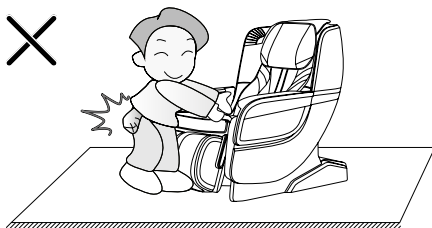

Avant d'utiliser le fauteuil de massage, retirez tous les objets durs et joaillerie (Par exemple : clés, montre ou autres objets durs) de vos poches pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser pendant le massage.

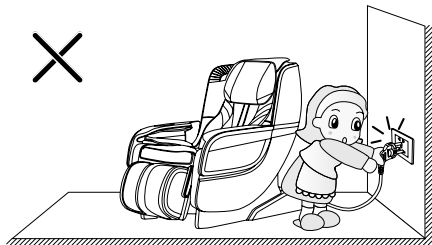


Pour éviter d'endommager le produit ou de se blesser, ne retirez pas le cordon d'alimentation pendant le massage et n'éteignez pas la chaise directement à l'interrupteur du dossier.


Consignes de Sécurité



Ne laissez pas les enfants grimper, se tenir debout ou faire d'autres activités dangereuses, sinon le produit pourrait basculer et tomber. Cela évite également d'endommager le produit et de blesser les personnes.

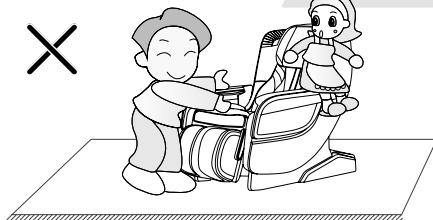


Pour éviter d'endommager le produit ou de se blesser, le fauteuil de massage ne doit pas être utilisé par plus de deux personnes en même temps. De plus, ne laissez pas les enfants jouer sur la chaise de massage ou grimper sur le repose-jambes, le coussin d'assise, le repose-pieds, le dossier ou l'accoudoir. Sinon, des accidents ou des blessures peuvent survenir.

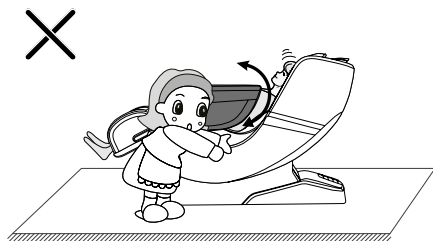

Tournez les accoudoirs du fauteuil de massage vers le haut (faites pivoter les parties supérieures des accoudoirs vers le haut). Ne placez pas vos mains (ou ne permettez pas aux enfants de le faire), d'objets durs, de clés, de montres, de vêtements et d'autres objets personnels dans les fentes des accoudoirs pendant ou après le massage lorsque vous remettez les accoudoirs dans leur position d'origine. Les accoudoirs doivent être retournés à leur position d'origine après un massage pour éviter d'endommager le produit ou de blesser les personnes.

Caractéristiques | Fonctions

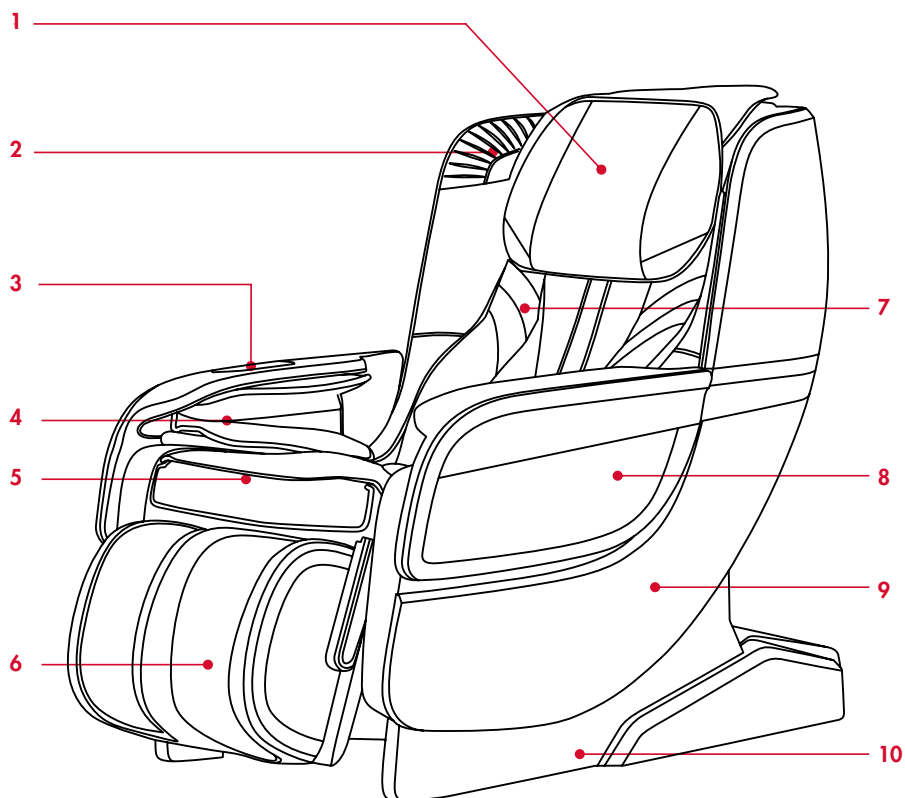

1 Repose-tête

2 Haut-parleurs

3 Unité de commande avec commande vocale intégrée

4 Coussin gonflable pour les bras

5 Coussin

6 Repose-pieds


7 Dossier

8 Accoudoirs réglables

9 Élément latéral

10 Couvercle latéral

Caractéristiques | Fonctions

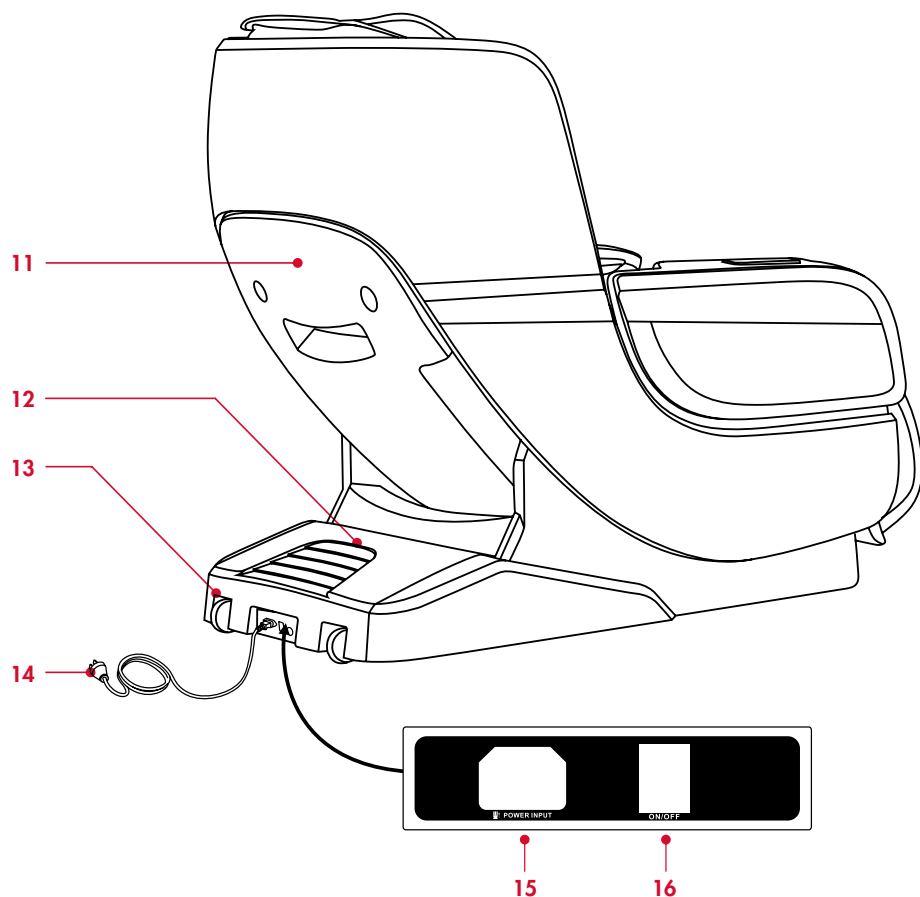

11 Housse de dossier

12 Housse de protection pour électronique

13 Roues

14 Câble d'alimentation

15 Câble de connexion secteur

16 Interrupteur d'alimentation

Télécommande

1 Affichage LED Pour afficher le mode de massage, les paramètres d'heure et d'autres informations.

2 Interrupteur marche/arrêt Allume/éteint le fauteuil de massage.

3 Interrupteur marche/arrêt du compresseur d'air pour le massage par compression d'air du mollet fonction. Il existe deux niveaux d'intensité de compression de l'air.

4 Bouton de minuterie Définit la durée du massage.

5 Bouton de la zone de massage Sélectionne l'une des cinq zones de massage, à savoir le point spécifique, local, le haut du corps, le bas du corps et le corps entier.

6 Touche vers le bas pour la zone de massage Déplace la zone de massage vers le bas.

7 Réglage automatique Changer de massage fonction pour programme automatique séquence (voir page 13 de ce manuel pour plus de détails).

8 Bouton Espacement Ajustez l'espacement des têtes de massage en trois étapes (large, moyenne et étroite).

9 Bouton En apesanteur Détermine l'angle en apesanteur du fauteuil de massage avec trois modes de sélection (appuyez une fois pour le premier niveau, deux fois pour le deuxième et trois fois pour le troisième niveau).

10 Position du siège surélevé. Le dossier et le soutien du mollet sont simultanément ajustés à la position de massage assise la plus confortable en fonction de l'angle de massage souhaité.

11 Bouton de commande vocale Activation vocale avec la fonction de commande de reconnaissance vocale.


12 Bouton de fonction de chauffage Active ou désactive la fonction de chauffage du mollet.

13 Touche haut pour la zone de massage Déplace la zone de massage vers le haut.

14 Bouton type de massage Voir page 14 de ce manuel pour plus de détails.

15 Bouton Vitesse Définit la vitesse de massage.


16 Position abaissée du siège Le dossier et le soutien des mollets sont ajustés simultanément à la position de massage inclinable la plus confortable en fonction de l'angle de massage souhaité.

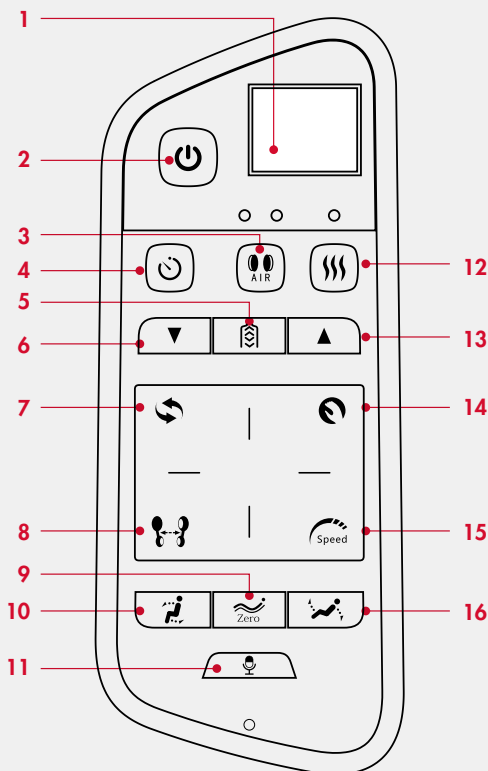


Opération

1. MISE SOUS TENSION DE L'ALIMENTATION DU PRODUIT


1 Prise

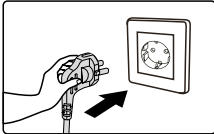

2 Branchez le câble

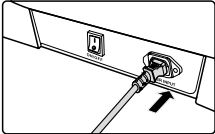

3 Interrupteur d'alimentation

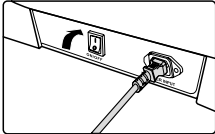

2. COMMENCER LE MASSAGE

- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage et le fauteuil de massage passera automatiquement en position inclinable.
- 2 La forme du corps de l'utilisateur est automatiquement détectée afin que le fauteuil de massage puisse s'adapter à la forme du corps concernée. (Vous pouvez appuyer sur le bouton Zone de massage pour ignorer le processus de détection automatique et passer automatiquement au programme de massage par défaut).
- 3 Réglage fin de la position de l'épaule – si la position détectée diffère de la position réelle de l'épaule, ajustez la chaise à la position correcte avec le bouton haut ou bas. (Vous pouvez sauter cette étape en appuyant sur le bouton Zone de massage).
- 4 Passez au statut de massage et profitez du massage.

MASSAGE AUTOMATIQUE

BOUTON	DESCRIPTION	MONTRER
	Massage rapide: effectue rapidement tous les effets de massage.	A1
	Massage confort: la relaxation des muscles et des os favorise la circulation sanguine.	A2
	Massage léger: massage profond doux et agréable, aide à l'épuisement physique et détend le corps.	A3
	Massage complet du corps: massage des tissus profonds pour restaurer la vitalité du corps.	A4
	Massage des épaules et du cou: se concentre sur les épaules et le cou.	A5
	Massage du dos et de la taille: se concentre sur le dos et la taille.	A6
	Massage d'étirement: la chaise se déplace de haut en bas en tandem avec le robot de massage.	A7
	Récupération de l'activité sportive: récupération rapide après l'activité physique.	A8

Opération

MASSAGE MANUEL

FONCTION	BOUTON	DESCRIPTION (options de personnalisation)	MONTRER
Méthode de massage		Stop: espace.	S.0
		Pétrissage: Vitesse	S.1
		Tapotement doux: Vitesse et espacement.	S.2
		Pétrissage et tapotement doux: Vitesse.	S.3
		Shiatsu: espace.	S.4
		Tapotement: Vitesse et espacement.	S.5
		3DI: Vitesse.	S.6
		3DII: Vitesse et espacement.	S.7
Bouton Espacement		L'espacement peut être ajusté en trois étapes.	d1 – d3
Bouton de vitesse		La vitesse peut être ajustée en trois étapes.	P1 – P3

SÉLECTIONNEZ LA ZONE DE MASSAGE

BOUTON	DESCRIPTION	MONTRER
	Point fixe: massage à point fixe sur un endroit spécifique.	H0
	Local: massage local sur une zone limitée.	H1
	Massage du haut du corps: massage du haut du corps.	H2
	Bas du corps: massage du bas du corps.	H3
	Corps entier: massage complet du corps vers l'avant et vers l'arrière.	H4
	Ajustez la position de massage (la position de massage peut être spécifiée en mode point fixe et en mode local).	Le mécanisme de massage se déplace vers le haut.
		Le mécanisme de massage se déplace vers le bas.

Opération

MASSAGE PAR COMPRESSION D'AIR

BOUTON	DESCRIPTION
	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la fonction de compression d'air: les options sont douces, fortes et désactivées.

FONCTION DE CHALEUR

BOUTON	DESCRIPTION	MONTRER
	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de chauffage dans la zone des jambes. Après avoir activé la fonction, vous remarquerez une légère sensation de chaleur après un court laps de temps.	Une lumière rouge s'allume au-dessus du bouton lorsque la fonction est activée.

COMMANDE VOCALE

BOUTON	DESCRIPTION
	Appuyez brièvement sur ce bouton pour activer la commande vocale. Appuyez longuement pendant trois secondes pour activer ou désactiver la commande vocale.

POSITION EN APESANTEUR

BOUTON	DESCRIPTION
	Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le produit passe en mode d'inclinaison automatique. Il y a un total de trois modes qui peuvent être sélectionnés à tour de rôle.

POSITION DU SIEGE

BOUTON	DESCRIPTION
	POSITION DU SIÈGE Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour soulever lentement le dossier pendant que le support du mollet s'abaisse. Relâchez le bouton pour arrêter le mouvement. Une fois qu'il atteint la position la plus élevée possible, le mouvement vers le haut s'arrêtera.
	POSITION ALLONGÉE Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour abaisser lentement le dossier pendant que le support du mollet se soulève lentement. Relâchez le bouton pour arrêter le mouvement. Le mouvement vers le bas s'arrêtera lorsqu'il atteindra la position la plus basse.

Opération

3. COMMANDE VOCALE

- Dites « Hi, Alice » lorsque le fauteuil de massage est activé ou en mode veille. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'activation de la commande vocale sur l'accoudoir droit pour activer la commande vocale.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour activer ou désactiver la commande vocale.
- Une fois cette fonction activée avec succès, le fauteuil de massage répondra par « Je suis ici ». Si une entrée vocale est effectuée dans les six secondes suivant ce moment, la fonction de commande vocale correspondante peut être effectuée après que le fauteuil de massage a répondu. Si aucune entrée de commande vocale n'est effectuée après six secondes, la commande vocale s'éteindra automatiquement et devra être réactivée.

Remarque: les commandes doivent être prononcées en anglais lorsque la commande vocale est activée. Vous ne pouvez pas parler trop vite. Toute commande vocale émise doit correspondre aux entrées de commande vocale.

VOICE CONTROL est disponible en anglais seulement.

COMMANDE VOCALE

Appuyez  sur le bouton de l'accoudoir pendant au moins 3 secondes (commande vocale activée/désactivée). Assurez-vous que l'appareil est en mode de commande vocale. Appelez « Salut Alice » ou « Hey Alice » avant d'émettre les commandes suivantes:

Non.	Entrée de commande vocale	Réponse
1	Massage on Activer le massage	Réponse: Ok, massage on
2	Massage close Terminer le massage	Réponse: Ok, massage close
3	Comfort massage Massage confort	Réponse: Ok, comfort massage
4	Relax massage Massage relaxant	Réponse: Ok, relax massage
5	Full body massage Massage de tout le corps	Réponse: Ok, full body massage
6	Neck massage Massage de tout le corps	Réponse: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage Massage de tout le corps	Réponse: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage Massage d'étirement	Réponse: Ok, stretch massage
9	Fixed massage Massage Fixé	Réponse: Ok, fixed massage
10	Change the other mode Passer à l'autre mode	Réponse: Ok, change the other mode
11	Go little down Quelque chose en bas	Réponse: Ok, go little down
12	Go little up Quelque chose	Réponse: Ok, go little up
13	Open the air pressure Pression d'air libre	Réponse: Ok, open the air pressure
14	Close the air pressure Fermer la pression d'air	Réponse: Ok, close the air pressure
15	Up the seat position Position assise vers le haut	Réponse: Ok, up the seat position
16	Down the seat position Position assise vers le bas	Réponse: Ok, down the seat position
17	Stop adjustment Arrête modification	Réponse: Ok, stop adjustment

Remarque: Les commandes 15 et 16 ne peuvent être utilisées qu'après la commande 14.

Opération

4. INSTRUCTIONS POUR JOUER DE LA MUSIQUE À TRAVERS LES HAUT-PARLEURS

- 1 Accédez au menu principal de l'appareil. Ouvrez Paramètres et sélectionnez l'option Bluetooth. Ouvrez Bluetooth et il recherchera automatiquement un nouvel appareil Bluetooth.
- 2 L'appareil recherchera le modèle Bluetooth correspondant (par exemple, Ecosonic-Music). Appuyez sur le bouton Jumeler. Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez que les haut-parleurs se couplent avec l'appareil, appuyez simplement à nouveau sur Jumeler pour terminer.
- 3 Allumez le lecteur de musique sur l'appareil et sélectionnez une piste musicale.

5. RÉINITIALISATION DU FAUTEUIL DE MASSAGE

- 1 Appuyez sur le bouton rouge On/Off pendant le massage pour arrêter immédiatement toutes les fonctions de massage. Le mécanisme de massage et la fonction de redressement automatique se réinitialiseront.
- 2 Une fois la séance de massage terminée (20 minutes lorsqu'elle est allumée), toutes les fonctions de massage sont automatiquement désactivées et la position de réinitialisation du mécanisme de massage n'est pas modifiée.
- 3 Après la réinitialisation, coupez l'alimentation de l'ensemble de l'appareil.




Dessin de la position du commutateur



Débranchez le câble

6. TOURNER LE SUPPORT MOLLETS


- 1 Pour ce faire, tournez d'abord la pièce jusqu'à ce qu'elle heurte la jambe de force transversale fixe et non rotative du support du mollet (comme le montre la Fig. 1).
- 2 Ensuite, faites pivoter le support du mollet vers le bas tout en le tirant vers l'avant d'environ 5 cm (comme le montre la Fig. 2). Effectuer en sens inverse pour ramener le support du mollet à sa position d'origine.

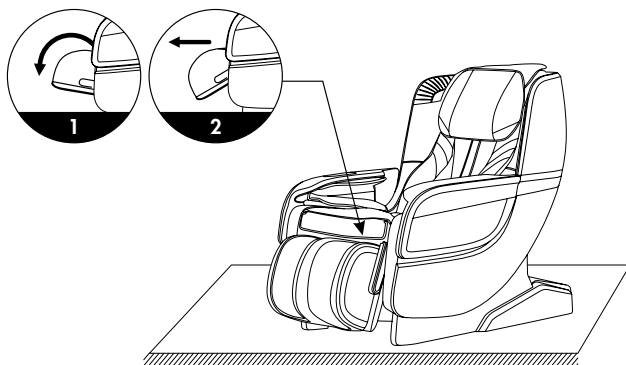

Opération


7. SOULEVER ET DÉPLACER

Deux personnes sont nécessaires pour soulever et déplacer le fauteuil de massage. Ils doivent soulever la chaise simultanément de l'avant et de l'arrière, l'encoche sur la couverture arrière de la chaise de massage servant de poignée à l'arrière et la barre transversale du support du mollet de la chaise de massage servant de poignée à l'avant. Ne soulevez pas ou ne déplacez pas la chaise en la tenant directement par les accoudoirs.

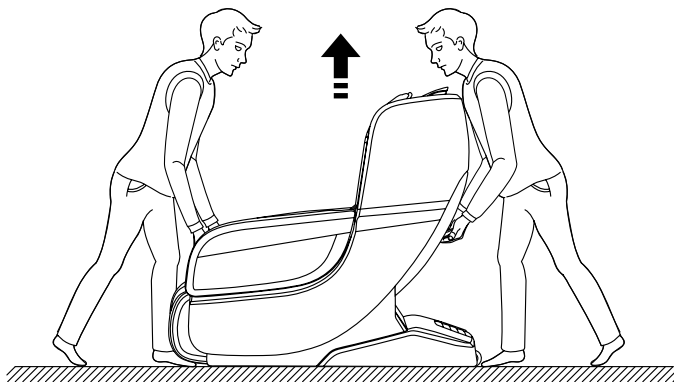

8. PROTECTION DU SOL

Une forte pression prolongée exercée par le fauteuil de massage peut rayer le sol. Pour éviter de tels dommages, placez un tapis ou un coussin sur le sol où la chaise de massage sera placée.

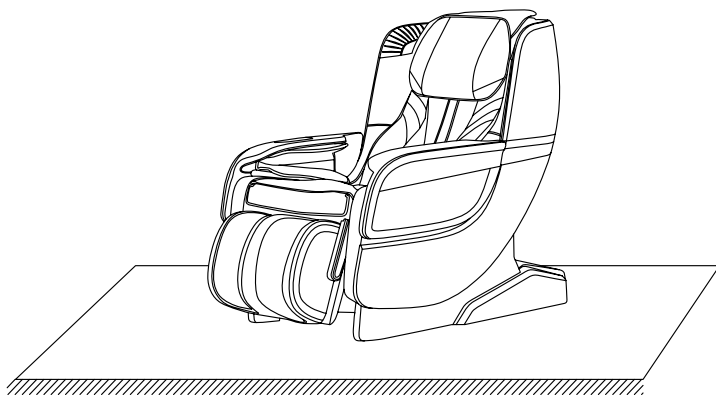


Veuillez noter: Ne déplacez pas la chaise de massage sur ses rouleaux sur des sols inégaux ou dans des espaces confinés. Au moins deux personnes sont nécessaires pour le soulever. Utilisez les encoches du panneau de garniture du repose-pieds et du dossier comme points de levage. (Ne le soulevez pas par les accoudoirs.)

Opération

9. INSTRUCTIONS POUR SE DÉPLACER

Assurez-vous que tous les câbles ont été retirés de la surface du fauteuil de massage. Inclinez ensuite la chaise par le dossier à l'angle indiqué (avec le centre de gravité sur les rouleaux). Vous pouvez ensuite pousser le fauteuil de massage vers l'avant jusqu'à un endroit approprié et le remettre soigneusement dans la bonne position. (Remarque: avant de vous déplacer, éteignez d'abord l'interrupteur principal et débranchez le câble d'alimentation et le câble de la télécommande.)

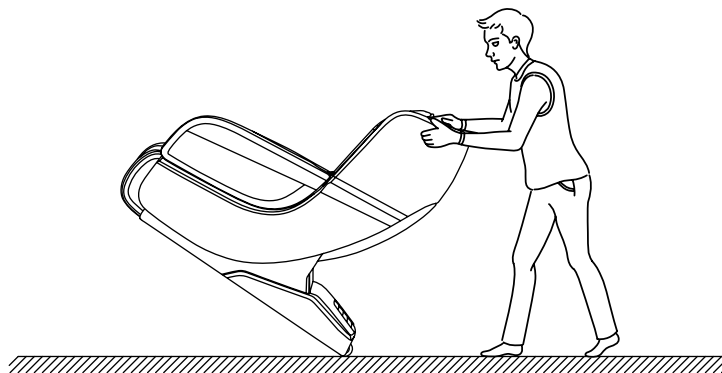

Attention: Les rouleaux à l'arrière du fauteuil de massage ne conviennent que pour les mouvements lents sur une courte distance. Veuillez utiliser d'autres aides pour déplacer le fauteuil de massage sur de plus longues distances!

Particularités



ROULEMENT

Une technique qui alterne agréablement contraction et détente de la musculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette technique est souvent mise en œuvre à la fin d'un massage dans le but de relaxer les muscles et de provoquer une sensation de repos.



PÉTRIR

La peau et les muscles sont apaisés et massés soit entre le pouce et l'index, soit à l'aide des deux mains. Cette technique de massage est avant tout employée pour faire disparaître les contractures.



PRESSIION PNEUMATIQUE

Des coussins qui se remplissent d'air puis expulsent celui-ci provoquent un mouvement de pompe générant des réflexes musculaires naturels. Cette technique s'avère aussi particulièrement bien-faisante pour les pieds et les mollets.



PÉTRIR & MARTELER (DUAL ACTION)

Ici se retrouvent associées les techniques du pétrissage et du tapotement pour à la fois défaire les contractures et favoriser la circulation sanguine.



MARTELER

Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsatifs avec le bord ou le plat de la main ou avec le poing. Cette technique favorise l'irrigation sanguine de la peau et soulage les muscles tendus. Si elle est mise en œuvre à hauteur des poumons, elle permet de fluidifier les bronches.



FORME EN L

Massage en profondeur de la totalité du corps, depuis la nuque jusqu'aux fesses.



FORME EN S

Avec ce programme automatique, des têtes de massage disposées très près du corps traitent l'ensemble du dos jusqu'aux fesses. La mécanique en forme de S est inspirée de la forme naturelle de la colonne vertébrale.



COMPACT

Pour la position allongée, le fauteuil avance vers l'avant, ne nécessitant ainsi que 5 cm de distance par rapport au mur. Gain de place et confort assurés!



SANS GRAVITÉ

Cette position développée pour les astronautes vous fait ressentir une « sensation d'apesanteur.



AUTOMATIQUE

Programmes automatiques développés spécialement pour tout le corps offrent une large gamme de différentes techniques de massage. Ce faisant, la fonction chaleur/chauffage peut être activée au choix.



ZONE DU DOS

Un espace de massage individuel utilisable pour toutes les tailles.



COUSSINS REGLABLES

Au besoin, un coussin double peut être installé pour réduire l'intensité de massage à la nuque et aux épaules.



BRAINTRONICS®

La technologie braintronics® synchronise vos ondes cérébrales à l'aide de la stimulation audio. En combinaison avec votre programme de massage développé spécialement pour délivrer votre corps des tourments du stress. Que vous vouliez vous détendre, rêver ou apprendre, tout est possible.

Particularités



INTENSITE DE L'AIR COMPRI ME

L'intensité du massage par airbag peut être réglée.



MASSAGE 3D

Avec cette nouvelle technique, le mouvement de massage ne s'effectue plus seulement vers le haut et vers le bas, mais aussi en avant et en arrière.



SHIATSU

Le shiatsu (pression des doigts) est une forme de thérapie corporelle inventée au Japon. Cette technique consiste en des étirements et rotations rythmés et doux à la fois dont les effets sont particulièrement puissants. L'objectif du shiatsu est de stimuler des points précis du corps et de mobiliser les muscles.



POINT

Les têtes de massage peuvent masser ponctuellement.



VITESSE

La vitesse de massage est réglable.



LARGEUR

La distance entre les deux têtes de massage peut être réglée (étroit, moyen, large).



MUSIQUE

La musique assure une détente et un plaisir encore plus intenses.



BLUETOOTH

Transmission de données sans fil.



SENSATION D'UN MASSAGE MANUEL

Les têtes de massage spécialement développées rappellent ici les mouvements de main d'un masseur. Elles peuvent s'étendre dans un angle maximal de 41 degrés jusqu'à atteindre 6,5cm et masser efficacement les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires comme une main.



ACCÈS RAPIDE

La fonction de démarrage rapide située dans l'accoudoir permet de contrôler les fonctions essentielles en un mouvement.



COMMANDE VOCALE

Utilisez la commande vocale pour activer les fonctions choisies.



CHALEUR DES JAMBES AU CARBONE

La chaleur infrarouge au carbone, qui agit en profondeur, est idéale pour les personnes qui souffrent de troubles de la circulation sanguine ou de tensions musculaires. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins et stimule la circulation sanguine. En même temps, le tonus musculaire se relâche, ce qui entraîne une profonde détente.



180° ROTATION OPTIONNELLE DU REPOSE-PIEDS

Grâce à la possibilité d'une rotation à 180°, vous pouvez choisir entre un appui pour les jambes ou un massage des jambes. Un massage par compression peut avoir différents avantages, notamment une meilleure circulation sanguine, un soulagement de la douleur et une stimulation du système lymphatique.

Dépannage

DÉFAUTS	EXPLICATION
• Le son du moteur peut être entendu pendant le fonctionnement.	• Il s'agit d'un bruit de fonctionnement normal.
• La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• Assurez-vous que la prise secteur est correctement insérée dans la prise et que l'interrupteur d'alimentation est allumé. Veuillez vérifier le câble de la télécommande.
• L'appareil a cessé de fonctionner.	• La chaise s'éteint automatiquement une fois que la durée d'exécution prédéfinie a été atteinte ou après une utilisation excessive. Cela garantit à la chaise une longue durée de vie opérationnelle.
• Les programmes Braintronics® ne démarrent pas.	• Assurez-vous d'avoir installé l'application Braintronics® et activé votre compte. Vérifiez également qu'il existe une connexion Bluetooth® entre votre smartphone et le fauteuil de massage.

Entretien

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période plus longue, le câble d'alimentation doit être enroulé et l'appareil doit être stocké dans un environnement sec.
- Ne rangez jamais l'appareil à des températures élevées ou à proximité d'un feu ouvert. Évitez l'exposition prolongée au soleil.
- Lors du nettoyage, n'utilisez que des produits disponibles dans le commerce pour le cuir synthétique. Ne le nettoyez pas avec du diluant, du benzène ou de l'alcool à tout moment.

Spécifications

Dimensions:	debout: 70 x 104 x 99,5 cm inclinaison: 70 x 135 x 80 cm
Poids:	59 kg
Tension:	220-240V ~ 50/60Hz
Puissance nominale:	65 W
Durée:	20 Minuten
braintronics®:	21 Minuten
Certificats:	



Déclaration UE de Conformité

Conforme aux directives européennes EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU et RoHs.

Conditions de garantie

Le détaillant garantit un délai de garantie légal pour le produit décrit au verso. La garantie est valable à partir de la date d'achat. La date d'achat doit être documentée avec une preuve d'achat. Le détaillant réparera ou remplacera gratuitement les produits défectueux enregistrés en Allemagne. Cela n'inclut pas les pièces sujettes à l'usure telles que les housses en tissu. Cela nécessite que l'appareil défectueux soit envoyé avec une preuve d'achat avant l'expiration de la période de garantie.

La garantie est nulle si un défaut est survenu, par exemple en raison d'influences extérieures ou à la suite d'une réparation ou d'une modification non effectuée par le fabricant ou un revendeur agréé. La garantie du détaillant est limitée à la réparation ou au remplacement du produit. En vertu de cette garantie, le fabricant ou le détaillant n'aura aucune autre responsabilité et n'est pas responsable des dommages dus au non-respect des instructions d'utilisation et / ou à une mauvaise utilisation du produit.

Si, après avoir examiné le produit, le fabricant détermine que la demande de garantie ne concerne pas un défaut couvert par la garantie ou que la période de garantie a expiré, le client est responsable des coûts de l'inspection et de la réparation.

Mentions légales: Aucun des contenus n'a de valeur curative. Le diagnostic et la thérapie pour les maladies et autres troubles physiques nécessitent un traitement par un médecin, un praticien alternatif ou un thérapeute. L'information est fournie à titre de référence seulement et ne doit pas être utilisée comme substitut à un traitement médical. Chaque utilisateur est tenu de déterminer si les traitements sont bénéfiques dans son cas spécifique par un examen minutieux et, si nécessaire, après avoir consulté un spécialiste. Chaque utilisation ou thérapie est entreprise aux risques et périls de l'utilisateur. Nous nous dissocions de toute propriété ou engagement curatif.



CASADA Deutschland GmbH
Obermeiers Encadré 3
33104 Paderborn, Allemagne
info@casada.de
www.casada.de

Copyright Les images et le texte sont soumis aux droits d'auteur de CASADA Deutschland GmbH et ne peuvent être utilisés sans consentement exprès.
Droits d'auteur © 2022 CASADA Deutschland GmbH. Tous droits réservés

