


time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Bring relaxation into your everyday life. Cutting-edge technology combines soothing massage programmes with intelligent audio stimulation of brain waves. Give your mind and body time to dream and recharge your batteries.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



SKYLINER





< timetorelax

Desde la fundación de la empresa en el año 2000, el nombre CASADA está ligado a productos de alta calidad para el bienestar y la salud.

Hoy en día, los productos CASADA pueden adquirirse en todo el mundo. Los productos CASADA se caracterizan por su desarrollo continuo, su diseño inconfundible y su estricto objetivo de mejora de la calidad de vida, así como por su calidad inigualable y de confianza.

¡Enhorabuena!

Con la compra de este sillón de masaje ha demostrado que se preocupa por su salud.

Para que pueda beneficiarse de las ventajas de este sillón durante mucho tiempo, le rogamos que lea y siga detenidamente estas indicaciones de seguridad.

Esperamos que disfrute mucho de su Skyliner II personal.

Índice

Advertencias de seguridad	68
Contraindicaciones	69
Advertencias de uso.....	70
Equipamiento Funciones	71
Estructura y montaje.....	72
Limpieza Cuidados Almacenamiento.....	79
Resolución de problemas.....	80
Datos técnicos.....	80
Declaración de conformidad UE.....	81
Condiciones de garantía	81

Advertencias de seguridad



Antes de poner en funcionamiento este sillón de masaje, lea atentamente estas instrucciones para garantizar el perfecto funcionamiento y la eficacia óptima del mismo. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

- Este sillón de masaje cumple con los principios establecidos de la tecnología y con las disposiciones actuales de seguridad.
- El sillón de masaje cuenta con zonas con calefacción. Las personas que reaccionan de forma sensible al calor deben tener precaución antes de usarlo. (ICE 60335-2-32)
- Este sillón de masaje no requiere mantenimiento. Si en algún momento necesitara alguna reparación, esta únicamente podría llevarse a cabo por personal especialista autorizado.
- Tanto el uso inapropiado como las reparaciones no autorizadas quedan prohibidos por motivos de seguridad y conllevan la pérdida de la garantía.
- No agarre los rodillos de masaje con los dedos para evitar accidentes.
- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
- Evite que el sillón de masaje entre en contacto con agua, se vea sometido a temperaturas elevadas y reciba la luz directa del sol.
- No utilice el sillón de masaje en entornos con humedad elevada, por ej. en el cuarto de baño.
- No utilice el sillón de masaje si se encuentra en un lugar demasiado pequeño o en el que los ventiladores estén tapados y no se pueda garantizar una adecuada ventilación.
- Si no utiliza el sillón durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de la corriente para evitar riesgo de cortocircuito.
- No utilice enchufes o cables dañados ni casquillos sueltos.
- Si el enchufe o el cable está dañado, únicamente podrá ser reemplazado por el fabricante, un técnico del servicio de atención al cliente o personal cualificado.
- En caso de que el aparato no funcione correctamente, desenchúfelo inmediatamente de la corriente eléctrica.
- El uso indebido o incorrecto excluye cualquier responsabilidad por daños.
- Para evitar un sobreagotamiento de la musculatura y de los nervios, no supere los 30 minutos de masaje diario recomendados.
- No utilice objetos punzantes ni afilados para evitar dañar el sillón de masaje.
- Para evitar el riesgo de cortocircuito o incendio, utilice exclusivamente una toma de corriente adecuada al enchufe y asegúrese de que el enchufe quede completamente introducido en la misma.
- Desconecte el sillón de masaje del suministro eléctrico inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
- La limpieza y el mantenimiento no pueden ser realizados por niños menores de 14 años sin supervisión.
- Si se produce una caída de corriente imprevista mientras lo está utilizando, coloque el interruptor inmediatamente en la posición OFF y desconecte el enchufe para evitar daños en el sillón de masaje.
- No ponga el sillón en funcionamiento si el cable de corriente está húmedo o dañado.
- Si niños menores de 14 años, personas con discapacidad o dependientes utilizan o se encuentran cerca del sillón de masaje, asegúrese de que cuentan con la supervisión de un adulto.
- No utilice el sillón justo después de comer ni mientras se encuentre bajo la influencia del alcohol.
- Utilice el producto únicamente para los usos descritos en el manual de uso.
- Emplee únicamente los accesorios del proveedor.
- No se ponga de pie, no se siente ni salte sobre el reposapiés para evitar daños.
- No intente sentarse sobre los reposabrazos ni el respaldo para evitar daños y autolesiones.
- Por favor, limpie el sillón de masaje periódicamente e intente que no caigan cuerpos extraños en las ranuras del mismo.
- No tire directamente del cable de corriente de su sillón.
- Cuando cambie de posición el reposapiés o el respaldo, asegúrese de que no haya objetos debajo, sobre todo de que no haya niños menores de 14 años.
- Este producto está previsto exclusivamente para uso doméstico.
- Si el cable de corriente flexible está dañado deberá sustituirlo por otro cable flexible adecuado o adquirir uno del fabricante o de uno de sus centros de mantenimiento.

Contraindicaciones

Consulte a su médico si no está seguro de si debe utilizar el sillón de masaje.

- Queda prohibido utilizar el aparato de masaje durante el embarazo o si sufre una o varias de las siguientes dolencias: Lesiones recientes, enfermedades trombóticas, inflamaciones e hinchazones de cualquier tipo, así como cáncer. Se recomienda que consulte a su doctor antes de darse un masaje si se encuentra bajo algún tratamiento.
- Por su propia seguridad, las personas con trastornos físicos, de atención o mentales, así como aquellas con falta de experiencia y/o conocimientos, solo deben usar el sillón de masaje bajo la supervisión de una persona responsable que les proporcione instrucciones sobre el uso del sillón de masaje.
- Para evitar molestias o riesgos provocados por el uso del sillón, rogamos a las siguientes personas que consulten con su médico antes de utilizarlo:
 - Personas que se encuentren en cama
 - Personas que se encuentren bajo tratamiento médico
 - Pacientes con problemas de espalda, personas con trastornos o desviaciones en la columna vertebral
 - Personas con marcapasos
- Deje de utilizar el sillón de masaje inmediatamente si siente alguna sensación de dolor durante su uso.
- En caso de lesiones durante el uso, acuda inmediatamente a un médico.
- No masajee zonas de la piel enrojecidas, hinchadas o inflamadas.
- Este sillón de masaje está indicado para que disfrute de un masaje reparador en casa y, por lo tanto, no se trata de un producto médico ni puede sustituir ningún tratamiento médico especializado.
- Le recomendamos usar diariamente el sillón de masaje durante 30 minutos. No masajee la misma zona del cuerpo durante más de 15 minutos, porque podría producirse el efecto contrario al deseado como consecuencia de un masaje excesivo.
- Este producto no es apto para niños menores de 14 años.
- Los niños menores de 14 años deben estar bajo la supervisión de un adulto. Asegúrese de que los niños no utilicen el sillón de masaje para jugar.

CONTRAINDICACIONES «BRAINTRONICS»


- Psicosis (por ej. esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión endógena)
- Trastornos de la personalidad
- Epilepsia y episodios similares
- Enfermedades cardíacas
- Enfermedades del sistema nervioso central
- Trombosis
- Depresiones endógenas
- Déficit de atención (hipoactivo)
- Infarto de miocardio o derrame cerebral recientes
- Discapacidad intelectual
- Adicciones como dependencia a drogas, alcohol o medicamentos
- Ingesta regular de psicofármacos
- Embarazo

NOTA: Por motivos éticos y legales, braintronics no debe ser utilizado por niños ni adolescentes sin la autorización expresa de su tutor legal. Las personas para quienes la meditación pueda suponer un conflicto de creencias deben prescindir de su uso.

Advertencias de uso


OBSERVACIÓN

Para su propia seguridad y para evitar daños en el sillón de masaje, no ejerza presión sobre el reposapiés estirado.

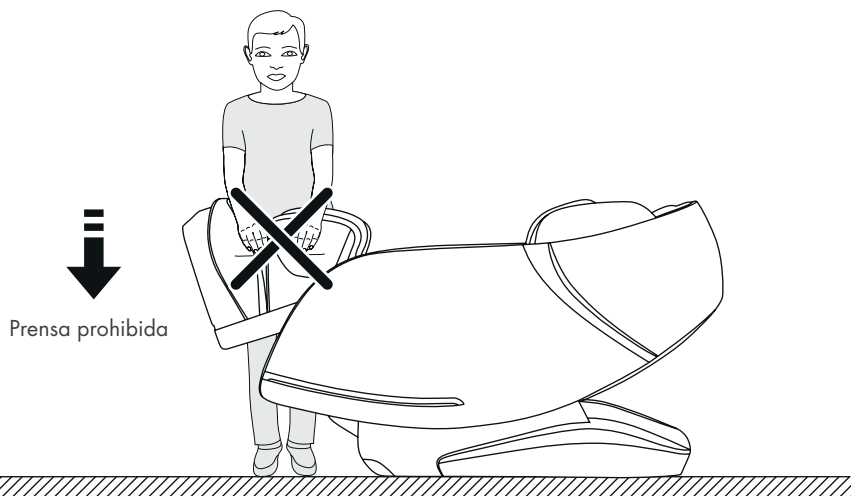



OBSERVACIÓN

Antes de iniciar cualquier masaje, asegúrese de que los rodillos de masaje no se han quedado levantados en la zona del asiento.

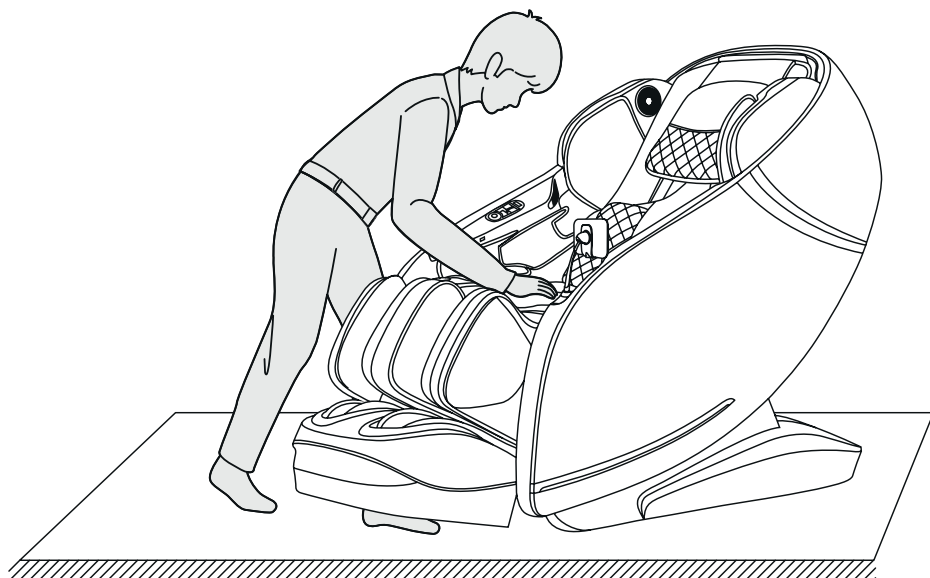

Equipamiento | Funciones

1. Reposacabezas
2. Altavoz digital 3D
3. Airbag de hombros
4. Cojín de respaldo
5. Airbag de zona lumbar
6. Suministro de aire ionizado
7. Botones de inicio rápido
8. Conexión de carga USB
9. Airbag de brazo
10. Bandeja
11. Cojín de asiento
12. Masaje de pantorrillas
13. Reposabrazos
14. Iluminación LED
15. Masaje de pies

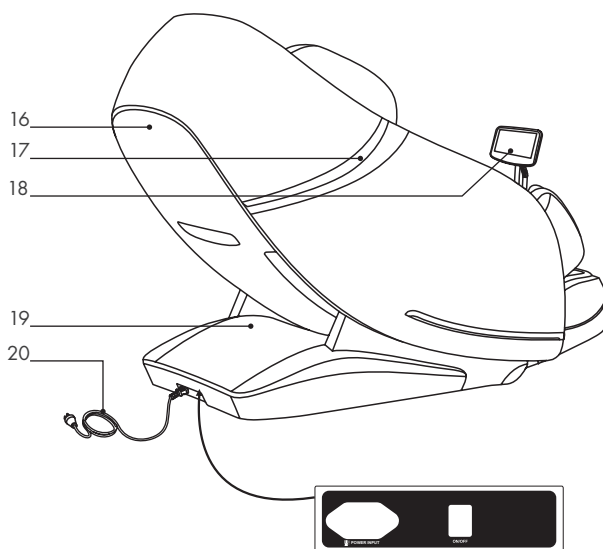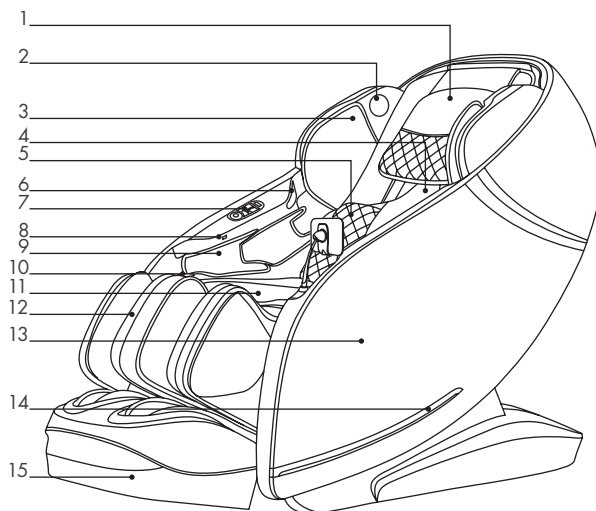

16. Parte posterior
17. Decoración panel lateral
18. Mando a distancia
19. Cubierta protectora
20. Cable de red
21. Conexión de cable de red
22. Interruptor de alimentación

21

22

Estructura y montaje

1. Montaje de los reposabrazos

- En primer lugar, saque los conectores y la manguera de aire del reposabrazos de forma que coincidan con los del armazón del sillón de masaje (fig. 1).
- Conecte cada conexión con la toma correspondiente (marcado en color). (fig. 2).

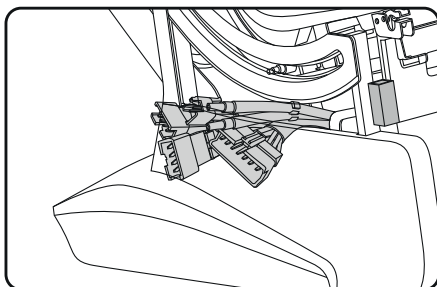


fig. 1

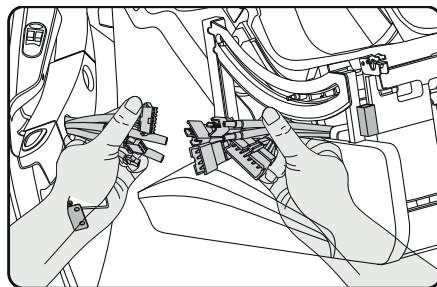


fig. 2

- Las piezas de conexión de la parte inferior del armazón se insertan con firmeza en el conector del reposabrazos. El conducto de aire a presión debe colocarse también en la posición correcta. (fig. 3).
- Tras conectar los correspondientes conductos de conexión, inserte a mano cuidadosamente el centro del tubo de acero situado tras el armazón de acero en la parte inferior del armazón, asegurándose de que el conducto de aire a presión esté intacto. (fig. 4).

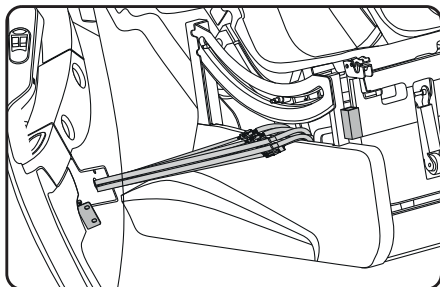


fig. 3

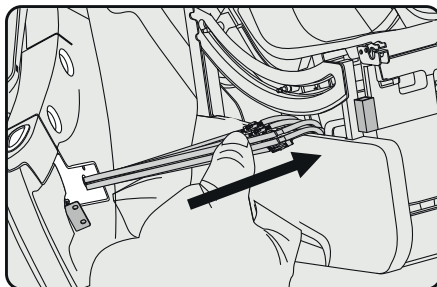


fig. 4

- Cuelgue las clavijas en la parte lateral trasera (parte interior) en la guía del sillón. (fig. 5).
- Fije la sujeción delantera en el asiento y engánchela ejerciendo una ligera presión. (fig. 6).

Estructura y montaje

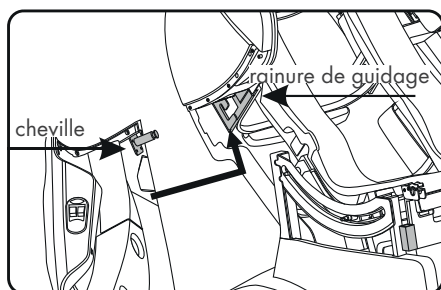


fig. 5

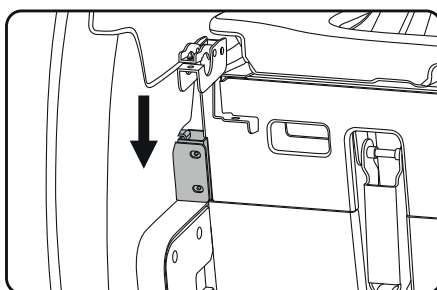


fig. 6

- Fije el soporte delantero con 2 tornillos (M5X10). (fig. 7).
- Fije la parte trasera del lateral con 5 tornillos (M4x10). (fig. 8).

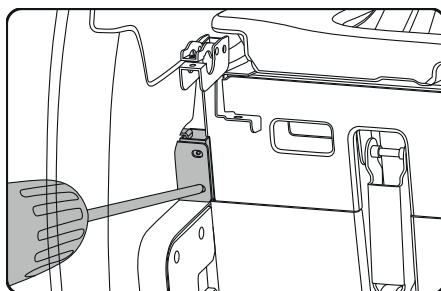


fig. 7

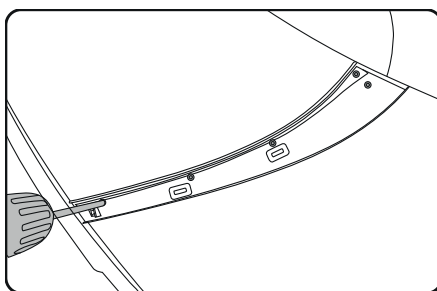


fig. 8

- En primer lugar enganche los lados estrechos de los paneles en el lateral y después sujete el panel al lateral (fig. 9).
- Fije el panel con un tornillo ST4,2x16 a la parte del hombro desde la zona interior. Durante el montaje deben seguirse los mismos pasos en ambos lados. (fig. 10)

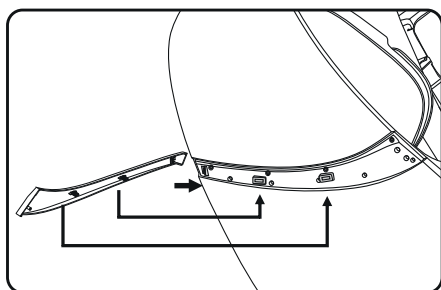


fig. 9

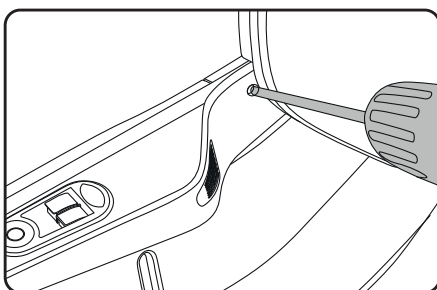


fig. 10

Estructura y montaje

2. Montaje del reposapiés

- Coloque el reposapiés frente al asiento y una la manguera de aire y el conector con la toma correspondiente del asiento (fig. 1 + 2).
- A continuación introduzca de nuevo el sobrante de la manguera de aire y del cable en el asiento.

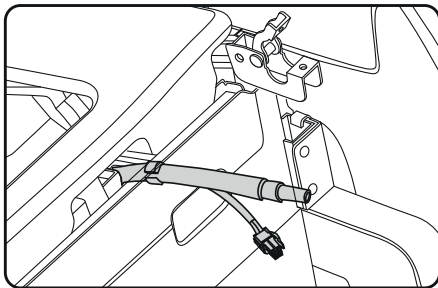


fig. 1

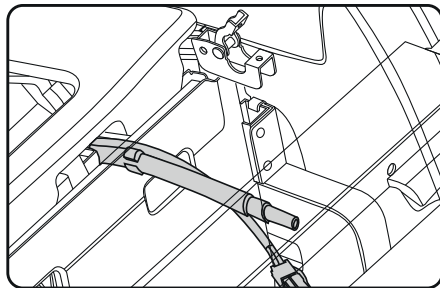


fig. 2

- Pase el manguito interior y el exterior por el soporte del reposapiés. Asegúrese de que la parte superior apunte hacia el reposapiés (fig. 3).
- Abra las bisagras a derecha e izquierda de la zona interior del asiento (fig. 4).

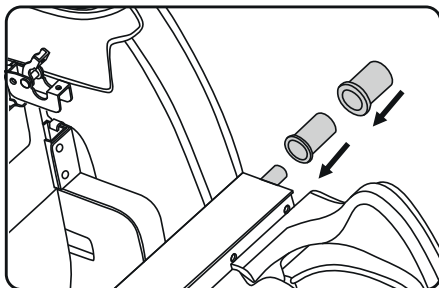


fig. 3

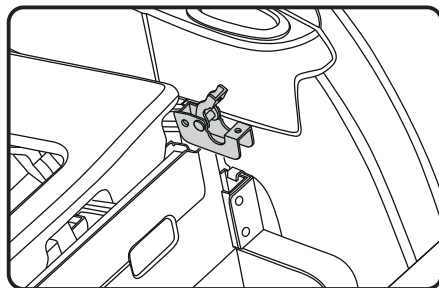


fig. 4

- Cuelgue el reposapiés con los manguitos en las bisagras (fig. 5).
- Cierre las bisagras y fíjelas con un tornillo M5 (fig. 6).

Estructura y montaje

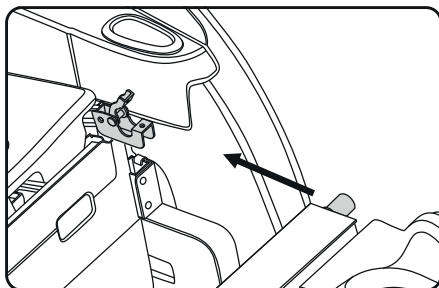


fig. 5

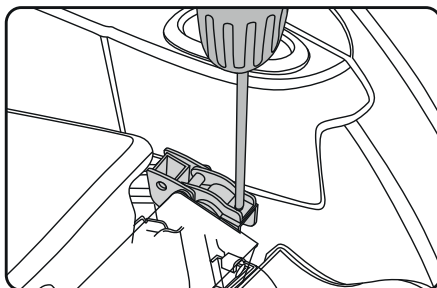


fig. 6

- Por último, cubra las bisagras con la tapa de plástico (fig. 7).

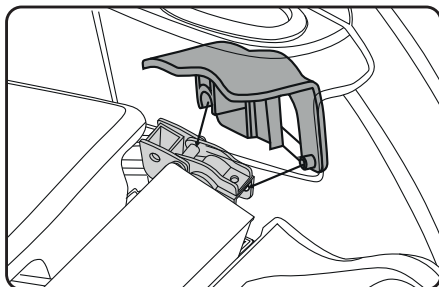


fig. 7

3. Montaje soporte de pantalla táctil

- Introduzca el soporte en el lateral y fíjelo con 3 tornillos M4 (fig. 1+2).

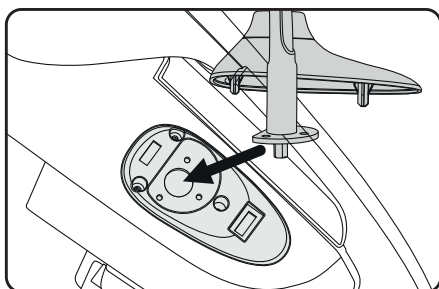


fig. 1

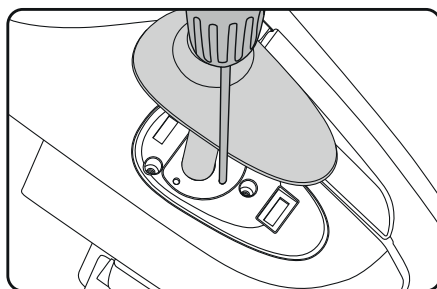


fig. 2

Estructura y montaje

- Inserte la base de plástico del soporte en la superficie de montaje del sillón de masaje (fig. 3+4)

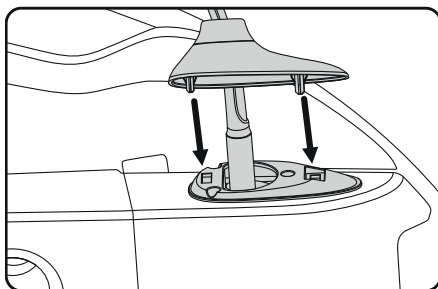


fig. 3


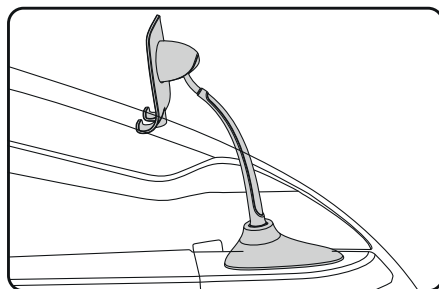


fig. 4

NOTA: El conector del mando a distancia se encuentra en la parte interior para sujetarlo debajo del cojín del asiento. Conecte el cable y fíjelo con el anillo roscado.

4. Manejo de la almohadilla y el acolchado de respaldo


- Al utilizar la almohadilla es posible reducir la intensidad del masaje por amasamiento en el cuello y los hombros. Recomendamos utilizar el acolchado.
- El acolchado del respaldo y el respaldo están unidos por una cremallera (1) y la almohadilla está unida al acolchado del respaldo mediante un velcro (2).

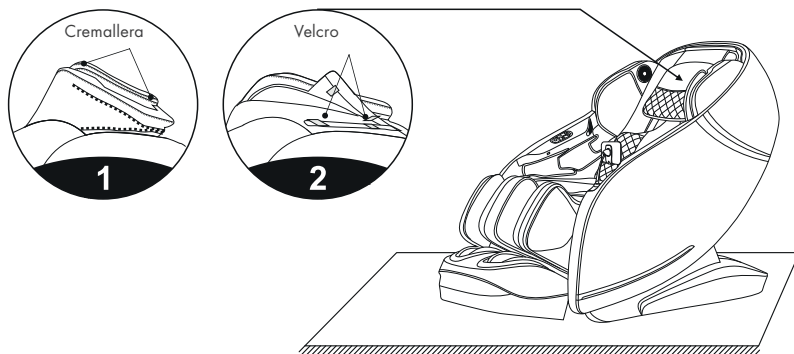

Estructura y montaje

5. Medidas de protección del suelo




- Para evitar daños en el suelo, le recomendamos colocar el sillón de masaje sobre una alfombra u otra base estable.

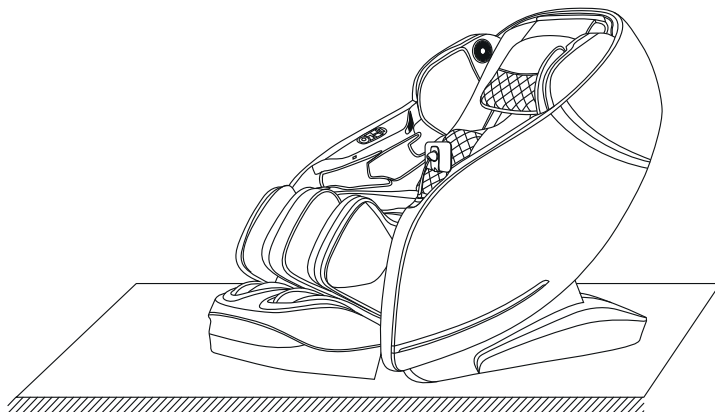

CUIDADO : Asegúrese de no colocar el sillón sobre suelos de madera, suelos irregulares o espacios estrechos.

6. Apagar, finalizar masaje


- Al pulsar el interruptor de alimentación (1) durante el masaje se desactivan de inmediato todas las funciones de masaje. El respaldo y el elemento de pantorrillas vuelven a su posición, el tiempo de masaje termina y todas las funciones de masaje se desactivan al instante.
- Desconectar el suministro eléctrico de todo el sillón de masaje. (2) (3)

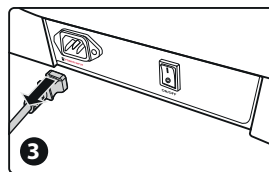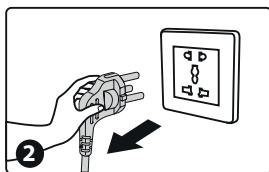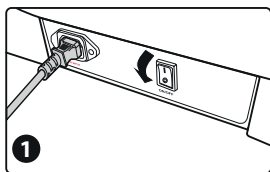

Estructura y montaje

7. Mover el sillón de masaje

- Asegúrese de que no haya ningún cable en el suelo. Incline el respaldo hacia atrás hasta cierto punto (fijando el centro de gravedad en las ruedas), empuje la silla hacia adelante o hacia atrás con las manos y luego, de forma lenta y suave, vuelva a colocarla en su posición original.

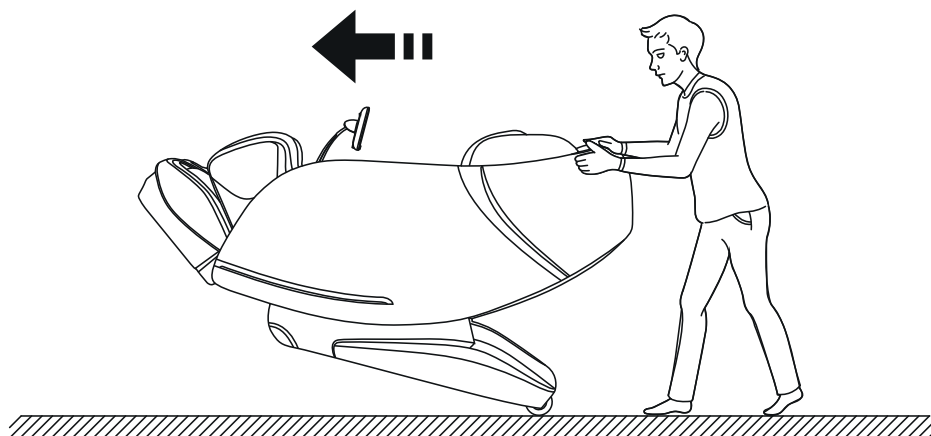

NOTA : Antes de desplazar el dispositivo debe apagarlo primero y retirar el cable de red y el cable de conexión.

NOTA : El sillón debe moverse al menos entre dos personas. La segunda persona puede levantar el sillón desde la parte delantera para colocarlo sobre las ruedas.

Limpieza | Cuidados | Almacenamiento

A| LIMPIEZA DEL CUERO ARTIFICIAL

Limpie el cuero artificial con un paño suave y seco. No limpiar con soluciones que contengan químicos como disolventes, bencina o alcohol. Asegúrese de que el limpiador no dañe el cuero artificial. Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso del limpiador. Si el cuero artificial está demasiado sucio, límpielo del siguiente modo:

1. Humedezca un paño suave con agua caliente o un limpiador neutro habitual y escúrralo.
 2. Asegúrese de que el paño queda bien escurrido.
 3. Limpie la superficie de cuero artificial con el paño.
 4. Asegúrese de enjuagar el paño varias veces al limpiar.
 5. Deje que el cuero artificial se seque de forma natural. No lo seque con un secador.
- La superficie del cuero artificial puede decolorarse o desteñirse si utiliza un limpiador inadecuado. Compruebe la solución de limpieza en una pequeña sección antes de aplicarla por completo.
 - La limpieza del cuero artificial con alcohol, disolventes o productos con bencina puede provocar la decoloración o el desteñido de todo el color.

B| LIMPIEZA DE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO

1. Mojar un paño en agua caliente con un limpiador neutro, escurrir bien y limpiar las piezas de plástico.
2. No limpie las piezas de plástico con productos químicos como disolventes, bencina y alcohol.
3. Pasar un paño de microfibra o un paño suave mojado en agua limpia y escurrido.
4. Deje secar las piezas de plástico al aire.

C| ALMACENAMIENTO

- Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, guárdelo en una estancia seca con el cable de corriente enrollado.
- No coloque el producto en estancias con temperaturas muy elevadas o cerca de llamas vivas, evite exponerlo durante largos periodos a la luz solar.
- Para limpiarlo utilice únicamente productos convencionales aptos para el cuidado del cuero. No lo limpie en ningún momento con disolventes, benceno ni alcoholes.
- Si el aparato está colocado sobre una superficie irregular no lo arrastre ni desplace utilizando sus ruedas; levántelo para moverlo.
- Haga pausas cuando utilice el producto y no lo use varias veces seguidas sin interrupción.

Resolución de problemas

FALLO

- Cuando el aparato está en marcha se escucha el ruido del motor.
- El mando a distancia no funciona correctamente
- El aparato deja de funcionar.
- No se inicia el programa de Braintronics®.

ACLARACIÓN

- Este es el sonido normal en funcionamiento.
- Asegúrese de que el cable está bien conectado al enchufe y que el interruptor de corriente está encendido. Revise el cable del control remoto.
- Después de alcanzar el tiempo de funcionamiento predefinido o tras un período de uso demasiado largo, el sillón se apaga automáticamente. Así se garantiza una larga vida útil del sillón.
- Asegúrese de que la aplicación de braintronics está instalada y su cuenta activada. Revise también si se ha establecido la conexión Bluetooth® entre el smartphone y el sillón de masaje.

Datos técnicos

Medidas:	en posición vertical: 80x148x120 cm en posición horizontal: 80x180x105 cm
Peso:	141 kg
Tensión:	220-240V ~ 50/60Hz
Potencia nominal:	220 W
Duración:	20 minutos
braintronics:	21 minutos
Certificados:	



Declaración de conformidad UE

Este aparato cumple las directivas europeas EMC 2014/30/UE y LVD 2014/35/UE.

Disposiciones de garantía

El vendedor concede el periodo de garantía establecido legalmente para el producto indicado. Esta garantía es válida desde la fecha de compra. La fecha de compra se certificará con el justificante de compra correspondiente. El fabricante reparará o sustituirá gratuitamente los productos adquiridos dentro de Alemania en los que se hayan detectado fallos o desperfectos. No se incluyen las piezas de desgaste, por ejemplo superficies de tela. El cliente deberá enviar el aparato defectuoso dentro del periodo de garantía establecido adjuntando el tique de compra.

El cliente perderá su derecho de garantía siempre que se detecte un fallo en el producto que se haya producido, por ejemplo, por influencia externa o como consecuencia de reparaciones o modificaciones no realizadas por el fabricante ni por un proveedor autorizado. La garantía del vendedor se limita a la reparación o sustitución del producto. Por tanto, en el marco de esta garantía ni el fabricante ni el vendedor asumen ningún tipo de responsabilidad adicional y no se harán cargo de daños producidos por el incumplimiento de este manual de instrucciones y/o por una utilización inadecuada del producto.

En caso de que al revisar el producto el fabricante detecte que la garantía no cubre el fallo notificado o que el plazo de esta ha concluido, será el cliente quien deba cubrir los gastos de revisión y reparación.

Información legal: Los contenidos no representan afirmaciones médicas. El diagnóstico y la terapia de enfermedades y demás alteraciones corporales requieren un tratamiento por parte de un/a médico/a, sanitario o terapeuta. Los datos son meramente informativos y en ningún caso pueden reemplazar un tratamiento médico. Los usuarios deben comprobar mediante una evaluación cuidadosa y, si es necesario, consultando con un especialista, si se recomienda la aplicación en cada caso concreto. Cualquier aplicación o terapia se realiza bajo responsabilidad del usuario. Nosotros no nos responsabilizamos de posibles afirmaciones o promesas de curación.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Alemania
info@casada.de
www.casada.de



Los textos y las fotografías de estas instrucciones son propiedad de CASADA Deutschland GmbH y no pueden ser reproducidos ni facilitados a terceros sin una autorización expresa.
Copyright © 2019 CASADA Deutschland GmbH.
Todos los derechos reservados.

[illegible]

