

Bringen Sie Entspannung in Ihren Alltag. Modernste Technologie kombiniert wohltuende Massageprogramme mit intelligenter Audio-stimulation der Gehirnwellen. Gönnen Sie Ihrem Geist und Körper Zeit zum Träumen und tanken Sie neue Energie.



BETASONIC III

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **BetaSonic III**.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	04
2. Aufbau und Montage	07
3. Vor dem Gebrauch	10
4. Ausstattung / Funktion	12
5. Fernbedienung	14
6. Anleitung zur Bedienung	18
7. Reinigung und Pflege	36
8. Störungssuche	37
9. Technische Daten	38
10. Besonderheiten	39
11. Rechtliches	41
11.1 EU-Konformitätserklärung	41
11.2 Gewährleistungsbestimmungen	41

< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

1. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hier gekennzeichneten Hinweise helfen Ihnen, das Produkt sicher und sachgerecht zu verwenden.
- Die Warnhinweise sind in „Warnung“ und „Vorsicht“ unterteilt, um das Ausmaß der Gefahren und Schäden zu verdeutlichen, die bei unsachgemäßem Gebrauch auftreten können. Beide sind für die Sicherheit wichtig und müssen beachtet werden.
- Beachten Sie die Symbole vor den Sicherheitshinweisen.

 **Warnung:** Bedeutet, dass bei unsachgemäßer Verwendung schwere oder tödliche Verletzungen auftreten können.

 **Vorsicht:** Weist darauf hin, dass eine falsche Verwendung zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

 **Unzulässig:** Strengstens Verboten

Das Produkt sollte von den folgenden Personengruppen nicht verwendet werden:

 Unzulässig

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder mangels Erfahrung und mangels Urteilsvermögen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Gerätes eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen, die an Osteoporose leiden.
- Personen mit Herzerkrankungen oder Träger elektronischer medizinischer Geräte wie z. B. Herzschrittmacher.
- Personen, die unter Fieber leiden.
- Schwangeren Personen sowie Personen, die ihre Menstruation haben.
- Personen, die verletzt sind oder eine Erkrankung der Haut haben.
- Kinder unter 14 Jahren, die unbeaufsichtigt sind dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
- Personen, die von ihren Ärzten angewiesen wurden, sich zu schonen, oder die sich krank fühlen.
- Personen, deren Körper nass ist, ist die Benutzung dieses Produkts untersagt.
- Dieses Produkt hat eine sehr warme Heizfläche. Personen, die hitzeempfindlich sind, müssen bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig sein.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitswarnungen

 **Warnung**

- Achten Sie darauf, dass Kinder keine bewegbaren Komponenten des Geräts in die Hände bekommen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einem gut geerdeten Netzteil, das für dieses Produkt geeignet ist.
- Nach der Verwendung oder vor der Reinigung den Netzstecker ziehen, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Das Gerät muss gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung betrieben werden.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Ersatz- oder Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals für einen anderen, hier nicht aufgeführten Zweck.
- Es wird ein Gebrauch von jeweils 20 Minuten empfohlen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Bezug, das Leder gerissen oder beschädigt ist
- Achten Sie darauf, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät fallen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, um schlafen zu gehen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie alkoholisiert sind oder sich krank fühlen.
- Das Gerät nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit einsetzen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollte dieses Produkt nicht mit Gewalt angewendet werden.

1. Sicherheitshinweise

Sicherheitsvorkehrungen

 **Vorsicht**

- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Angabe des Produkts übereinstimmt.
- Den Stecker nie mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
- Zur Vermeidung eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts darf kein Wasser in das Gerät eintreten.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Ein- und Ausstecken nicht am Netzkabel ziehen. Rohe Gewalt ist verboten.
- Schützen Sie das Kabel vor Beschädigung und verändern Sie nicht die Schaltkreise des Geräts.
- Die Reinigung von spannungsführenden Elementen dieses Produkts, wie z. B. Netzschalter und Stecker, darf nicht mit einem nassen Tuch erfolgen.
- Bitte beachten Sie, dass bei einer Unterbrechung der Stromversorgung Verletzungsgefahr besteht. Wir empfehlen Ihnen daher, sich von dem Produkt fernzuhalten, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Sollten Sie einen ungewöhnlichen Betriebszustand des Geräts feststellen, schalten Sie es sofort ab und wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.
- Brechen Sie die Nutzung des Geräts ab, wenn Sie sich gesundheitlich unwohl fühlen, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kontraindikationen braintronics®

- Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen)
- Persönlichkeitsstörungen
- Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen
- Herzerkrankungen
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Thrombose
- Endogene Depressionen
- ADS (unteraktive)
- Kürzlich vorgefallener Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Geistige Behinderung
- Suchterkrankung wie Drogen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit
- Regelmäßige Einnahme von Psychopharmaka
- Schwangerschaft

HINWEIS: Aus ethischen und rechtlichen Gründen sollte braintronics® nicht bei Kindern und Jugendlichen ohne ausdrückliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten angewendet werden. Personen, die durch die Meditation in religiöse Konflikte geraten könnten, sollten von der Anwendung absehen.

Lagerbedingungen

 **Vorsicht**

- Lagerraumtemperatur: 5 °C bis 40 °C.
- Luftfeuchtigkeit (RH) zwischen 20 % und 80 %; frei von korrosiven Gasen und ein gut belüfteter Raum.

1. Sicherheitshinweise

Wartung und Instandhaltung des Produkts



Vorsicht

- Dieses Produkt darf nur von der vom Händler benannten Kundendienststelle gewartet werden. Der Anwender darf das Produkt nicht ohne Genehmigung demontieren oder warten.
- Vergessen Sie nicht das Ausschalten des Hauptschalters nach der Benutzung.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose locker ist.
- Rollen Sie bei längerem Nichtgebrauch das Netzkabel auf und bringen Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort unter.
- Vermeiden Sie es, das Gerät bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen zu platzieren. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Sonne aus.
- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem trockenen Tuch. Keinesfalls Verdünner, Benzol oder Alkohol verwenden.
- Das Gerät ist so konzipiert und hergestellt, dass keine spezielle Wartung erforderlich ist.
- Vermeiden Sie es, dieses Produkt mit einem scharfen Gegenstand zu manipulieren.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden. Heben Sie es an, bevor Sie es verschieben.
- Das Gerät sollte nur in regelmäßigen Abständen verwendet werden. Lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum im Dauerbetrieb laufen.

Anwendungsumgebung



Vorsicht

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in sehr feuchter Umgebung, wie z. B. im Badezimmer.
- Unterbrechen Sie die Benutzung dieses Produkts sofort, falls sich die Umgebungstemperatur deutlich ändert.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem stark staubigen oder korrosiven Umfeld.
- Dieses Produkt sollte nicht in engen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung aufgestellt werden.

Antworten auf allgemeine Störungen







Vorsicht

- Das Geräusch des Motors während des Betriebs dieses Produkts ist das normale Betriebsgeräusch.
- Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob der Stecker und die Stromquelle zuverlässig angeschlossen und der Netzschalter eingeschaltet sind.
- Nach Ablauf der zulässigen Nutzungsdauer schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum betrieben, schaltet der Temperaturschutz das Gerät automatisch ab. Nach 30 Minuten kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

2. Aufbau und Montage

Montageanleitung für das Fußteil

1. Stecken Sie das Kabel des Wadenmechanismus und die Druckluftleitung in die vordere Buchse des Strahlrahmens (Abbildung 1).
2. Anschließend schieben Sie das angeschlossene Kabel und die Druckluftleitung in das Loch am Rückenlehnenrahmen (Abbildung 2).
3. Nach dem Anschließen des Kabels sind die Abdeckungen des Fußteils auf beiden Seiten des Stahlrahmens zu öffnen (Abbildung 3).
4. Das Fußteil in die Aussprung heben, die Befestigungsabdeckungen schließen und mit 2 Schrauben befestigen (Abbildung 4).

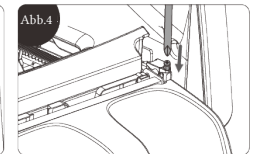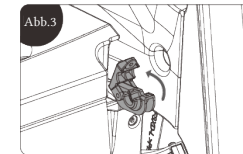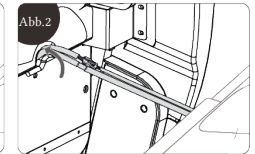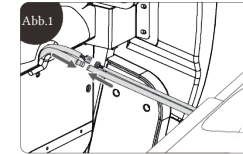

Platzierung des Massagesessels

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand mindestens 30 cm beträgt, damit der Sessel vollständig in die Liegeposition fahren kann.




Vorsicht

Schützen Sie den Sessel vor zu hohen Raumtemperaturen. Platzieren Sie ihn so, dass direkte

Sonneneinstrahlung vermieden und genügend Abstand zu Heizgeräten gewährleistet wird.

Um den Boden vor Schäden zu schützen, empfehlen wir eine entsprechende Unterlage

(z.B. eine Matte).

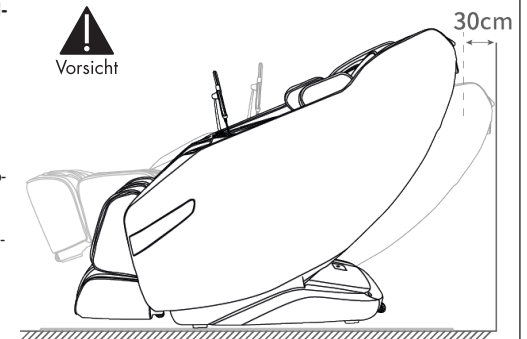

2. Aufbau und Montage


Anheben des Sessels

Um Verletzungen zu vermeiden, ist beim Anheben und Bewegen des Sessels Teamarbeit erforderlich.

1. Bitte heben Sie den Massagesessel an, wenn Sie ihn auf empfindlichen Untergründen, wie zum Beispiel Holzböden bewegen.

2. Wenn der Sessel angehoben und in die vorgesehene Position bewegt wird, achten Sie darauf Ihre Hände und Füße vor Quetschungen zu schützen. Lassen Sie den Sessel erst los, wenn er waagrecht steht.

Um Beschädigungen am Boden zu vermeiden, empfehlen wir, Schutzmatte n o.ä. auf den Boden zu legen.

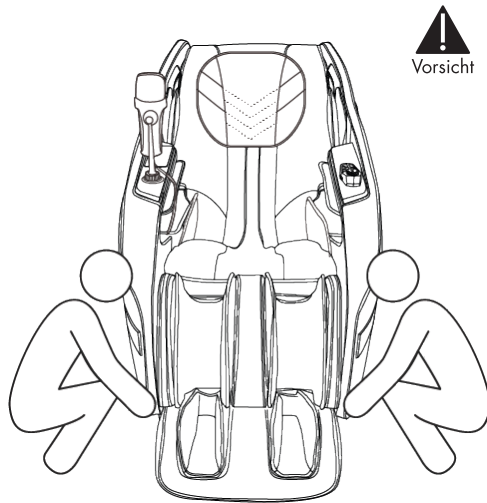

Abnehmen und Anbringen des Kopfpolsters und der Rückenlehne

Durch die Verwendung des Kissens kann die Intensität der Knetmassage im Bereich des Nackens und der Schultern reduziert werden. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Polster.

Rückenpolster und Rückenlehne (1), sowie Kopfpolster und das Polster der Rückenlehne (2) sind mit einem Reißverschluss verbunden.



2. Aufbau und Montage

Massagesessel umstellen

Verwenden Sie die Rollen auf der Rückseite, um den Massagesessel zu bewegen. Bewegen Sie den Sessel, indem Sie ihn um etwa 45° nach hinten kippen (siehe Abbildung).


Anmerkung: Übermäßige Kraftaufwendung führt dazu, dass der Sessel umkippt und gegebenenfalls beschädigt wird.

1. Bevor Sie den Sessel umstellen, fahren Sie ihn in die Ausgangsposition zurück und schalten anschließend die Stromzufuhr ab.

2. Bitte bewegen Sie den Sessel erst, wenn sich keine Personen oder Gegenstände auf diesem befinden.

3. Schieben Sie den Sessel über keine Hindernisse, die höher als 2 mm oder Spalten, die breiter als 5 mm sind.


4. Wenn Sie den Sessel mithilfe der Rollen bewegen, ist eine einzelne kontinuierliche Bewegung nicht möglich; Beträgt die Entfernung mehr als 50 Meter, bewegen Sie den Sessel bitte langsam und gleichmäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.

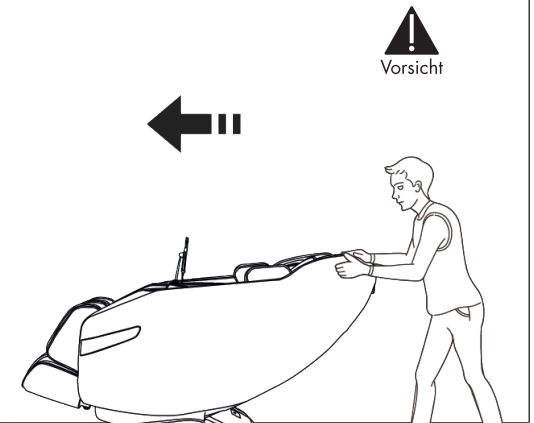

3. Vor dem Gebrauch


Prüfen Sie die Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

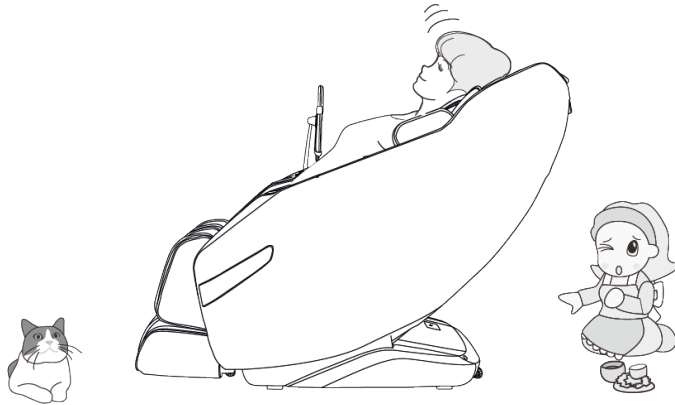


Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Zwischenräumen des Geräts befinden.

Vergewissern Sie sich vor der Massage, dass sich keine Fremdkörper im Fußteil oder in anderen Zwischenräumen befinden. Hände, Füße und Kopf dürfen auf keinen Fall in den Bereich zwischen dem Fußteil und dem Hauptrahmen oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Massagekapsel gelangen. Hände, Füße und Kopf dürfen auf keinen Fall unter den Stoff- oder Lederbezug des Massagebereichs geraten.

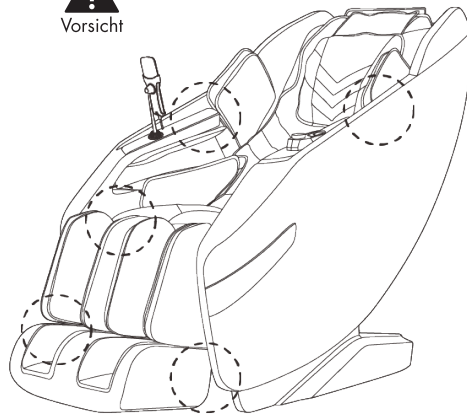


3. Vor dem Gebrauch


Massagesessel umstellen

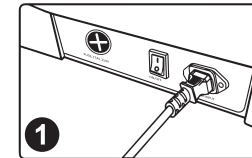

1. Netzkabel einstecken

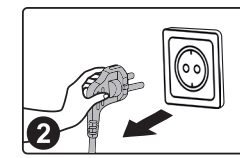

2. Schema des Stromanschlusses

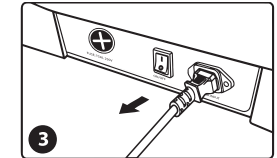


3. Netzschalter einschalten (Position „I“)




- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Netzkabel und der Netzstecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Produkts muss den Angaben zur Betriebsleistung entsprechen.
- Es ist strengstens untersagt, ein anderes Netzteil als das für dieses Produkt vorgesehene zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät mit verschiedenen Stromumwandlungsgeräten zu versorgen, die nicht zugelassen sind.


4. Ausstattung / Funktion

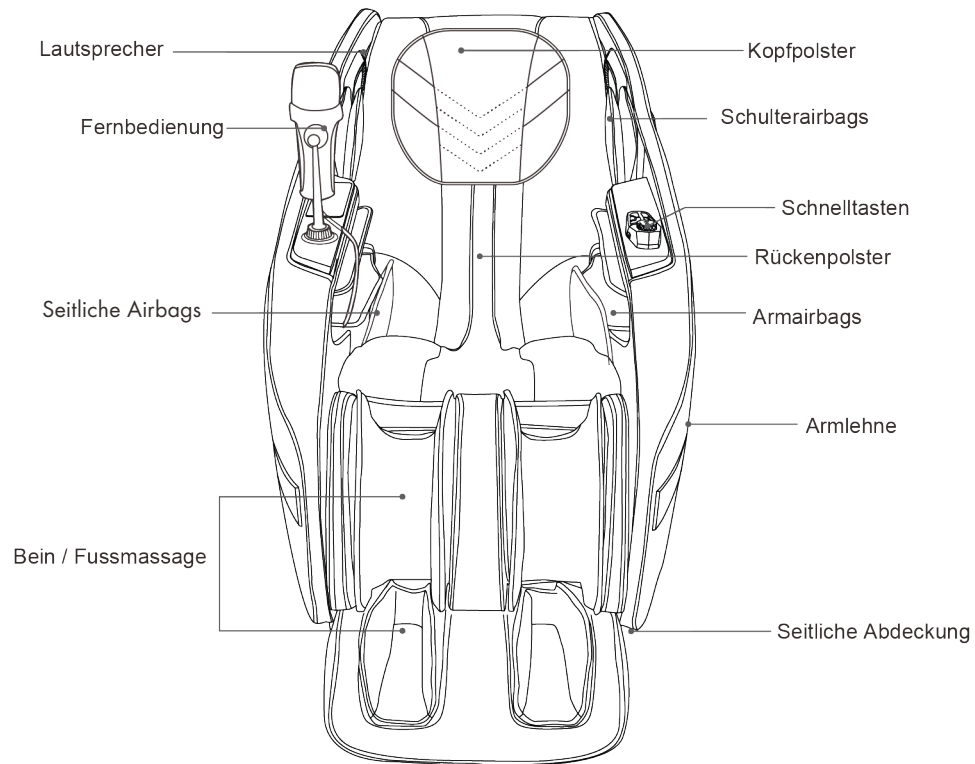

4. Ausstattung / Funktion

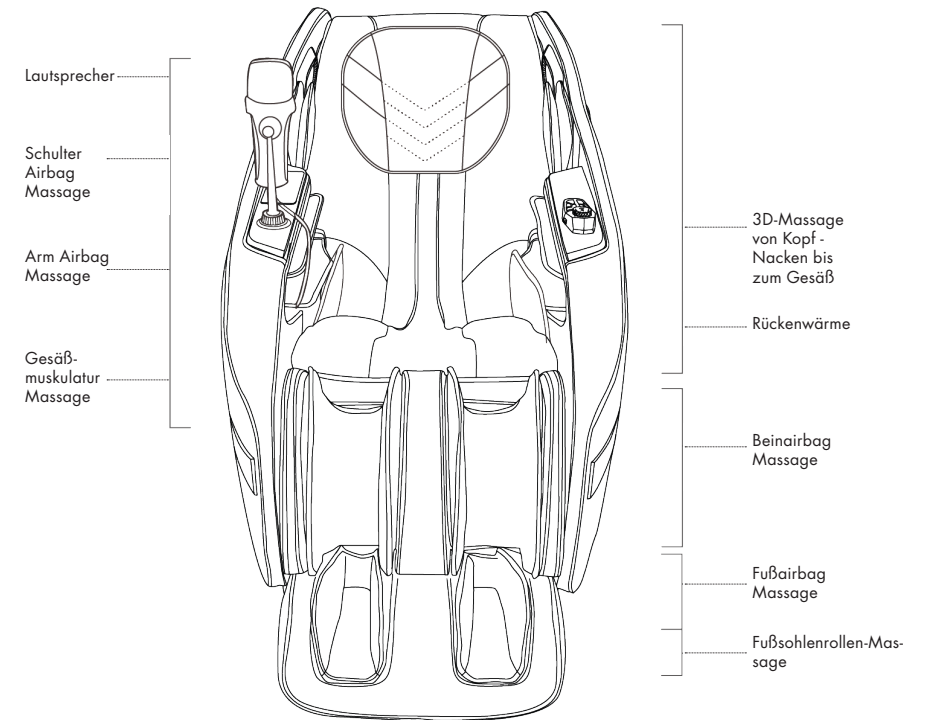

5. Fernbedienung

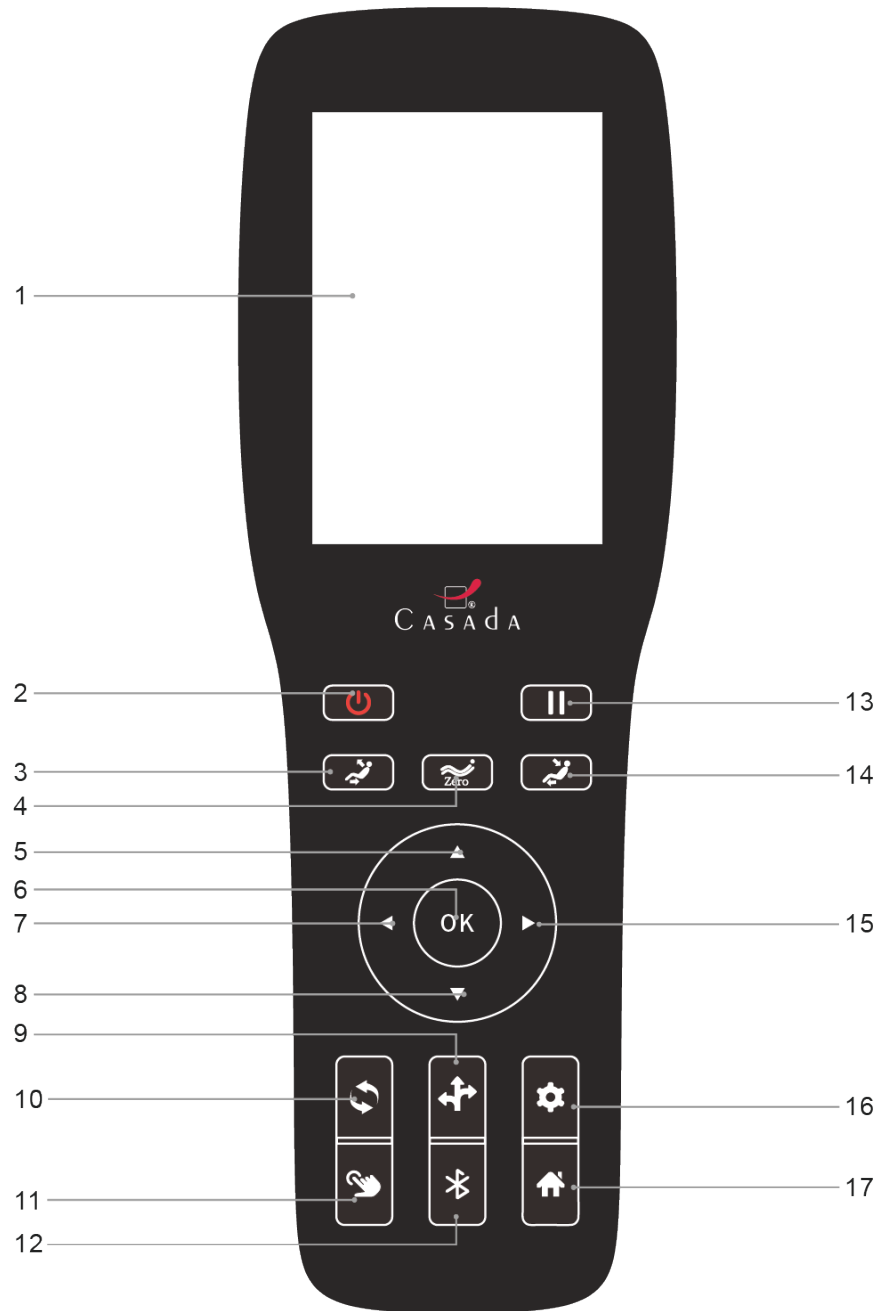


5. Fernbedienung

1. Anzeige: Das Display zeigt die Massage-Funktionen während des Betriebs an.
2. On / Off: Ein- /Ausschalten des Massagesessels.
3. Sitztaste-aufwärts: Rückenlehne und Beine können gleichzeitig verstellt werden, um einen bequemen Massage-Winkel zu erreichen.
4. Zero-Gravity-Taste
Der Massagesessel verfügt über drei Stufen der Schwerelosigkeit. Drücken Sie die Taste einmal, um die erste Stufe zu wählen, zweimal, für die zweite Stufe, dreimal, für die dritte Stufe und viermal, um in die Ausgangsposition zurückzukehren.
5. Navigationstaste nach oben: Drücken Sie die Aufwärts-Taste, um im Menü nach oben zu gehen oder die Massageposition einzustellen.
6. OK Taste: Bestätigen Sie die ausgewählte Massagefunktion oder eine bestätigte Massage durchführen.
7. Navigationstaste nach links: Zum vorherigen Menü zurückkehren oder die Option links auswählen.
8. Navigationstaste nach unten: Drücken Sie die Abwärts-Taste, um im Menü nach unten zu gehen oder die Massageposition einzustellen.
9. Kurzwahltaste für „weitere Funktionen“
Mit dieser Funktion können Sie auf die Schnittstelle für die Auswahl „weitere Funktionen“ zu greifen; eine detaillierte Beschreibung finden Sie in diesem Handbuch.
10. AUTO Taste: Ruft die Benutzeroberfläche für die Auswahl des automatischen Funktionsmodus auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Punkt „Automatikprogramm“.
11. Kurzwahltaste für „manuellen Betrieb“: Ruft die Benutzeroberfläche für die Auswahl des manuellen Betriebs auf. Detaillierte Informationen zu dieser Funktion entnehmen Sie bitte dieser Anleitung.
12. Bluetooth-Taste: Schaltet die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
13. Pause-Taste: Unterbricht alle gerade ausgeführten Massagefunktionen. Durch erneutes Drücken dieser Taste werden alle Massagefunktionen vor der Pause fortgesetzt.
14. Sitztaste-abwärts: Rückenlehne und Beine können gleichzeitig verstellt werden, um einen bequemen Massage-Winkel zu erreichen.
15. Navigationstaste nach rechts: Zum Untermenü wechseln oder die Option rechts auswählen.
16. Kurzwahltaste für Setup-Funktion: Zum Aufrufen der Benutzeroberfläche der Setup-Funktionen. Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie in dieser Anleitung.
17. Menü-Taste: Öffnet die Auswahloberfläche des Hauptmenüs. Detaillierte Informationen zu den Funktionen finden Sie in dieser Anleitung.

5. Fernbedienung

Überblick über die Kurzbefehle auf der Armlehne

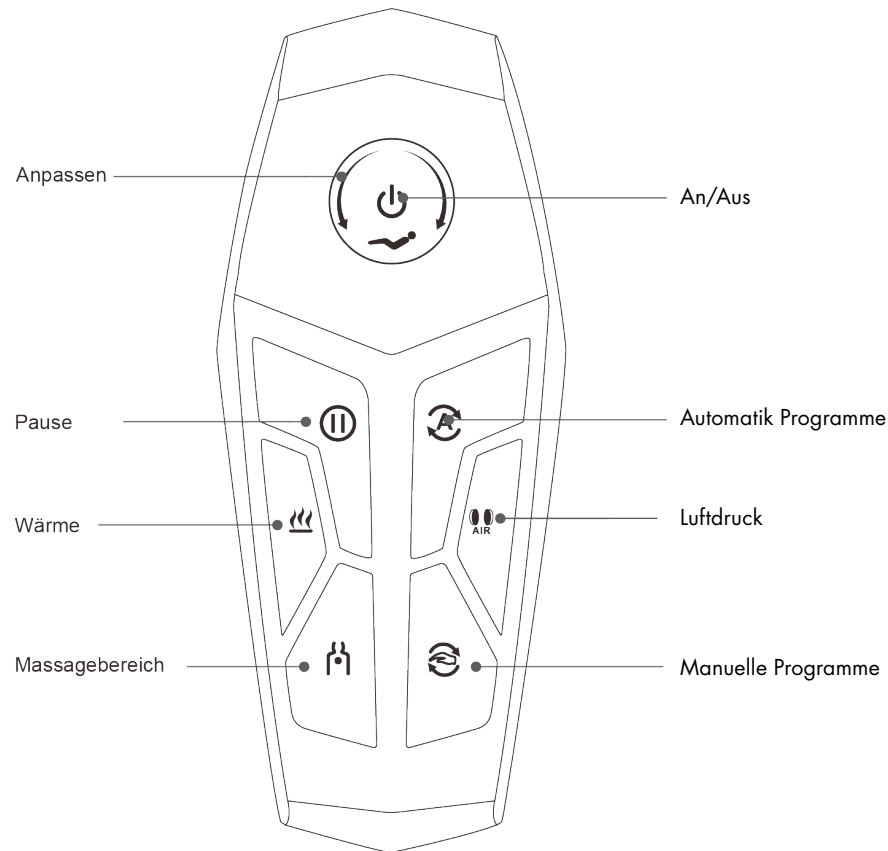


5. Fernbedienung

Funktion	Beschreibung
	Power Ein-/Aus-Taste: Mit einem kurzen Druck auf diese Taste wird die Massage ein- und ausgeschaltet.
	Drehknopf für die Sitzverstellung: Drehen Sie diesen Knopf im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne langsam nach unten und das Fußteil langsam nach oben zu bewegen. Wenn Sie den Knopf loslassen, wird die Abwärts-/Aufwärtsbewegung der Rückenlehne und der Fußteil gestoppt. Drehknopf für die Sitzverstellung: Durch Drehen dieses Knopfes gegen den Uhrzeigersinn hebt sich die Rückenlehne langsam an und das Fußteil bewegt sich langsam nach unten; durch Loslassen wird die Auf-/Abwärtsbewegung der Rückenlehne und des Fußteils gestoppt.
	Wird diese Taste während der Massage gedrückt, werden alle Massagefunktionen sofort unterbrochen (d. h. der Massage-Sessel schaltet sich nach 20 Minuten aus). Drücken Sie diese Taste erneut, um alle vorherigen Massagefunktionen wiederherzustellen.
	Taste für den Automatikmodus: Jedes Mal, wenn die Taste kurz gedrückt wird, wird zur nächsten automatischen Massagefunktion gewechselt.
	Wärmeanwendungstaste: Drücken Sie die Taste, um die Wärmebehandlungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Taste für den Luftdruck: Bei jedem Drücken der Taste wird zu einem Luftdruckmodus gewechselt: mit insgesamt vier Modi (einschließlich Ausschalten des Luftdrucks), die zyklisch gewechselt werden können.
	Taste für den Massagebereich: Drücken Sie diese Taste, um den Rückenbereich-Modus zu wechseln.
	Taste für den manuellen Modus: Jedes Mal, wenn die Taste kurz gedrückt wird, wird zur nächsten Massagetechnik gewechselt.

6. Anleitung zur Bedienung

Bedienung und Steuerung der Massagefunktion

1. Standby




Im ausgeschalteten Zustand befindet sich der rMassagesessel im Standby-Modus (Bildschirm aus).

2. Massage starten (Ein-/Aus-Taste)


Zum Starten der Massage drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü. Wählen Sie ein Automatikprogramm aus, um die Massage zu starten.

Der Sessel schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten kein Programm ausgewählt wird.

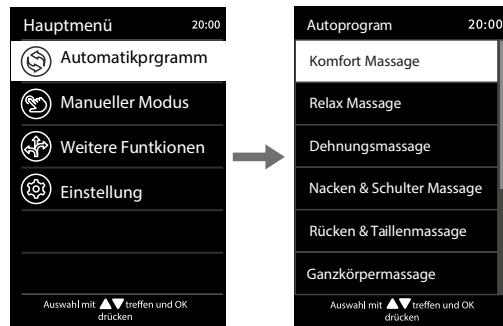

2.1. Neigungswinkeleinstellung und Körperpermerkung

Der Neigungswinkel wird entsprechend angepasst, zusammen mit der Körperpermerkung (bitte beachten Sie, dass Sie die OK-Taste drücken können, um diesen Schritt zu überspringen).

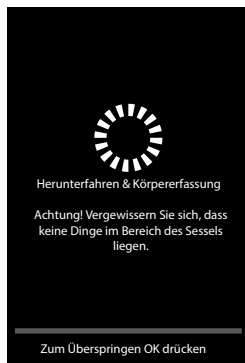


6. Anleitung zur Bedienung

2.2 Anpassung der Schulterposition

Sobald die Schulterposition ermittelt wurde, ertönt ein Signalton. Bei Abweichungen von der tatsächlichen Schulterposition passen Sie die Position durch Drücken von „Auf“, oder „Ab“ an. Die Schulterposition kann in 11 Stufen angepasst werden.

Wenn die Schulterposition nicht innerhalb von 10 Sekunden angepasst wurde, wechselt das System automatisch zur Massagefunktion. Wenn Sie direkt die Taste „OK“ drücken, gelangen Sie sofort zur Massagefunktion. Sollte die Schulterposition nicht erkannt werden, wird die Massage in der Standardhöhe der Schulterposition durchgeführt.

Hinweis: Während der Massage können Sie in der Benutzeroberfläche „Rechts“ drücken, um das Menü „Schulterverstellung“ auszuwählen, „OK“ drücken, um die Benutzeroberfläche für die Schulterverstellung aufzurufen, oder die Schulterposition durch Drücken von „Auf“ oder „Ab“ anpassen.

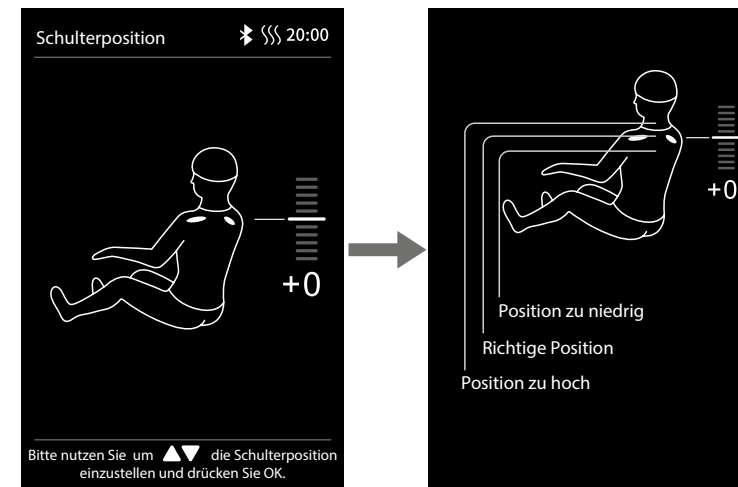

Taste	Beschreibung
	Justieren Sie die Massageköpfe nach oben, sodass sie die entsprechende Schulterposition gut erreichen.
	Justieren Sie die Massageköpfe nach unten, sodass sie die entsprechende Schulterposition gut erreichen.

6. Anleitung zur Bedienung




3. Positionseinstellung des Massageroboters

Ist die Einstellung der Massagekopfposition nach der Auswahl des Massageprogramms erforderlich, drücken Sie die Taste „Menü“ auf der Fernbedienung und wählen Sie die manuelle Funktion, die Sie einstellen möchten. Sie können auch direkt die Taste „Manuell“ auf der Fernbedienung drücken und die manuelle Funktion wählen, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie dann die Taste „Links“, um zur Informationsoberfläche zurückzukehren („manuelle Funktion“ wird zur Benutzeroberfläche).

Sie können die Taste „Auf“ oder „Ab“ direkt über die manuelle Bedienoberfläche drücken, um den Massagekopf nach oben oder unten zu bewegen, wenn der Massagebereich auf Punkt- oder Teilmassage eingestellt ist.


Wenn der zu massierende Bereich nicht Punkt- oder Teilmassage ist, müssen Sie „Massageanpassung“ aus der manuellen Benutzeroberfläche auswählen. Suchen Sie den Massagebereich aus, wählen Sie Punkt- oder Teilmassage, drücken Sie die Taste „Links“, um zur Benutzeroberfläche zurückzukehren, und drücken Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“, um den Massagekopf nach Liegend: oben und unten zu bewegen und anzupassen.

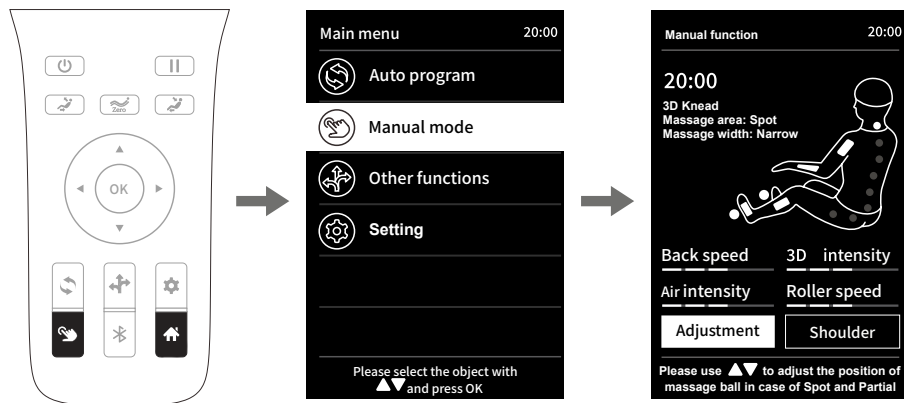

6. Anleitung zur Bedienung

4. Pause-Taste


Im laufenden Massagevorgang können Sie durch Drücken der Pause-Taste alle laufenden Massagefunktionen vorübergehend pausieren. Drücken Sie die Pause-Taste erneut, um den Massagevorgang vor der Pause fortzusetzen. Sollte die Pause länger als 20 Minuten dauern, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

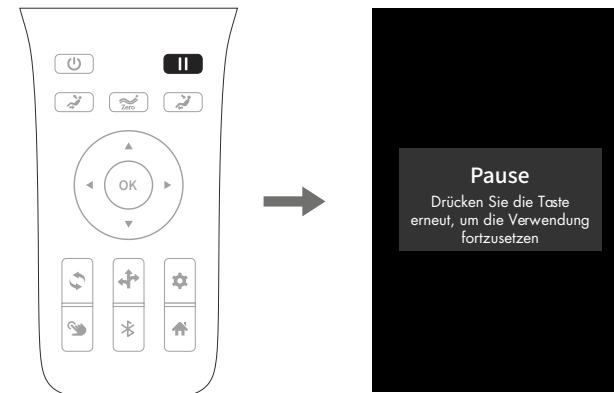

5. Menü-Taste

Drücken Sie die „Menü“-Taste, um das Hauptmenü für die Auswahl der Massagefunktion aufzurufen, einschließlich der Schnittstellen für automatische Funktion, manuelle Funktion, weitere und sonstige Funktionen.

Öffnen Sie das Menü, drücken Sie „Nach oben“ oder „Nach unten“, um Funktionen auszuwählen, und drücken Sie „OK“, um zur nächsten Auswahlebene zu gelangen. Drücken Sie „Nach links“, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.

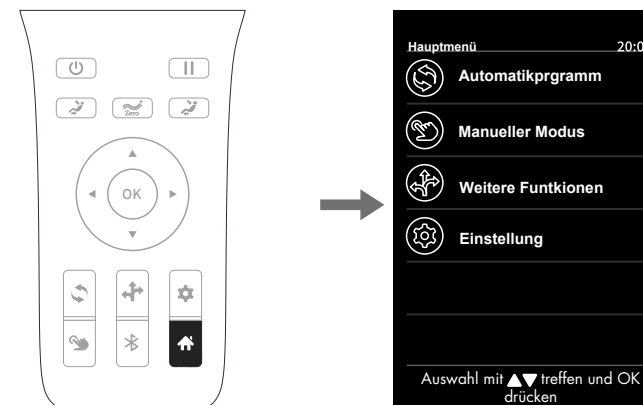


6. Anleitung zur Bedienung

1. Automatikfunktion

Drücken Sie die „Menü“  -Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die Automatikfunktion auszuwählen, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. Sie können auch direkt die „Automatik“  -Taste auf der Fernbedienung drücken, um die Auswahl der Automatikfunktion aufzurufen.

Zur Auswahl stehen 15 automatische Massageprogramme: Komfortmassage, Relaxmassage, Dehnungsmassage, Nacken- und Schultermassage, Rücken- und Taillenmassage, Ganzkörpermassage, Wirbelsäulenmassage, Erholungsmassage, Meridianmassage, Pro-Massage, Gute-Nacht Massage, Sanfte Massage, Belebende Massage, Unterkörpermassage und Body-Balance-Massage.

Um ein automatisches Massageprogramm auszuwählen, starten Sie die Benutzeroberfläche für automatische Funktionen. Wählen Sie anschließend über die „Auf“- oder „Ab“-Taste ein beliebiges Programm und kehren Sie zur Bedienoberfläche zurück. Die Bedienoberfläche dient als Informationsbildschirm mit automatischen Funktionen.

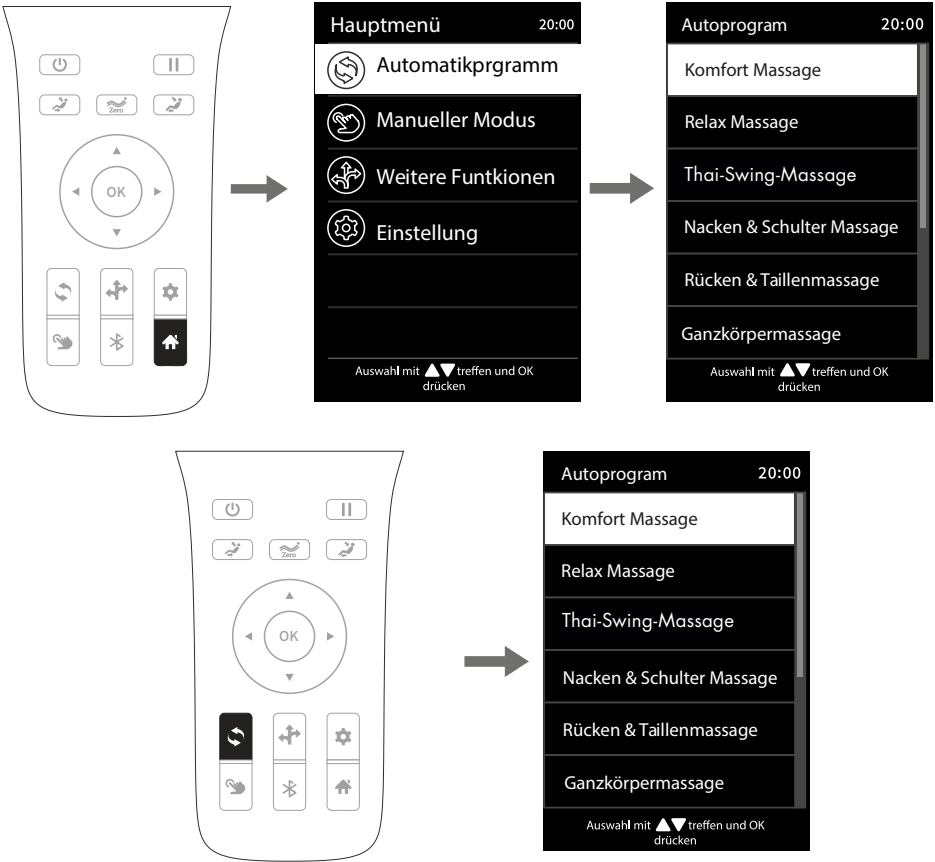

6. Anleitung zur Bedienung

Funktion	Beschreibung
Komfort Massage	Das komfortabelste Massageerlebnis.
Relax Massage	Lockern und entspannen Sie Ihren Körper bei einer sanften und angenehmen Tiefenmassage.
Thai-Swing-Massage	Die spezielle Bewegung der Rückenlehne und der Fußstütze kann bei Verspannungen, Gelenkschmerzen und Müdigkeit für mehr Wohlbefinden sorgen.
Nacken & Schultermassage	Mit dieser besonderen Massage kann man Verspannungen in Nacken und Schultern lösen. Dadurch können Nacken- und Schulterschmerzen nachlassen und Ermüdungserscheinungen werden weniger.
Rücken- & Taillenmassage	Bei der Rücken- und Taille-Massage liegt der Schwerpunkt auf der Linderung von Rücken- und Taillenbeschwerden.
Ganzkörper-massage	Die Massage der gesamten Muskulatur kann die verschiedenen Funktionsbereiche des Körpers entspannen und Sie voller Vitalität in den neuen Tag starten lassen.
Wirbelsäulen-massage	Diese wunderbare Wirbelmassage-Technik ist eine wahre Wohltat für Ihren Körper. Sie kann dazu beitragen, die Durchblutung zu fördern, Nacken- und Schulterschmerzen zu lindern und die Sauerstoffversorgung zu verbessern.
Erholungs-massage	Dieses Programm kann allgemeine Müdigkeit und Muskelkater verringern und die Rückenmuskulatur entspannen.
Meridian Massage	Kann reinigend auf die Meridiane wirken, die Mikrozirkulation des Körpers fördern und das Immunsystem stärken.
Pro-Massage	Eine Massage kann für körperlich aktive Personen eine wirksame Methode sein, um ihre Beweglichkeit zu und ihre allgemeine Körperfunktion zu optimieren.
Gute Nacht Massage	Die Massage der zwölf wichtigsten Akupunkturpunkte hilft dem Körper, das Gleichgewicht wiederherzustellen und sorgt für eine schnelle Verbesserung des Schlafs und der Schlafqualität.
Sanfte Massage	Diese Massage ist für alle, insbesondere für Menschen in fortgeschrittenem Alter geeignet. Die Massage ist sanft und schonend. Empfehlenswert ist sie auch für besonders gestresste Personen.
Belebende Massage	Die Massage ermöglicht eine schnelle Erholung des Körpers nach dem Training, wodurch eine optimale Regeneration gewährleistet werden kann.
Unterkörper-massage	Eine wirksame Massage des unteren Rückens, des Gesäßes und der Oberschenkel trägt zur Entspannung des Geistes bei und reguliert verschiedene Körperfunktionen.
Body-Balance-Massage	Die Massage wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden aus. Sie kann bei Stress helfen, Müdigkeit lindern, Muskeln entspannen, das seelische Gleichgewicht fördern und den Schlaf unterstützen.

Hinweis: Die jeweils ausgewählten automatischen Funktionen werden in der Statusleiste der Massagefunktion angezeigt.

6. Anleitung zur Bedienung



2. Manuelle Funktionen

Drücken Sie die „Menü“-Taste , um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die manuelle Funktionen auszuwählen, bestätigen Sie mit der „OK“-Taste.

Sie können auch direkt die „Manuell“-Taste  auf der Fernbedienung drücken, um die manuelle Funktionsschnittstelle aufzurufen.

Es gibt 9 manuelle Massagefunktionen, darunter Kneten, Klopfen, rhythmisches Klopfen, Kneten & Klopfen, Shiatsu, 3D-Kneten, 3D-Klopfen, 3D-Kneten & Klopfen und 3D-Shiatsu.

Nach dem Aufrufen der manuellen Benutzeroberfläche wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste die gewünschte manuelle Massagetechnik aus und drücken zur Bestätigung auf OK. Nach der Auswahl der Technik kehren Sie nicht automatisch zur vorherigen Benutzeroberfläche zurück. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückzukehren. Wenn Sie zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückkehren, befinden Sie sich auf der Benutzeroberfläche für manuelle Massagetechniken.

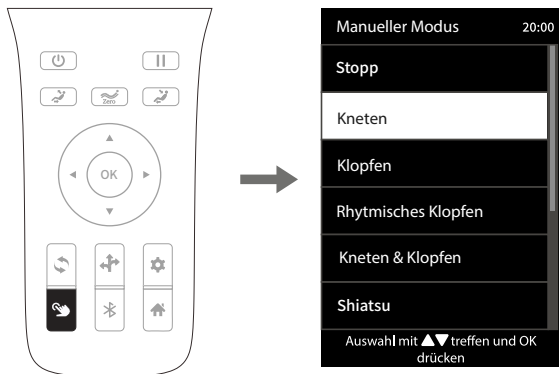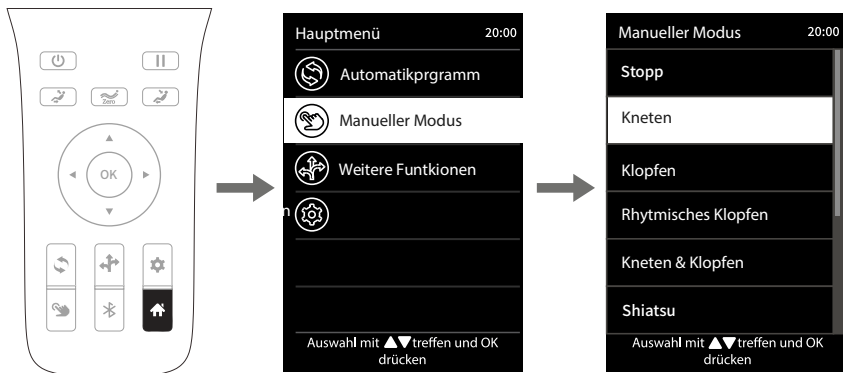

6. Anleitung zur Bedienung

Funktion	Massagekopfverstellung	
Kneten	Geschwindigkeit	Geschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar
Klopfen	Geschwindigkeit & Breite	
Rhythmisches Klopfen	Geschwindigkeit & Breite	Breite in 3 Stufen einstellbar
Kneten & Klopfen	Geschwindigkeit	
Shiatsu	Breite	
3D Kneten	Geschwindigkeit	
3D Klopen	Geschwindigkeit & Breite	
3D Klopfen & Kneten	Geschwindigkeit	
3D Shiatsu	Breite	



6. Anleitung zur Bedienung

3. Weitere Funktionen

Betätigen Sie die „Menü“-Taste, um die Menüoberfläche aufzurufen, drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um das Symbol für weitere Funktionen auszuwählen, und bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. Sie können aber auch direkt die Taste „Weitere Funktionen“ auf der Fernbedienung drücken, um die Benutzeroberfläche für weitere Funktionen aufzurufen.

Zu den weiteren Funktionen gehören: oberer Luftdruck, unterer Luftdruck, Wärme und andere Massagefunktionen.

Sobald Sie sich im Bildschirm für „Weitere Funktionen“ befinden, wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Massagefunktion aus und aktivieren oder deaktivieren Sie sie mit der Rechts-Taste. Drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.

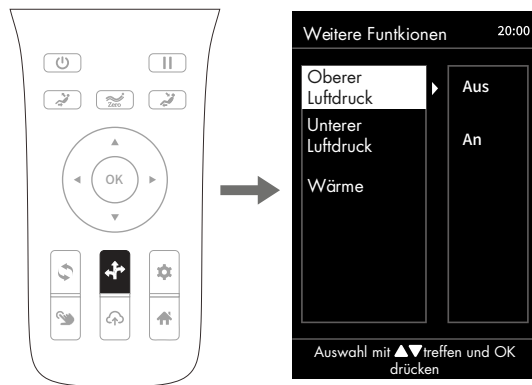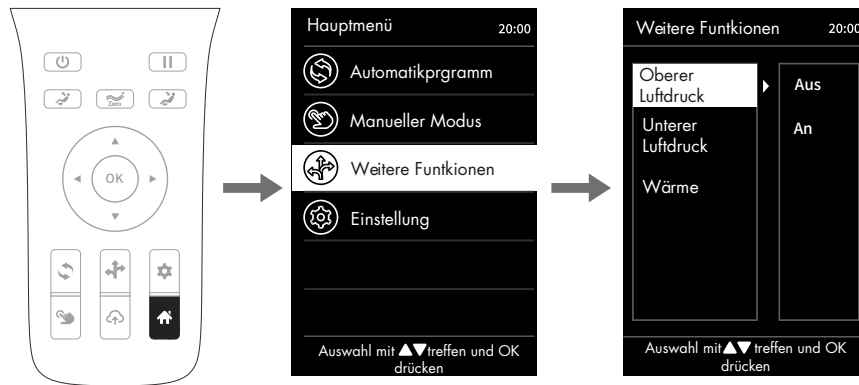


6. Anleitung zur Bedienung

1. Weitere Funktionen – oberer Luftdruck

Obere Luftdruckmassage: umfasst Schulter-, Arm- und Tailenmassagefunktionen.


Wählen Sie die Benutzeroberfläche „Weitere Funktionen“ aus und drücken Sie die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die Funktion für die obere Luftdruckmassage auszuwählen. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um den oberen Luftdruck ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie dann die Auswahl mit der „OK“-Taste. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.

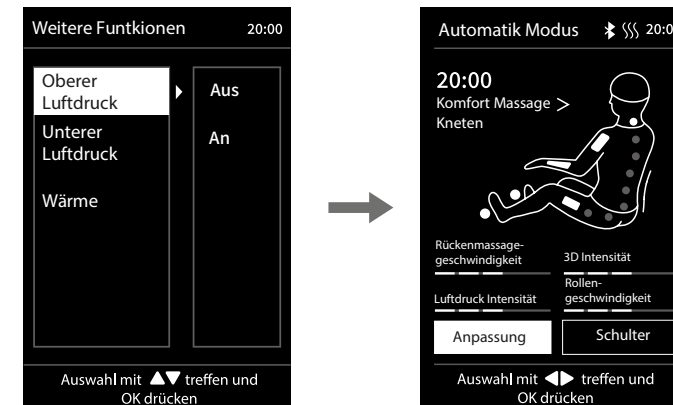

2. Weitere Funktionen – unterer Luftdruck

Untere Luftdruckmassage: mit Massagefunktionen für Beine und Füße.

Wählen Sie die Benutzeroberfläche „Weitere Funktionen“ aus, drücken Sie die Taste „Auf“- oder „Ab“, um die Funktion für die untere Luftdruckmassage auszuwählen. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um die untere Luftdruckmassage ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie dann die Auswahl mit der „OK“-Taste. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.

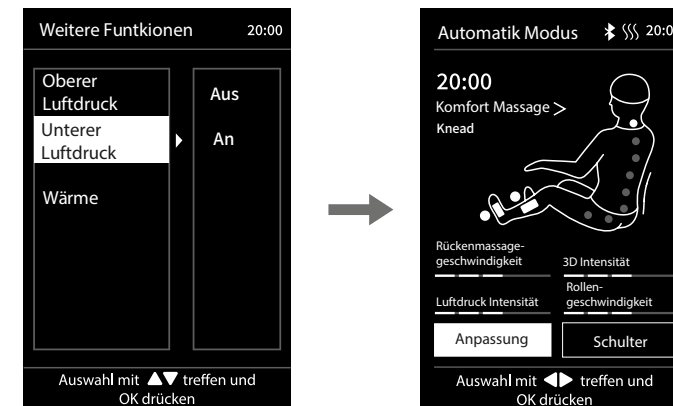


6. Anleitung zur Bedienung

3. Weitere Funktionen – Wärme

Wärme: Schalten Sie die Wärme ein/aus. Erwärmung dauert einige Minuten.

Wählen Sie die Benutzeroberfläche „Weitere Funktionen“ aus, drücken Sie die Taste „Auf“- oder „Ab“, um die Funktion für Wärme auszuwählen. Drücken Sie die „Rechts“-Taste, um die Wärme ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie dann die Auswahl mit der „OK“-Taste. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.

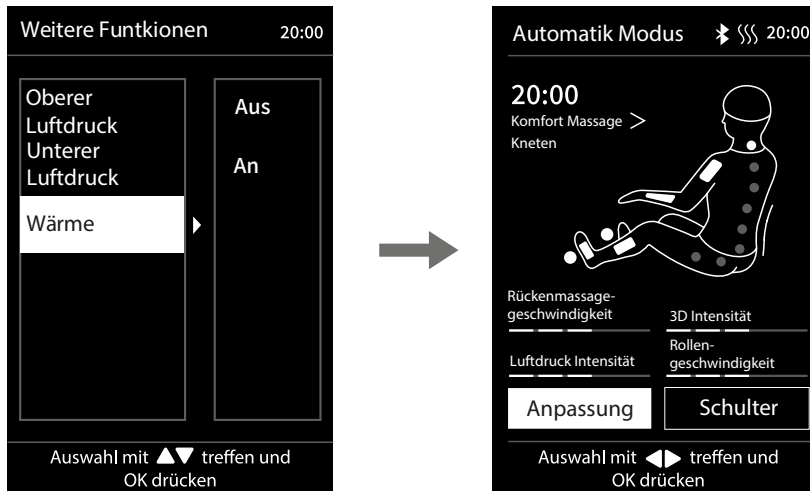



6. Anleitung zur Bedienung

4. Einstellung

Betätigen Sie die „Menü“-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie mit der „Auf“- oder „Ab“-Taste, oder direkt mit der „Einstellungs“-Taste auf der Fernbedienung, das Einstellungssymbol aus und drücken Sie die „OK“-Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

Zu den Einstellungen gehören: Sprachen, Bluetooth und Geräte-ID.


Drücken Sie nach Öffnen der Einstellungsoberfläche die „Auf“- oder „Ab“-Taste, um die gewünschte Einstellungsfunktion auszuwählen. Drücken Sie dann die „Rechts“-Taste, um die ausgewählte Einstellungsfunktion einzustellen, und anschließend „OK“ zur Bestätigung. Mit der „Links“-Taste kehren Sie zur vorherigen Menüoberfläche zurück.

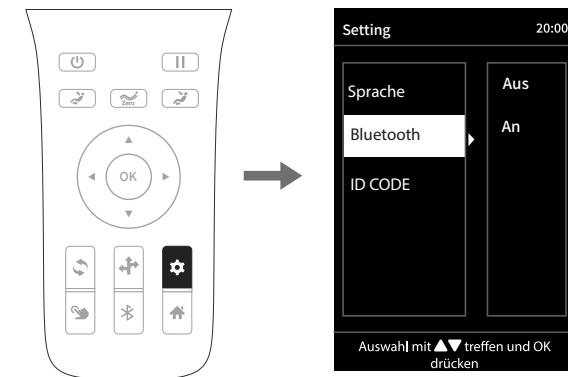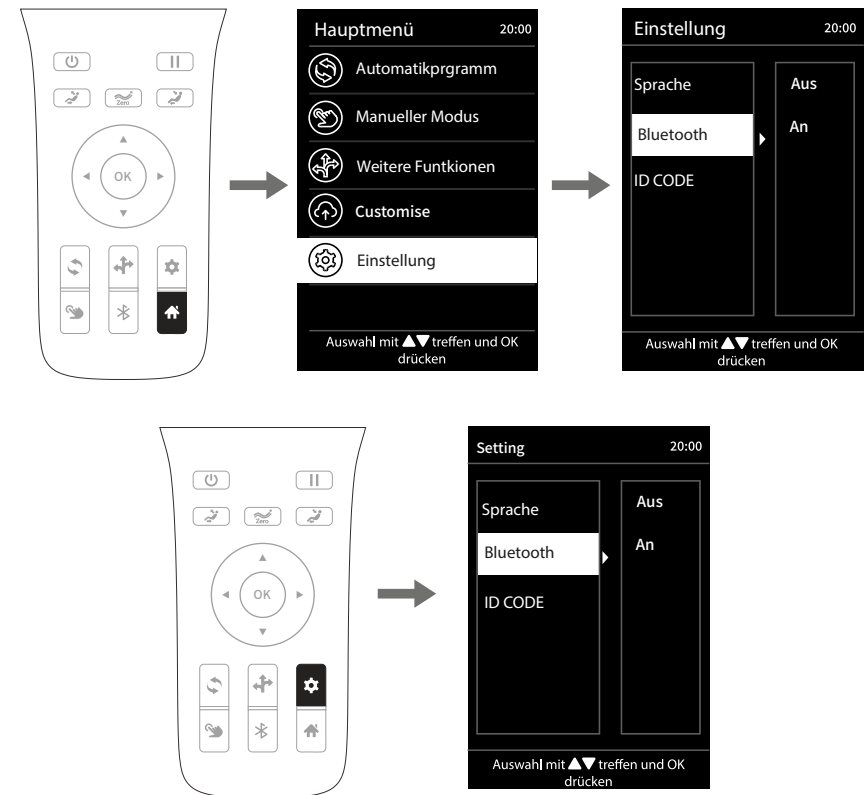

6. Anleitung zur Bedienung

1. Einstellung – Spracheinstellung


Öffnen Sie das Einstellungsmenü. Benutzen Sie die Auf- und Ab-Tasten, um Ihre Sprache auszuwählen, bestätigen Sie mit der rechten Taste. Wählen Sie dann Ihre Sprache mit der OK-Taste aus. Mit der Links-Taste können Sie zurückgehen.

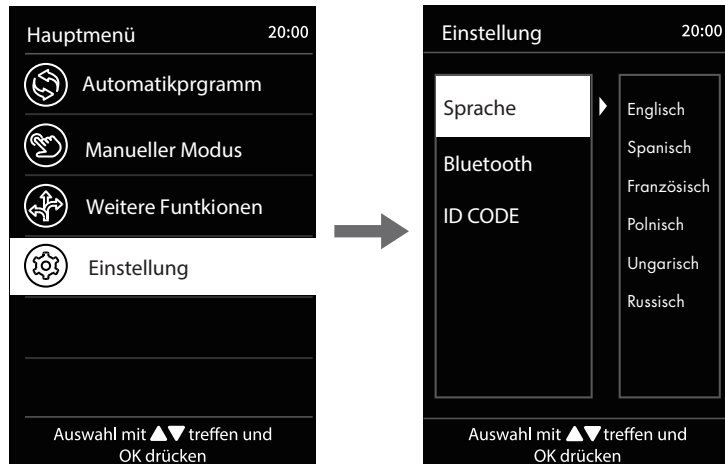

2. Einstellung - Bluetooth

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Sessels, um Ihr Bluetooth-fähiges Gerät (z. B. Mobiltelefon, Tablet-PC usw.) mit dem Sessel zu verbinden. Nach dem Koppeln und Verbinden mit dem Bluetooth-Modul des Sessels kann die Musik von Ihrem externen Gerät, kabellos über Bluetooth an das Soundsystem des Sessels übertragen werden.

Öffnen Sie die Benutzeroberfläche für die Einstellungen und wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste Bluetooth aus. Drücken Sie dann die Rechts-Taste, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.

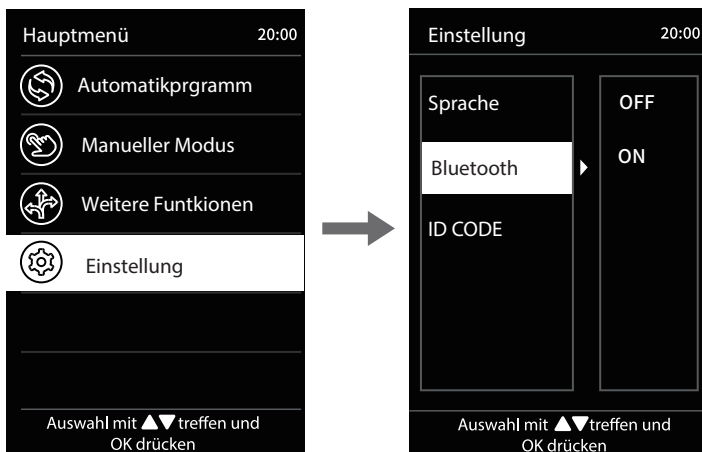


6. Anleitung zur Bedienung

3. Einstellung - ID CODE

ID CODE: Anzeige der Geräte-ID-Nummer.

Wählen Sie nach dem Aufrufen der Einstellungs Oberfläche mit der Taste AUF oder AB die Geräte-ID aus und lassen Sie sich die Gerätenummer des Geräts anzeigen.

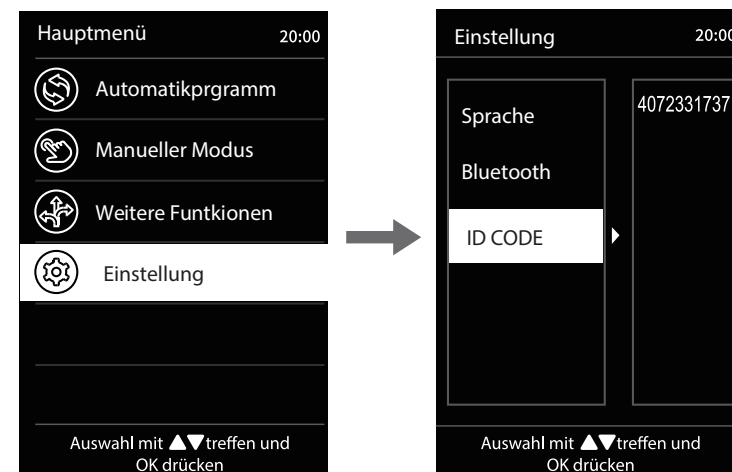


6. Anleitung zur Bedienung

4. Anpassung der Massage

Drücken Sie in der Benutzeroberfläche auf die Taste „Links“ oder „Rechts“, um die Taste für die Massageeinstellung auszuwählen, anschließend drücken Sie auf die Taste „OK“, um die Benutzeroberfläche für die Massageeinstellung aufzurufen.

Es gibt 7 Funktionen zur Massageeinstellung: Rückenmassagegeschwindigkeit, 3D-Intensität, Massagebereich, Massagebreite, Intensität der Luftmassage, Rollengeschwindigkeit, Zeitsteuerung der Massage usw.

Sobald Sie die Benutzeroberfläche für die Massageeinstellung aufgerufen haben, drücken Sie die Taste „Auf“ oder „Ab“, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. Drücken Sie die Rechts-Taste, um die Massagestufe einzustellen, und anschließend die OK-Taste, nachdem Sie eine Massageeinstellung ausgewählt haben. Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Menüoberfläche zurückzukehren.

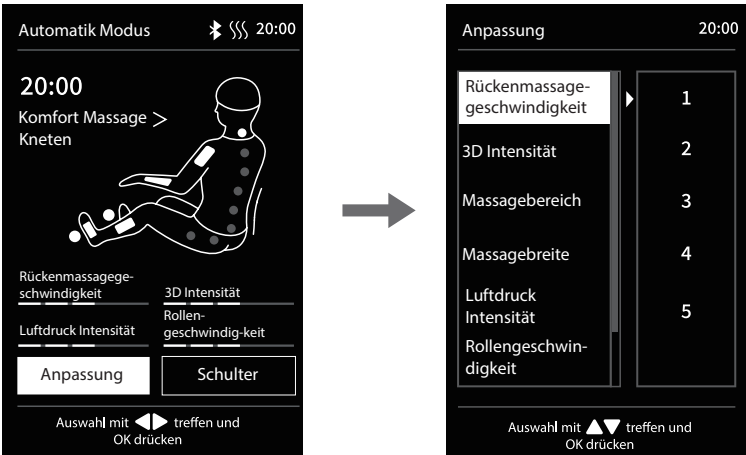


Funktion	Beschreibung
Rückenmassage Geschwindigkeit	5 Geschwindigkeitsstufen
3D Intensität	In 5 Stufen verstellbare Intensität
Massagebereich	Wählen Sie aus fünf Modi: Punkt, Teilbereich, Voll, Oben und Unten.
Massagebreite	In der Breite auf 3 Stufen verstellbar
Intensität der Luftmassage	In 5 Stufen verstellbare Intensität
Rollengeschwindigkeit	Es stehen vier Modi zur Verfügung, darunter „Schließen“ und die Stufen 1 bis 3.
Zeitsteuerung	Zur Auswahl stehen vier Modi: +10 Minuten, +5 Minuten, -5 Minuten und -10 Minuten.

6. Anleitung zur Bedienung

Bitte beachten Sie, dass die verfügbare Massagezeit je nach verbleibender Dauer variieren kann. Falls die angezeigte Zeit keine Addierung oder Subtraktion eines bestimmten Zeitintervalls zulässt, ist der entsprechende Vorgang nicht verfügbar. Wird beispielsweise auf der Fernbedienung 39 Minuten angezeigt, ist der Einstellungsbereich für die verfügbare Massagezeit auf -5 Minuten oder -10 Minuten begrenzt. Es ist nicht möglich, +10 Minuten oder +5 Minuten auszuwählen.

Zero-Gravity

Drücken Sie die Taste „Zero Gravity“, um die Position des Zero-Gravity-Winkels anzupassen. Je nach Bedarf können Sie verschiedene Positionen des Zero-Gravity-Winkels auswählen. Für die erste Stufe drücken Sie die Taste einmal. Für die zweite Stufe drücken Sie die Taste zweimal. Für die dritte Stufe drücken Sie die Taste dreimal. Um zum Ausgangszustand zurückzukehren, muss die Taste viermal gedrückt werden.

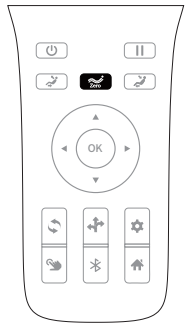


Taste	Beschreibung
	Über die Taste Zero-Gravity kann der Benutzer die Position des Rahmens für die Waden und des Rahmens für die Rückenlehne in die Zero-Gravity-Position bringen sowie einen von drei Zero-Gravity-Modi und einen Modus zum Absenken des Stuhls auswählen, die zyklisch abwechseln.

5. Taste zur Neigungsverstellung des Sessels

Taste	Beschreibung
	Zum Anheben der Rückenlehne halten Sie die Taste zum Aufrichten des Sitzes gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Zum Absenken des Fußteils halten Sie die Taste gedrückt, bis sich das Fußteil in der gewünschten Position befindet. Um das Anheben oder Absenken des Fußteils zu stoppen, lassen Sie die Taste los.
	Zum langsamen Absenken der Rückenlehne drücken Sie die Taste zum Absenken des Sitzes gedrückt. Zum langsamen Anheben des Fußteils drücken Sie die Taste zum Anheben des Fußteils gedrückt. Um das Absenken der Rückenlehne oder das Anheben des Fußteils zu stoppen, lassen Sie die entsprechende Taste los.

6. Anleitung zur Bedienung

Bluetooth-Lautsprecher-Wiedergabe

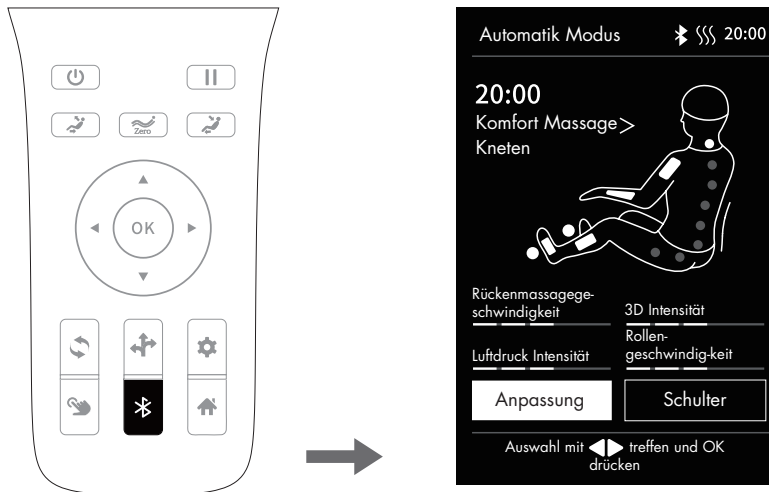


1. Bluetooth-Taste: Um die Bluetooth-Verbindung ein- und auszuschalten, drücken Sie die Taste „Bluetooth“  auf der Fernbedienung.
2. Öffnen Sie im Menü des Smart-Geräts „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“ aus. Öffnen Sie „Bluetooth“ und es wird automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät gesucht.
3. Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (BetaSonic III- XXXX). Klicken Sie auf die Schaltfläche „Koppeln“, wenn Sie gefragt werden.
4. Schalten Sie den Smart-Gerät-Musikplayer ein und wählen Sie den abzuspielenden Song aus.

6. Anleitung zur Bedienung


Massagebetrieb beenden

Zum Ausschalten der Massagefunktionen während der Anwendung drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Damit werden auch die Rückenlehne und die Fußstütze zurückgesetzt. Alternativ schaltet der Massage-Timer nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch alle Funktionen aus, die Rückenlehne und die Fußstütze bleiben jedoch weiterhin funktionsfähig. Zum Ausschalten des Geräts schalten Sie den Schalter für die Hauptstromversorgung aus.


Schalten Sie den Hauptschalter aus (Position „0“).

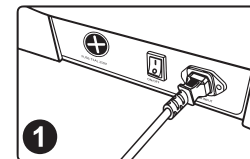

Ziehen Sie den Stecker heraus.

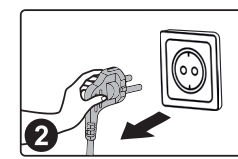

Trennen Sie das Kabel vom Gerät.

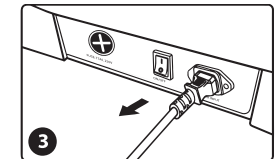

7. Reinigung und Pflege

PU-Leder und Kunststoffteile reinigen

Verwenden Sie zum Abwischen des Leders ein weiches, trockenes Tuch.

Reinigen Sie das Produkt **nicht** mit Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw.

Wenn Sie handelsübliche Lederpflegeprodukte verwenden, befolgen Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Wenn das PU-Leder besonders schmutzig ist, wischen Sie es mit den folgenden Methoden ab.

1. Ein weiches Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 bis 5 % neutralem Reinigungsmittel tauchen und gründlich auswringen.
 2. Die Lederoberfläche mithilfe des zuvor genannten weichen Tuchs abwischen.
 3. Entfernen Sie die Reinigungslösung mit einem Tuch, das mit sauberem Wasser getränkt und gründlich ausgewrungen wurde.
 4. Trocknen Sie das Leder mit einem ausgewrungenen weichen Tuch.
 5. Anschließend an der Luft trocknen lassen.
- Sollten sich Flecken als schwer entfernbar erweisen, empfehlen wir, ein Stück handelsüblichen Melmin-schaumstoff in eine Lösung aus neutralem Reinigungsmittel zu tauchen und den Stuhl damit abzuwischen.
 - Benutzen Sie keinen Haar-Fön, um die Oberfläche zu trocknen.
 - Beachten Sie, dass die Farbe des Stoffes auf der Oberfläche des PU-Leders abfärbt. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie den Stuhl mit Jeans und farbigen Stoffen säubern.
 - Bitte beachten Sie, bei längerem Kontakt zwischen diesen Teilen und Kunststoff, kann es zu Verfärbungen kommen.
 - Bitte beachten Sie, dass sich PU-Leder verfärben kann, wenn es Haarfärbemitteln ausgesetzt wird. Um Probleme zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den betroffenen Bereich beim Färben der Haare mit einem Handtuch abzudecken.



8. Störungssuche

Störung	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, ändert sich die Position nicht mehr, wenn Sie die gewünschte Einstellungstaste drücken.
Lösung	Aufgrund des Produktaufbaus und der ergonomischen Anforderungen verfügt dieses Produkt über eine Sicherheitsbegrenzung der Positionseinstellung. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Signal, wenn die Grenze erreicht ist.

Störung	Nachdem der Sessel eingeschaltet wurde, funktionieren einige Funktionen nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste, muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Betriebszustand gewählt werden. Wird keine Auswahl getätigt, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt wird, können die nicht ausgewählten Funktionen deaktiviert werden und der Betriebsmodus muss manuell eingestellt werden.

Störung	Das Gerät macht ein Geräusch wie reibendes Leder, wenn es seine Stellung ändert.
Lösung	Für dieses Produkt wird hochwertiges abriebfestes Kunstleder verwendet, das den Anforderungen des Umweltschutzes entspricht. Aufgrund der besonderen Eigenschaften von Ledermaterialien kommt es beim Reiben durch Bewegung an der entsprechenden Stelle zu leichten Geräuscentwicklungen. Das ist eine normale Erscheinung. Hinweis: Wenn Sie bei laufendem Betrieb ein Geräusch hören, das wie das Reißen von Stoff oder Leder klingt, stellen Sie den Betrieb sofort ein und kontaktieren Sie einen Fachmann.

Störung	Die Massageköpfe erreichen weder die Schultern noch den Nacken.
Lösung	Sofern Sie den Körperscan vor der Massage übersprungen haben, müssen Sie die Schulterposition manuell im Hauptmenü einstellen. Sollte dies nicht ausreichen und der Kopf berührt das Kopfpolster nicht oder der Rücken die Lehne nicht, kann die Schulterposition niedriger sein, als die tatsächliche Position bei der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, lehnen Sie den Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.


Störung	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzteil oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kappen Sie die Stromzufuhr. Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service-Center.

Bei Fragen oder Zweifeln zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

9. Technische Daten

Model:	BetaSonic III
Bruttogewicht:	95KG
Nettogewicht:	80KG
Spannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	220 W
Luftdruck:	0.022-0.03MPa
Geräuschpegel:	≤60dB
Sicherheitsklasse:	Klasse I
Laufzeit:	20 Minuten
Zertifikate:	CE ENEC
braintronics®:	21 Minuten

Maße:
Aufrecht: 50 x 76 x 116 cm
Liegend: 95 x 156 x 185 cm

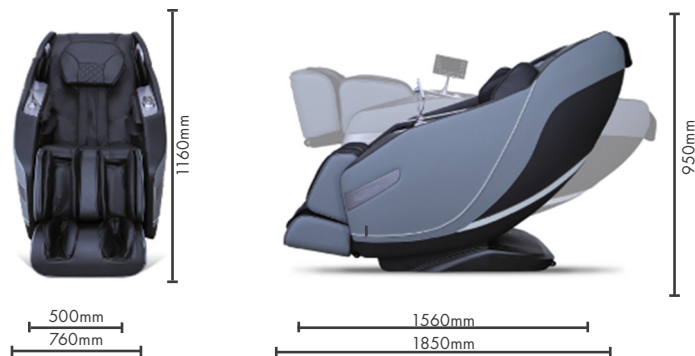

10. Besonderheiten



PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



LUFTDRUCK

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.



RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, die Durchblutung steigt und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst beruhigende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz aus dem Gehirn verantwortlich sind.



FUSSROLLER

Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohlbefinden verstärkt.



LUFTBEREICH

Eine Airbag-Massage für den ganzen Körper – verschiedene Bereiche sind einzeln steuerbar.



BLUETOOTH

Eine kabellose Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet sichert Ihnen ein erleichtertes Musikerlebnis.



SCHWERELOS POSITION

Eine für Astronauten entwickelte „Schwereelos Position“ zur optimalen Körperentlastung und Gewichtsverteilung.



ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNETEN & FLATTERN

Eine Massagekombination aus Kneten und Flattern.



FLATTERN

Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblutung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes gefördert, gleichzeitig Verspannungen vermindert.



L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



S-LINIE

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel zuerst nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.



EINSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



LIEGEPOSITION

Rückenlehne und Fußstütze lassen sich verstellen, um die persönliche Wohlfühlposition zu finden.



BRAINTRONICS@

Die Braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation die Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt der stressgeplagte Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.



SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können hoch oder hinunter bewegt werden.



LUFTINTENSITÄT

Die Intensität der Airbag-Massage ist einstellbar.



3D MASSAGE

Bei dieser neuesten Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur den Rücken hoch und hinunter, sondern auch in die Muskulatur hinein und zurück.



SCHULTERGRIFF

Gezielte Knetmassage im Schulter- und Nackenbereich – genial bei punktuellen Verspannungen in dieser Körperzone.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



WEITE

Der Abstand zwischen beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



REFLEXZONEN

Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf eine Vielzahl von Körperorganen.



MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Speziell entwickelte Massageköpfe imitieren eine professionelle Handmassage. Mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad und einer Massagetiefe bis zu 6,5cm ist diese Massage demnach vergleichbar effektiv und wirkt im Hals-, Brust- und Lendenwirbel-Bereich.



SCHNELLSTART

Die Schnellstart-Bedienung an der Armlehne garantiert eine praktische Steuerung der wichtigsten Funktionen.



DOPPELSENSORISCHER KÖRPER-SCAN

Der Massagesessel führt einen Körper-Scan durch, um die wichtigsten Bereiche des gesamten Rückenbereichs zu erfassen und so den optimalen Druck während der Massage zu gewährleisten. Die Scan-Technologie erkennt die Position Ihrer Schultern, diese kann bei Bedarf nach dem Scanvorgang noch korrigiert werden.

11. RECHTLICHES

11.1 EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHS.

11.2 Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA Deutschland GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiter verwendet werden.
Copyright © 2023 CASADA Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
A2-SK3-DE1023



CASADA
HEALTHCARE