

< bodysense



PowerVib



< bodysense

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir Gratulieren!

Mit dem Kauf der PowerVib von Casada haben Sie ein hochwertiges und individuelles Trainingsgerät erworben.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Trainingsgerät haben, geben wir Ihnen hiermit einige Ratschläge für die Bedienung und den technischen Gebrauch. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in CASADA.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Funktionsweise	4
Montage der Gewichte	5
Technische Daten	5
EU-Konformitätserklärung	6
Gewährleistungsbestimmungen	6
Notizen	7

Vorwort

Trainieren mit Hanteln ist ein großes Thema. Muskelaufbau, das Wohlbefinden steigern, ein gesundes Körpergefühl entwickeln, die Gesundheit fördern, die Fitness erhöhen oder eine schlankere und gut geformte Figur – Sportziele beim Hanteltraining sind so vielfältig, wie die verschiedenen Arten. Vielleicht noch nicht so bekannt sind die sogenannten Vibrationshanteln. Vibrationen sind hier die Geheimwaffe, die das Training mit diesen Hanteln erfolgreich werden lassen.

Funktionsweise

1. Um die Vibrationshantel einzuschalten, drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld. Der Batteriestand wird Ihnen angezeigt:

● ● ●	100%
● ● ○	65% - 80%
● ○ ○	40% - 60%
○ ○ ○	0%

2. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um einen der drei Vibrationsmodi auszuwählen. Die Standardeinstellung ist die niedrigste Intensitätsstufe.
3. Drücken Sie dann nacheinander die Taste , um eine der 3 Stufen der Vibrationsintensität auszuwählen.


1. Level	1100 ± 300 rpm (18 Hz)
2. Level	1500 ± 300 rpm (25 Hz)
3. Level	2000 ± 300 rpm (33 Hz)

Je höher die Vibrationsintensität, desto größer die Belastung für die Muskeln.

4. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.
5. Nach 10 Minuten schaltet sich die Vibrationshantel automatisch ab.

Aus / An Taste

USB-C Anschluss

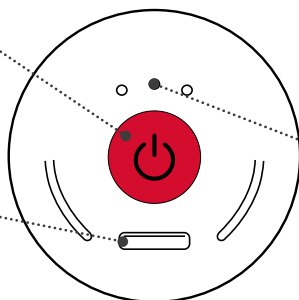


Batterieanzeige /
Geschwindigkeitsanzeige


Montage der Gewichte

Um die Belastbarkeit und das Training zu intensivieren, können Sie das Gewicht der Hantel von 2 auf 3 kg wie folgt anpassen:


1.

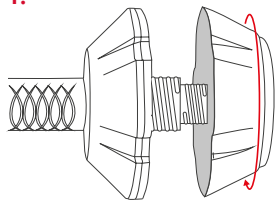

2.

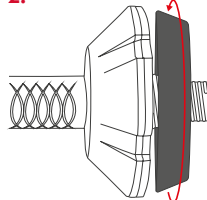

3.

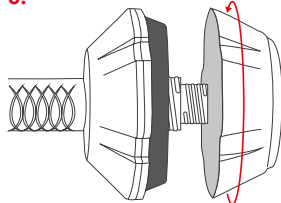

1. Schrauben Sie die Verschlusskappe der Hantel seitlich ab.
2. Drehen Sie das Gewicht von 500g fest über das Gewinde.
3. Drehen Sie zum Schluss die Verschlusskappe wieder drauf.
4. Wiederholen Sie die Schritte für die andere Seite.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	CS-450
Maße:	28 x 11 x 11 cm
Gewicht:	2 - 3 kg
Intensität:	1. Level 1100rpm (18 Hz) 2. Level 1500rpm (25 Hz) 3. Level 2000rpm (33 Hz)
Timer:	10 Minuten
Nennspannung:	DC 5V, 2A, Typ C
Batterie:	Li-ion battery 7,4 V/ 1800 mAh
Laufzeit:	max. 2 Stunden
Ladezeit:	3 Stunden
Material:	ABS, Silikon

Zertifikate:



EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung aufgetreten ist, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde.

Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany

info@casada.de
www.casada.de

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada Deutschland GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2020 CASADA Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Notizen



ASADA[®]
HEALTHCARE

since
2000

