

braintronic®
brainwave stimulation system

Bringen Sie Entspannung in Ihren Alltag. Spitzentechnologie kombiniert wohltuende Massageprogramme mit intelligenter Audiostimulation der Gehirnwellen. Gönnen Sie Ihrem Geist und Körper Zeit zum Träumen und tanken Sie pure Lebensenergie.



ECOSONIC
3D



since
2000

< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Produkte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **EcoSonic**.

Inhaltsverzeichnis

Kontraindikationen	4
Sicherheitshinweise	5
Ausstattung Funktionen	8
Fernbedienung	10
Bedienung	11
Besonderheiten	18
Störungssuche	20
Lagerung Pflege	20
Technische Daten	20
EU-Konformitätserklärung	21
Gewährleistungsbestimmungen	21

Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Bettlägerige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Kinder unter 14 Jahren sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass sie den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.

KONTRAINDIKATIONEN „BRAINTRONICS®“

- Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen)
- Persönlichkeitsstörungen
- Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen
- Herzerkrankungen
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Thrombose
- Endogene Depressionen
- ADS (unteraktive)
- Kürzlich vorgefallener Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Geistige Behinderung
- Suchterkrankung wie Drogen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit
- Regelmäßige Einnahme von Psychopharmaka
- Schwangerschaft


HINWEIS: Aus ethischen und rechtlichen Gründen sollte braintronics® nicht bei Kindern und Jugendlichen ohne ausdrückliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters angewandt werden. Personen die durch Meditation in Glaubenskonflikte kommen könnten, sollten von der Anwendung absehen.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel verfügt über beheizte Bereiche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren sollten vor der Benutzung vorsichtig sein. (ICE 60335-2-32)
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder unter 14 Jahren.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.


Sicherheitshinweise

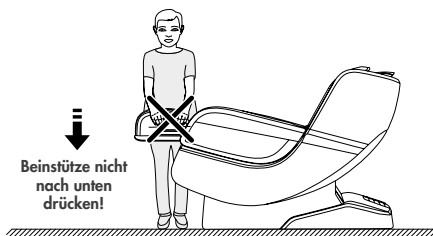


Wenn die Fußstütze des Massagesessels angehoben wird, sollte kein Druck auf die Fußstütze ausgeübt werden, damit der Massagesessel nicht nach vorne kippt und dadurch Produkt oder Menschen zu Schaden kommen.




Vergewissern Sie sich, bevor Sie auf dem Massagesessel Platz nehmen, dass der Massage-mechanismus des Massagesessels sich nicht unter dem Sitzkissen befinden, um Druck auf das Gesäß und Beschädigungen der Massageköpfe des Massagesessels zu vermeiden.

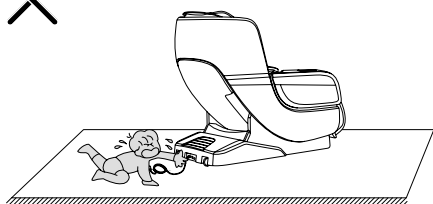


Das Kabel der Fernbedienung oder das Stromkabel dürfen im Standby-Modus oder bei eingeschaltetem Sessel nicht entfernt oder herausgezogen werden, um Beschädigungen des Produkts oder einen Stromschlag zu vermeiden. Wir empfehlen, das Kabel der Fernbedienung und das Stromkabel nach Gebrauch des Massagesessels abziehen und wegzuräumen.

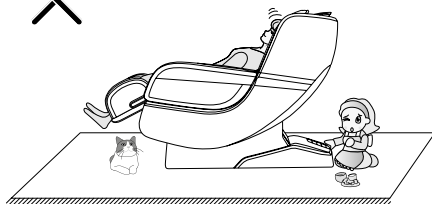

Stellen Sie bei aktivierter Schwerelosigkeit-Liegefunktion sicher, dass sich unter der Fußstütze und der Rückenlehne keine Kinder oder Haustiere aufhalten oder spielen, damit das Produkt nicht beschädigt wird und keine Personen zu Schaden kommen.

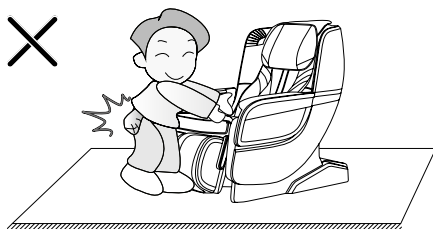


Entfernen Sie vor der Benutzung des Massagesessels alle harten Gegenstände und Schmuckstücke (z.B. Schlüssel, Uhr oder andere tragbare harte Gegenstände) aus Ihren Taschen, um Beschädigungen des Produkts oder Verletzungen während der Massage zu vermeiden.

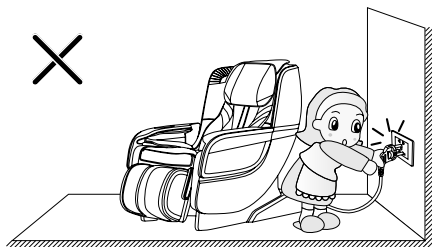


Ziehen Sie das Stromkabel während der Massage nicht heraus und schalten Sie den Sessel nicht direkt am Schalter an der Rückenlehne aus, um Beschädigungen des Produkts oder Verletzungen zu vermeiden.


Sicherheitshinweise

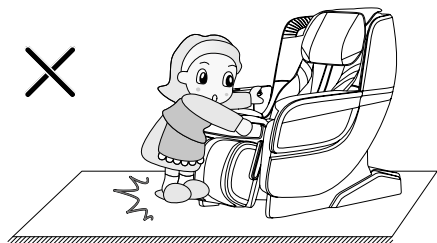

Kindern müssen das Klettern, Hinaufsteigen und andere gefährliche Aktivitäten strikt verboten werden, sonst kann das Produkt kippen und umfallen. So werden auch Beschädigungen des Produkts und Personenschäden vermieden.

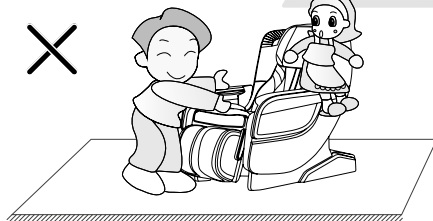


Um Beschädigungen des Produkts oder Verletzungen zu vermeiden, sollte der Massagesessel nicht von mehr als zwei Personen gleichzeitig benutzt werden. Lassen Sie darüber hinaus keine Kinder auf dem Massagesessel spielen oder auf die Beinstütze, das Sitzkissen, die Fußstütze, die Rücken- oder Armlehne klettern. Es kann sonst zu Unfällen oder Verletzungen kommen.

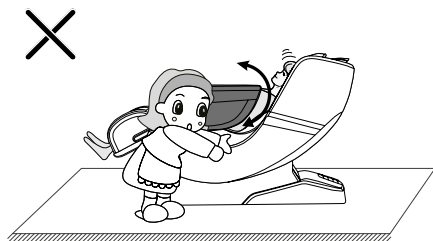

Drehen Sie die Armlehnen des Massagesessels nach oben (drehen Sie die oberen Teile der Armlehnen nach oben). Legen Sie Ihre Hände (oder die von spielenden Kindern), harte Gegenstände, Schlüssel, Uhren, Kleidungsstücke und andere persönliche Gegenstände während und nach der Massage nicht in die Spalten der Armlehnen, wenn Sie die Armlehnen wieder zurückdrehen. Die Armlehnen müssen nach einer Massage wieder zurück in die ursprüngliche Stellung gedreht werden, um Beschädigungen des Produkts oder Personenschäden zu vermeiden.

Ausstattung | Funktionen

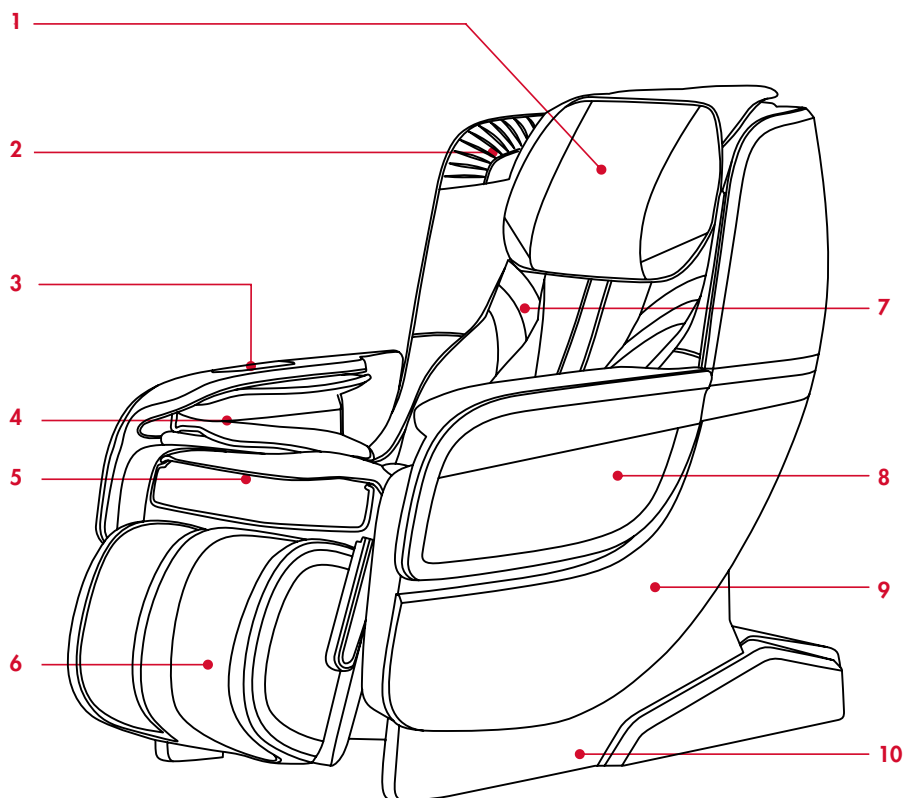

1 Kopfpolsterung

2 Lautsprecher

3 Bedienteil mit integrierter Sprachsteuerung

4 Arm-Airbag

5 Sitzkissen

6 Beinstütze


7 Rückenlehne

8 Verstellbare Armlehne

9 Seitenteil

10 Seitliche Abdeckung

Ausstattung | Funktionen

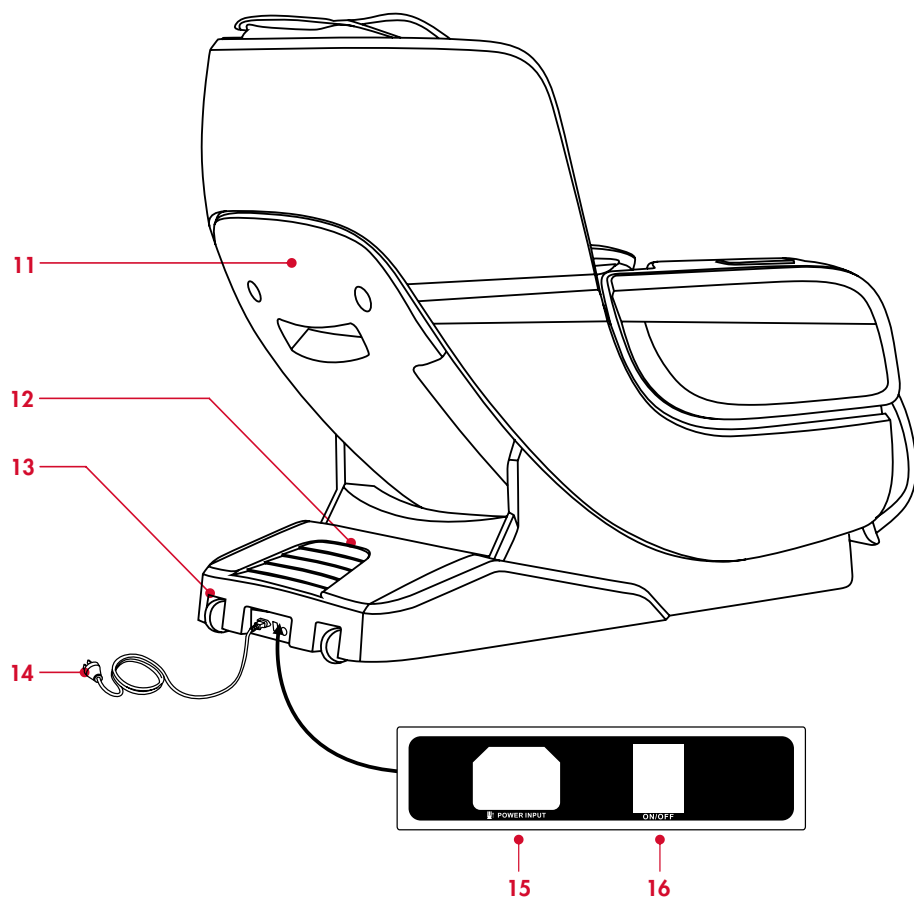

11 Abdeckung der Rückenlehne

12 Schutzabdeckung Elektronik

13 Transportrolle

14 Stromkabel

15 Netzanschlusskabel

16 Netzschalter

Fernbedienung

1 LED-Anzeigebereich

Zum Anzeigen von Massagemodus, eingestellter Zeit und anderen Informationen.

2 Ein/Aus-Taste

Ein-/Ausschalten des Massagesessels.

3 Luftkompression Ein-/Ausschalten der Luftkompressionsmassagefunktion für die Waden. Die Intensität der Luftkompression kann in zwei Stufen eingestellt werden.

4 Zeitschalttaste

Einstellen der Massagedauer.

5 Massagebereichtaste

Auswahl des Massagebereichs, darunter fünf Zonen, d.h. Festpunkt, lokal, Oberkörper, Unterkörper und Ganzkörper.

6 Abwärtstaste für den Massagebereich Einstellen des Massagebereichs nach unten.

7 Automatiktaste Massage-Umschaltfunktion für den automatischen Programmablauf (siehe Seite 13 dieses Handbuchs für Details).

8 Abstandstaste Einstellen des Abstands der Massageköpfe in drei Stufen (weit, mittel und eng).

9 Schwerelostaste Einstellen des Schwereloswinkels des Massagesessels mit drei Auswahlmodi (einmaliges Drücken für die erste Stufe, zweimal für die zweite und dreimal für die dritte Stufe).

10 Sitzpositionstaste hoch Je nach gewünschtem Massagewinkel werden Rückenlehne und Wadenstütze gleichzeitig in die bequemste sitzende Massageposition eingestellt.

11 Sprachsteuerungstaste Sprachaktivierung mit der Spracherkennungs-Steuerfunktion.


12 Heizfunktionstaste Ein- oder Ausschalten der Wadenheizfunktion.

13 Aufwärtstaste für den Massagebereich Bewegt den Massagebereich nach oben.

14 Massagearttaste Siehe Seite 14 dieses Handbuchs für Details.

15 Geschwindigkeitstaste Einstellen der Massagegeschwindigkeit.


16 Sitzpositionstaste runter Je nach gewünschtem Massagewinkel werden die Rückenlehne und die Wadenstütze gleichzeitig in die bequemste liegende Massageposition eingestellt.

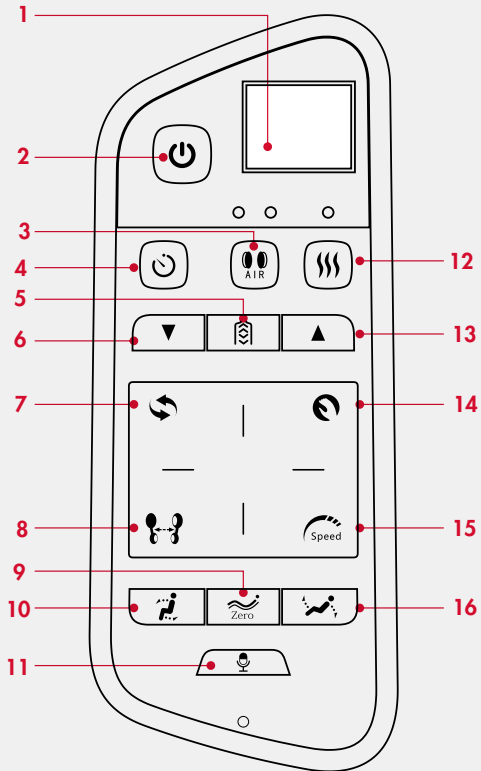


Bedienung

1. EINSCHALTEN DER STROMZUFUHR DES PRODUKTS


1 Steckdose

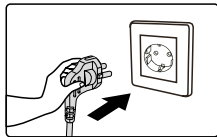

2 Netzkabel einstecken

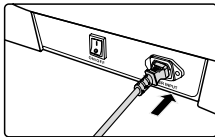

3 Netzschalter anschalten

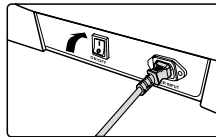

2. STARTEN DER MASSAGE

- 1 Drücken Sie die Einschalttaste, um mit der Massage zu beginnen und der Massagesessel bewegt sich automatisch in die Liegeposition.
- 2 Die Körperform wird automatisch erkannt, um Körper und Massagesessel aneinander anzupassen. (Sie können die Bereichstaste drücken, um die automatische Erkennung zu überspringen und automatisch in das Standard-Massageprogramm zu wechseln).
- 3 Feineinstellung der Schulterposition, wenn die erkannte Position von der tatsächlichen Schulterposition abweicht, stellen Sie die richtige Position mit der Abwärts oder aufwärts Taste ein. (Sie können diesen Schritt mit der Massagebereich Taste überspringen).
- 4 Wechseln Sie in den Massagestatus und genießen Sie die Massage.

AUTOMATIKMASSAGE

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG	DISPLAY
	Schnellmassage: Schnelles Ausführen aller Massageeffekte.	A1
	Komfortmassage: Entspannung für Muskeln und Knochen fördert die Durchblutung.	A2
	Leichte Massage: Sanfte und angenehme Tiefenmassage, hilft bei körperlicher Erschöpfung und entspannt den Körper.	A3
	Ganzkörpermassage: Tiefenmassage zur Wiederherstellung der Körpervitalität.	A4
	Schulter- und Nackenmassage: Schwerpunkt auf Schulter und Nacken.	A5
	Rücken- und Taillenmassage: Schwerpunkt auf Rücken und Taille.	A6
	Dehnungsmassage: Der Sessel bewegt sich auf und ab in Kombination mit dem Massageroboter.	A7
	Erholung von sportlicher Betätigung: Schnelle Erholung nach körperlicher Betätigung.	A8

Bedienung

MANUELLE MASSAGE

FUNKTION	BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG (Anpassungsmöglichkeiten)	DISPLAY
Massage-Methode		Stopp: Abstand.	S.0
		Kneten: Geschwindigkeit.	S.1
		Leichtes Klopfen: Geschwindigkeit und Abstand.	S.2
		Kneten und Leichtes Klopfen: Geschwindigkeit.	S.3
		Shiatsu: Abstand.	S.4
		Klopfen: Geschwindigkeit und Abstand.	S.5
		3DI: Geschwindigkeit.	S.6
		3DII: Geschwindigkeit und Abstand.	S.7
Abstandstaste		Der Abstand kann in drei Stufen eingestellt werden.	d1 – d3
Geschwindigkeitstaste		Die Geschwindigkeit kann in drei Stufen eingestellt werden.	P1 – P3

AUSWAHL MASSAGEBEREICH

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG	DISPLAY
	Festpunkt: Festpunktmassage an einer bestimmten Stelle.	H0
	Lokal: Lokale Massage in einem begrenzten Bereich.	H1
	Oberkörper: Oberkörpermassage.	H2
	Unterkörper: Unterkörpermassage.	H3
	Ganzkörper: Ganzkörpermassage rückwärts und vorwärts.	H4
	Einstellen der Massageposition (In den Festpunkt- und Lokalmodi kann die Massageposition eingestellt werden).	Der Massagemechanismus bewegt sich nach oben.
		Der Massagemechanismus bewegt sich nach unten.

Bedienung

LUFTDRUCK MASSAGE

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckfunktion auszuwählen: Stufe leicht, stark und aus.

WÄRMEFUNKTION

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG	DISPLAY
	Drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion im Beinbereich ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten der Funktion bemerken Sie nach kurzer Zeit ein leichtes Wärmegefühl.	Über der Bedientaste erleuchtet eine rote Lampe, wenn die Funktion aktiviert ist.

SPRACHSTEUERUNG

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG
	Drücken Sie kurz auf diese Taste, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung ein- bzw. auszuschalten.

SCHWERELOSIGKEITSPOSITION

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG
	Bei jedem Tastendruck wechselt das Produkt in einen automatischen Liegemodus. Es gibt insgesamt drei Modi, die reihum eingeschaltet werden können.

SESSELPOSITION

BEDIENTASTE	BESCHREIBUNG
	SITZPOSITION Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben, während sich die Wadenstütze senkt. Lassen Sie die Taste los, um die Bewegung anzuhalten. Oben angekommen stoppt die Aufwärtsbewegung.
	LIEGEPOSITION Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken, während sich die Wadenstütze langsam hebt. Lassen Sie die Taste los, um die Bewegung anzuhalten. In der niedrigsten Stellung stoppt die Abwärtsbewegung.

3. SPRACHSTEUERUNG

- Sagen Sie „Hi, Alice“, wenn der Massagesessel eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie alternativ die Aktivierungstaste der Sprachsteuerung auf der rechten Armlehne, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung ein- oder auszuschalten.
- Nach erfolgreicher Aktivierung dieser Funktion antwortet der Massagesessel „I am here“ („Ich bin hier“). Wenn in diesem Augenblick innerhalb von sechs Sekunden eine Spracheingabe erfolgt, kann die entsprechende Sprachsteuerungsfunktion durchgeführt werden, nachdem der Massagesessel geantwortet hat. Erfolgt nach sechs Sekunden keine Sprachsteuerungseingabe, schaltet sich die Sprachsteuerung automatisch aus und muss erneut aktiviert werden.

Hinweis: Bitte sprechen Sie Englisch, wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist. Sie können nicht zu schnell sprechen. Die Sprachbefehle müssen entsprechend den Sprachsteuerungseinträgen erteilt werden.

Die **SPRACHSTEUERUNG** ist ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.

SPRACHSTEUERUNG

Drücken Sie min. 3 Sekunden lang die Taste  an der Armlehne (Sprachsteuerung ein/aus). Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Sprachsteuerungsmodus befindet. Rufen Sie "Hi Alice" oder "Hey Alice", bevor Sie die folgenden Befehle geben:

Nr.	Sprachsteuerung Eingabe	Antwort-Eingabe
1	Massage on Massage einschalten	Antwort: Ok, massage on
2	Massage close Massage beenden	Antwort: Ok, massage close
3	Comfort massage Komfortmassage	Antwort: Ok, comfort massage
4	Relax massage Entspannungsmassage	Antwort: Ok, relax massage
5	Full body massage Ganzkörpermassage	Antwort: Ok, full body massage
6	Neck massage Nackenmassage	Antwort: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage Rücken- und Taillenmassage	Antwort: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage Dehnungsmassage	Antwort: Ok, stretch massage
9	Fixed massage Punktuelle Massage	Antwort: Ok, fixed massage
10	Change the other mode Zum anderen Modus wechseln	Antwort: Ok, change the other mode
11	Go little down Etwas nach unten	Antwort: Ok, go little down
12	Go little up Etwas nach oben	Antwort: Ok, go little up
13	Open the air pressure Luftdruck öffnen	Antwort: Ok, open the air pressure
14	Close the air pressure Luftdruck schließen	Antwort: Ok, close the air pressure
15	Up the seat position Sitzposition nach oben	Antwort: Ok, up the seat position
16	Down the seat position Sitzposition nach unten	Antwort: Ok, down the seat position
17	Stop adjustment Anpassung stoppen	Antwort: Ok, stop adjustment

Hinweis: Die Befehle 15 und 16 können erst nach Befehl 14 verwendet werden.

Bedienung

4. ANLEITUNG FÜR DAS ABSPIELEN VON MUSIK ÜBER DIE LAUTSPRECHER

- 1 Greifen Sie auf das Hauptmenü des Smart-Geräts zu. Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie die Option „Bluetooth“ aus. Öffnen Sie „Bluetooth“ und Bluetooth sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät.
- 2 Das Smart-Gerät sucht nach dem entsprechenden Bluetooth-Modell (z.B. Ecosonic-Music). Klicken Sie auf die Taste „Paaren“. Wenn Sie gefragt werden, ob mit dem Gerät gepaart werden soll, wählen Sie zum Fertigstellen einfach „Paaren“.
- 3 Schalten Sie auf dem Smart-Gerät „Music Player“ ein und wählen Sie ein Musikstück.

5. ZURÜCKSETZEN DES MASSAGESSELS

- 1 Drücken Sie während der Massage die rote Ein/Aus-Taste, um alle Massagefunktionen sofort zu beenden. Der Massagemechanismus und die automatische Aufsitzfunktion setzen sich zurück.
- 2 Wenn die Massagezeit beendet ist (beim Einschalten beträgt sie 20 Minuten), werden alle Massagefunktionen automatisch ausgeschaltet und die Reset-Position des Massagemechanismus wird nicht verändert.
- 3 Schalten Sie nach dem Zurücksetzen die Stromzufuhr zum gesamten Gerät ab.




Zeichnung der Schalterposition Stromzufuhr



Ziehen Sie das Stromkabel ab


6. DREHEN DER WADENSTÜTZE

- 1 Dazu drehen Sie zuerst das Wadenstück um bis es an die Querstrebe der Wadenstütze anschlägt (starr und nicht drehbar) (wie in Abb. 1 dargestellt).
- 2 Drehen Sie die Wadenstütze dann wieder nach unten, während Sie diese ca. 5 cm nach vorne ziehen (wie in Abb. 2 dargestellt). Gehen Sie umgekehrt vor, um die Wadenstütze zurückzudrehen.

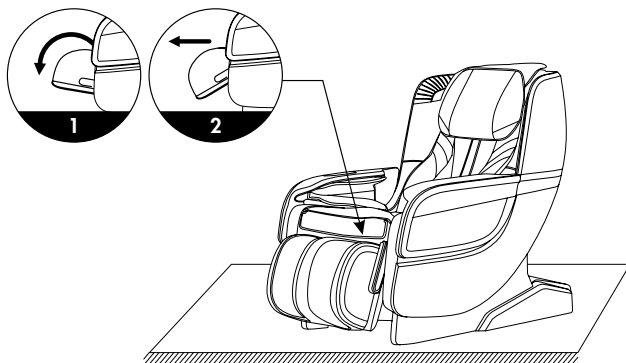


7. ANHEBEN UND BEWEGEN

Zum Anheben und Bewegen des Massagesessels sind zwei Personen erforderlich. Sie sollten den Sessel gleichzeitig von vorne und hinten anheben, wobei die Einkerbung auf der rückwärtigen Abdeckung des Massagesessels als Krafteinwirkungspunkt hinten und die Querstrebe der Wadenstütze des Massagesessels als Krafteinwirkungspunkt vorne dient. Heben und bewegen Sie den Sessel nicht, indem Sie ihn direkt an den Armlehnen halten.

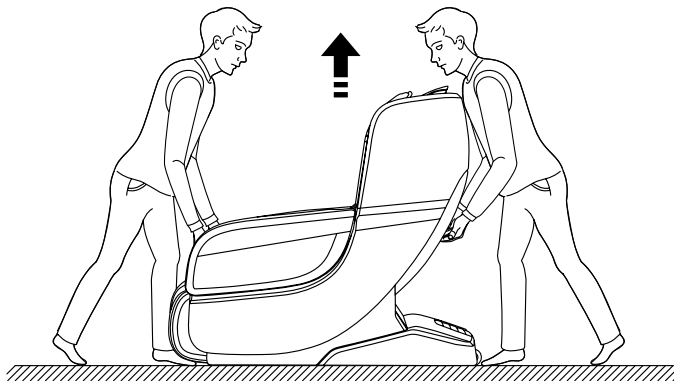

8. SCHUTZ DES FUSSBODENS

Lang andauernder starker Druck des Massagesessels kann den Fußboden zerkratzen. Legen Sie daher einen Teppich oder ein Polster an der Stelle auf den Boden, wo der Massagesessel zu stehen kommt, um derartige Schäden zu vermeiden.

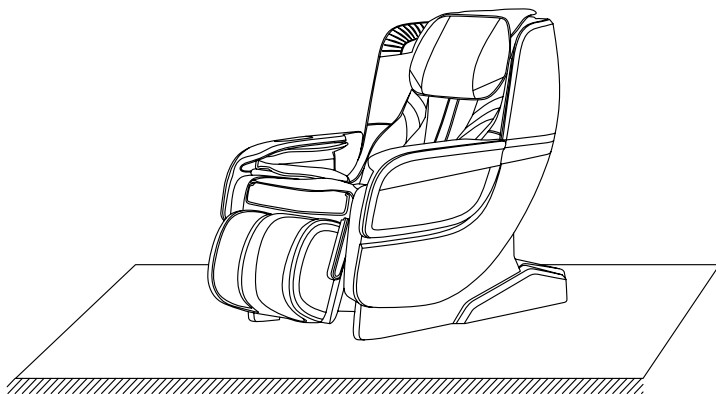


Hinweis: Bewegen Sie den Massagesessel mit seinen Rollen nicht auf unebenem Boden oder auf engem Raum. Zum Anheben sind mindestens zwei Personen erforderlich. Verwenden Sie die Einkerbungen der Verkleidungsplatte der Fußstütze und der Rückenlehne als Hebepunkte. (Heben Sie nicht direkt die Armlehne an.)

Bedienung

9. ANLEITUNG ZUM BEWEGEN

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel von der Oberfläche des Massagesessels entfernt wurden. Drücken Sie die Rückenlehne dann bis zu einem bestimmten Winkel nach unten (mit Schwerpunkt auf den Rollen). Dann können Sie den Massagesessel mit den Händen vorwärts an eine geeignete Stelle schieben und vorsichtig wieder in die richtige Position bringen. (Hinweis: Vor dem Bewegen muss zuerst der Hauptschalter ausgeschaltet sowie das Stromkabel und das Kabel der Fernbedienung abgezogen werden.)

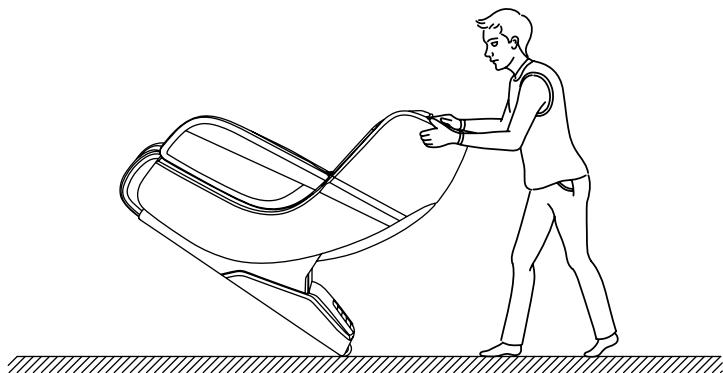

Warnung: Die hinteren Transportrollen des Massagesessels sind nur für langsame Bewegungen über eine kurze Distanz geeignet. Verwenden Sie für Transporte über lange Strecken bitte andere Hilfsmittel, um diesen Massagesessel zu bewegen!

Besonderheiten



ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



LUFTDRUCK

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



S-LINIE

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel zuerst nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



SCHWERELOS POSITION

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwereelos-Gefühl“.



AUTOMATIK

9 (inkl. braintronics®) speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.



RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



EINSTELLBARES KISSEN

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu verringern.



BRAINTRONICS®

Die braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation die Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt der stressgeplagte Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.

Besonderheiten



LUFTINTENSITÄT

Die Intensität der Airbag-Massage ist einstellbar.



3D MASSAGE

Bei dieser neuesten Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur den Rücken hoch und hinunter, sondern auch in die Muskulatur hinein und zurück.



SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



WEITE

Der Abstand zwischen beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



BLUETOOTH

Eine kabellose Datenübertragung ist möglich.



MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Speziell entwickelte Massageköpfe imitieren eine professionelle Handmassage. Mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad und einer Massagetiefe bis zu 6,5cm ist diese Massage demnach vergleichbar effektiv und wirkt im Hals-, Brust- und Lendenwirbel-Bereich.



SCHNELLSTART

Die Schnellstart-Bedienung an der Armlehne garantiert eine praktische Steuerung der wichtigsten Funktionen.



SPRACHSTEUERUNG

Der Massagesessel kann per Sprachsteuerung bedient werden.



CARBON BEINWÄRME

Die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme ist ideal für diejenigen, die unter Durchblutungsstörungen oder Muskelverspannungen leiden. Durch die Wärme werden die Blutgefäße erweitert und die Durchblutung angeregt. Gleichzeitig wird der Muskeltonus gelockert, was zu einer tiefen Entspannung führt.



OPTIONALE ROTATION DES FUSSTEILS

Durch die Möglichkeit einer 180° Rotation können Sie zwischen einer Beinablage oder einer Kompressionsmassage wählen. Eine Kompressionsmassage kann verschiedene Vorteile haben, darunter eine verbesserte Durchblutung, eine Linderung von Schmerzen und eine Stimulation des lymphsystems.

Störungssuche

STÖRUNG	ERKLÄRUNG
Bei Betrieb ertönt das Geräusch des Motors.	Es ist ein normales Betriebsgeräusch.
Die Fernbedinung funktioniert nicht richtig.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt und dass der Stromschalter angeschaltet wurde. Überprüfen Sie das Kabel der Fernbedinung.
Da Gerät stellt den Betrieb ein.	Nach Erreichen der voreingestellten Laufzeit oder nach zu langer Nutzungsdauer schaltet sich der Sessel automatisch ab. So wird die längere Lebensdauer des Sessels gesichert.
Braintronics®-Programme lassen sich nicht starten.	Vergewissern Sie sich, dass die Braintronics®-App installiert und Ihr Konto aktiviert ist. Kontrollieren Sie außerdem, ob eine Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Massagesessel besteht.

Lagerung | Pflege

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, dann sollte das Stromkabel aufgewickelt werden und das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät niemals bei hoher Temperatur oder in der Nähe von offenem Feuer auf, vermeiden Sie eine langfristige Aussetzung unter Sonnenlicht.
- Verwenden Sie bei der Reinigung bitte nur handelsübliche Kunstlederpflege. Reinigen Sie es zu keiner Zeit mit Verdünner, Benzole oder Alkohole.

Technische Daten

Maße:	aufrecht: 70 x 104 x 99,5 cm liegend: 70 x 135 x 80 cm
Gewicht:	59 kg
Spannung:	220-240V ~ 50/60Hz
Nennleistung:	65 W
Laufzeit:	20 Minuten
Braintronics®:	21 Minuten
Zertifikate:	



EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und RoHs.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA Deutschland GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

