



body**sense**

POWER  BOARD®

DOWNLOAD THE
CASADA SPORTS® APP

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



POWERBOARD® 3.0



< bodysense

Od momentu założenia w roku 2000, nazwa CASADA kojarzy się z produktami o wysokiej jakości w zakresie wellness i fitness.

Po dzień dzisiejszy produkty firmy CASADA są dostępne w 37 państwach. Stały rozwój, niepowtarzalny design i ścisłe ukierunkowanie dla polepszenia jakości życia charakteryzują produkty firmy CASADA tak samo jak solidna i doskonała jakość.

Gratulujemy

Dokonując tego zakupu udowodnili Państwo wysoką świadomość profilaktyki zdrowia.

Aby platforma wibracyjna służyła Państwu jak najdłużej, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przestrzeganie jej.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil podczas treningu i relaksacji na PowerBoard® 3.0!

Spis treści

94	Wskazówki bezpieczeństwa
95	Zawartość opakowania
96	Wyświetlacz
97	Pilot
98	Wyposażenie Funkcje Casada Sports® App
99	Programy automatyczne
100	Tętno spoczynkowe
101	Licznik kalorii
101	Plan treningu
104	Porady dotyczące odżywiania
109	Wskaźnik masy ciała
110	Przeciwwskazania
111	Rozwiązywanie problemów
111	Przechowywanie Pielęgnacja
112	Dane techniczne
113	Deklaracja zgodności z normami UE
113	Przepisy gwarancyjne

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym uruchomieniem platformy wibracyjnej by zapewnić jej prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.

- Urządzenie odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymagom bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie wymaga częstej konserwacji. Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis techniczny.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i nieautoryzowane naprawy są zabronione ze względów bezpieczeństwa i prowadzą do utraty gwarancji.
- Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.
- Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Aby uniknąć ryzyka wystąpienia tzw. krótkiego spięcia, urządzenie należy odłączać od zasilania, jeśli nie jest użytkowane przez dłuższy czas.
- Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub opraw.
- Jeśli kable / wtyczki są uszkodzone muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od zasilania.
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy prowadzi do utraty gwarancji.
- Nie należy używać zastrzonych ani ostrych przedmiotów, by uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny uprawiać treningu wibracyjnego.
- Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia obrażeń nigdy nie pozostawiać urządzenia PowerBoard® 3.0 w trybie wibracji podczas przerw w treningu.
- Nie należy przekraczać zalecanego dziennego czasu treningu:

Poziom: amator
15 min.

1 – 3 treningów w tygodniu

Poziom: średniozaawansowany
30 min.

1 – 4 treningów w tygodniu

Poziom: sportowiec
45 min.


1 – 6 treningów w tygodniu

OSTRZEŻENIE!

Nawet dobrze wytrenowani sportowcy powinni rozpoczynać ćwiczenia powoli, ponieważ wibracje są zupełnie nową formą ćwiczeń dla mięśni. Z biegiem czasu możliwe jest stopniowe zwiększanie intensywności treningu, na przykład poprzez wyższe częstotliwości, bardziej dynamiczne ćwiczenia lub krótsze przerwy.

- Nie należy używać zastrzonych ani ostrych przedmiotów.
- Zawsze zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała, aby uniknąć uszkodzenia stawów lub narządów.
- Nigdy nie umieszczać głowy i klatki piersiowej bezpośrednio na urządzeniu PowerBoard® 3.0.
- Podczas ćwiczeń, w przypadku których głowa znajduje się w pobliżu urządzenia PowerBoard® 3.0 (np. pompka, podparcie przedramion, podpór boczny, itp.), nie trenować powyżej poziomu intensywności 50!

Zawartość opakowania

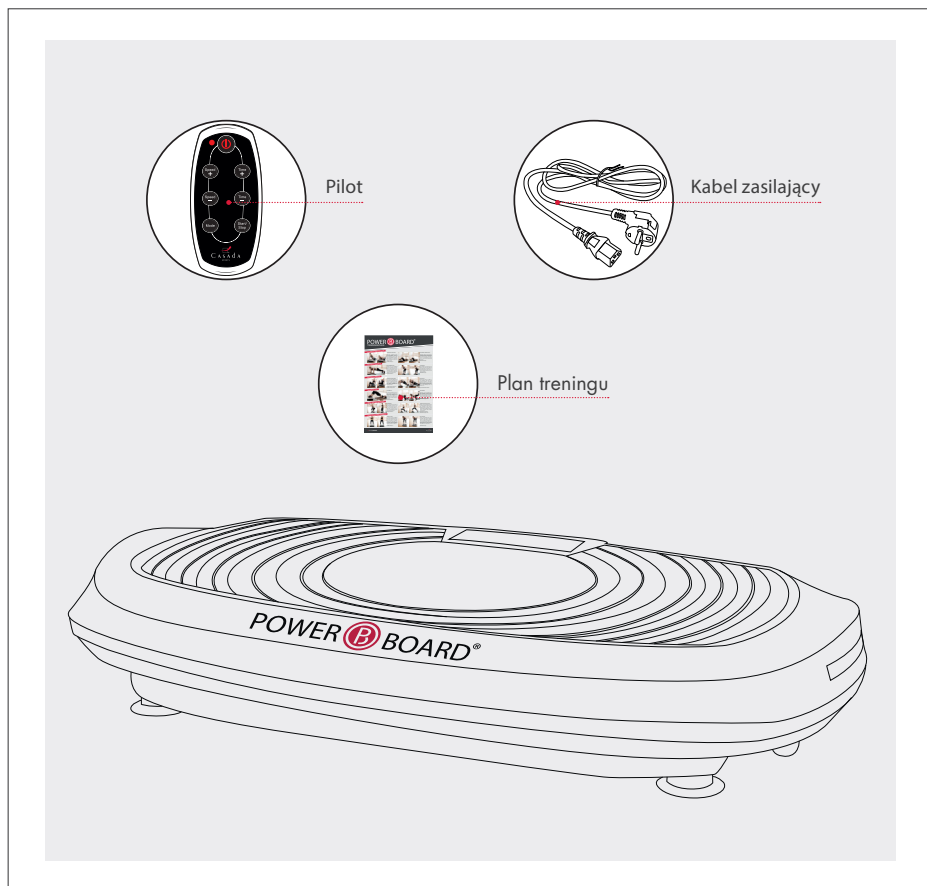

Wskazówka:

Zasilacz (kabel zasilający) znajduje się w specjalnym wgłębieniu na spodzie styropianowej podstawy (rys. 1). PowerBoard® 3.0 należy wyciągnąć z opakowania a podstawę odwrócić. Zasilacz znajduje się w jednym z zagłębień w narożniku (rys. 2).




Rysunek 1



Rysunek 2

Wyświetlacz

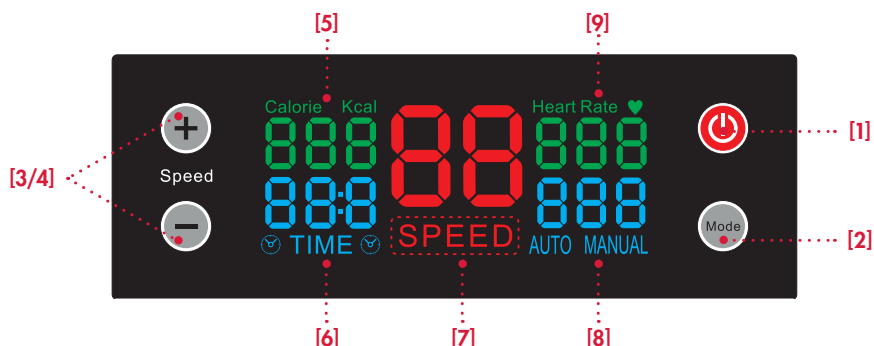

[1] **ON/OFF** Tutaj włączasz i zatrzymujesz programy.

[2] **MODE** Za pomocą tego przycisku możesz wybrać różne ustawienia.

- Program manualny (indywidualny).
- Program automatyczny (zaprogramowany: 1 – rozgrzewka, 2 – regeneracja, 3 – interwał)
- Tryb czasowy (1 – 15 minut).

W programach automatycznych nie można zmieniać prędkości ani czasu – zostały one już zaprogramowane.

[3] **+ / -** Za pomocą tego przycisku w trybie czasowym regulujesz czas trwania treningu (1 – 15 minut).

[4] **SPEED + / -** Za pomocą tego przycisku w trybie manualnym możesz regulować prędkość (1 – 99).

[5] Licznik kalorii.

[6] Pozostały czas treningu. Jeśli na wyświetlaczu miga **TIME** znajdujesz się w trybie regulacji czasu.


[7] Aktualny poziom prędkości.

[8] Pokazuje wybrany tryb pracy. Jeśli na wyświetlaczu miga **AUTO** – znajdujesz się w automatycznych programach. Jeśli na wyświetlaczu miga **MANUAL** – znajdujesz się w ustawieniach manualnych.

[9] Wskaźnik pulsu: gdy założony jest zintegrowany pulsometr, wyświetla tętno.



Pilot

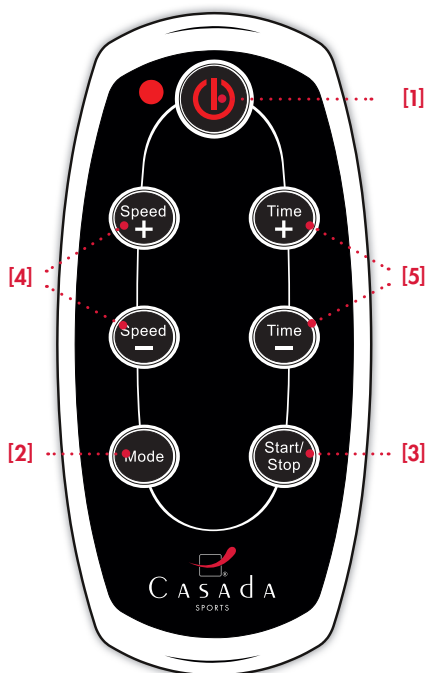

1 | ON|OFF

Włącza / wyłącza PowerBoard® 3.0.

2 | MODE

Za pomocą tego przycisku możesz wybrać różne ustawienia.

- Program manualny (indywidualny).
- Program automatyczny (zaprogramowane: 1 – rozgrzewka, 2 – regeneracja, – interwał).
- Tryb regulacji czasu (1 – 15 minut).

W programach automatycznych nie można zmieniać prędkości i czasu. One są już wstępnie zaprogramowane.

3 | START|STOP

Tutaj włączasz i zatrzymujesz programy.

4 | SPEED + / -

Za pomocą tego przycisku w trybie manualnym możesz regulować prędkość (1 – 99).

5 | TIME (TYLKO W TRYBIE MANUALNYM) + / -

Za pomocą tego przycisku w trybie regulacji czasu ustawiasz czas trwania treningu (1 – 15 minut).


Wypożyczenie | Funkcje



Urządzenie PowerBoard® 3.0 jest wyposażone w wytrzymały, wydajny silnik, wyrafinowany system tłumienia oraz gumowe nóżki. Te zalety gwarantują doskonałą stabilność i minimalizację hałasupodczas użytkowania urządzenia.



Kółka transportowe zainstalowane na dole w przemyślny sposób zapewniają optymalną mobilność, a także działają jako uchwyty do przenoszenia.

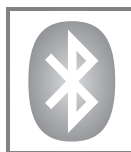

Wyświetlanie tętna: PowerBoard® jest wyposażony w odbiornik Bluetooth. Automatycznie łączy się ze wszystkimi popularnymi pasami kardio wyposażonymi w Bluetooth i wyświetla tętno na swoim wyświetlaczu.

Uwaga: Smart watch'e z opcją pomiaru pulsu ani smartfony nie mogą połączyć się z PowerBoard®em. Tylko moduły impulsowe, które mierzą tętno są z nim kompatybilne i umożliwiają zrealizowanie połączenia Bluetooth.



Oprócz różnych programów automatycznych (szczegóły patrz [2] Programy automatyczne), urządzenie PowerBoard® 3.0 jest wyposażone w manualny obszar o bardzo łatwej regulacji. Niezależnie od indywidualnego poziomu sprawności fizycznej: laik, amator, osoba ćwicząca regularnie, a nawet profesjonalny sportowiec, trening jest łatwy i umożliwia indywidualną regulację dla KAŻDEGO.

Cyfrowy wyświetlacz wskazuje aktywny program, czas trwania treningu oraz poziom jego intensywności.

CASADA SPORTS® APP



Wspieraj swoje postępy treningowe dzięki aplikacji Casada Sports

- Nasze wysokiej klasy urządzenia fitness stają się jeszcze bardziej wszechstronne dzięki aplikacji Casada Sports.
- Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć siłę, pracować nad celami związanymi z wagą, czy poprawić swoją wytrzymałość – aplikacja pomoże ci ukierunkować trening zgodnie z twoimi indywidualnymi założeniami.
- Różne poziomy trudności umożliwiają dostosowanie treningu do osobistych preferencji.
- Szeroki wybór zróżnicowanych treningów zapewnia motywację na dłużej – różnorodność to klucz do utrzymania regularności.

Gotowy, aby realizować swoje cele treningowe? Nie zwlekaj. Pobierz aplikację Casada Sports już dziś i odkryj bogatą gamę treningów, które urozmaicią twoją aktywność.

Programy automatyczne

PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Rozgrzewka															
Minuty	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prędkość	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	60	60	50	50	40
herc	13,57	13,57	15	15	16,43	16,43	17,86	17,86	19,29	19,29	16,43	16,43	15	15	13,57

Regeneracja															
Minuty	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prędkość	30	40	50	60	70	70	60	50	60	70	80	80	50	50	40
herc	12,14	13,57	15	16,43	17,86	17,86	16,43	15	16,43	17,86	19,29	19,29	15	15	13,57

Interwał															
Minuty	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prędkość	30	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	70	40	30
herc	12,14	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	17,86	13,57	12,14

Wskaźnik masy ciała

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest powszechnie stosowaną wartością opisującą relację między masą ciała a wzrostem. Stanowi on orientacyjny, przybliżony wskaźnik i nie uwzględnia indywidualnych cech, takich jak budowa ciała, płeć czy proporcje tkanki mięśniowej i tłuszczowej.

BMI oblicza się na podstawie masy ciała i kwadratu wzrostu, dlatego dostarcza jedynie uproszczonej oceny, niebędącej opinią medyczną.

OPTYMALNY WSKAŹNIK MASY CIAŁA (BMI) WEDŁUG WIEKU

Wiek	Optymalny BMI
19-24	19-24
25-34	20-25
35-44	21-26
45-54	22-27
55-64	23-28
Starszy niż 65	24-29

BMI DLA MĘŻCZYZN		BMI DLA KOBIET
Niedowaga	poniżej 20	poniżej 19
Normalna waga	20-25	19-24
Nadwaga	26-30	25-30
Otyłość	31-40	31-40
Silna otyłość	powyżej 40	powyżej 40

$$BMI = \frac{\text{ciężar (kg)}}{\text{wzrost}^2 \text{ (m)}}$$

Tętno spoczynkowe

Tętno spoczynkowe może dać ogólne wyobrażenie o reakcji organizmu na obciążenie i jest często wykorzystywane jako wartość orientacyjna w treningu. Wiele osób mierzy je rano, w pozycji leżącej i w pełnym rozluźnieniu.

Do pomiaru można wyczuć puls dwoma palcami – np. na nadgarstku – licząc uderzenia przez 15 sekund i mnożąc wynik przez cztery. Można również użyć pulsometru.

MĘŻCZYŹNI

KONDYCJA SPORTOWA	WIEK					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Atletyczna	49-55	49-54	50-56	50-57	51-56	50-55
Bardzo dobra	56-61	55-61	57-62	58-63	57-61	56-61
Dobra	62-65	62-65	63-66	64-67	62-67	62-65
+ średnia	66-69	66-70	67-70	68-71	68-71	66-69
średnia	70-73	71-74	71-75	72-76	72-75	70-73
– średnia	74-81	75-81	76-82	77-83	76-81	74-79
Zła	82+	82+	83+	84+	82+	80+

KOBIETY

KONDYCJA SPORTOWA	WIEK					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Atletyczna	54-60	54-59	54-59	54-60	54-59	54-59
Bardzo dobra	61-65	60-64	60-64	61-65	60-64	60-64
Dobra	66-69	65-68	65-69	66-69	65-68	65-68
+ średnia	70-73	69-72	70-73	70-73	69-73	69-72
średnia	74-78	73-76	74-78	74-77	74-77	73-76
– średnia	79-84	77-82	79-84	78-83	78-83	77-84
Zła	85+	83+	85+	84+	84+	84+

Licznik kalorii

Licznik kalorii w PowerBoard® 3.0 pełni funkcję orientacyjną i pokazuje przybliżone, średnie zużycie energii. Wyświetlane wartości opierają się na ogólnych danych referencyjnych i mogą znacznie różnić się w zależności od osoby, składu ciała, stylu treningu oraz intensywności.

Bez aktywnego ruchu na PowerBoard® 3.0 wydatek energetyczny jest niższy niż podczas typowej sesji treningowej o umiarkowanym obciążeniu.

Obliczenia bazują na średnich wartościach różnych form aktywności fizycznej i wykorzystują przykładową masę referencyjną 85 kg, aby umożliwić ogólną orientację.

Ponieważ wydatek energetyczny może być bardzo zróżnicowany w zależności od osoby, wyświetlane wartości kalorii należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. Wyświetlacz jest na bieżąco aktualizowany i dostosowuje się do zmian prędkości oraz intensywności podczas użytkowania.

Plan treningu

Czas treningu z PowerBoard® 3.0 może różnić się w zależności od indywidualnych celów i poziomu sprawności. Wielu użytkowników opiera się na krótkich sesjach, np. 3x10 minut tygodniowo.

Pełny plan treningowy, opracowany we współpracy z trenerem personalnym, może stanowić inspirację – intensywność i czas trwania można dowolnie modyfikować.

Łagodna rozgrzewka jest powszechnie zalecana; kilka minut lekkiego ruchu pomaga przygotować ciało do ćwiczeń.

PowerBoard® 3.0 umożliwia wykonywanie wielu różnych ćwiczeń. Liczne propozycje nowych ruchów lub wariantów można znaleźć online – lub skonsultować się z dystrybutorem PowerBoard® 3.0.

PARTIE MIĘŚNI	ĆWICZENIA				
Piersi	Ulatwione pompki	Klasyczne pompki	Płynny ruch (z wibrującymi hantlami)	Podnoszenie hantli (z wibrującymi hantlami)	Statyczne pompki
<i>Powtórka/Czas</i>	20	20	20	20	20
Plecy	Podpieranie przedramienia	Wiosłowanie (z wibrującymi hantlami)	Wiosłowanie obiema rękami (z wibrującymi hantlami)	Martwy ciąg (z wibrującymi hantlami)	Ciągnięcie drążka w pochylonej pozycji
<i>Powtórka/Czas</i>	60 sek	2x 20	20	20	20
Brzuch	Prostowanie nóg	Łokcie do kolan	Pompki boczne	Skręty na boki	
<i>Powtórka/Czas</i>	20	2 x 20	2 x 15	2 x 15	
Pośladki	Podnoszenie nóg (proste nogi)	Podnoszenie nóg (zgięte nogi)	Mostek statyczny	Mostek aktywny	Mostek statyczny (z podniesioną nogą)
<i>Powtórka/Czas</i>	2 x 20	2 x 20	30 sek	10	2 x 15 sek
Nogi i łydki	Przysiad	Wykrok statyczny	Wykrok aktywny	Podnoszenie łydek na stojąco	
<i>Powtórka/Czas</i>	30 sek	2x 30 sek	2 x 15	60 sek	
Ramiona i ręce	Boczne unoszenie hantli	Przednie unoszenie hantli	Unoszenie przedramion (z wibrującymi hantlami)	Unoszenie ramion (z wibrującymi hantlami)	Statyczne pompki
<i>Powtórka/Czas</i>	15	15	20	20	20

Przeciwwskazania

Przed wszystkim w zakresie częstotliwości od 15Hz!

- ostre ataki migreny
- implanty wszczepione przed upływem 6 miesięcy (ZALECANA KONSULTACJA PRZED ROZPOCZĄCIEM TRENINGÓW!)
- świeże kontuzje i urazy – zwłaszcza złamania i zwichnięcia
- kamienie żółciowe lub nerkowe
- zapalenia żył, tromboza
- epilepsja
- nowotwory
- stany zapalne
- schorzenia o ostrym przebiegu
- rozrusznik serca
- ciąża
- zaawansowana osteoporoza
- zaawansowana cukrzyca
- świeże rany – zwłaszcza pooperacyjne
- stenty i baidasy założone przed upływem 6 miesięcy (ZALECANA KONSULTACJA LEKARSKA PRZED ROZPOCZĘCIEM TRENINGÓW!)
- nieleczone nadciśnienie
- ciężka niewydolność serca
- przepuklina (przepuklina pachwinowa)

Ewentualne skutki uboczne treningu wibracyjnego

- mrowienie w mięśniach
- swędzenie skóry
- ogólna bolesność spowodowana zbyt wysoką intensywnością treningu
- chwilowy spadek ciśnienia krwi
- krótkotrwały spadek poziomu cukru

Czy należy uznać przeciwwskazania za absolutnie obowiązujące?

Jeśli cierpią Państwo na którekolwiek z przeciwwskazań wymienionych powyżej, nie oznacza to, że należy zasadniczo odrzucić trening wibracyjny. W takim przypadku zalecamy konsultację z lekarzem. Platforma wibracyjna może być używana jako uzupełnienie zwykłej terapii, jeśli zaleci ją lekarz lub fizjoterapeuta.

Rozwiązywanie problemów

USTERKA	ROZWIĄZANIE
Pilot nie działa.	• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota. • Wymień baterie.
Urządzenie nie pokazuje żadnej funkcji.	• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do sieci i do urządzenia. • Spróbuj uruchomić urządzenie za pomocą przycisku Power na pilocie i na wyświetlaczu.
Urządzenie uruchamia samodzielną funkcję, które nie zostały wybrane (Wyjątek: programy automatyczne).	• Zrestartuj urządzenie: wyłącz je, odłącz od sieci, a po ok. 20 sek. podłącz i uruchom ponownie.
Zakłócenia sygnału (Pulse-Sensor).	• Sygnały pochodzące z otoczenia zakłócają pracę PowerBoard®a oraz pulsometru. Przetaw urządzenie w inne miejsce i ponownie poszukaj sygnału.

UWAGA!

Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane blokadami elektromagnetycznymi, które czasami powstają w okolicach linii wysokiego napięcia, sygnalizacji świetlnej, kolejowej lub tramwajowej trakcji elektrycznej, telewizji, silników samochodowych, liczników rowerowych, sprzętu sportowego wyposażonego w urządzenia monitorujące, telefonów komórkowych, bramek bezpieczeństwa i przeciwkradzieżowych. Zakłóca one pracę pulsometru, który będzie wtedy dokonywał nieprawidłowych pomiarów.

Jeśli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek nie udało się usunąć usterki – skontaktuj się z dystrybutorem lub Serwisem Casada.

Przechowywanie | Pielęgnacja

Stosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli przedłużyć żywotność urządzenia i zapewni jego bezpieczne działanie.

1. Zalecane miejsca przechowywania: suche, bezpyłowe. Należy odłączać kabel zasilający.
2. Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wysokimi temperaturami, otwartym ogniem.
3. Urządzenie czyścić suchą i miękką ściereczką.
4. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od sieci elektrycznej.

Dane techniczne

Amplituda:	+/-	4,5 mm	Wychylenie:	0 – 9 mm
obszar 1:	+/-	1,5 mm		3 mm
obszar 2:	+/-	3 mm		6 mm
obszar 3:	+/-	4,5 mm		9 mm

Częstotliwość: 8 – 22 Hz

Prędkość poziom: 1 – 99

Maksymalne obciążenie: 120 kg stojąc obunóż

Napięcie: AC 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Moc: max. 250 Watt podczas właściwego korzystania

Wymiary kartonu: 85 x 50 x 20 cm

Wymiary platformy: 79 x 48 x 14,5 cm

Waga: 26 kg


Produkt medyczny: Nie





Wskazówka:

Podczas jednostronnego obciążania platformy prosimy, aby najpierw stanąć obunóż na jej środku, a następnie stopniowo przenosić ciężar na jedną stronę.


RUCHY PRZEMIENNE

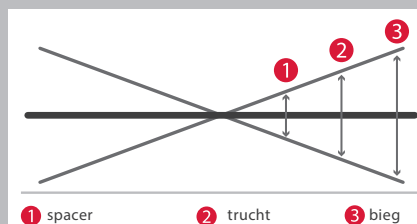

POZYCJA NA POWERBOARD®

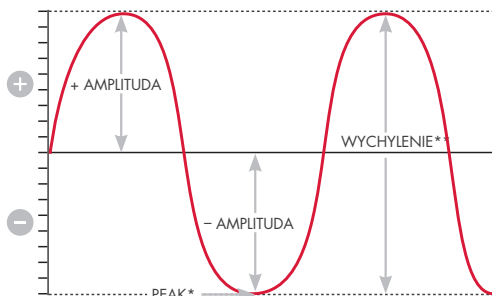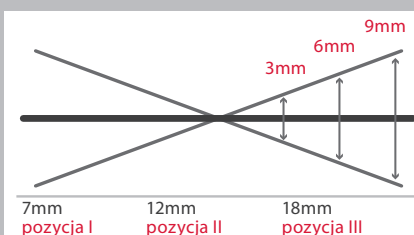

* Punkt wierzchołkowy
** Ruch do góry i w dół

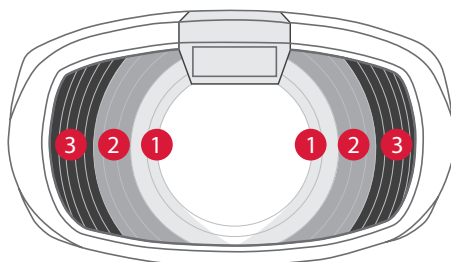

Deklaracja zgodności z normami UE

Produkt zgodny z europejskimi normami: LVD (2014/35/EC)
EMC (2014/30/EU)
EMF (2013/35/EU)
RED (2014/53/EU).

Przepisy gwarancyjne

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu.

W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu rękojmi lub gwarancji. Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora.

Poniższe punkty nie stanowią części rękojmi:

- Zużycie z powodu niewłaściwego użytkowania
- Użytkowanie komercyjne, np. korzystanie podczas wystaw targowych, wielokrotne użytkowanie bez przerw pomiędzy
- Ekspozycja urządzenia na ciepło, wilgoć lub ciecze
- Uszkodzenia spowodowane przez ostre przedmioty lub przedmioty o ostrych krawędziach
- Rozmyślne zniszczenie, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, przeciążenie lub szkody wypadkowe
- Uszkodzenie i zanieczyszczenie spowodowane przez zwierzęta domowe
- Zanieczyszczenie spowodowane przez np. produkty do pielęgnacji ciała lub włosów
- Uszkodzenia spowodowane użyciem kwasu, roztworu lub środków zawierających alkohol

Obowiązki dystrybutora z tytułu rękojmi ograniczają się do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i/lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy. Casada jako producent gwarantuje dostawę towarów w należytym stanie technicznym do kupującego/partnera. Udowodnione wady produkcyjne zostaną wymienione po rejestracji i potwierdzeniu.

Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.



Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez Casada Deutschland GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez otrzymania zgody.

Copyright © 2025 CASADA Deutschland GmbH.

Wszystkie prawa są zastrzeżone!

A1-PB3-PL1023

