

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADA
HEALTHCARE

< time to relax



iPhone



Android



QUATTROMED V



since
2000

< timet**o**relax

Поздравляем!

Чтобы Вы могли в течение долгого времени пользоваться преимуществами данного прибора, мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию и соблюдать при эксплуатации массажера.

Наслаждайтесь массажем при помощи персонального прибора Quattromed 5-BT.

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор предназначен только для личного домашнего использования и не может применяться в промышленных и медицинских учреждениях.

Массажная накидка – это идеальное решение проблем усталости и стресса. Она снимает напряжение и обеспечивает полное расслабление и отдых усталым мышцам спины.

Оглавление

Правила техники безопасности.....	68
Комплектация	71
Конструкция и Ввод в эксплуатацию.....	72
Поиск неисправностей	73
Особенности.....	74
Пульт управления.....	76
Хранение и уход.....	78
Технические данные	78
Декларация о соответствии требованиям	79
Гарантийные обязательства	79

Правила техники безопасности. Противопоказания



До начала эксплуатации данного массажного прибора внимательно изучите эти правила в целях обеспечения его работоспособности и оптимального использования. Сохраните данное руководство по эксплуатации!


- Массажное устройство соответствует общепринятым техническим принципам и последним правилам техники безопасности.
- Данное устройство не требует какого-либо профилактического ремонта. Любые возможные ремонтные работы могут выполняться только компетентным техническим персоналом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт не допускаются по соображениям безопасности и приводят к потере гарантии.
- Запрещается прикасаться к разъёму электропитания влажными руками.
- Избегайте контакта устройства с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Во избежание опасности короткого замыкания отсоедините кабель питания, если он не используется в течение длительного периода времени.
- Не используйте поврежденные кабели, вилки или расшатанные розетки. Если вилки или кабели повреждены, они должны быть заменены производителем, сервисным представителем или квалифицированным персоналом. В случае неисправности немедленно отсоедините устройство от сети. Неправильное использование или использование не по назначению исключают любую ответственность за ущерб.
- Во избежание чрезмерности массажа не превышайте рекомендуемое время массажа в 30 минут.
- Запрещается использовать острые предметы.
- Любой массаж — в том числе ручной — противопоказан во время беременности и (или) при наличии одной или нескольких следующих жалоб в зоне массажа: свежие раны, тромботические заболевания, воспаления и опухоли любого происхождения, в том числе раковые.
- Не используйте устройство во время вождения автомобиля.
- Если вы зависимы от электрических вспомогательных средств, например, кардиостимуляторов, не забудьте проконсультироваться с врачом перед процедурой массажа.

- Упаковочный материал, в котором поставляется прибор, нельзя использовать для детских игр.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «BRAINTRONICS»

- Психозы (например, шизофрения, биполярное расстройство, эндогенная депрессия)
- Расстройства личности
- Эпилепсия и схожие расстройства
- Сердечные заболевания
- Заболевания центральной нервной системы
- Тромбозы
- Эндогенная депрессия
- Синдром дефицита внимания (недостаточная активность)
- Недавний сердечный приступ или приступ стенокардии
- Психическое расстройство
- Зависимость от алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов
- Регулярное использование психотропных препаратов
- Беременность

ПРИМЕЧАНИЕ: по этическим и правовым причинам запрещается использовать систему Braintronics детям в возрасте до 14 лет и подросткам без выраженного разрешения со стороны их законных представителей. Лица, для которых медитация может находиться в конфликте с их религиозными убеждениями, должны воздерживаться от использования продукта.

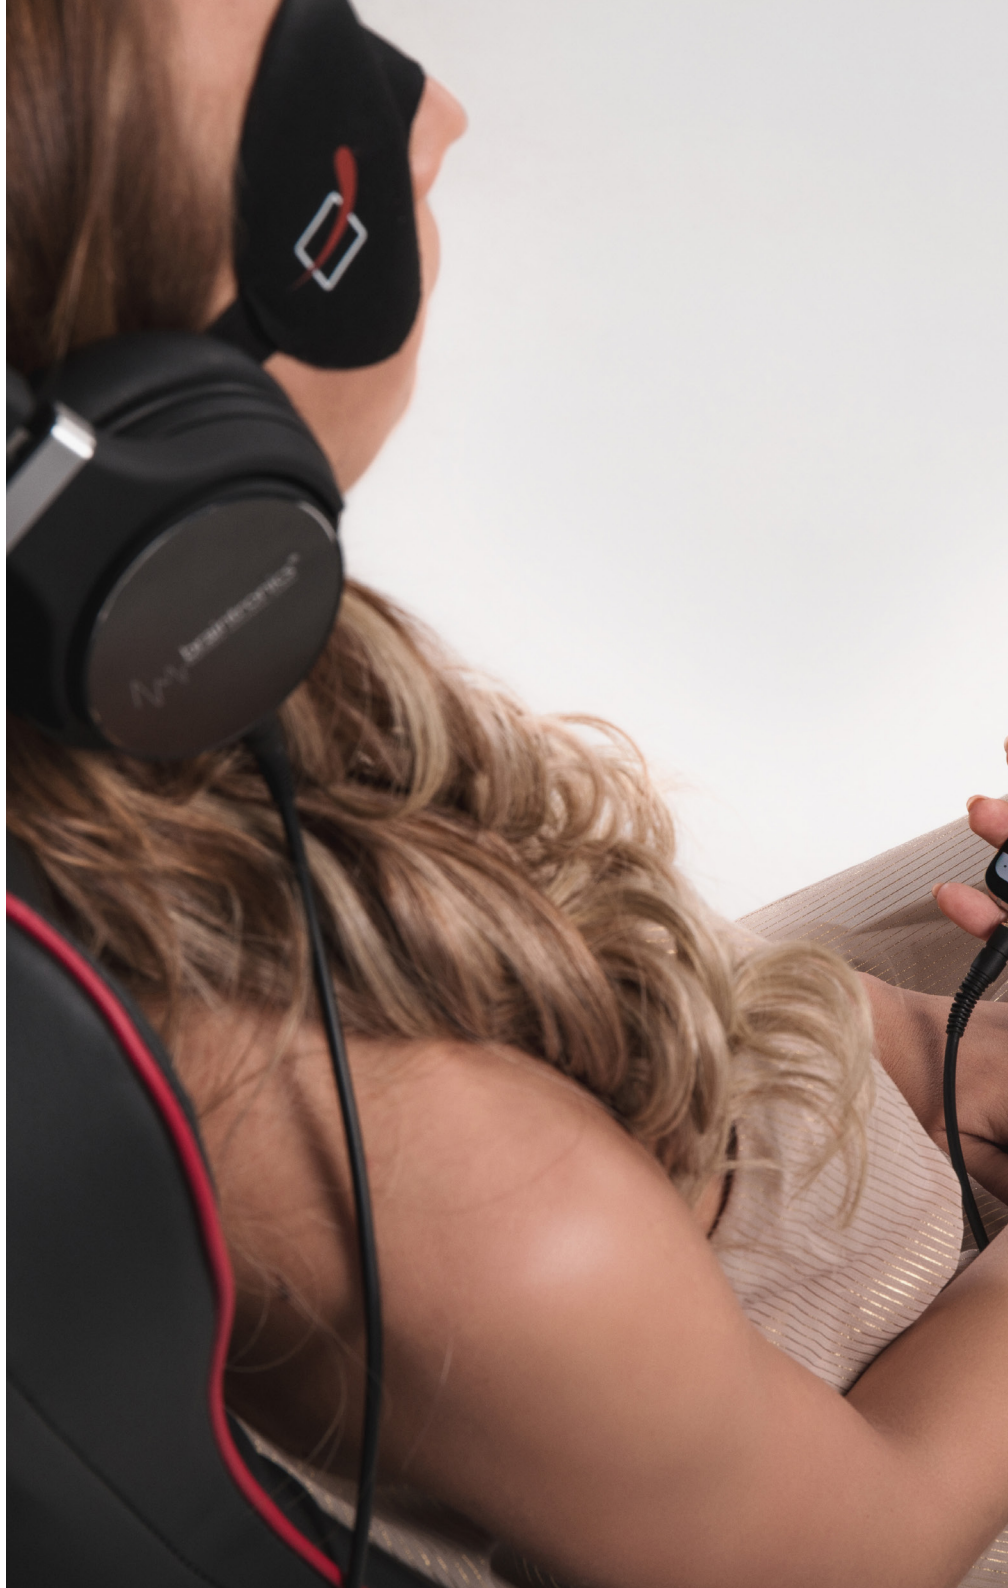

Комплектация



- Блок питания 24 Вольт
- Руководство по эксплуатации
- Сиденье
- Спинка
- Пульт управления
- Ключ-шестигранник

Конструкция и ввод в эксплуатацию

1. Откройте коробку, выньте блок питания и отложите его в сторону.
2. Осторожно извлеките из коробки черный матерчатый пакет, откройте застежку-молнию и достаньте упакованный в защитную пленку прибор Quattromed V и подушку сиденья.
3. Снимите защитную пленку.
4. Накладка / подголовник застежкой-липучкой и сверху застежкой-молнией соединена (соединен) соспинкой. Перед первым использованием снимите защитный картон между подголовником и прибором. Мягкая накидка на спинку обеспечивает более мягкий массаж. Для более интенсивного массажа накидку для спинки необходимо снять.
5. Спинка и сиденье при поставке не соединены друг с другом. Для параллельного использования выньте пульт дистанционного управления из кармана на сиденье и закрепите обе части застежкой-молнией. (Рис. 1)
6. После этого вставьте кабель, как показано на рисунке. (Рис. 2)
7. Разместите прибор Quattromed V-BT на подходящем для этого стуле или кресле. Массажный прибор оснащен задним ремнем. Это позволяет прочно установить его на стуле или кресле. Для этого необходимо установить спинку массажного прибора на спинку сидения, накинуть на нее задний ремень и зафиксировать положение с помощью застежки-липучки.

8. СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ВИНТА

С помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника осторожно отверните винт на задней стороне массажного прибора. На задней стороне находится предохранительный винт для защиты прибора Quattromed V-BT во время транспортировки. Перед первым использованием его необходимо отвернуть и снять.

9. Подсоедините к блоку питания питающий кабель (рис. 3) на спинке, вставьте штекерный разъем подключения к сети питания в розетку и включите прибор Quattromed V-BT красной кнопкой "ON/OFF".

ВНИМАНИЕ! Обратно вставлять винт не нужно!

Рис.1

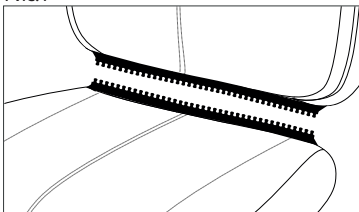


Рис.2


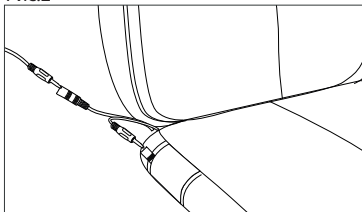


Рис.3

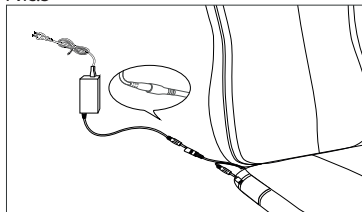

Поиск неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ


- Несмотря на то, что прибор подключен к сети электропитания, не работают сам прибор и пульт дистанционного управления.
- Прибор подключен к сети электропитания. Вибрация в сиденье работает и не может быть остановлена. Пульт дистанционного управления и массаж не работают.
- Прибор подключен к сети электропитания. Вибрационный массаж не работает.

УСТРАНЕНИЕ

- Проверьте правильность подключения всех штекерных соединений.
- Проверьте подключение блока питания.
- При длительном использовании прибор может перегреваться. Отключите его, отсоедините от сети электропитания и дайте ему полностью остыть.
- Проверьте правильность подключения штекерных соединений для вибрации и блока питания.

При обнаружении более серьезных неисправностей просим обратиться к продавцу или генеральному импортеру.


Особенности

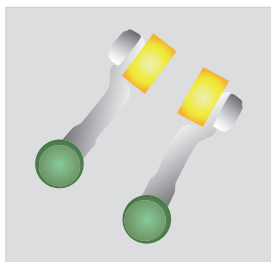


Прибор Quattromed V-BT осуществляет массаж четырьмя массажными головками в технике «шиацу», «поколачивание», «разминание» и «роллинг». Подвижные силиконовые массажные головки, а так же две неподвижные массажные головки тщательно разминают тело. Ощутите расслабляющее тепло от массажных роликов из натурального нефрита.



Для вибрационного массажа стоп, отстегните молнию части сиденья и удобно расположите ее под ногами.

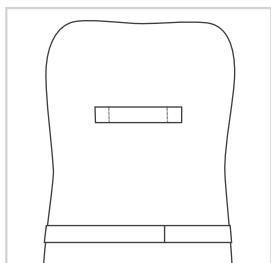

Петля, размещенная на задней стороне, помогает при установке прибора Quattromed V-BT и не предназначена для его переноски. При транспортировке прочно удерживайте массажный прибор обеими руками. Нижние ленты-липучки предназначены для фиксации прибора Quattromed V-BT на сиденье и обеспечивают устойчивость во время массажа.

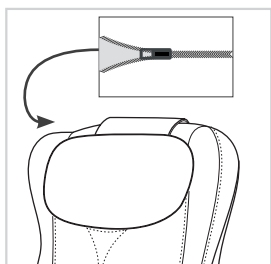

С помощью застежек-молний и липучек на спинке можно быстро и легко снять накидку/подголовник прибора Quattromed V-BT для чистки или для более интенсивного массажа.



BRAINTRONICS®

Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ braintronics®, на 21 минут погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.

Особенности



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Это приятное попеременное напряжение и расслабление, он обладает особым успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления



СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость массажа.



НЕФРИТОВЫЕ РОЛИКИ

В новой модели массажера Quattromed V-BT обычные массажные головки из пластика заменены массажными головками из нефрита. Нагревание камня происходит медленно, лишь через несколько минут Вы почувствуете тепло.



ПРОГРЕВАНИЕ НЕФРИТОМ

Нефрит относится к природным аккумуляторам и проводникам тепла. Он целенаправленно интегрирован в массажные головки, обеспечивает глубокое прогревание и действует расслабляюще.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию «тепло», при желании.



ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



ШИАЦУ

Шиatsu (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника массажа. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов.



ШИРИНА

Возможна регулировка расстояния между обеими массажными головками (узкое, среднее и широкое).



ВЫСОТА

Регулировка ограничения массажной техники по высоте в 2 ступенях.



МАССАЖ 3D

Для этой новой техники массажа роботизированное устройство двигается не только вверх и вниз, но и вперед и назад.



BLUETOOTH

Беспроводная передача данных.

Пульт управления

1] ПИТАНИЕ

При помощи этой кнопки можно включить или выключить прибор.

2] РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Когда выбрано [Area] / [Program, нажмите [Height], чтобы активировать функцию ограничения высоты. Для возврата к максимальной высоте нажмите [Height] повторно.

3] АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Массажный прибор оснащен 3 автоматическими программами. Нажмите [Program] и выберите режим 1 (синий светодиод), режим 2 (зеленый светодиод) или режим 3 (красный светодиод). После каждого выбора двигатель возвращается в первоначальное положение. Только после этого массажный прибор запускает автоматическую программу.

4] ТЕПЛО [HEATING]

Функция [Heating] активируется в начале программ [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area]. Чтобы выключить тепло во время массажа или включить его снова, нажмите кнопку повторно.

5] ВИБРАЦИЯ [VIBRATION]

Вибрацию [Vibration] можно в любое время включить или отключить в функциях [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area]. Нажмите кнопку [Vibration], чтобы включить ее. Вибрация работает с периодичностью в 1,5 минуты.

6] ШИАЦУ [SHIATSU]

Нажмите кнопку [Shiatsu] для включения этой функции. Скорость по умолчанию средняя. Если массажный прибор в это время работает в автоматическом режиме, он при этом останавливается. Для окончания нажмите [Shiatsu] повторно.

7] ПОКОЛАЧИВАНИЕ [TAPPING]

Нажмите кнопку [Tapping], чтобы включить функцию “Шиаци”. Интенсивность по умолчанию средняя. Если массажный прибор в это время работает в автоматическом режиме, он при этом останавливается. Для окончания нажмите [Tapping] повторно.

8] МЕДЛЕННО – БЫСТРО [SLOW – FAST]

Функция Медленно-Быстро [Slow – Fast] работает только когда выбрана функция “Поколачивание” [Tapping]. Нажмите кнопку [Slow – Fast] и интенсивность массажа будет циклически изменяться от слабой до сильной сильную.

9] БЫСТРО – МЕДЛЕННО [FAST – SLOW]

Функция Быстро-Медленно [Fast – Slow] работает только когда выбрана функция “Поколачивание” [Tapping]. Нажмите кнопку [Fast – Slow] и интенсивность массажа будет циклически изменяться от сильной до слабой.

10] ШИРИНА [WIDTH]

Функция Ширины [Width] работает только в случае, когда выбрано [Tapping]. В режиме [Shiatsu] функция изменения ширины между роликами не работает. При каждом нажатии кнопки [Width] ширина между массажными роликами изменяется в 3 этапа от узкой до широкой. При четвертом нажатии кнопки [Width] активируется автоматическое исполнение всех настроек ширины.

11] БЫСТРО [FAST]

Скорость постукивания регулируется по трем ступеням: быстро – средне – медленно. Функция [Fast] работает только в случае, когда выбрано [Tapping]. Нажмите кнопку [Fast] для увеличения скорости поколачивания.

Пульт управления

12| МЕДЛЕННО [SLOW]

Скорость поколачивания регулируется по трем ступеням: быстро – средне – медленно. Функция [Slow] работает только в случае, когда выбрано [Tapping]. Нажмите кнопку [Slow] для уменьшения скорости постукивания.

13| МЕНЬШЕ [LO]

Интенсивность шиацу регулируется по трем ступеням: быстро – средне – медленно. Функция Скорость шиацу МЕНЬШЕ [LO Shiatsu Speed] работает только в случае, когда выбрано [Shuatsu]. Нажмите кнопку [LO Shiatsu Speed], чтобы уменьшить интенсивность шиацу.

14| БОЛЬШЕ [HI]

Интенсивность шиацу регулируется по трем ступеням: быстро – средне – медленно. Функция [HI Shiatsu Speed] работает только в случае, когда выбрано [Shuatsu]. Нажмите кнопку [LO Shiatsu Speed], чтобы увеличить интенсивность шиацу.

15| ВЫШЕ/НИЖЕ [UP/DOWN]

Кнопки управления массажными роликами для точного позиционирования их на спине. Во время точечного массажа можно перемещать область массажа вверх и вниз, нажимая и удерживая эти кнопки

16| ВСЯ СПИНА [FULLBACK]

Автоматическая программа для всей спины. Программа массирует с помощью техники "Роллинг" отдельные области спины. Функции "Поколачивание / Шиацу / Нагрев / Вибрация" можно подключить по выбору.

17| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ [UPPER]

Автоматическая программа для массажа верхней области спины. Программа Массирует с помощью техники "Роллинг" Отдельные области спины. Функции "Поколачивание / Шиацу / Нагрев / Вибрация" можно подключить по выбору.

18| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ [LOWER]

Автоматическая программа для массажа нижней области спины. Программа Массирует с помощью техники "Роллинг" нижнюю область спины. Функции "Поколачивание / Шиацу / Нагрев / Вибрация" можно подключить по выбору.



Хранение и уход

Благодаря регулярному уходу можно продлить срок службы массажера Quattromed V-BT и одновременно обеспечить его надежную работу.

- Рекомендуемое хранение: в сухом месте без пыли.
- Храните Quattromed V-BT вдали от жидкостей и открытого пламени.
- Очищайте прибор бытовым средством для ухода за изделиями из искусственной кожи и протирайте его сухой мягкой тканью.
- Не погружайте Quattromed V-BT во время очистки в воду или другие жидкости.
- После очистки необходимо дать прибору Quattromed V-BT полностью высохнуть.
- Следите за тем, чтобы через кнопки в пульт дистанционного управления не могли попасть какие-либо жидкости.
- Отключайте прибор Quattromed V-BT от сети электропитания, если он не используется.

Технические данные

Размеры спинки	75 x 45 x 20 см
Размеры сиденья	7,5 x 45 x 42 см
Вес	10 кг
Напряжение	вход: 100 -240V~, 50/60 Гц выход: 24V ===, 2500 мА
Ассортимент продукции	24V ===
Номинальная мощность во время работы	60 Ватт
Время автоматической работы	15 минут
Сертификаты	



Техническое обслуживание

Не нуждается в техническом обслуживании.

Декларация соответствия Требованиям

Соответствует европейским нормативным стандартам EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Утилизация

Осуществляется в соответствии с ФЗ №7 от 10.01.02г. «Об охране окружающей среды»

Срок службы

Срок службы 5 лет

Дата производства

Месяц и год изготовления указаны на упаковке или этикетке товара

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства согласно выданному гарантийному талону. При обращении в сервисную службу наличие гарантийного талона обязательно!

Производитель:

«CASADA Deutschland GmbH»
«Касада Интернешнл ГмбХ»
ОбермайерсФельд, 3
г. Падерборн, Германия, 33104
info@casada.com
www.casada.com



Генеральный импортер в РФ:

ООО «Касада»
117041 г. Москва
Ул. Академика Понtryгина, д.21,
корпус 1, помещение VII, ком 1
тел. 8 800 600 41 50
эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: casada.ru

Авторские права на изображения и тексты защищены правом об авторских правах компании CASADA Deutschland GmbH и не могут использоваться без ее разрешения.

Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.

Все права защищены

