



Breng ontspanning in uw dagelijks leven. De modernste technologie combineert weldadige massageprogramma's met intelligente audiostimulatie van de hersengolven. Gun uw lichaam en geest de tijd om te dromen, nieuwe energie op te doen en volledig tot rust te komen.



BETASONIC III



< timetorelax

Sinds de oprichting in 2000 staat de naam CASADA voor hoogwaardige producten op het gebied van wellness en fitness en tegenwoordig zijn CASADA-apparaten wereldwijd verkrijgbaar. Voortdurende ontwikkeling, origineel design en een strikte focus op het verbeteren van de levenskwaliteit kenmerken de CASADA producten, net als hun betrouwbare en uitstekende kwaliteit.

Gefeliciteerd!

De aankoop van deze massagestoel geeft blijk van uw gezondheidsbewustzijn en we vragen u de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, zodat u nog lang van de voordelen van dit apparaat kunt genieten. Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg ze op **BetaSonicIII**.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid.....	244
2. Montage en montage.....	247
3. Voor gebruik.....	250
4. Uitrusting / Functie.....	252
5. Afstandsbediening	254
6. Gebruiksaanwijzing	258
7. Reiniging en onderhoud	276
8. Problemen oplossen.....	277
9. Technische gegevens	278
10. Speciale functies	279
11. Juridische kwesties	281
11.1 EU-conformiteitsverklaring.....	281
11.2 Garantieverplichtingen	281

1. Veiligheid

- Lees voor gebruik alle relevante instructies zorgvuldig door.
- De hier gemarkeerde instructies helpen u om het product veilig en correct te gebruiken.
- De waarschuwingen zijn onderverdeeld in „waarschuwing“ en „voorzichtigheid“ om de omvang van de gevaren en schade te illustreren die kunnen optreden bij onjuist gebruik. Beide zijn belangrijk voor de veiligheid en moeten in acht worden genomen.
- Let op de symbolen voor de veiligheidsinstructies.



Waarschuwing: Betekent dat er ernstig of dodelijk letsel kan optreden als het niet op de juiste manier wordt gebruikt.



Voorzichtigheid: Geeft aan dat onjuist gebruik kan leiden tot licht letsel of materiële schade.



Niet toegelaten: Streng verboden

Het product mag niet worden gebruikt door de volgende groepen mensen



Niet toegelaten

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of neurologische handicap of vanwege gebrek aan ervaring en beoordelingsvermogen, tenzij ze onder toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Mensen die last hebben van osteoporose.
- Mensen met een hartaandoening of dragers van elektronische medische apparaten zoals pacemakers.
- Mensen die last hebben van koorts.
- Zowel zwangere mensen als mensen die menstrueren.
- Mensen die gewond zijn of een huidziekte hebben.
- Kinderen onder de 14 jaar die zonder toezicht zijn, mogen dit product niet gebruiken.
- Mensen die van hun arts de instructie hebben gekregen om het rustig aan te doen of die zich ziek voelen.
- Personen van wie het lichaam nat is, mogen dit product niet gebruiken.
- Dit product heeft een zeer warm verwarmingsoppervlak. Mensen die gevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van dit apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een vakman van de fabrikant, hun onderhoudsafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaren te voorkomen.

Belangrijke beveiligingswaarschuwingen



Waarschuwing

- Zorg ervoor dat kinderen geen beweegbare onderdelen van het apparaat in handen krijgen.
- Gebruik het apparaat alleen met een goed geaarde voeding die geschikt is voor dit product.
- Haal na gebruik of voor het reinigen de stekker uit het stopcontact om letsel of schade aan het product te voorkomen.
- Het apparaat moet worden bediend volgens de instructies in deze handleiding.
- Gebruik geen niet-goedgekeurde reserveonderdelen of accessoires.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u deze gebruikt.
- Gebruik dit product nooit voor andere doeleinden die hier niet worden vermeld.
- Het wordt aanbevolen om het toestel 20 minuten per keer te gebruiken.
- Gebruik dit product niet als de hoes of het leer gescheurd of beschadigd is
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat vallen.
- Gebruik dit product niet om te gaan slapen.
- Gebruik dit product niet als u onder invloed bent van alcohol of zich ziek voelt.
- Gebruik het apparaat niet binnen een uur na een maaltijd.
- Om letsel te voorkomen, mag dit product niet met geweld worden gebruikt.

1. Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen



Voorzichtigheid

- Zorg ervoor dat de netspanning voltage overeenkomt met de specificatie van het product.
- Steek de stekker nooit in het stopcontact of trek de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen.
- Om elektrische schokken of schade aan het apparaat te voorkomen, mag er geen water in het apparaat komen.
- Zorg ervoor dat u niet aan het netsnoer trekt wanneer u de stekker in en uit het stopcontact haalt. Brute kracht is verboden.
- Bescherm de kabel tegen beschadiging en verander het circuit van het apparaat niet.
- Het reinigen van onder spanning staande elementen van dit product, zoals aan/uit-schakelaars en stekkers, mag niet met een natte doek worden gedaan.
- Houd er rekening mee dat er gevaar voor letsel bestaat in geval van een onderbreking van de stroomvoorziening. We raden u daarom aan om uit de buurt van het product te blijven totdat de stroomtoevoer is hersteld.
- Als u een ongebruikelijke werking van het apparaat opmerkt, schakel het dan onmiddellijk uit en neem contact op met uw plaatselijke dealer.
- Stop met het gebruik van het apparaat als u zich onwel voelt en raadpleeg uw arts.

Contra-indicaties Braintronics®

- Psychosen (bijv. schizofrenie, bipolaire stoornis, endogene depressie)
- Persoonlijkheidsstoornissen
- Epilepsie en soortgelijke epileptische aandoeningen
- Hartaandoening
- Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
- Trombose
- Endogene depressie
- ADD (te weinig actief)
- Recente hartaanval of beroerte
- Verstandelijke beperking
- Verslaving zoals drugs- & alcoholverslaving
- Regelmatig gebruik van psychofarmaca
- Zwangerschap

OPMERKING: Om ethische en juridische redenen mag braintronics® niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke voogden. Mensen die als gevolg van meditatie in religieuze conflicten kunnen komen, moeten zich onthouden van het gebruik ervan.

Opslag



Voorzichtigheid

- Temperatuur opslagruimte: 5 °C tot 40 °C.
- vochtigheid (RV) tussen 20% en 80%; Vrij van corrosieve gassen en een goed geventileerde ruimte.

1. Veiligheid

Onderhoud en service van het product

Voorzichtigheid

- Dit product mag alleen worden onderhouden door het aangewezen servicecentrum van de winkelier. De gebruiker mag het product niet zonder toestemming demonteren of onderhouden.
- Vergeet niet de hoofdschakelaar na gebruik uit te zetten.
- Gebruik het apparaat niet als het stopcontact los zit.
- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, rolt u het netsnoer op en bewaart u het op een droge en stofvrije plaats.
- Plaats het apparaat niet bij hoge temperaturen of in de buurt van open vuur. Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Reinig dit product alleen met een droge doek. Gebruik in geen geval verdunner, benzeen of alcohol.
- Het apparaat is zo ontworpen en vervaardigd dat er geen speciaal onderhoud nodig is.
- Vermijd het knoeien met dit product met een scherp voorwerp.
- Rol of trek dit product niet over oneffen grond. Til het op voordat u het verplaatst.
- Het apparaat mag alleen met regelmatige tussenpozen worden gebruikt. Laat het niet gedurende langere tijd continu draaien.

Applicatie Omgeving

Voorzichtigheid

- Gebruik dit product niet in een zeer vochtige omgeving, zoals de badkamer.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als de omgevingstemperatuur aanzienlijk verandert.
- Gebruik dit product niet in een zeer stoffige of corrosieve omgeving.
- Dit product mag niet worden geplaatst in besloten ruimtes of plaatsen zonder goede ventilatie.

Reacties op algemene verstoringen


Voorzichtigheid

- Het geluid van de motor tijdens de werking van dit product is het normale bedrijfsgeluid.
- Als de afstandsbediening niet goed werkt, controleer dan of de stekker en de stroombron betrouwbaar zijn aangesloten en of de aan/uit-schakelaar aan staat.
- Nadat de toegestane gebruiksduur is verstreken, schakelt het apparaat automatisch uit. Als het apparaat langere tijd wordt gebruikt, schakelt de temperatuurbeveiliging het apparaat automatisch uit. Na 30 minuten kan het apparaat weer in gebruik worden genomen.

2. Montage en montage

Montage-instructies voor het kuitmechanisme

1. Steek de kabel van het kuitmechanisme en de persluchtleiding in de voorste bus van het balkframe (Figuur 1).
2. Schuif vervolgens de aangesloten kabel en de persluchtleiding in het gat in het frame van de rugleuning (Figuur 2).
3. Open na het aansluiten van de kabel de kuit-bevestigingsdeksels aan beide zijden van het stalen frame (Figuur 3).
4. Til het kuitmechanisme in de uitsparing, sluit de bevestigingsdeksels en zet vast met 2 schroeven (Figuur 4).

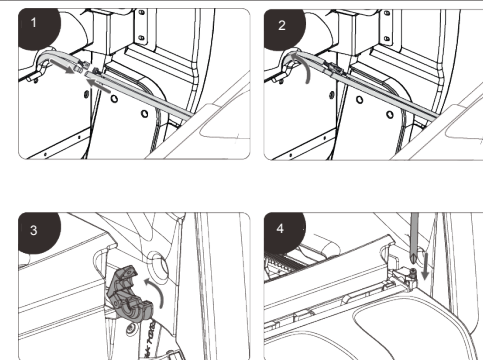


Plaatsing van de massagestoel

Zorg ervoor dat de afstand tot de muur minimaal 30 cm is, zodat de stoel volledig in de ligstand kan komen.

Bescherm de stoel tegen te hoge kamertemperatuur. Plaats het zo dat direct zonlicht vermeden wordt en zorg voor voldoende afstand tot warmtebronnen.

Om de vloer tegen beschadiging te beschermen, raden wij een geschikte ondervloer aan

(bijv. een mat).

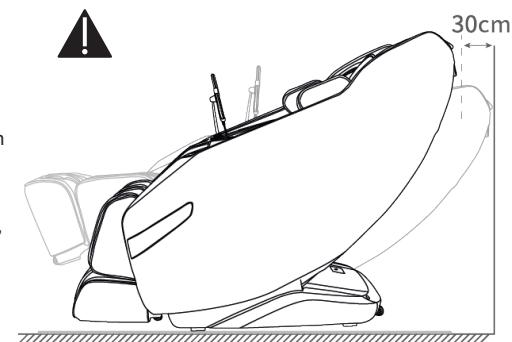

2. Montage en montage


De stoel optillen

Om blessures te voorkomen, is teamwork vereist bij het optillen en verplaatsen van de stoel.

1. Til de massagestoel op wanneer u deze op gevoelige oppervlakken, zoals houten vloeren, verplaatst.

2. Wanneer de stoel wordt opgetild en naar de beoogde positie wordt verplaatst, zorg er dan voor dat u uw handen en voeten beschermt tegen beknelling. Laat de stoel pas los als deze horizontaal staat.


Om schade aan de vloer te voorkomen, raden we aan om beschermmatten of iets dergelijks op de vloer te leggen.

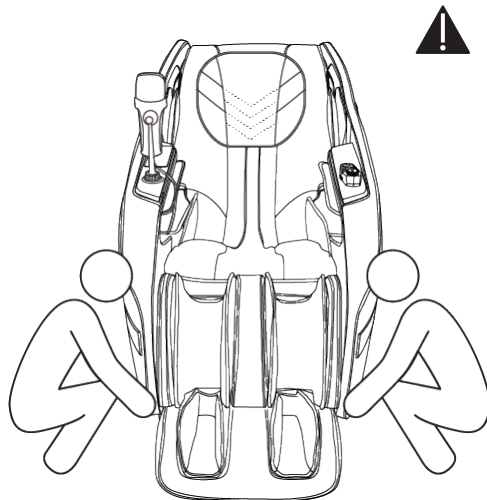

Het hoofdkussen en de rugleuning verwijderen en bevestigen

Door het kussen te gebruiken, kan de intensiteit van de kneedmassage in het gebied van de nek en schouders worden verminderd. We raden je aan om de pads te gebruiken.

Het rugkussen en de rugleuning (1), evenals het hoofdkussen en de bekleding van de rugleuning (2) zijn met een ritssluiting met elkaar verbonden.

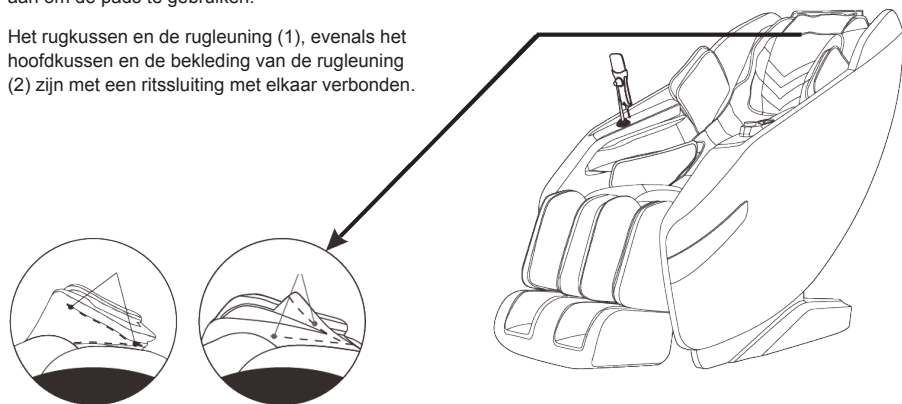

2. Montage en montage

Verplaatsen van de massagestoel

Gebruik de zwenkwielen aan de achterkant om de massagestoel te verplaatsen. Verplaats de stoel door deze ongeveer 45° naar achteren te kantelen (zie afbeelding).

Opmerking: Bij overmatige kracht kan de stoel kantelen en mogelijk beschadigd raken.


1. Voordat u de stoel verplaatst, plaatst u deze terug in de oorspronkelijke positie en schakelt u vervolgens de stroomtoevoer uit.

2. Verplaats de stoel niet totdat er geen mensen of voorwerpen meer op staan of in liggen.

3. Duw de stoel niet over obstakels die hoger zijn dan 2 mm of openingen die breder zijn dan 5 mm.

4. Wanneer u de stoel beweegt met behulp van de zwenkwielen, is er een enkele ononderbroken beweging gewenst


Niet mogelijk; Als de afstand meer dan 50 meter is, verplaats de stoel dan langzaam en gelijkmatig om schade te voorkomen.

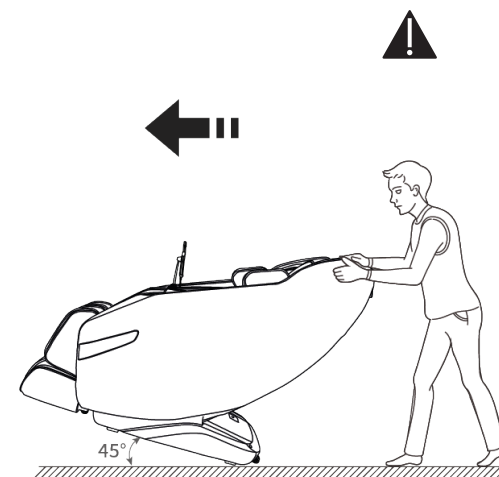

3. Voor gebruik


Voor gebruik

Zorg ervoor dat er geen mensen, huisdieren of andere voorwerpen in de buurt van het apparaat zijn.

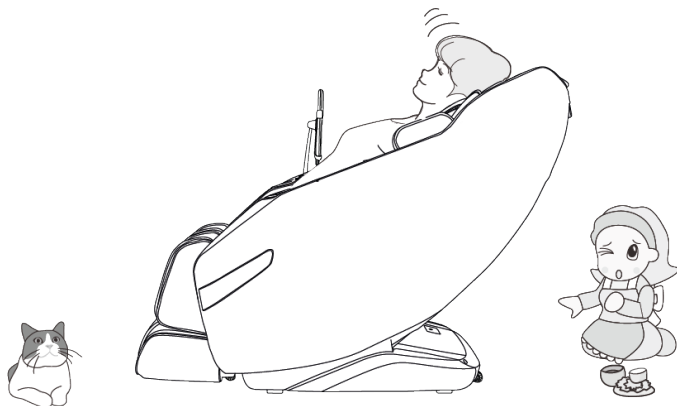

Zorg ervoor dat er zich geen vreemde voorwerpen in de ruimtes tussen het apparaat bevinden.

Zorg er voor de massage voor dat er geen vreemde voorwerpen in het voeteneinde of andere ruimtes ertussen zitten. Hands, voeten en hoofd mogen niet in het gebied tussen de voetensteun en het hoofdframe of het gebied tussen de armleuning en de massagecapsule komen. Hands, voeten en hoofd mogen niet bedekt zijn door de stof of het leer van de massageruimte.

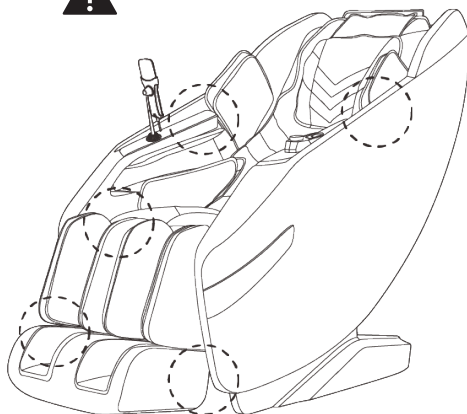


3. Voor gebruik


Schakel de voeding in




Voorzichtigheid

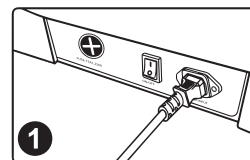

1. Steek de stekker in het stopcontact

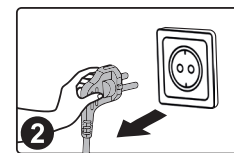

2. Schema van de stroomaansluiting

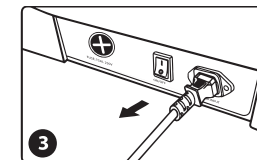


3. Zet de aan/uit-knop aan (positie „I“)




Waarschuwing

- Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
- De voeding van dit product moet voldoen aan de specificaties voor het bedrijfsvermogen.
- Het is ten strengste verboden om een andere voedingsadapter te gebruiken dan die bedoeld is voor dit product.
- Het is ten strengste verboden om het apparaat te leveren met verschillende stroomconversieapparaten die niet zijn toegestaan.


4. Uitrusting / Functie

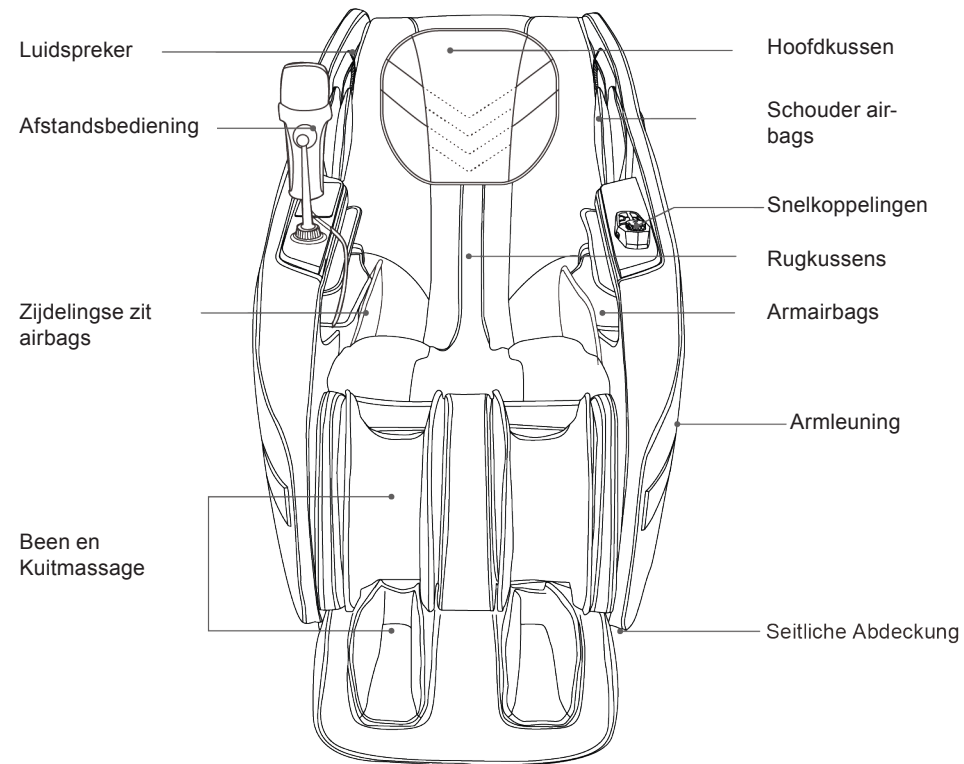

4. Uitrusting / Functie

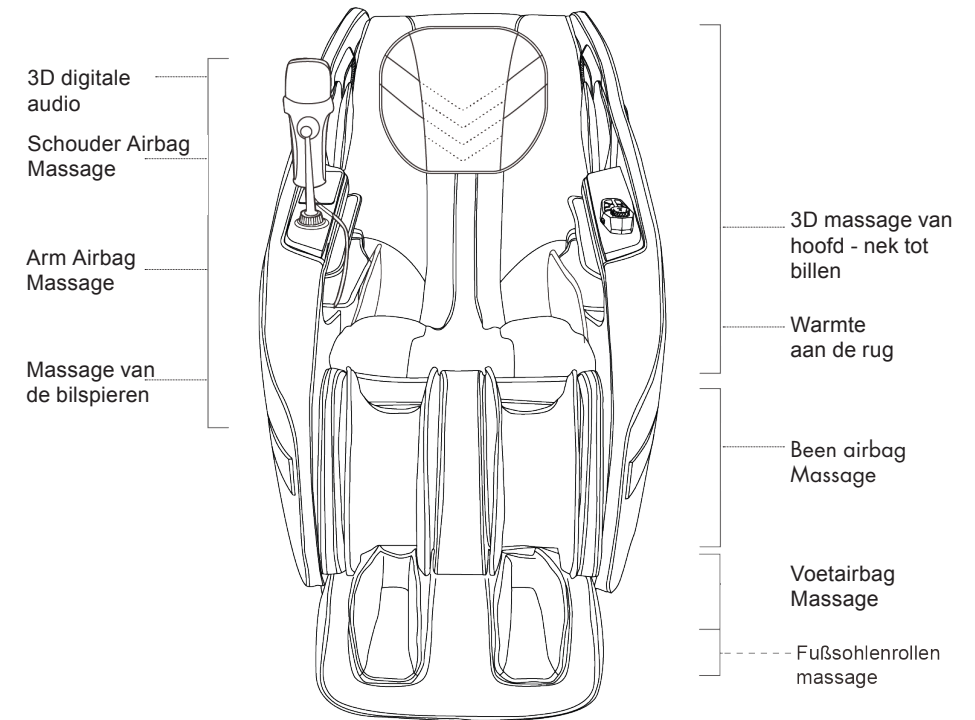

5. Afstandsbediening

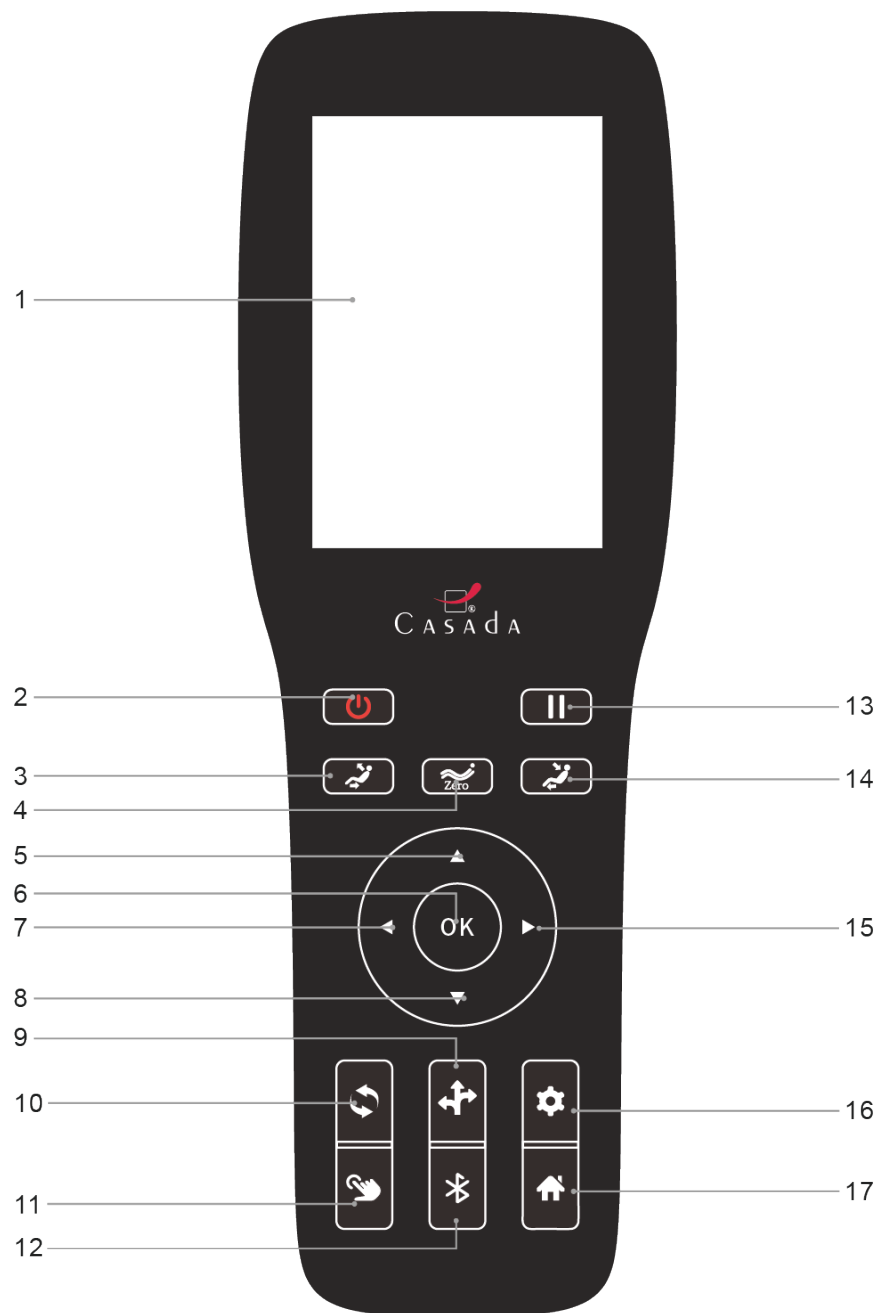


5. Afstandsbediening

1. Display: De TFT-display toont de massagefuncties tijdens het gebruik.
2. Aan / Uit: De massagestoel aan/uit.
3. Zitknop omhoog: De rugleuning en de benen kunnen tegelijkertijd worden versteld om een comfortabele massagehoek te bereiken.
4. Gewichtloosheid De massagestoel heeft vier niveaus van gewichtloosheid. Druk één keer op de knop om het eerste niveau te selecteren, twee keer voor het tweede niveau, drie keer voor het derde niveau en vier keer om terug te keren naar de startpositie.
5. Navigatieknop omhoog: Druk op de omhoog-knop om omhoog te gaan in het menu of de massagepositie aan te passen.
6. OK-toets: Bevestig de geselecteerde massagefunctie of voer een bevestigde massage uit.
7. Navigatieknop links: Keer terug naar het vorige menu of selecteer de optie aan de linkerkant.
8. Navigatieknop omlaag: Druk op de omlaag-knop om door het menu te gaan of de massagepositie aan te passen
9. Snelkeuzeknop voor „verdere functies“ Met deze functie hebt u toegang tot de interface om „meer functies“ te selecteren; Een uitgebreide beschrijving vindt u in deze handleiding.
10. AUTO-knop: Roept de gebruikersinterface op voor het selecteren van de automatische functiemodus. Meer informatie hierover vindt u onder het item „Automatisch programma“.
11. Snelkiesknop voor „handmatige bediening“: Roept de gebruikersinterface op om handmatige bediening te selecteren. Raadpleeg deze handleiding voor gedetailleerde informatie over deze functie.
12. Bluetooth-knop: Schakelt de Bluetooth-functie in of uit.
13. Pauzeknop: Pauzeert alle massagefuncties die momenteel actief zijn. Als u nogmaals op deze knop drukt, worden alle massagefuncties voor de pauze hervat.
14. Zitknop omlaag: De rugleuning en de poten kunnen tegelijkertijd worden versteld om een comfortabele massagehoek te bereiken.
15. Navigatieknop rechts: Ga naar het submenu of selecteer het rechtermenu.
16. Snelkeuzeknop voor setup-functie: Om de gebruikersinterface van de setup-functies te openen. Gedetailleerde informatie over de functies is te vinden in deze gids.
17. Menuknop: Opent de selectie-interface van het hoofdmenu. Gedetailleerde informatie over de functies is te vinden in deze gids.

5. Afstandsbediening

Overzicht van de snelkoppelingen op de arMLEuning

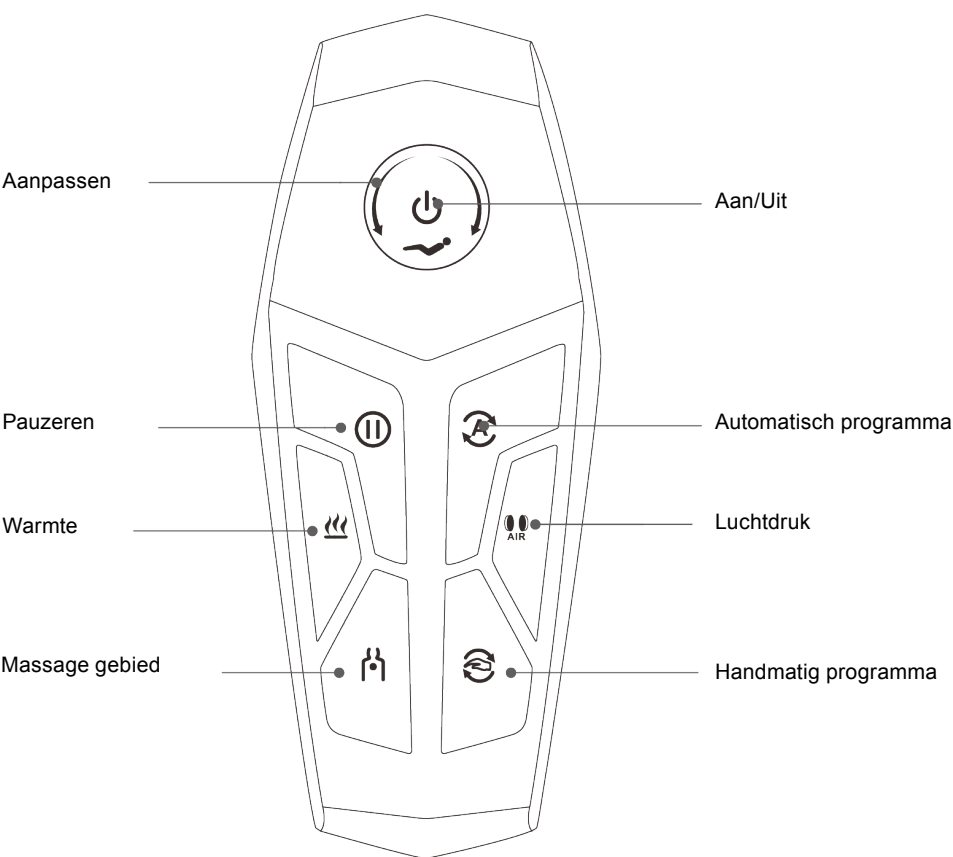


5. Afstandsbediening

Functiebeschrijving	Beschrijving
	Power aan/uit-knop: Een korte druk op deze knop zet de massage aan en uit.
	Knop voor het verstellen van de zitting: Draai deze knop met de klok mee om de rugleuning langzaam naar beneden en de beensteun langzaam omhoog te bewegen. Wanneer u de knop loslaat, wordt de neerwaartse/opwaartse beweging van de rugleuning en beensteun gestopt. Knop voor het verstellen van de zitting: Door deze knop tegen de klok in te draaien, gaat de rugleuning langzaam omhoog en beweegt de beensteun langzaam naar beneden; Door deze los te laten, wordt de op/neergaande beweging van de rugleuning en beensteun gestopt.
	Als deze knop tijdens de massage wordt ingedrukt, worden alle massagefuncties onmiddellijk onderbroken. (d.w.z. de massagestoel schakelt na 20 minuten uit). Druk nogmaals op deze knop om alle eerdere massagefuncties te herstellen.
	Auto Mode-knop: elke keer dat de knop kort wordt ingedrukt, schakelt de stoel over naar de volgende automatische massagefunctie.
	Warmtetoepassingsknop: Druk op de knop om de warmtebehandelfunctie in of uit te schakelen.
	Luchtdrukknop: Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, schakelt deze over naar een barometrische drukmodus: met in totaal vier modi (inclusief het uitschakelen van de luchtdruk) die cyclisch kunnen worden gewijzigd
	Knop massagegebied: Druk op deze knop om de terugmodus te schakelen.
	Knop voor handmatige modus: Elke keer dat de knop kort wordt ingedrukt, schakelt hij over naar de volgende massagetechniek.

6. Gebruiksaanwijzing

Bediening van de massagefunctie 1. Stand-by



Indien uitgeschakeld, staat de stoel in de stand-bymodus (LED uit).

2. Start massage (aan/uit knop)

Om de massage te starten, drukt u op de AAN/UIT-knop. Open het hoofdscherm en selecteer een automatisch programma om de massage te starten.
De stoel schakelt automatisch uit als er binnen 5 minuten geen programma wordt geselecteerd.



2.1. Kantelhoekverstelling en detectie van de lichaamsvorm


De kantelhoek wordt dienovereenkomstig aangepast, samen met de detectie van de lichaamsvorm (houd er rekening mee dat u op de OK-knop kunt drukken om deze stap over te slaan).



6. Gebruiksaanwijzing


2.2 Aanpassing schouderpositie

Zodra de schouderpositie is gedetecteerd, klinkt er een signaaltoon.
Als de gedetecteerde positie afwijkt van je werkelijke schouderpositie, kun je deze aanpassen met de knoppen "Omhoog" of "Omlaag". De schouderpositie is instelbaar in 11 niveaus.
Als de positie niet binnen 10 seconden wordt aangepast, schakelt het systeem automatisch over naar de massagefunctie.
Als je direct op de "OK"-knop drukt, wordt de massagefunctie onmiddellijk gestart.
Als de schouderpositie niet herkend kan worden, wordt de massage uitgevoerd op de standaard schouderhoogte.
Opmerking: Tijdens de massage kun je in de gebruikersinterface op "Rechts" drukken om het menu "Schouderinstelling" te openen, op "OK" drukken om het instelscherm te openen, of de schouderpositie aanpassen met "Omhoog" of "Omlaag".

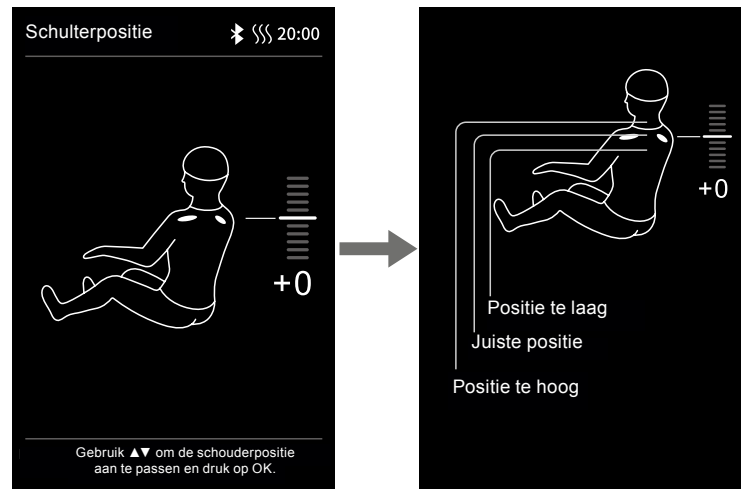

Sleutel	Beschrijving
	Stel de massagekoppen naar boven af, zodat ze goed in de juiste schouderpositie komen.
	Stel de massagekoppen naar beneden af, zodat ze gemakkelijk de juiste schouderpositie kunnen bereiken.

6. Gebruiksaanwijzing

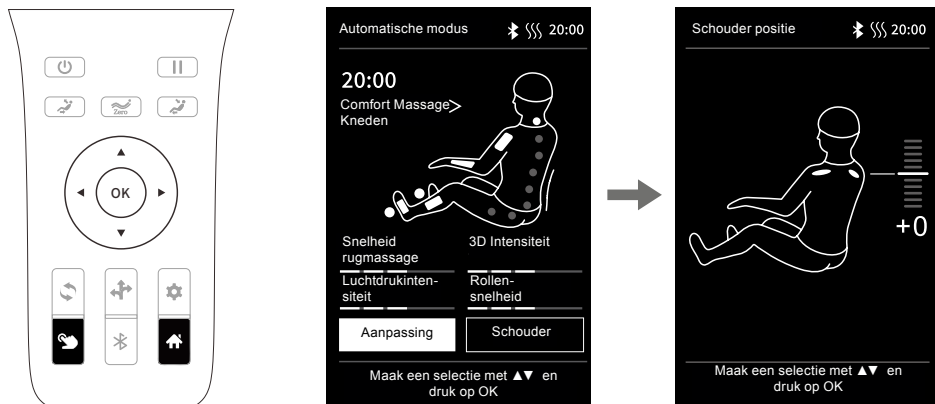

3. Positieverstelling van de massagekop

Als het nodig is om de positie van de massagekop aan te passen na het selecteren van het massageprogramma, drukt u op de knop „Menu“ op de afstandsbediening en selecteert u de handmatige functie die u wilt instellen. U kunt ook direct op de knop „Handmatig“ op de afstandsbediening drukken en de handmatige functie selecteren die u wilt instellen. Druk vervolgens op de knop „Links“ om terug te keren naar de informatie-interface („handmatige functie“ wordt de gebruikersinterface).


U kunt de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ rechtstreeks vanuit de handmatige bedieningsinterface indrukken om de massagekop omhoog of omlaag te bewegen wanneer het massagegebied is ingesteld op punt- of gedeeltelijke massage.

Als het te masseren gebied geen punt- of gedeeltelijke massage is, moet u „Massageaanpassing“ selecteren in de handmatige interface. Selecteer het massagegebied, selecteer Punt- of Gedeeltelijke massage, druk op de knop „Links“ om terug te keren naar de interface en druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de massagekop te verplaatsen en in te stellen op Liggend: Omhoog en Omlaag.

6. Gebruiksaanwijzing

4. Pauze-toets


Tijdens het lopende massageproces kunt u alle lopende massagefuncties tijdelijk pauzeren door op de pauzeknop te drukken. Druk nogmaals op de pauzeknop om het massageproces voor de pauze te hervatten. Als de pauze langer dan 20 minuten duurt, schakelt het apparaat automatisch uit.

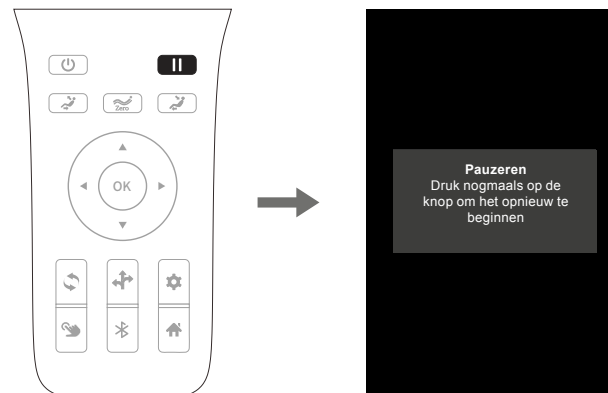

5. Menu-knop

Druk op de „Menu“ knop om het hoofdmenu te openen voor het selecteren van de massagefunctie, inclusief de interfaces voor automatische functie, handmatige functie en andere functies.

Open het menu, druk op „Omhoog“ of „Omlaag“ om functies te selecteren en druk op „OK“ om naar het volgende selectieniveau te gaan. Druk op „Naar links verplaatsen“ om terug te keren naar de vorige menu-interface.

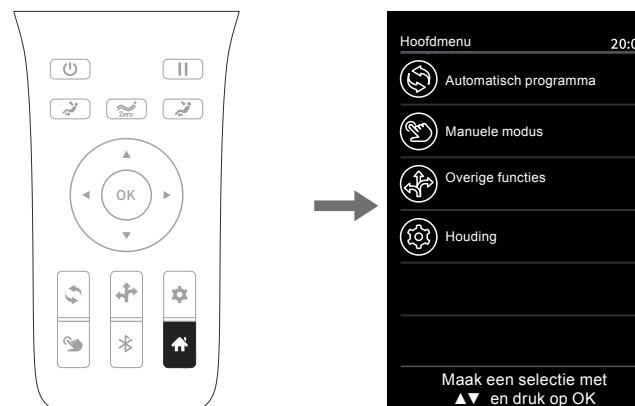


6. Gebruiksaanwijzing

1. Automatische functie

Druk op de knop „Menu“ , om het hoofdmenu te openen. Druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de automatische functie te selecteren, bevestig met de knop „OK“. U kunt ook direct op de knop „Automatisch“ , op de afstandsbediening drukken om de automatische functieselectie te openen.

Er zijn 15 automatische massageprogramma's om uit te kiezen: comfortmassage, ontspanningsmassage, stretchmassage, nek- en schoudermassage, rug- en taillemassage, volledige lichaamsmassage, wervelkolommassage, herstelmassage, meridiaanmassage, pro-massage, bedtijdmassage, zachte massage, verkwikkende massage, onderlichaamsmassage en lichaamsbalansmassage.

Open de interface voor automatische functies en druk op de knop „omhoog“ of „omlaag“ om een massageprogramma met automatische functies te selecteren en terug te keren naar de bedieningsinterface. De gebruikersinterface wordt weergegeven als een informatiescherm met automatische functies.

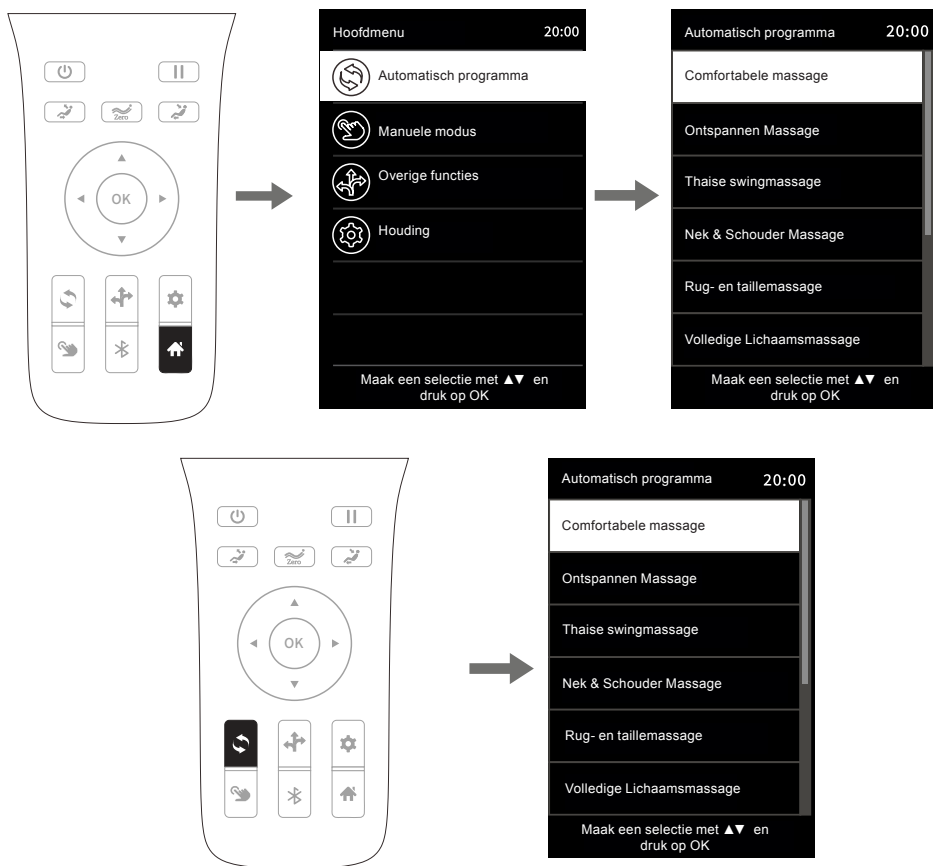

6. Gebruiksaanwijzing

Functie	Beschrijving
Comfortabele massage	De meest comfortabele massage-ervaring.
Ontspannen Massage	Maak uw lichaam los en ontspan het met een zachte en aangename diepe weefselmassage.
Thaise swingmassage	Rekt benen en taille met behulp van de speciale ergonomische beweging van de beensteun en rugleuning. Op deze manier kunnen tekenen van vermoeidheid effectief worden geëlimineerd, gewrichtspijn worden verlicht en kan de vitaliteit worden hersteld.
Nek & Schouder Massage	Met de unieke massagetechniek voor de nek en schouder kan een effectieve massage van de cervicale wervelkolom en het schouderblad worden uitgevoerd. Het verlicht nek- en schouderpijn en vermindert vermoeidheid.
Rug- en taillemassage	Rug- en taillemassage richt zich op het verlichten van rug- en tailleklachten.
Volledige Lichaamsmassage	De massage van het gehele spierstelsel maakt de verschillende functionele delen van het lichaam wakker en laat je de nieuwe dag vol vitaliteit beginnen
Massage van de wervelkolom	Een unieke wervelkolommassagetechniek bevordert de bloedcirculatie, verlicht nek- en schouderpijn en zorgt voor een betere zuurstofvoorziening van het hoofdgebied.
Ontspannende massage	Vermindert algemene vermoeidheid en spierpijn, ontspant de rug en spieren, verbetert de microcirculatie en verlicht snel vermoeidheid.
Meridiaan Massage	Heeft een reinigende werking op de meridianen. Bevordert de microcirculatie van het lichaam en versterkt het immuunsysteem.
Pro-Massage	Lichamelijk actieve mensen kunnen door middel van een massage hun mobiliteit vergroten, spanning verlichten en hun algemene lichaamsfunctie optimaliseren.
Welterusten massage	De massage van de twaalf belangrijkste acupunctuurpunten helpt het lichaam om de balans te herstellen en zorgt voor een snelle verbetering van de slaap en slaapkwaliteit.
Voorzichtige Massage	Deze massage is geschikt voor iedereen, vooral voor mensen van gevorderde leeftijd. De massage is zacht en rustig. Het wordt ook aanbevolen voor bijzonder gestreste mensen.
Zachte massage	-
Massage van het onderlichaam	De massage zorgt ervoor dat het lichaam snel herstelt na de training, wat zorgt voor een optimale regeneratie.
Lichaam-Balans-Massage	Een effectieve massage van de onderrug, billen en dijen helpt de geest te ontspannen en verschillende lichaamsfuncties te reguleren.
	Verlicht stress, verlicht vermoeidheid, kalmeert de geest, ontspant de spieren, brengt lichaam en geest in evenwicht en bevordert de slaap.



6. Gebruiksaanwijzing

2. Handmatige functies

Druk op de knop „Menu“  om het hoofdmenu te openen. Druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de handmatige functies te selecteren, bevestig met de knop „OK“. U kunt ook direct op de knop „Handmatig“  op de afstandsbediening drukken om de handmatige functie-interface te openen.

Er zijn 9 handmatige massagefuncties, waaronder kneden, tikken, ritmisch tikken, kneden & tappen, shiatsu, 3D kneden, 3D tappen, 3D kneden & tappen en 3D shiatsu.

Gebruik na het openen van de handmatige interface de knop OMHOOG of OMLAAG om de gewenste handmatige massagetechniek te selecteren en druk op OK om te bevestigen. Na het selecteren van de techniek keert u niet automatisch terug naar de vorige interface. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige interface. Als u terugkeert naar de vorige interface, bevindt u zich in de interface voor handmatige massagetechnieken.

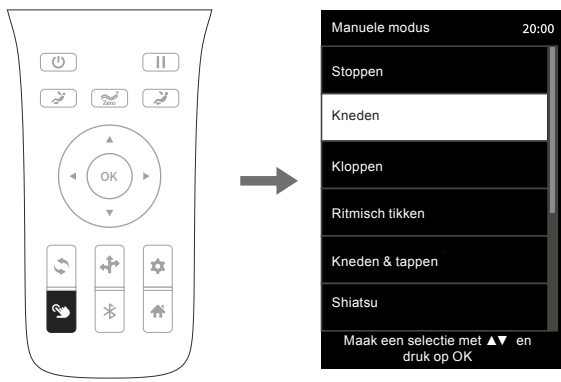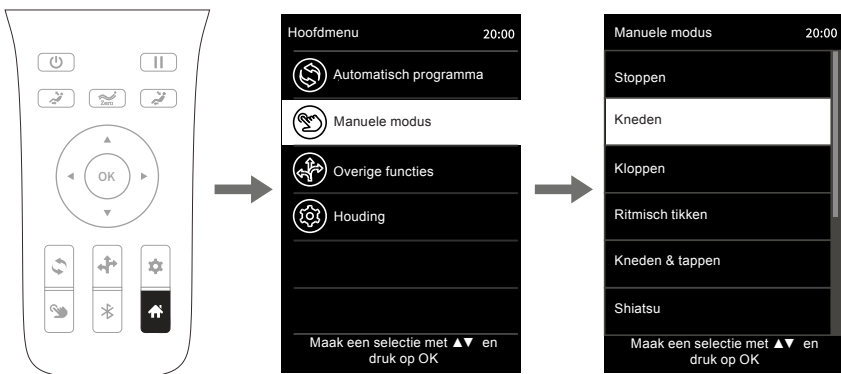

6. Gebruiksaanwijzing

Functie	Aanpassing van de massagekop	
Kneden	Snelheid	Snelheid instelbaar in 5 stappen
Kloppen	Snelheid en breedte	
Ritmisch tikken	Snelheid en breedte	Breedte verstelbaar in 3 stappen
Kneden & tappen	Snelheid	
Shiatsu	Breedte	
3D kneden	Snelheid	
3D kloppen	Snelheid en breedte	
3D tappen & kneden	Snelheid	
3D Shiatsu	Breedte	



6. Gebruiksaanwijzing

3. Andere kenmerken

Druk op de knop „Menu“  om de menu-interface te openen, druk op de knop „Omhoog“ of „Uit“ om het pictogram voor meer functies te selecteren en bevestig met de knop „OK“. U kunt echter ook direct op de knop „Meer functies“ , op de afstandsbediening drukken om de interface voor meer functies te openen.

Andere kenmerken zijn onder meer: bovenste airbag druk, onderste airbag druk, warmte en andere massagefuncties.

Zodra u zich in het scherm „Meer functies“ bevindt, gebruikt u de knop OMHOOG of OMLAAG om de gewenste massagefunctie te selecteren en deze met de rechterknop te activeren of deactiveren. Druk vervolgens op de OK-knop om te bevestigen. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige menu-interface.

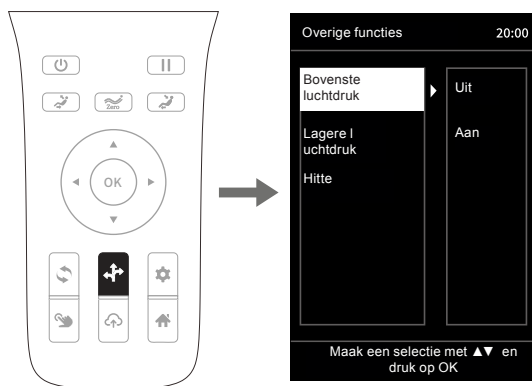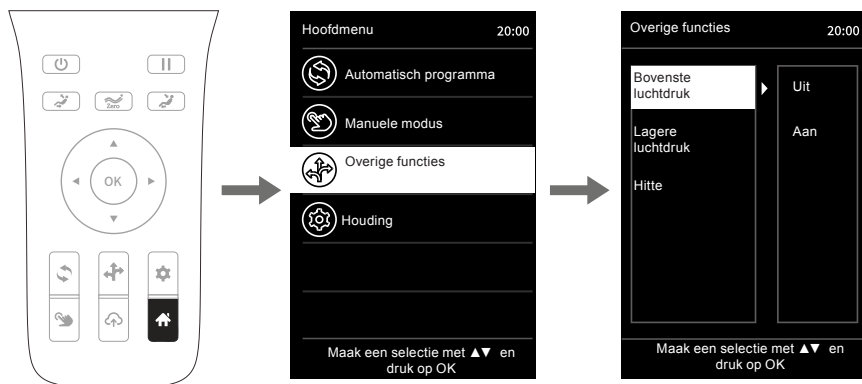


6. Gebruiksaanwijzing

1. Andere functies – bovenste luchtdruk

Massage van de bovenste luchtdruk: omvat schouder-, arm- en taillemassagefuncties.


Selecteer de interface „Meer functies“ en druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de bovenste luchtmassagefunctie te selecteren. Druk op de knop „Rechts“ om de bovenste luchtmassage in of uit te schakelen en bevestig vervolgens de selectie met de knop „OK“. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.

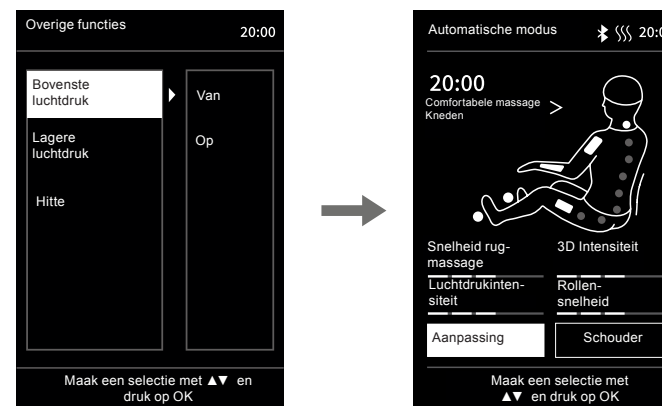

2. Andere functies – lagere luchtdruk

Massage met lagere luchtdruk: met massagefuncties voor benen en voeten.

Selecteer de interface „Meer functies“, druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de massagefunctie met lagere luchtdruk te selecteren. Druk op de knop „Rechts“ om de onderste luchtmassage in of uit te schakelen en bevestig vervolgens de selectie met de knop „OK“. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.

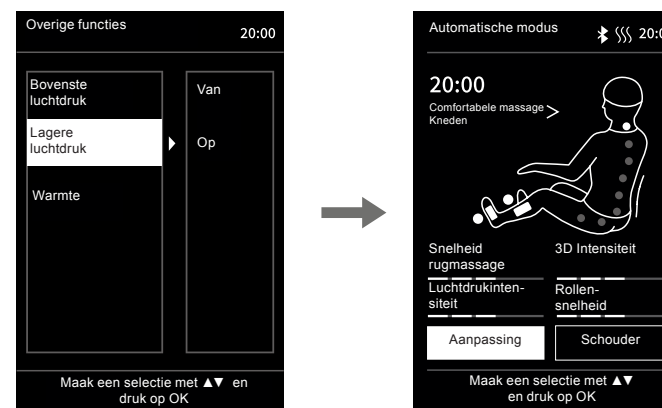


6. Gebruiksaanwijzing

3. Andere functies – Warmte

Warmte: Zet de verwarming aan/uit. Verwarming duurt ca. 3 minuten.

Selecteer de interface „Meer functies“, druk op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de verwarmingsfunctie te selecteren. Druk op de knop „Rechts“ om de verwarming in of uit te schakelen en bevestig vervolgens de selectie met de knop „OK“. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.

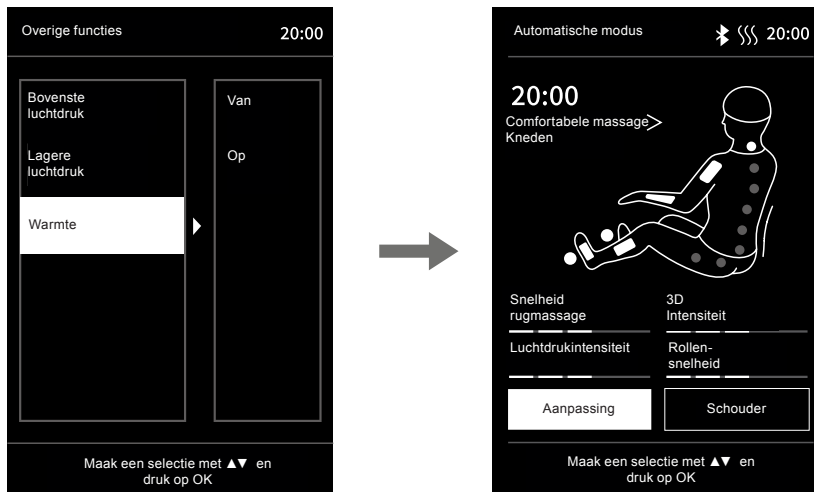


6. Gebruiksaanwijzing

4. Instelling

Druk op de knop „Menu“ om het hoofdmenu te openen. Gebruik de knop „Omhoog“ of „Omlaag“, of direct de knop „Instellingen“ op de afstandsbediening, om het instellingenpictogram te selecteren en druk op de knop „OK“ om het instellingenmenu te openen.

Instellingen zijn onder meer: talen, Bluetooth en apparaat-ID.


Druk na het openen van de instellingeninterface op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de gewenste instellingsfunctie te selecteren. Druk vervolgens op de knop „Rechts“ om de geselecteerde instellingsfunctie in te stellen en druk vervolgens op „OK“ om te bevestigen. De knop „Links“ brengt u terug naar de vorige menu-interface.

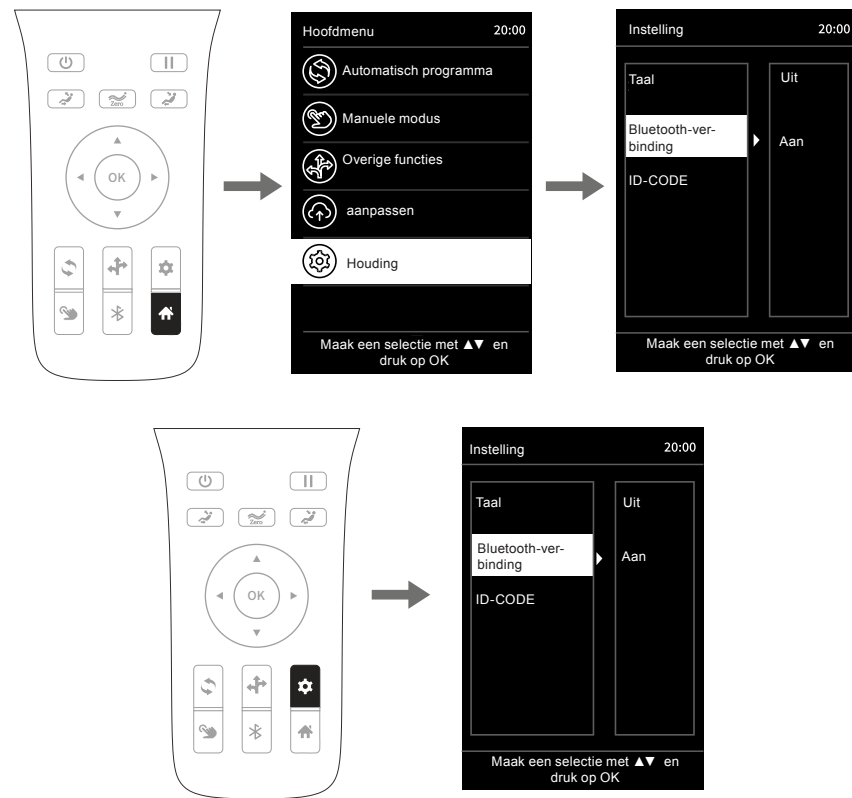

6. Gebruiksaanwijzing

1. Instelling – Taalinstelling


Open het instellingenmenu. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om uw taal te selecteren, bevestig met de rechterknop. Selecteer vervolgens uw taal met de knop OK. U kunt de linkerknop gebruiken om terug te gaan.

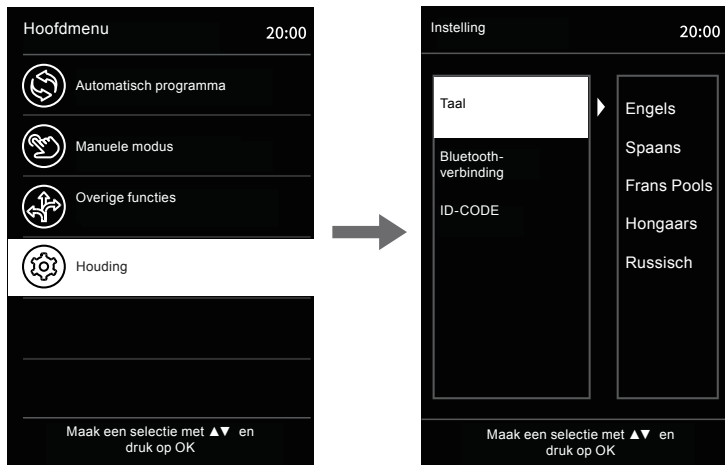

2. Instelling - Bluetooth

Activeer de Bluetooth-functie van de stoel om uw Bluetooth-apparaat (bijv. mobiele telefoon, tablet-pc, enz.) met de stoel te verbinden. Na het koppelen en verbinden met de Bluetooth-module van de stoel, kan de muziek die door uw externe apparaat wordt afgespeeld, draadloos via Bluetooth worden verzonden naar het geluidssysteem van de stoel.

Open de instellingeninterface en gebruik de knop OMHOOG of OMLAAG om Bluetooth te selecteren. Druk vervolgens op de rechterknop om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen, bevestig met de OK-knop. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige menu-interface.

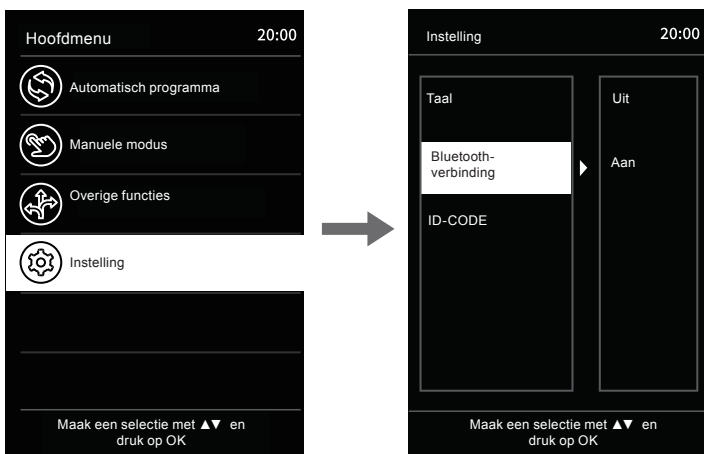


6. Gebruiksaanwijzing

3. Instelling - ID-CODE

ID-CODE: Weergave van het ID-nummer van het apparaat.

Gebruik na het openen van de instellingeninterface de knop OMHOOG of OMLAAG om de apparaat-ID te selecteren en het apparaatnummer van het apparaat weer te geven.

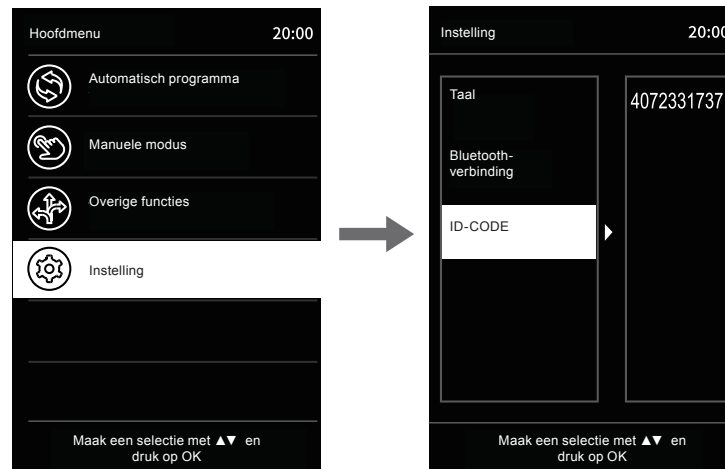


6. Gebruiksaanwijzing

4. Aanpassing van de massage

Druk op de knop „Links“ of „Rechts“ in de interface om de massage-instellingsknop te selecteren en druk vervolgens op de „OK“-knop om de interface voor massage-instellingen te openen.
Er zijn 7 functies voor massage-aanpassing: rugmassagesnelheid, 3D-intensiteit, massagegebied, massagebreedte, intensiteit van luchtmassage, rolsnelheid, tijdregeling van massage, enz.

Zodra u de interface voor massage-instellingen opent, drukt u op de knop „Omhoog“ of „Omlaag“ om de gewenste instelling te selecteren. Druk op de rechterknop om het massageniveau in te stellen en druk vervolgens op de OK-knop nadat u een massage-instelling hebt geselecteerd. Druk op de linkerknop om terug te keren naar de vorige menu-interface.

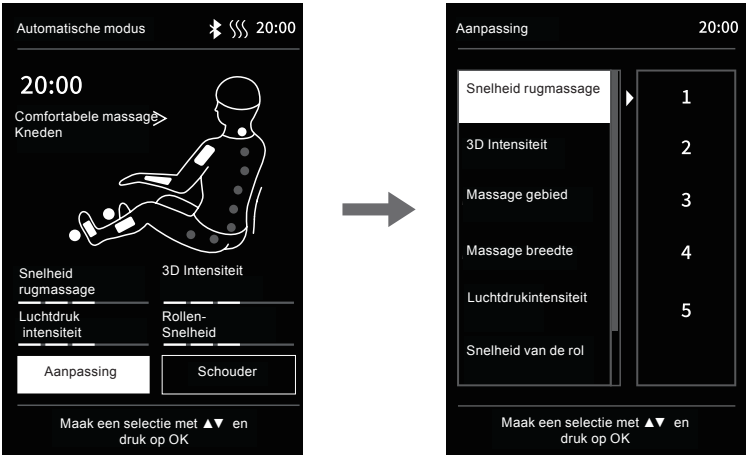

Functie	Beschrijving
Snelheid van rug-massage	5 snelheidsinstellingen
3D Intensiteit	Intensiteit instelbaar in 5 niveaus
Massage gebied	Kies uit vijf modi: Punt, Subgebied, Volledig, Boven en Onder.
Massage breedte	In breedte verstelbaar tot 3 niveaus
Intensiteit van lucht-massage	Intensiteit instelbaar in 5 niveaus
Snelheid van de rol	Er zijn vier modi beschikbaar, waaronder „Close“ en niveaus 1 tot 3.
Timing	Er zijn vier modi om uit te kiezen: +10 minuten, +5 minuten, -5 minuten en -10 minuten.

6. Gebruiksaanwijzing

Houd er rekening mee dat de beschikbare massagetijd kan variëren, afhankelijk van de resterende duur. Als de weergegeven tijd het niet mogelijk maakt om een bepaald tijdsinterval op te tellen of af te trekken, is de bijbehorende bewerking niet beschikbaar. Als de afstandsbediening bijvoorbeeld 39 minuten aangeeft, is het beschikbare instelgebied voor de massagetijd beperkt tot -5 minuten of -10 minuten. Het is niet mogelijk om +10 minuten of +5 minuten te selecteren.

Gewichtloosheid

Druk op de knop „Zero Gravity“ om de positie van de Zero Gravity-hoek aan te passen. Afhankelijk van uw behoeften kunt u verschillende posities van de hoek zonder zwaartekracht selecteren. Druk voor de eerste fase één keer op de knop. Voor de tweede fase drukt u twee keer op de knop. Voor de derde fase drukt u drie keer op de knop. Om terug te keren naar de oorspronkelijke toestand, moet de knop vier keer worden ingedrukt.




Sleutel	Beschrijving
	Met de Zero-Gravity-knop kan de gebruiker de positie van het kuitframe en het rugleuningframe naar de Zero-Gravity-positie verplaatsen, en een van de drie Zero-Gravity-modi en een stoelneerlaatmodus selecteren, afwisselend cyclisch.

5. Knop voor het aanpassen van de helling van de fauteuil

Sleutel	Beschrijving
	Om de rugleuning omhoog te brengen, houdt u de knop voor het rechtzetten van de zitting ingedrukt totdat de gewenste hoogte is bereikt. Om het voeteneinde te laten zakken, houdt u de knop ingedrukt totdat de voeteneinde in de gewenste positie staat. Om te voorkomen dat het voetgedeelte de knop omhoog of omlaag brengt, laat u de knop los.
	Om de rugleuning langzaam te laten zakken, drukt u op de knop om de zitting te laten zakken. Om het voeteneinde langzaam op te tillen, drukt u op de knop om het voeteneinde op te tillen. Om het neerlaten van de rugleuning of het optillen van het voeteneinde te stoppen, laat u de bijbehorende knop los.

6. Gebruiksaanwijzing

Afspelen via Bluetooth-luidspreker

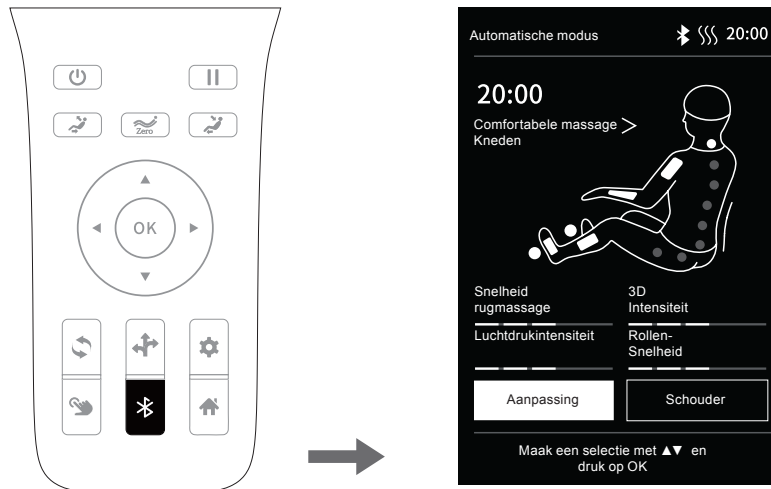

1. Bluetooth-knop: Om de Bluetooth-verbinding in en uit te schakelen, drukt u op de „Bluetooth“-knop  op de afstandsbediening.
2. Open in het menu van het smartapparaat Instellingen en selecteer Bluetooth. Open „Bluetooth“ en het zal automatisch naar een nieuw Bluetooth-apparaat zoeken.
3. Het smartapparaat zoekt naar het juiste Bluetooth-model (IMCM-XXXX). Klik op de knop „Koppelen“ wanneer daarom wordt gevraagd.
4. Schakel de muziekspeler van het smartapparaat in en selecteer het nummer dat u wilt afspelen.


6. Gebruiksaanwijzing

Einde massage operatie

Om de massagefuncties tijdens gebruik uit te schakelen, drukt u gewoon op de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Hierdoor worden ook de rugleuning en voetensteun gereset.

Als alternatief schakelt de massagetimer alle functies automatisch uit nadat de ingestelde tijd is verstreken, maar de rugleuning en voetensteun blijven functioneel.

Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar voor de hoofdvoeding uit.

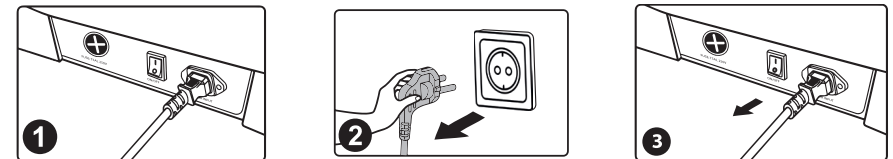

7. Reiniging en onderhoud

Reinigen van PU-leer en kunststof onderdelen

Gebruik een zachte, droge doek om het leer af te vegen.

- Reinig het product niet met chemicaliën zoals verdunner, benzine, alcohol, enz.
- Als u in de handel verkrijgbare leerverzorgingsproducten gebruikt, volg dan de gebruiksaanwijzing.

Als het PU-leer bijzonder vuil is, veeg het dan af met behulp van de volgende methoden.

1. Dompel een zachte doek in water of heet water met 3 tot 5% neutraal wasmiddel en wring goed uit.
2. Veeg het lederen oppervlak af met de eerder genoemde zachte doek.
3. Verwijder de reinigungsoplossing met een doek gedrenkt in schoon water en wring grondig uit.
4. Droog het leer af met een uitgewrongen zachte doek.
5. Laat het vervolgens in de lucht drogen.

- Als vlekken moeilijk te verwijderen zijn, raden we aan om een stuk in de handel verkrijgbaar melamineschuim in een oplossing van neutraal wasmiddel te dopen en de stoel ermee af te vegen.
- Gebruik geen föhn om het oppervlak te drogen.
- Houd er rekening mee dat de kleur van de stof afgeeft op het oppervlak van het PU-leer. Wees daarom voorzichtig bij het schoonmaken van de stoel met jeans en gekleurde stoffen.
- Houd er rekening mee dat langdurig contact tussen deze onderdelen en plastic verkleuring kan veroorzaken.
- Houd er rekening mee dat PU-leer kan verkleuren bij blootstelling aan haarkleurmiddelen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan om het getroffen gebied af te dekken met een handdoek bij het verven van je haar.



8. Problemen oplossen

Storing	Wanneer het kuitmechanisme of de rugleuning een bepaalde positie bereikt, verandert de positie niet meer wanneer u op de gewenste verstelknop drukt.
Oplossing	Vanwege het productontwerp en de ergonomische eisen heeft dit product een veiligheidsbeperking van de positieverstelling. Tegelijkertijd klinkt er een akoestisch signaal wanneer de limiet is bereikt.

Storing	Nadat de fauteuil is ingeschakeld, werken sommige functies niet.
Oplossing	Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, is het noodzakelijk om handmatig een automatisch massageprogramma of een andere bedrijfsstatus te selecteren. Als er geen keuze wordt gemaakt, schakelt het apparaat na 20 minuten automatisch uit. Als de handmatige bedieningsmodus is geselecteerd, kunnen de niet-geselecteerde functies worden uitgeschakeld en de bedrijfsmodus moet handmatig worden ingesteld.

Storing	Het apparaat maakt een geluid alsof het over leer wrijft wanneer het van positie verandert.
Oplossing	Voor dit product is hoogwaardig slijtvast synthetisch leer gebruikt, dat voldoet aan de eisen van milieubescherming. Door de bijzondere eigenschappen van leermaterialen is er bij het wrijven een lichte geluidsontwikkeling door beweging op het overeenkomstige punt. Dit is een normaal verschijnsel. Opmerking: Als u tijdens het gebruik een geluid hoort dat klinkt als het scheuren van stof of leer, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met een professional.


Storing	De massagekoppen bereiken noch de schouders, noch de nek.
Oplossing	Als je de bodyscan voor de massage hebt overgeslagen. Moet je de schouderpositie handmatig instellen in het hoofdmenu. Als dit niet genoeg is en het hoofd het hoofdkussen niet raakt of de rug de rugleuning niet raakt, kan de schouderpositie lager zijn dan de werkelijke positie in de lichaamsvormdetectie. Ga in de laagste stand van de stoel zitten, leun met uw hoofd op de hoofdsteun en begin opnieuw.
Storing	Het apparaat is beschadigd. De voedingsadapter of stekker is ongewoon heet.
Oplossing	Blijf het apparaat niet gebruiken en onderbreek de stroomtoevoer. Neem contact op met een erkend servicecentrum om ongelukken te voorkomen.

Als u vragen of twijfels heeft over dit product, neem dan contact op met het verantwoordelijke servicepersoneel.

9. Technische gegevens

Model:	BètaSonic III
Brutogewicht:	95KG
Nettogewicht:	80KG
Spanning:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominaal vermogen:	220 W
Luchtdruk:	0,022-0,03 MPa
Geluidsniveau:	≤60dB
Veiligheidsklasse:	Klasse I
Looptijd:	20 minuten
Certificaten:	CE ENEC
Hersenelektronica®:	21 minuten

Afmetingen:	
Rechtopstaand:	50 x 76 x 116 cm
Liggend:	95 x 156 x 185 cm

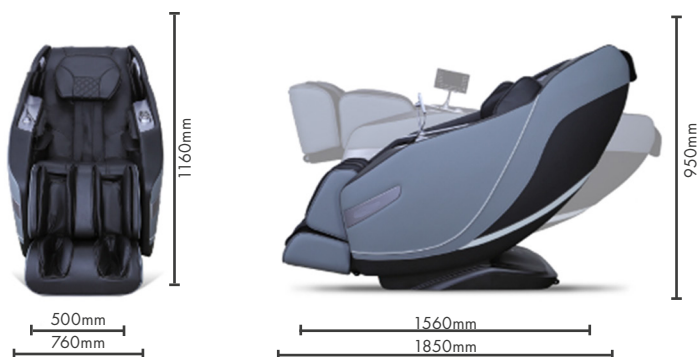

10. speciale functies



SPOT

De massagekoppen kunnen een bepaald plek masseren.



KNEDEN

Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneet tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder gebruikt om de spanning te verminderen.



TAPPEN

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de huid en verzacht de spanningen in de spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op longhoogte, kan dit de vrijgave verbeteren van slijm in de longen.



SHIATSU

Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande strekkingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke lichaamsdelen en het mobiliseren van de spieren.



LUCHTCOMPRESSIE

Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbeweging die zorgt voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral gunstig voor de kuit- en voetzone.



KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)

De technieken van kneden en tikken worden gecombineerd om spanningen te verlichten en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.



AUTOMATISCH

Specifiek ontwikkelde automatische programma's voor het hele lichaam, die een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat wilt.



RUGGEDEELTE

Individueel aanpasbaar naar elke grootte en massagegebied.



CARBON VERWARMING

Diep doordringende Koolstof-infrarood-warmte doet de bloedvaten uitzetten, de bloedstroom toenemen en de spier-tonus verminderen. Bovendien heeft het een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het melden van pijn aan de hersenen.



VOETZOOAL ROLLER

De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het lichaam, wat de spieren ook ontspant en het lichamelijke welbehagen versterkt.



LUCHTGEBIED

Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel selecteerbaar.



BLUETOOTH

Draadloze gegevensoverdracht.



NUL ZWAARTEKRACHT - GEWICHT-LOOSHEID

Je zet jezelf in de positie van een astronaut – dat "gewichtloze gevoel".



ROLLEN

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren – ook perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel van de spieren.



KNEED & FLADDER

Een massage die knedende en fladderende technieken combineert.



FLATTER

Licht kloppen met de handpalm bevordert de bloedcirculatie in de spieren en verstevigt het bindweefsel, terwijl het tegelijkertijd spanningen vermindert.



L-SHAPE

U kan een diepgaande massage van het volledige lichaam verwachten van de nek helemaal tot de billen.



S-LIJN

Met dit automatische programma werken de massagekoppen zeer dicht bij uw lichaam, ze masseren het geheel tot beneden aan uw billen. De S-vormige werking is geconstrueerd naar de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.



GEEN RUIMTE

Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel weinig afstand nodig tot de achterliggende muur. Ruimtebesparend en comfortabel!



2D-MASSAGE

Het 2D-massagemechanisme stelt de massagestoel in staat om je rug te scannen en nauwkeurig de positie van de verschillende delen van je wervelkolom te herkennen.



VERSTELBARE VOETSTEUN

De voetsteun kan worden uitgeschoven en is daardoor aanpasbaar aan verschillende lichaamsgroottes.



LIGGENDE POSITIE

De verstelbaarheid van de rugleuning en de voetsteun draagt bij aan het persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.



BRAINTRONICS®

Braintronics® technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiostreaming. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen om te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.



SCHOUDE AANPASSEN

De massagekoppen kunnen naar boven of beneden naar een geschikte positie worden bewogen in het schoudergebied.



LUCHTINTENSITEIT

Instelbare airbag massage-intensiteit.



3D MASSAGE

Bij deze nieuwe techniek beweegt de massagerobot niet alleen naar boven en beneden, maar ook naar voren en naar achteren.



SCHOUDE GREEP

Gerichte kneedmassage in het schouder/nekgebied – ideaal voor het verlichten van spanningen en pijn in dit gebied.



SNELHEID

De massagesnelheid is instelbaar.



BREEDTE

De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, middelmatig en breed).



MUZIEK

Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.



REFLEXOLOGIE

Reflexologie regenereert de voetspieren en heeft een harmoniserende werking op bijna alle organen in uw lichaam.



VOELT ALS MENSENHANDEN

Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een professioneel masseur. De maximale rekruimte is 6,5 cm en de maximale rekhoek is 41 graden, zodat de mechanische handen een effectieve massage kunnen geven om menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.



SNELSTART

Met één druk op de snelstartknoppen in uw armleuning kunt u de belangrijkste functies controleren.



DUBBELE SENSOR LICHAAMSSCAN

De massagestoel voert een lichaams-scan uit om de belangrijkste gebieden van de nek en rug met een optimale druk gedurende de gehele massage te garanderen. De scan technologie detecteert de hoogte van uw schouders, die kan worden gewijzigd na de scan, indien nodig.

11. Juridische kwesties

11.1 EU-conformiteitsverklaring

Voldoet aan de Europese richtlijnen EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU en RoHS.

11.2 Garantieverplichtingen

De verkoper geeft de wettelijke garantieperiode voor het product dat in de onderstaande tabel wordt beschreven. De garantie is geldig vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum moet worden bevestigd door een aankoopbewijs. De verkoper zal alle onder de garantie vallende producten in Duitsland die defect blijken te zijn, gratis repareren of vervangen. Dit geldt niet voor slijtageonderdelen zoals stoffen bekleding. Voorwaarde hiervoor is dat het defecte apparaat met aankoopbewijs wordt teruggestuurd voordat de garantieperiode afloopt.

De garantie is ongeldig als, nadat een fout is ontdekt, deze is ontstaan door bijvoorbeeld invloeden van buitenaf of als gevolg van reparaties of wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant of een erkende dealer. De garantie van de dealer is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product. In het kader van deze garantie neemt de fabrikant of verkoper geen aanvullende verplichtingen op zich en is hij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of onjuist gebruik van het product. Als uit de inspectie van het product door de fabrikant blijkt dat de garantieclaim betrekking heeft op een defect dat niet onder de garantie valt of dat de garantieperiode is verstreken, worden de kosten voor inspectie en reparatie gedragen door de klant.

Wettelijke kennisgeving: Geen van de verklaringen op deze website is bedoeld als genezing. Diagnose en behandeling van ziekten en andere lichamelijke aandoeningen vereisen verwijzing naar artsen, alternatieve behandelaars of therapeuten. De informatie is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt ter vervanging van medische behandeling. Het is aan elke gebruiker om het nut van een toepassing in een specifiek geval te bepalen door zorgvuldig onderzoek en, indien nodig, na overleg met een specialist. Elke toepassing of therapie is op eigen risico van de gebruiker. Wij distantiëren ons van alle claims en beloften van behandeling.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Copyright Afbeeldingen en teksten vallen onder het copyright van CASADA Deutschland GmbH en mogen niet worden gebruikt zonder speciale vermelding. copyright © 2023 CASADA Deutschland GmbH. alle rechten voorbehouden. A2-SK3-EN1023



CASADA
HEALTHCARE