



✓ relax in style

SENSO II

BEDIENUNGSANLEITUNG | *MANUAL*



< relax in style

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

WIR GRATULIEREN

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Sessels genießen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Senso II.

INHALTSVERZEICHNIS

5	Die Massage
6	Sicherheitshinweise
7	Installation
8	Aufbau
11	Massagetechniken
11	Technische Daten
11	EU - Konformitätserklärung
12	Ausstattung/Funktionen
14	Fernbedienung
16	Störungssuche
16	Pflege
16	Lagerung
17	Gewährleistungsbestimmungen
34	Notizen

DIE MASSAGE



Jeder kennt die wohltuende Lockerung verspannter Muskeln durch eine Massage. Die Vorgänge innerhalb der Muskeln, Blutgefäße und Nervenstränge lassen sich einleuchtend erklären.

Im Körper existieren zwei Kreislaufsysteme. Der Blutkreislauf, ausgehend vom Herzen, versorgt das Gehirn, die Organe und die Muskulatur mit Nährstoffen und dem lebenswichtigen Sauerstoff, während das Lymphsystem dafür sorgt, dass Stoffwechselprodukte, Schlacken und Gifte aus dem Körper ausgespült werden können.

Wird unser Immunsystem durch Infektionen und Viren beansprucht, tastet der Arzt zunächst die Lymphknoten ab, da diese Abwehrzellen produzieren und auf diese Belastung durch Anschwellen reagieren. Jede Massage regt dieses System an und fördert so den Abtransport schädlicher Stoffe und die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.

SICHERHEITSHINWEISE



Bevor Sie diesen Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Sessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massageköpfe.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Sessels mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Kinder sollten den Massagesessel nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagezeit von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.

SICHERHEITSHINWEISE


- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgende Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Bei Hilfsmitteln, wie z.B. Herzschrittmachern, konsultieren Sie auf **jeden Fall vor der Massage** ärztlichen Rat.

INSTALLATION

- Ziehen Sie vor dem Transport des Sessels den Netzstecker!
- Transportieren Sie den Sessel am besten mit zwei Personen.


Hinweis:

- Transportieren Sie den Sessel nicht, indem Sie nur an der Rückenlehne ziehen.
- Bewegen Sie den Stuhl niemals, wenn jemand darin sitzt.
- Legen Sie bei empfindlichen Fußböden eine Unterlage unter den Sessel, um Beschädigungen zu vermeiden.

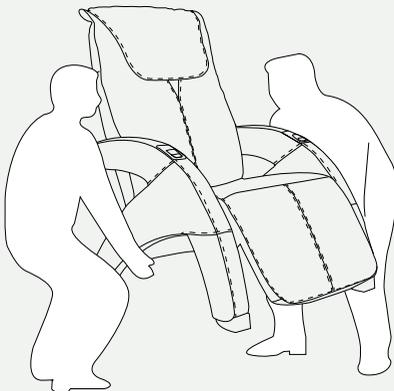


AUFBAU

- Wenn Sie den Sessel aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass hinter dem Sessel genug Platz ist, um die volle Liegeposition zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass der Sessel während des Aufbaus vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie den Schutzbezug der Armlehnen erst nachdem der Sessel vollständig aufgebaut ist, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

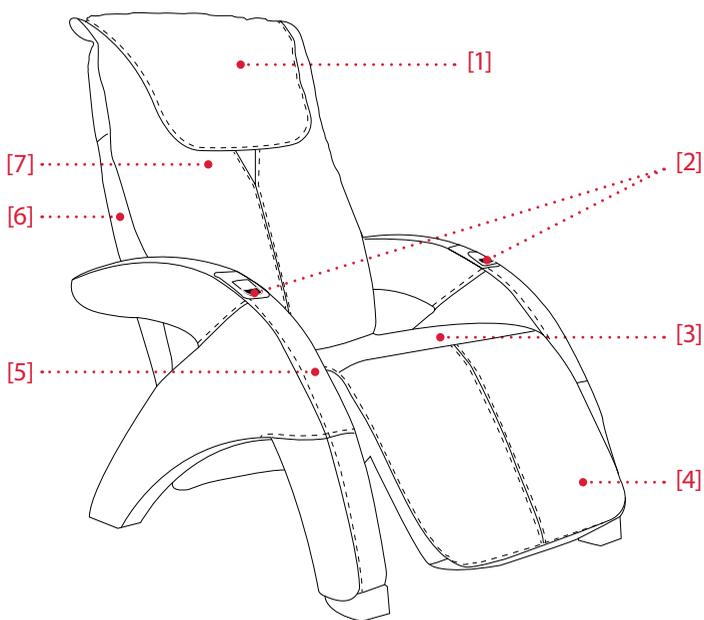


- | | |
|--|---------------------------------|
| [1] Kissen | [5] Armlehne |
| [2] Griff zum Verstellen
des Rücken-/Fußteils | [6] Rückenteil |
| [3] Sitzfläche | [7] Abnehmbares
Rückenkissen |
| [4] Fußteil | |


- Wenn Sie den Sessel aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass hinter dem Sessel genug Platz ist, um die volle Liegeposition zu erreichen.

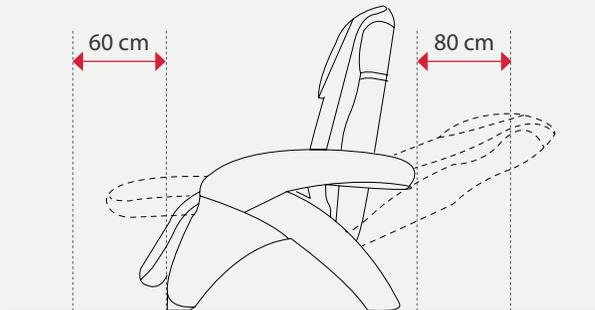



- Setzen Sie die Rückenlehne in einem Winkel von 45° mit den jeweils links und rechts vorhandenen Halterungen in die dafür vorgesehenen Stahlköpfe innen am Sitzteil des Sessels ein.

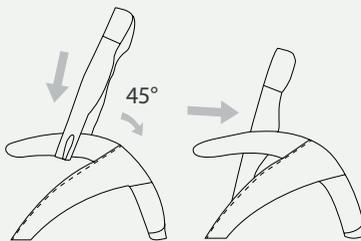

- Schließen Sie die Vibrationsfunktion an, indem Sie die Kabel an der rechten Seite des Sitzteils zusammen stecken.

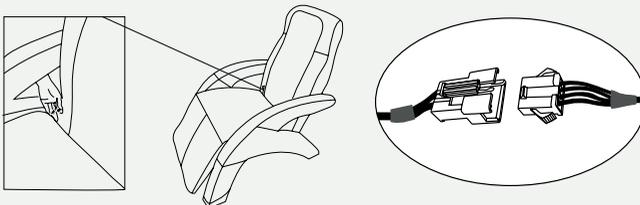


- Verbinden Sie das U-Eisen der Rückenlehne mit der Verbindungsstange unter dem Sitz durch den beiliegenden Bolzen [A]. Sichern Sie den Bolzen mit dem Splint [B].

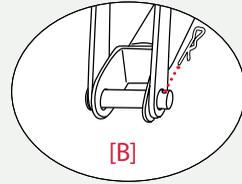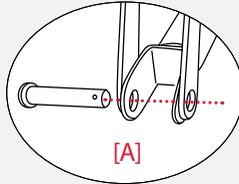

- Schließen Sie das Netzteil an den Stecker hinten am Sessel an.
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzkabel und stecken Sie dies in die Steckdose.



- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den Netzstecker. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Sessel [A] und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie nun den Sessel ein, indem Sie den Schalter auf „I“ stellen [B].

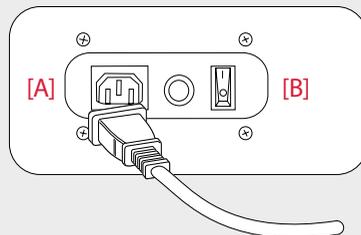

MASSAGETECHNIKEN



Kneading

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



Vibration

Die Vibration versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.

TECHNISCHE DATEN

Maß aufrecht: 114 x 76 x 110 cm

Maß liegend: 158 x 76 x 80 cm

Gewicht: 50 kg

Spannung: AC 220-240 V ~ 50 Hz

Nennleistung: 115 W

Laufzeit automatisch: 15 Minuten

Laufzeit manuell: 30 Minuten

Zertifikate:



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/EC.

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Der Senso II kombiniert schickes Design mit durchdachter Shiatsu Massage-technik. Shiatsu gehört zu den ältesten Praktiken der chinesischen Medizin und unterstützt die Lockerung der Muskulatur. Methodische Druckpunkttherapie mit dem Ziel den Menschen als Ganzes zu erfassen fördert die innere Ausgeglichenheit und bringt Körper und Geist wieder in Einklang.

Das elegante Design des Senso II mit seinen klaren, aufrichtigen Zügen passt sich unauffällig jeder Einrichtung an und ist somit ein willkommener Gefährte in jedem Wohnzimmer. Durch seine ergonomische Form bietet er vollendeten Sitzkomfort und eignet sich auch ideal als Ruhe- oder Fernsehsessel. Multifunktionell und praktisch nicht mehr wegzudenken, wird er zum „Liebling“ in Ihren vier Wänden.

Der Senso II massiert Ihren gesamten Rücken mit einer angenehmen Knetmassage. Die Massageköpfe erreichen präzise die Muskulatur an der Wirbelsäule und sorgen gemeinsam mit der durchblutungsfördernden Vibration im Sitz- und Wadenbereich für eine Rundum-Massage.

Die beiden Automatikprogramme Relax & Therapy führen Sie selbstständig durch Ihr persönliches Massageerlebnis. Zusätzlich können Sie mit Hilfe der Fernbedienung kinderleicht auf fünf weitere manuelle Programme zugreifen. Zur Auswahl stehen drei Programme für den Rücken: gesamter Rücken/oberer Rücken/Lendenbereich, sowie zwei separate Vibrationsprogramme für den Sitz- und Wadenbereich. Alle fünf manuellen Programme können wahlweise miteinander kombiniert werden, so dass Sie sich Ihr ganz individuelles Massagefeeling zusammenstellen können.

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Der Massagesessel hat eine speziell auf die menschliche Wirbelsäule abgestimmte Massageeinheit. Die Massagerollen verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, welcher die Wirkung der Akupressur-Punkt Massage bestärkt.

Das eigens angepasste Rückenteil des Massagesessels ist von 110° bis 150° automatisch verstellbar. Gleichermaßen lässt sich die Fußstütze von 0° bis 90° verstellen.

Mit dem Griff auf der rechten Seite verstellen Sie die Position der Fußstütze, mit dem Griff auf der linken Seite das Rückenteil.

Nach 15 Minuten schaltet sich der Massagebetrieb selbstständig ab. Um die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen, schalten Sie die Massageköpfe erst wieder ein, wenn mindestens 30 Minuten vergangen sind. So haben die Motoren Zeit wieder abzukühlen.

Auch Ihrem Körper sollten Sie eine solche Ruhepause gönnen. Wir empfehlen Ihnen, die Massage maximal dreimal am Tag durchzuführen, um auch die Muskulatur nicht zu stark zu beanspruchen.

Zu Ihrer Sicherheit stellen wir alle Geräte mit einem Überhitzungsschutz aus. Unter starker Belastung und hohem Anpressdruck entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, schalten sich die Geräte automatisch aus und lassen sich auch erst nach einer angemessenen Wartezeit, die zwischen 30 und 50 Minuten liegt, wieder einschalten.





Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter auf "I".

[1] Power

Mit der Power Taste schalten Sie den Senso II ein, der Sessel befindet sich jetzt im Leerlauf. Zum Starten wählen Sie nun eine Massagefunktion aus. Um die Massage zu stoppen drücken Sie diese Taste erneut. Die Massageköpfe fahren dann automatisch in die Ausgangsposition zurück.

[2] Pause

Während der Massage können Sie das Programm jederzeit mit der Pause-Taste kurz unterbrechen. Der Massageessel befindet sich in dieser Zeit im Leerlauf, nur die Liegeposition und das Fußteil lassen sich verstellen. Um die Massage fortzusetzen betätigen Sie die Pause-Taste erneut.

Automatische Programme für den gesamten Rücken

[3] Relax - Perfekt zum Entspannen

Durch drücken der Taste starten Sie das Programm. Im Relax Modus wird der gesamte Rücken massiert und die Vibration im Sitz- und Fußteil aktiviert.

[4] Therapy - Lindert Muskelverspannungen

Durch drücken der Taste starten Sie das Programm. Im Therapy Modus wird der gesamte Rücken massiert und die Vibration im Sitz- und Fußteil aktiviert.

Manuelle Programme für den gesamten Rücken

[5] Full

Mit dieser Taste aktivieren Sie die Massage für den gesamten Rücken.

[6] Upper

Mit dieser Taste aktivieren Sie die Massage für den oberen Rücken.

[7] Lower

Mit dieser Taste aktivieren Sie die Massage für den unteren Rücken.

[8] Seat

Durch drücken der Taste aktivieren Sie die Vibration im Sitzbereich. Durch einmaliges Drücken schalten Sie den kontinuierlichen, durch zweifaches drücken den Intervall-Vibrationsmodus ein. Die Vibration kann mit allen manuellen Programmen kombiniert werden.

[9] Calves

Durch drücken der Taste aktivieren Sie die Vibration im Fußbereich. Durch einmaliges drücken schalten Sie den kontinuierlichen, durch zweifaches drücken den Intervall-Vibrationsmodus ein. Die Vibration kann mit allen manuellen Programmen kombiniert werden.

STÖRUNGSSUCHE

Störung	Behebung
Der Sessel ist am Stromnetz angeschlossen, aber weder Sessel noch Fernbedienung funktionieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel • Vergewissern Sie sich, dass der Schalter am Sessel auf „I“ steht.
Die Fernbedienung funktioniert, aber der Sessel reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu langem Gebrauch kann der Sessel überhitzen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn 30-50 Minuten abkühlen.

PFLEGE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Behandeln Sie die Oberflächen regelmäßig mit den empfohlenen Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem haben. Fragen Sie Ihren Händler nach den CASADA Kunstleder- und Lederpflegeprodukten:



LAGERUNG

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Nicht neben einer Heizung oder offenen Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
info@casada.com
www.casada.com



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright (c) 2012 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.