

< bodysense



PowerVib



< bodysense

Depuis la création de l'entreprise en l'an 2000, le nom CASADA est devenu synonyme des produits de haute qualité dans le secteur du bien-être et du fitness.

Aujourd'hui, les appareils CASADA sont disponibles dans le monde entier. Le développement continu, le design incomparable et l'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie sont tout autant caractéristiques des produits CASADA que la qualité fiable de premier ordre.

Félicitations!

Avec l’achat du Power VIP de Casada, vous avez acquis un article d’entraînement personnel de très haute qualité.

Dans le but d’utiliser au mieux et pour longtemps votre appareil d’entraînement, nous vous présentons ici quelques conseils techniques sur l’utilisation et le fonctionnement. Merci pour votre confiance en Casada.

Table des matières

Avant-propos.....	16
Fonctionnement	16
Montage des poids	17
Données techniques	17
Déclaration de conformité EU	18
Conditions de Garantie	18
Notes	19

Avant-propos

S'entraîner avec des altères est un vaste sujet. Se muscler, augmenter son bien-être, développer de saines sensations corporelles, rester en bonne santé, retrouver la forme ou obtenir une silhouette svelte et galbée. Les objectifs avec les altères sont très diverses, bien qu'elles ne soient pas encore très connues. Les vibrations sont l'arme secrète qui font de l'entraînement avec les altères un succès.

Fonctionnement


1. Pour activer la vibration, presser le bouton  sur le panneau de contrôle. Le niveau de charge de batterie s'allumera:

	100%
	65% - 80%
	40% - 60%
	0%
2. Appuyer une seconde fois pour sélectionner l'un des 3 modes de vibration. Le réglage par défaut est le niveau d'intensité le plus bas.
3. Ensuite, appuyez successivement sur le bouton  pour sélectionner l'un des 3 niveaux d'intensité de vibration.

Niveau 1	1 100 ± 300 rpm (18 Hz)
Niveau 2	1500 ± 300 rpm (25 Hz)
Niveau 3	2000 ± 300 rpm (33 Hz)

Plus l'intensité est élevée, plus la pression sur les muscles sera forte.


4. Pour arrêter l'appareil, maintenir la pression 3 secondes sur le bouton .
5. Après 10 minutes, la vibration s'arrêtera automatiquement.

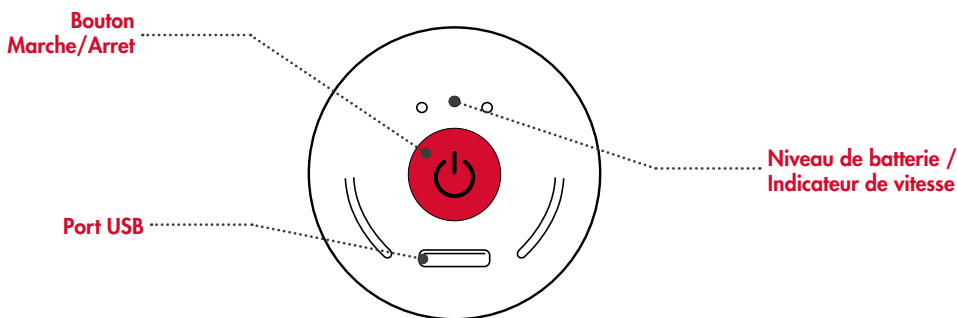


Montage des poids

Pour augmenter la capacité de charge et intensifier l'entraînement, vous pouvez adapter le poids de l'haltère de 2 à 3 kg comme suit:


1.

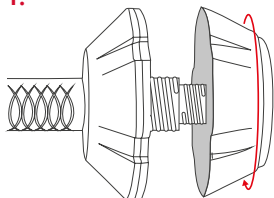

2.

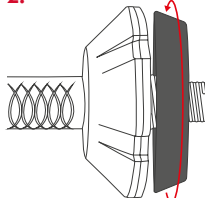

3.

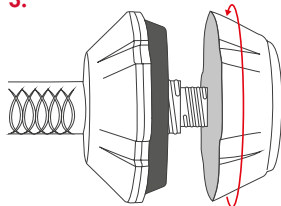

1. Dévisser le bouchon de fermeture du poids latéral.
2. Vissez fermement le poids de 500g sur le filetage.
3. Puis visser le bouchon sur l'appareil afin de bloquer le poids.
4. Répéter l'opération pour l'autre coté.

Données techniques

Article-No.:	CS-450
Dimensions:	28 x 11 x 11 cm
Poids:	2 - 3 kg
Intensité:	1. Level 1100rpm (18 Hz), 2. Level 1500rpm (25 Hz), 3. Level 2000rpm (33 Hz)
Temps:	10 minutes
Voltage:	DC 5V, 2A, Typ C
Batterie:	Li-ion battery 7,4 V/ 1800 mAh
Durée:	max. 2 heure
Temps de charge:	3 heure
Matériau:	ABS, Silikon

Certificats:



Déclaration de conformité EU

Conforme aux normes réglementaires européennes EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU et aux réglementations Rohs.

Conditions de Garantie

Le revendeur accorde une période de garantie légale sur le produit décrit au verso. La garantie est valable à partir de la date d'achat. La date d'achat doit être prouvée avec le reçu d'achat.

Le revendeur réparera ou remplacera gratuitement les produits enregistrés en Allemagne, où des défauts ont été détectés. Ceci ne s'applique pas aux pièces d'usure. La condition préalable à cela est le retour de l'appareil défectueux avec la preuve d'achat avant la fin de la période de garantie.

Le droit à la garantie ne s'applique pas si, après qu'un défaut a été détecté, il s'est produit, par exemple, en raison d'influences extérieures ou à la suite de réparations ou de modifications qui n'ont pas été effectuées par le fabricant ou un revendeur agréé.

La garantie du revendeur est limitée à la réparation ou au remplacement du produit. Dans le cadre de cette garantie, le fabricant ou le vendeur n'assume aucune autre responsabilité et n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et/ou une mauvaise utilisation du produit.

Si, après inspection du produit par le fabricant, il s'avère que la demande de garantie concerne un défaut non couvert par la garantie ou que la période de garantie a expiré, les frais d'inspection et de réparation seront à la charge du client.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany

info@casada.de
www.casada.de

Droits d'auteur Les images et le texte sont soumis au droit d'auteur de CASADA Deutschland GmbH et ne peuvent être utilisés sans autorisation expresse.
Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.

Notes



ASADA[®]
HEALTHCARE

since
2000

