


time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Bring relaxation into your everyday life. Cutting-edge technology combines soothing massage programmes with intelligent audio stimulation of brain waves. Give your mind and body time to dream and recharge your batteries.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



SKYLINER





< timetorelax

Od 2000 roku – kiedy CASADA została założona, nazwa ta jest symbolem najwyższej jakości produktów wellness & spa.

Dziś produkty CASADA są dostępne na całym świecie! Ciągła ewolucja, niepowtarzalny design oraz niekończące się dążenie w kierunku poprawy jakości życia, wyróżniają produkty CASADA tak samo, jak najwyższa jakość naszych produktów, na której można polegać.

Gratulacje!

Dokonując tego zakupu udowodnili Państwo wysoką świadomość profilaktyki zdrowia.

Aby fotel masujący służył Państwu jak najdłużej, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przestrzeganie jej.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil w fotelu masującym Skyliner II.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa.....	84
Przeciwwskazania	85
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania	86
Właściwości Funkcje	87
Konfiguracja i montaż	88
Czyszczenie Konserwacja Przechowywanie.....	95
Rozwiązywanie problemów	96
Specyfikacja techniczna.....	96
Europejska deklaracja zgodności	97
Warunki gwarancji.....	97

Instrukcje bezpieczeństwa



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem fotela masującego, by zapewnić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.

- Fotel masujący odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymagom bezpieczeństwa.
- Fotel masujący posiada ogrzewane obszary. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność przed użyciem fotela. (ICE 60335-2-32)
- Urządzenie nie wymaga konserwacji. Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis techniczny.
- Niewłaściwe użytkowanie i nieautoryzowane naprawy są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa i prowadzą do utraty gwarancji.
- W celu uniknięcia wypadku prosimy o nie należy wsuwać palców pomiędzy rolki masujące.
- Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.
- Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Fotela masującego nie należy używać w pomieszczeniach o dużym stopniu wilgotności np. w łazienkach.
- Nie należy korzystać z fotela w miejscach o ograniczonej powierzchni lub takich, gdzie wentylatory urządzenia są zasłonięte, a dopływ świeżego powietrza jest ograniczony.
- Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zwarcia, urządzenie należy odłączać od zasilania, jeśli nie jest użytkowane przez dłuższy czas.
- Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub gniazd.
- Jeśli kable / wtyczki są uszkodzone muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od zasilania.
- Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy prowadzi do utraty gwarancji.
- Nie należy przekraczać zalecanego dziennego limitu czasu masażu, wynoszącego 30 min, aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów.
- Nie należy używać zaokrąglonych ani ostrych przedmiotów, by uniknąć uszkodzenia fotela.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednich, pasujących gniazd elektrycznych. Zawsze należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie wetknięta do gniazda, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia zwarcia lub pożaru.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania niezwłocznie po zakończeniu użytkowania i przed rozpoczęciem jego czyszczenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru.
- Jeśli w trakcie użytkowania urządzenia nastąpi przerwa w dostawie prądu, należy niezwłocznie przesunąć główny włącznik na pozycję OFF i odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli kable zasilające są mokre lub uszkodzone.
- Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz niedołążne przebywające w pobliżu urządzenia lub korzystające z niego nie powinny być pozostawiane bez nadzoru.
- Nie należy korzystać z urządzenia bezpośrednio po zjedzeniu posiłku ani pod wpływem alkoholu.
- Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
- Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów do urządzenia, pochodzących od producenta urządzenia.
- Nie wolno stawiać, siadać ani huśtać się na podnóżku fotela, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie należy siadać na poręczach ani oparciu fotela, aby uniknąć zranienia czy uszkodzenia fotela.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości i dbać o to, by żadne ciało obce nie dostawało się w zagłębienia fotela.
- Nie wolno ciągnąć urządzenia za kabel zasilający w celu np. przesunięcia fotela.
- Podczas regulacji pozycji fotela należy upewnić się, że ani za podnóżkiem, ani za oparciem nie znajdują się żadne obiekty, a w szczególności dzieci poniżej 14 roku życia.
- Produkt przeznaczony do użytku domowego.
- Jeśli elastyczny kabel zasilający zostanie uszkodzony musi zostać zastąpiony kablem o tym samym przeznaczeniu – powinien on zostać zakupiony od producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Przeciwwskazania

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących korzystania z urządzenia należy zasięgnąć opinii lekarza.

- Nie należy korzystać z masażu podczas ciąży, po niedawno przebytych urazach, w chorobach zapalnych, stanach zapalnych i obrzękach, ani w chorobach nowotworowych. Zaleca się konsultację lekarską przed rozpoczęciem korzystania z masażu, jeśli jest się w trakcie leczenia.
- Osoby z zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
- W celu uniknięcia nieprzyjemnych doznać lub wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia prosimy o zasięgnięcie porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia:
 - Osoby obłożnie chore
 - Osoby będący w trakcie terapii
 - Osoby cierpiące na schorzenia kręgosłupa, bóle pleców, mające nieprawidłową postawę
 - Osoby z rozrusznikami serca
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawi się ból należy natychmiast przerwać masaż.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi jakikolwiek uraz ciała należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
- Nie należy korzystać z masażu w przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, jej stanów zapalnych lub obrzęku.
- Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku domowego w celu realizowania masażu relaksacyjnego i nie jest urządzeniem medycznym. Z tego powodu nie może być on użytkowany zamiast specjalistycznej terapii.
- Zaleca się, aby czas użytkowania urządzenia nie przekraczał 30 min dziennie. Każda partia ciała powinna być masowana przez maks. 15 min, w przeciwnym razie masaż może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- Dzieci poniżej 14 roku życia znajdujące się w pobliżu urządzenia muszą przebywać pod opieką. Nie należy dopuszczać, aby dzieci manipulowały przy fotelu

PRZECIWWSKAZANIA „BRAINTRONICS“


- Psychozy (np. schizofrenia, zaburzenie dwubiegunowe, depresje endogenne)
- Zaburzenia osobowości
- Epilepsja i podobne zaburzenia napadowe
- Choroby serca
- Choroby centralnego systemu nerwowego
- Zakrzepica żył głębokich
- Depresje endogenne
- ADS (hipoaktywny)
- Niedawno przebyty zawał lub udar
- Niepełnosprawność umysłowa
- Choroba nałogowa jak narkotyki, alkohol i uzależnienie od leków
- Regularne przyjmowanie substancji o działaniu psychoaktywnym
- Ciąża

UWAGA: Z przyczyn etycznych i prawnych Braintronics nie może być stosowany przez osoby nieletnie, bez zgody ich opiekuna prawnego. Od stosowania tej funkcji powinny się również powstrzymać osoby, których wyznanie zabrania uprawiania medytacji.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania


UWAGA

Dla własnego bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego, nie należy wywierać nacisku na podnóżek, gdy jest on wysunięty.

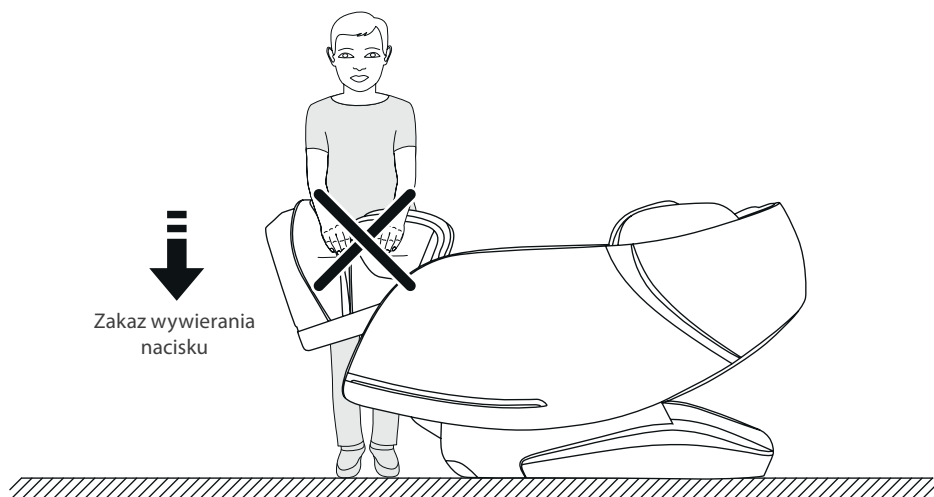



UWAGA

Przed każdym masażem upewnij się, że rolki masujące nie znajdują się w obszarze siedziska.

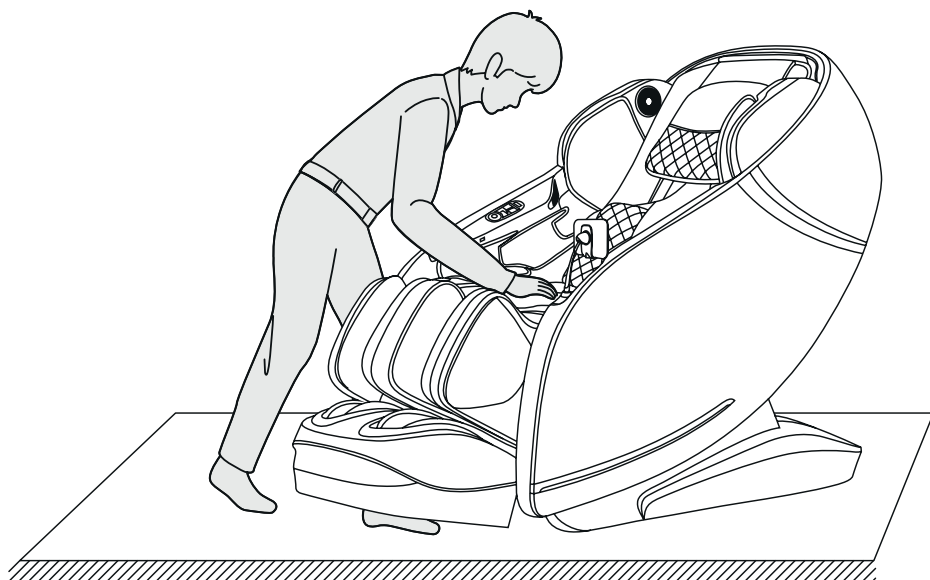

Funkcje | Funkcje

1. Poduszka
2. Cyfrowe głośniki 3D
3. Poduszka powietrzna ramienna
4. Poduszka oparcia
5. Poduszka powietrzna lędźwiowa
6. Nadmuch jonizatora
7. Przyciski szybkiego uruchamiania
8. Gniazdo USB
9. Poduszka powietrzna
10. Przestrzeń pamięci
11. Poduszka siedziska
12. Masaż łydek
13. Podłokietnik
14. Lampy LED
15. Jednostka do masażu stóp

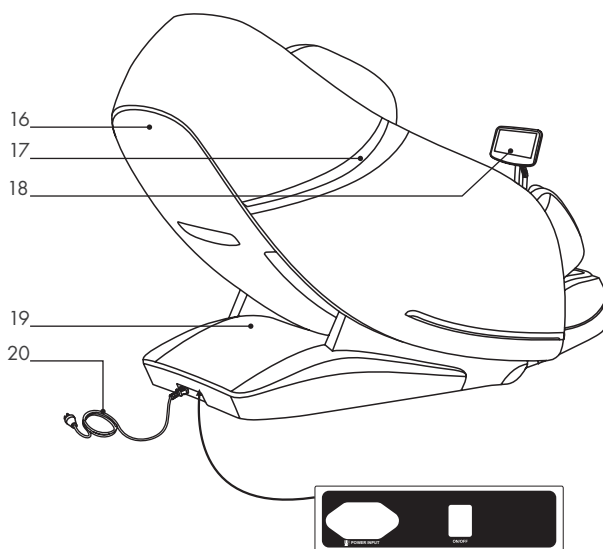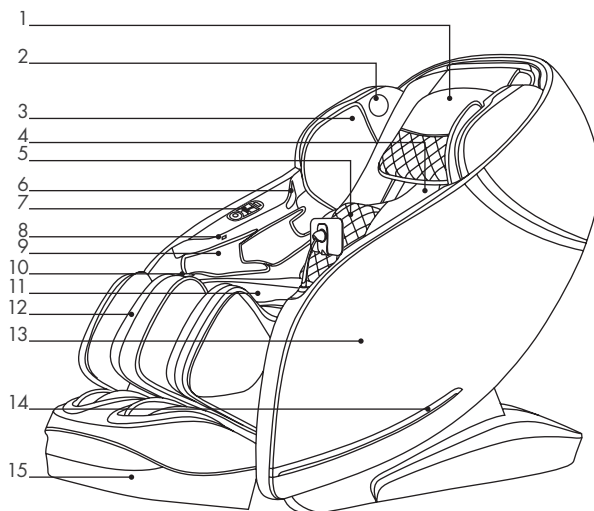


16. Tylny panel
17. Dekoracja panelu bocznego
18. Pilot
19. Pokrywa ochronna
20. Kabel zasilający
21. Przyłącze przewodu zasilającego
22. Przełącznik zasilania


Konfiguracja i montaż

1. Montaż podłokietnika

- Z podłokietnika wyciągnij przewody i wężyk powietrzny, pasujące do tych na ramie fotela masującego (rys. 1).
- Teraz połącz każde złącze z jego odpowiednikiem (kodowane kolorami). (Rys. 2).

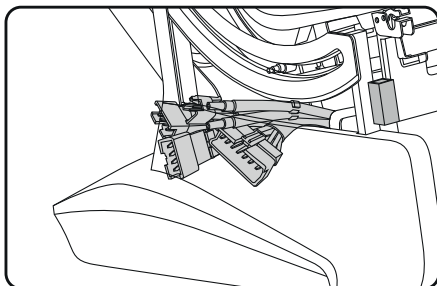


Rys. 1

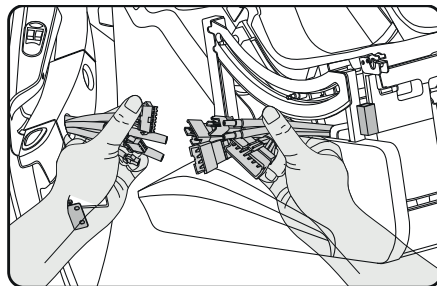


Rys. 2

- Mocno dociśnij połączenia i schowaj przewody do wewnątrz. Popraw pozycję przewodu sprężonego powietrza. (Rys. 3).
- Po podłączeniu przewodów należy ostrożnie włożyć środek stalowej rury, znajdującej się za stalową ramą w jej dolnej części, upewniając się, że przewód sprężonego powietrza nie jest zablokowany ani uszkodzony. (Rys. 4).

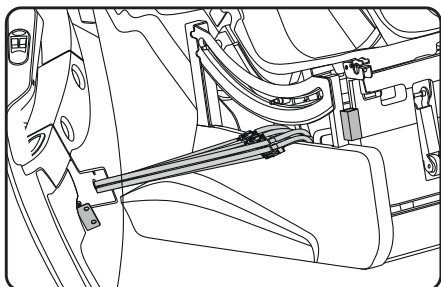


Rys. 3

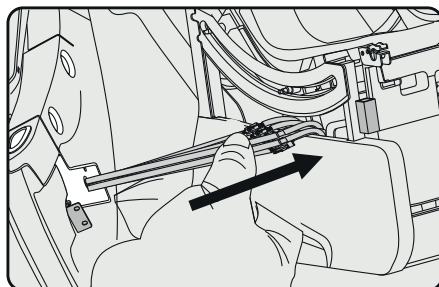


Rys. 4

- Zawieś panel boczny na śrubie, znajdującej się z tyłu (strona wewnętrzna) na przewodnicy. (Rys. 5)
- Zablokuj przednie mocowanie na swoim miejscu i lekko dociśnij, aby się zapieło. (Rys. 6)

Konfiguracja i montaż

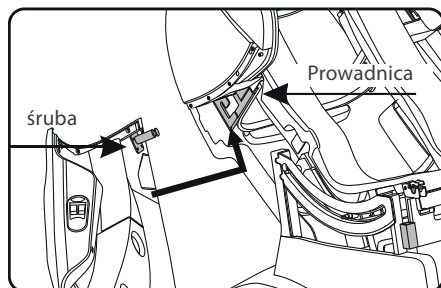


Rys. 5

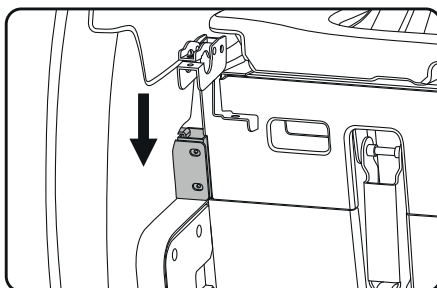


Rys. 6

- Użyj śrub 2x (M5X10), aby zabezpieczyć przednią część. (Rys. 7).
- Użyj śrub 5x (M4x10), aby zamocować tylną część panelu bocznego. (Rys. 8).

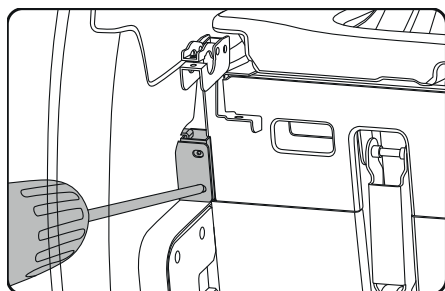


Rys. 7

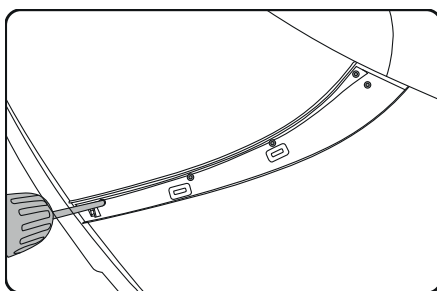


Rys. 8

- Zaczep osłony do panelu bocznego (od węższej strony), a następnie przypnij maskę do panelu bocznego. (Rys. 9).
 - Od wewnętrznej strony części barkowej użyj jednej śruby ST4,2x16, aby zabezpieczyć pokrywę.
- Instrukcje montażu obu paneli bocznych są identyczne. (Rys. 10)

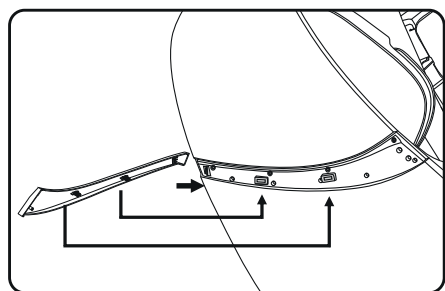

Rys. 9

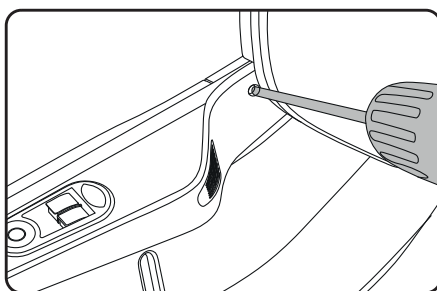


Rys. 10


Konfiguracja i montaż

2. Montaż podnóżka

- Ustaw podnóżek przed fotelem, podłącz wężyk powietrzny, a następnie podłącz go do odpowiednika w siedzisku (rys. 1 + 2).
- Następnie wsuń wystający wężyk powietrza i kabel pod siedzisko.

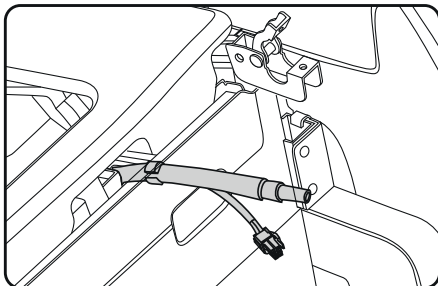


Rys. 1

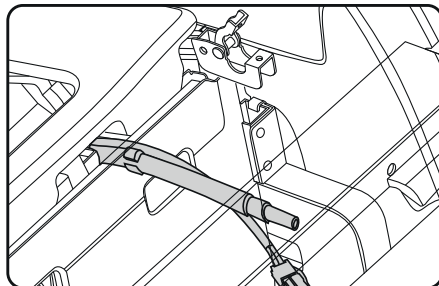


Rys. 2

- Wsuń wewnętrzne i zewnętrzne rękawy na wspornik montażowy na podnóżku. Sprawdź, czy koniec głowicy jest skierowany w stronę podnóżka (rys. 3).
- Po wewnętrznej stronie siedziska otwórz zawiasy, znajdujące się po prawej i lewej stronie (rys. 4).

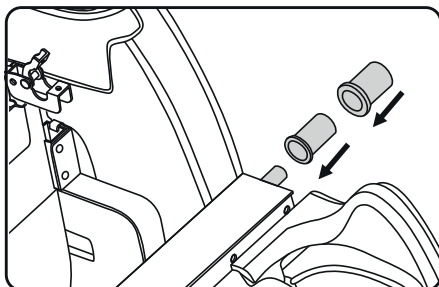


Rys. 3

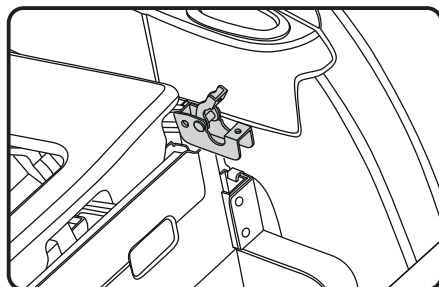


Rys. 4

- Zawieś podnóżek z rękawami w zawiasach (rys. 5).
- Zamknij zawiasy i zabezpiecz je za pomocą śruby M5. (Rys. 6).

Konfiguracja i montaż

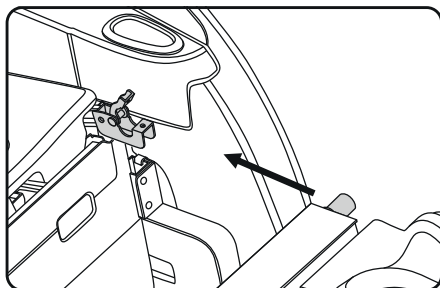


Rys. 5

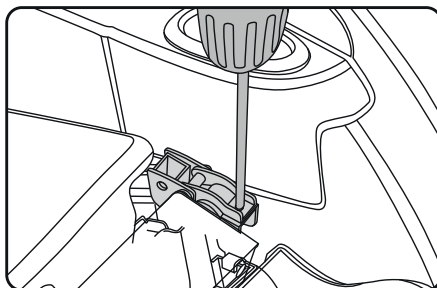

Rys. 6


- Następnie załóż plastikowe osłony na zawiasy. (Rys. 7).

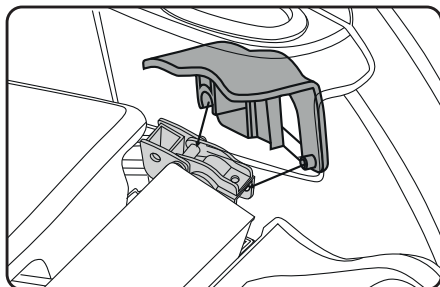


Rys. 7

3. Montaż wspornika ekranu dotykowego

- Włóż uchwyt do panelu bocznego i zabezpiecz go 3 śrubami M4. (Rys. 1 + 2).

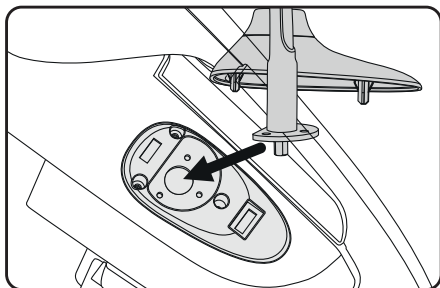


Rys. 1

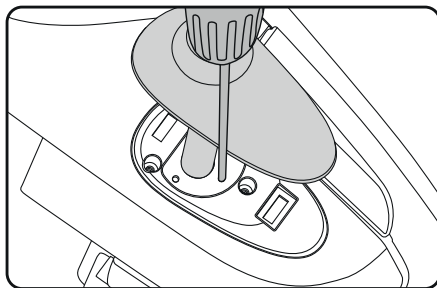


Rys. 2

Konfiguracja i montaż

- Zamocuj plastikową stopkę uchwytu na powierzchni montażowej, znajdującej się na fotelu nasującym. (Rys. 3 + 4)

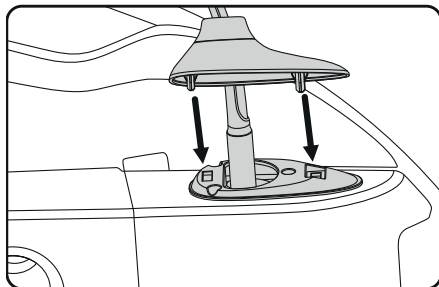

Rys. 3

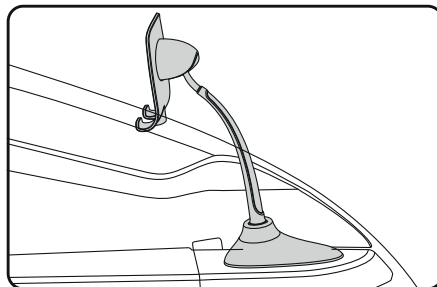


Rys. 4

Uwaga: Przyłącze pilota zdalnego sterowania znajduje się wewnątrz uchwytu pod poduszką siedziska. Podłącz kabel i zabezpiecz go.

4. Korzystanie z poduszki i oparcia poduszki


- Intensywność masażu ugniatającego na odcinku szyi i ramion można złagodzić za pomocą poduszki. Zalecamy stosowanie poduszki.
- Poduszka oparcia jest połączona z oparciem zamkiem błyskawicznym (1), a poduszka zagłówka jest połączona z poduszką oparcia za pomocą rzepu (2).

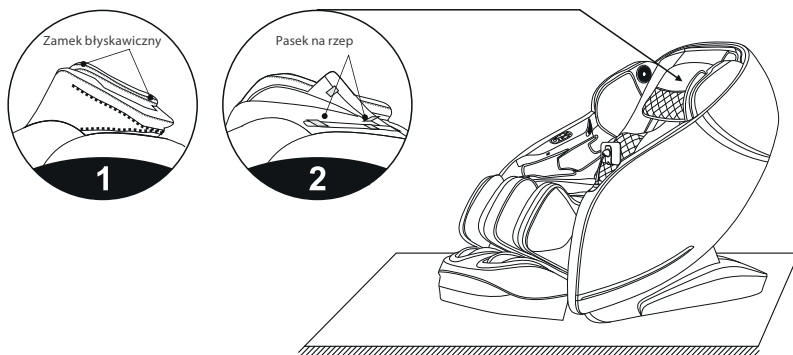

Konfiguracja i montaż

5. Ochrona podłogi




- Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, umieść fotel masujący na stabilnym podłożu, na dywanie lub innej podkładce

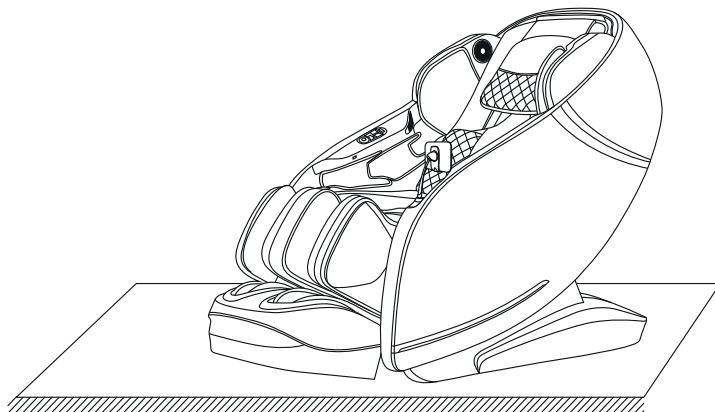

UWAGA: Upewnij się, że nie przesuwasz fotela po drewnianych podłogach, nierównych powierzchniach lub w ciasnych przestrzeniach.

6. Wyłączanie, kończenie masażu


- Naciśnięcie przycisku zasilania (1) podczas masażu powoduje natychmiastowe wyłączenie wszystkich funkcji masażu. Ustawienia pozycji oparcia i podnóżka zostają zresetowane, czas masażu wygasa i wszystkie funkcje masujące są natychmiast wyłączane.
- Zasilanie w całym fotelu do masażu jest wyłączone. (2) (3)

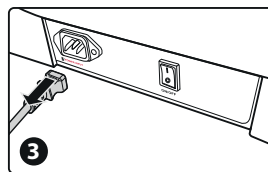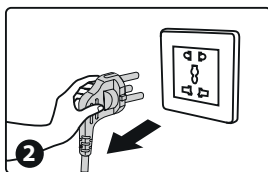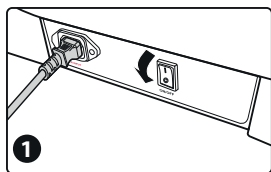

Konfiguracja i montaż

7. Przesuwanie fotela do masażu

- Upewnij się, że żadne kable nie leżą na podłodze. Pochyl nieco oparcie do tyłu (ze środkiem ciężkości na kołach). Rękoma pchnij fotel do przodu lub do tyłu, a następnie postaw go w pierwotnej pozycji powoli i delikatnie.

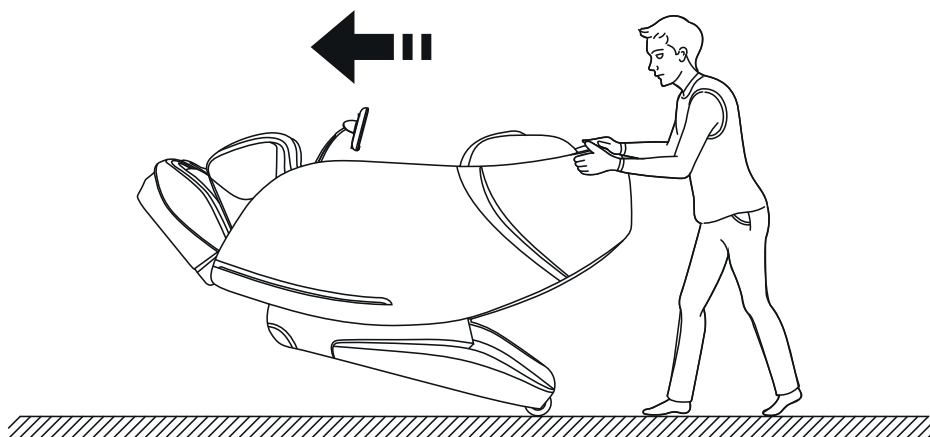

UWAGA: Przed przeniesieniem czy przesunięciem fotela należy go najpierw wyłączyć, a następnie odłączyć przewód zasilający i kabel połączeniowy.

UWAGA: Proszę nie przesuwac fotela w pojedynkę. Druga osoba może podnieść fotel z przodu, aby oparło się na kółkach transportowych.

Czyszczenie | Konserwacja | Przechowywanie

A| CZYSZCZENIE SKÓRY SYNTETYCZNEJ

Wytrzyj syntetyczną skórę miękką, suchą szmatką. Fotela nie należy czyścić za pomocą środków, zawierających substancje chemiczne, takie jak rozcieńczalniki, benzyna czy alkohol. Należy zawsze się upewnić, że środki czyszczące nie uszkadzają skóry syntetycznej. Należy uważnie przeczytać instrukcję na środku czyszczącym. Jeśli skóra syntetyczna jest bardzo brudna, należy oczyścić ją w następujący sposób:

1. Zwilż miękką szmatkę gorącą wodą lub wodą z dostępnym neutralnym detergentem.
 2. Sprawdź, czy szmatka została dobrze wykręcona.
 3. Wyczyść powierzchnię skóry syntetycznej.
 4. Podczas czyszczenia wypłucz szmatkę kilka razy.
 5. Pozostaw syntetyczną skórę do wyschnięcia. Nie używaj suszarki do włosów.
- Powierzchnia skóry syntetycznej może wyblaknąć lub odbarwić się, wskutek działania nieodpowiedniego środka czyszczącego. Przed użyciem jakiegokolwiek roztworu czyszczącego na całej powierzchni, przetestuj go najpierw na małym, niewidocznym fragmencie fotela.
 - Czyszczenie skóry syntetycznej alkoholem, rozcieńczalnikiem lub środkami zawierającymi benzynę może prowadzić do odbarwienia lub nawet uszkodzenia poszycia.

B| CZYSZCZENIE PLASTIKOWYCH CZĘŚCI

1. Zamocz miękką szmatkę w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem, dobrze wykręć i wytrzyj plastikowe części.
2. Do czyszczenia plastikowych części nie używaj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna i alkohol.
3. Przetrzyj wyczyszczoną powierzchnię miękką ściereczką, wypłukaną w czystej wodzie i dobrze wykręconą.
4. Odczekaj, aż plastikowe części wyschną.

C| PRZECZYSZCZANIE

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, kabel zasilający powinien być odłączony, a urządzenie powinno być przechowywane w suchym miejscu.
- Nigdy nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach lub w pobliżu otwartego ognia. Unikaj długiej ekspozycji na promienie słoneczne.
- Do czyszczenia poszycia fotela należy używać wyłącznie produktów przeznaczonych do skór syntetycznych. Nigdy nie należy używać rozcieńczalników, benzyny ani alkoholu.
- Jeśli urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni, nie należy go przesuwac – należy je podnieść, by zmienić jego położenie.
- Rób przerwy po każdym masażu i nie używaj urządzenia bez przerw między cyklami masażu.

Rozwiązywanie problemów

USTERKA

- Odgłos oracy silnika jest słyszalny podczas użytkowania.
- Pilot nie działa prawidłowo.
- Urządzenie przestaje działać.
- Programy braintronics® nie uruchamiają się.

WYJAŚNIENIE

- To normalny objaw podczas pracy.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazda i że włącznik zasilania jest włączony. Sprawdź kabel pilota.
- Fotel wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionego czasu pracy lub w momencie, w którym mechanizm zaczyna się przegrzewać. Dzięki temu fotel ma długą żywotność.
- Upewnij się, że zainstalowałeś aplikację Braintronics i aktywowałeś swoje konto. Sprawdź również, czy istnieje połączenie Bluetooth® między smartfonem a fotelem do masażu.

Specyfikacje

Wymiary:	złożony: 80 x 148 x 120 cm rozłożony: 80 x 180 x 105 cm
Waga:	141 kg
Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc nominalna:	220 W
Czas wykonania:	20 minut
Czas braintronika:	21 minut
Certyfikaty:	



Deklaracja zgodności UE

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami EMC 2014/30 / UE i LVD 2014/35 / UE.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest zgłoszenie usterki urządzenia i okazanie dowodu zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy.

Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
D – 33104 Paderborn Niemcy
info@casada.de
www.casada.de

Prawa autorskie Obrazy i tekst podlegają prawom autorskim CASADA Deutschland GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody.
Copyright © 2019 CASADA Deutschland GmbH.
Wszelkie prawa zastrzeżone



[illegible]

