



Wprowadź relaks do swojej codzienności. Najnowocześniejsza technologia łączy kojące programy masażu z inteligentną stymulacją dźwiękową fal mózgowych. Podaruj swojemu ciału i umysłowi chwilę na odpoczynek i marzenia, aby odzyskać siły i naładować się nową energią.



BETASONIC III

Gratulacje!

Zakup tego produktu to krok w stronę profilaktyki zdrowia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Dzięki temu obsługa fotela przebiegać będzie sprawnie i bezpiecznie. Życzymy wielu relaksujących chwil z fotelem masującym **BetaSonic III**

Tabela treści

1. Środki ostrożności	124
2. Części montażowe	127
3. Przed użyciem	130
4. Budowa urządzenia	132
5. Pilot	134
6. Instrukcja obsługi	138
7. Czyszczenie i pielęgnacja	156
8. Rozwiązywanie problemów	157
9. Specyfikacja produktu	158
10. Funkcje specjalne	159
11. Kwestie prawne	161
11.1 Deklaracja zgodności UE	161
11.2 Zobowiązania gwarancyjne	161

< timetorelax

Od momentu powstania w 2000 roku, nazwa CASADA oznacza wysokiej jakości produkty w dziedzinie wellness i fitness. Dziś urządzenia CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, oryginalny design i skoncentrowanie na poprawie jakości życia charakteryzują produkty CASADA, podobnie jak ich niezawodna, doskonała jakość.

1. Środki ostrożności

- Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
- Zamieszczone tutaj uwagi pomogą Ci bezpiecznie i prawidłowo korzystać z produktu.
- Aby wyraźnie wskazać zakres szkód i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu, środki ostrożności podzielono na Ostrzeżenia i „Uwagi”. Są one ważne dla bezpieczeństwa i muszą być przestrzegane.
- Należy zwrócić uwagę na symbol umieszczony przed każdym elementem bezpieczeństwa.

 **Ostrzeżenie** Oznacza, że niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne urazy a nawet śmierć.

 **Uwaga** Oznacza, że niewłaściwe użytkowanie może spowodować urazy oraz zniszczenie mienia.

 **Zakaz** Absolutnie zabronione

Następujące grupy osób nie powinny stosować tego produktu:

-  **Zakaz**
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub neurologiczną lub nieposiadające doświadczenia i świadomości, chyba że są nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
 - Chorzy na osteoporozę
 - Osoby z chorobami serca lub mające wszczępione elektroniczne urządzenia medyczne, np. rozrusznik serca.
 - Kobiety w ciąży i podczas menstruacji.
 - Osoby ze świeżymi urazami i chorobami skóry.
 - Dzieciom poniżej 14 roku życia, które nie są świadome używania produktu, nie wolno go używać, jeśli nie znajdują się pod nadzorem osób dorosłych.
 - Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują.
 - Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli ciało użytkownika jest mokre.
 - Ten produkt ma funkcję ogrzewania. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.
 - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis producenta.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

-  **Ostrzeżenia**
- Nie należy pozwalać dzieciom dotykać jakichkolwiek ruchomych części tego produktu.
 - Należy używać dobrze uzmiemionego zasilacza, odpowiedniego dla tego produktu.
 - Po użyciu lub przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
 - Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją.
 - Nie należy używać żadnych części ani akcesoriów, które nie są zalecane.
 - Nie należy używać tego produktu na zewnątrz.
 - Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
 - Nigdy nie używaj tego produktu do celów innych niż wymienione w niniejszym dokumencie.
 - Zaleca się 20 minutowe cykle masażu.
 - Nie używaj tego produktu, jeśli którakolwiek z części poszycia jest uszkodzona.
 - Nie wrzucaj niczego do środka produktu.
 - Nigdy nie zasypiaj podczas stosowania tego produktu.
 - Nie używaj tego produktu, jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu lub czujesz się źle.
 - Nie należy stosować tego produktu bezpośrednio po posiłku – należy zrobić min. godzinną przerwę.
 - Aby uniknąć obrażeń, nie należy używać tego produktu z nadmierną siłą.

1. Środki ostrożności

 **Uwaga**

- Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją produktu.
- Nigdy nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub uszkodzeniu urządzenia, nie należy dopuścić do przedostania się wody do jego wnętrza.
- Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Zabrania się nieostrożnego obchodzenia się z przewodem zasilającym.
- Nie wolno uszkadzać kabla ani modyfikować obwodów urządzenia.
- Części produktu, będących pod napięciem, np. przełączniki zasilania i wtyczki, nie należy czyścić mokłą szmatką.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń w przypadku nagłego przywrócenia zasilania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe działanie produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.
- Jeśli poczujesz się źle, przerwij stosowanie produktu i skonsultuj się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

Braintronics® przeciwwskazania

- Psychozy (e.g. Schizofrenia, zaburzenia dwubiegunowe, depresja endogenna)
- Zaburzenia osobowości
- Epilepsja i podobne zaburzenia napadowe
- Choroby serca
- Schorzenia centralnego układu nerwowego
- Thromboza
- Depresja endogenna
- ADHD (niedoczynność)
- Niedawno przebyty zawał serca lub udar
- Niepełnosprawność umysłowa
- Uzależnienie od narkotyków, alkoholu lub leków
- Stosowanie leków psychotropowych
- Cięża

UWAGA: Ze względów etycznych i prawnych, braintronics® nie powinno być stosowane u dzieci i młodzieży bez wyraźnej zgody przedstawicieli prawnych.

Warunki przechowywania

 **Uwaga**

- Temperatura przechowywania: 5 °C do 40 °C.
- Wilgotność względna (RH) pomiędzy 20% a 80%, brak gazów żrących i dobrze wentylowane pomieszczenie.

1. Środki ostrożności

Serwis i konserwacja produktu



Uwaga

- To urządzenie powinno być konserwowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Żaden użytkownik nie powinien go demontować ani konserwować bez pozwolenia.
- Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po użyciu.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli gniazdo zasilania jest poluzowane.
- Jeżeli fotel nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający i przechowywać produkt w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.
- Elementy mechaniczne tego produktu zostały specjalnie zaprojektowane, dlatego nie wymagają specjalnej konserwacji.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do przekłuwania urządzenia.
- Nie tocz ani nie ciągnij tego urządzenia po nierównym podłożu. W takiej sytuacji należy go przenieść.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Wymagane są przerwy pomiędzy kolejnymi sesjami masażu.

Środowisko pracy



Uwaga

- Nie należy używać urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku, np. w łazience.
- Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku o dużym zapyleniu lub w środowisku żrącym.
- Nie należy używać urządzeń w małych przestrzeniach lub miejscach bez dobrej wentylacji.

Rozwiązania typowych usterek




Uwaga

- Jeżeli podczas pracy urządzenia słychać dźwięk silnika, jest to normalny dźwięk towarzyszący jego pracy.
- Jeżeli pilot nie działa, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone oraz czy wyłącznik zasilania jest włączony.
- Jeśli przekroczony zostanie znamionowy czas pracy, urządzenie automatycznie aktywuje przycisk wyłączania. Jeśli urządzenie będzie działało przez dłuższy czas i przegrzeje się, zabezpieczenie termiczne automatycznie wyłączy urządzenie. Fotel będzie można ponownie uruchomić po 30 minutach.

2. Części montażowe

Instrukcja montażu podnóżka

1. Włóż kabel i przewód powietrzny do przedniego gniazda ramy stalowej (rysunek 1).
2. Następnie wsuń podłączony kabel i przewód powietrzny do otworu w ramie oparcia (rysunek 2).
3. Następnie otwórz mocowania jednostki podnóżka po obu stronach ramy stalowej (rysunek 3). (rys. 3).
4. Zawieś podnóżek na zawiasach, zamknij i przykręć śrubę po obu stronach (rys 4).

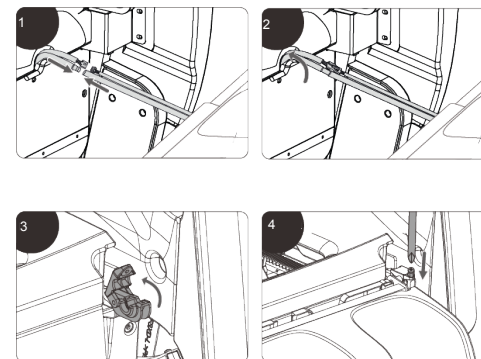


Przed montażem

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby fotel masujący można było odchylić o co najmniej 30 cm



Nie wystawiaj fotela masującego na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury otoczenia np. działanie słońca czy urządzenia grzewczego. Ustaw go w miejscu, w którym można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Zaleca się położenie dywanika, aby zabezpieczyć podłogę. Dywanik powinien pokrywać całą powierzchnię, na której stoi fotel.

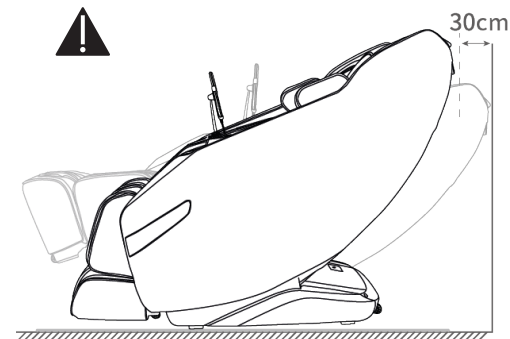


2. Części montażowe

Instrukcja podnoszenia produktu

Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia i przesuwania krzesła potrzebne są 2 osoby.


1. Aby przenieść fotel, nie uszkadzając delikatnego podłoża, należy go unieść.

2. Podczas podnoszenia i stawiania fotela w wyznaczonej lokalizacji uważaj na dłonie i uważaj, aby nie zмяżdżyć stóp. Uważaj, aby nie uszkodzić kółek fotela. Nie puszczaaj urządzenia, dopóki nie stanie na podłożu. Aby uniknąć uszkodzenia delikatnego podłoża, zaleca się podłożenie np. maty czy dywanika pod fotelem..

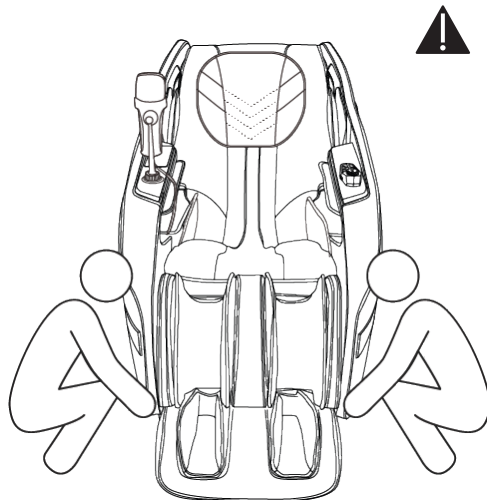

Demontaż i użytkowanie poduszki zagłówka i oparcia

Użycie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach, a decyzję o użyciu poduszki zagłówka możesz podjąć według swoich potrzeb (zaleca się używanie poduszki zagłówka). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówka i poduszka oparcia również połączone są zamkiem błyskawicznym (2).

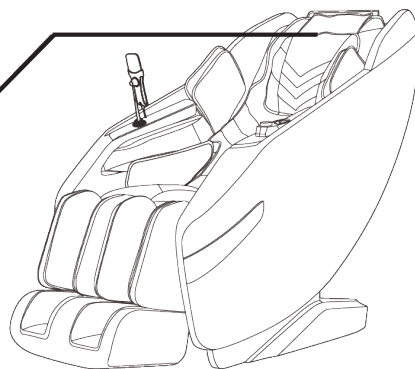

2. Części montażowe

Przesuwanie fotela


Do przesuwania fotela masującego użyj tylnych kółek. Przesuń fotel, pochylając go w dół i do tyłu o około 45°, jak pokazano na schemacie.

UWAGA: Nadmierna siła przy przechylaniu fotela może go przewrócić i spowodować uszkodzenie produktu.

1. Przed przeniesieniem należy ustawić fotel w pozycji wyjściowej, wyłączyć go, a następnie odłączyć zasilanie.
2. Podczas przesuwania fotel musi być pusty. (Nie mogą na nim przebywać osoby, zwierzęta ani inne rzeczy).

3. Podczas przesuwania fotela nie pokonuj przeszkód o wysokości większej niż 2 mm ani szczelin większych niż 5 mm.


4. Podczas przesuwania fotela za pomocą kółek nie jest możliwy pojedynczy, ciągły ruch. Jeśli odległość przekracza 50 metrów, fotel należy przesuwać powoli i równomiernie.

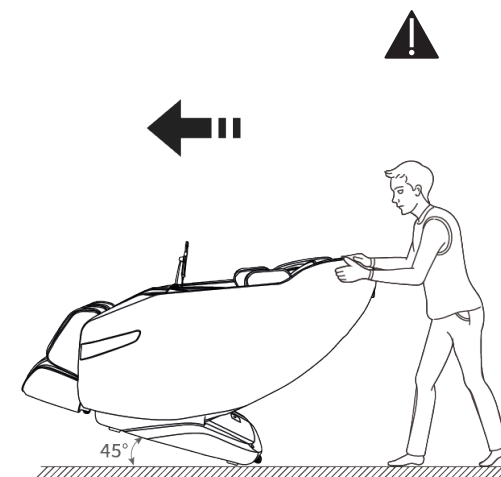

3. Przed użyciem

Sprawdź otoczenie

Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma ludzi, zwierząt ani żadnych przedmiotów.

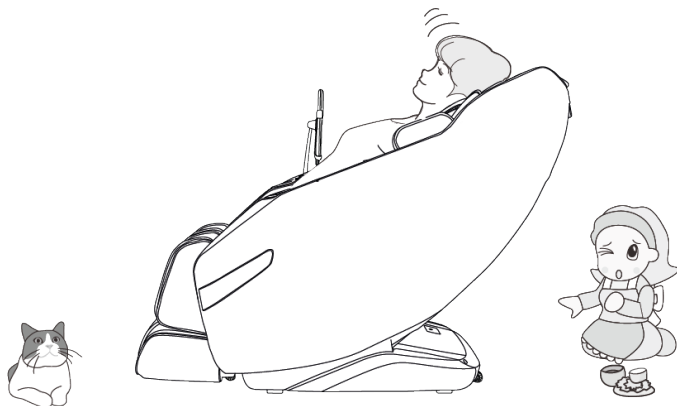


Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych ciał obcych

Przed masażem upewnij się, że w jednostce podnóżka nie znajdują się żadne przedmioty.

Pod żadnym pozorem dłonie, stopy ani głowa nie powinny dostać się w obszar między mechanizmem podnóżka a korpusem fotela ani w obszar pomiędzy podłokietnikiem a korpusem fotela.

Pod żadnym pozorem nie należy wkładać dłoni, stóp ani głowy pod poszycie fotela.

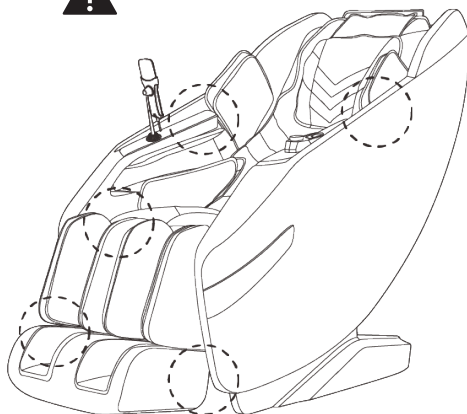


3. Przed użyciem


Włączenie fotela




Uwaga

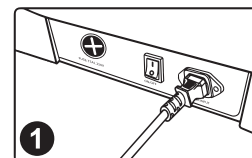

1. Podłącz przewód zasilający

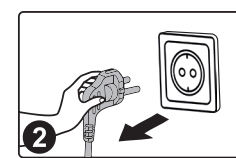

2. Włóż wtyczkę do kontaktu

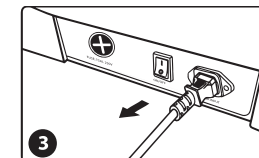


3. Ustaw przełącznik w pozycji „I”.




Ostrzeżenie

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Należy podłączyć zasilanie zgodnie z wymaganiami, dotyczącymi mocy roboczej podczas kalibracji tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilacza o innym napięciu niż znamionowe napięcie zasilania tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń przetwarzających energię w celu zasilania tego produktu.


4. Budowa urządzenia

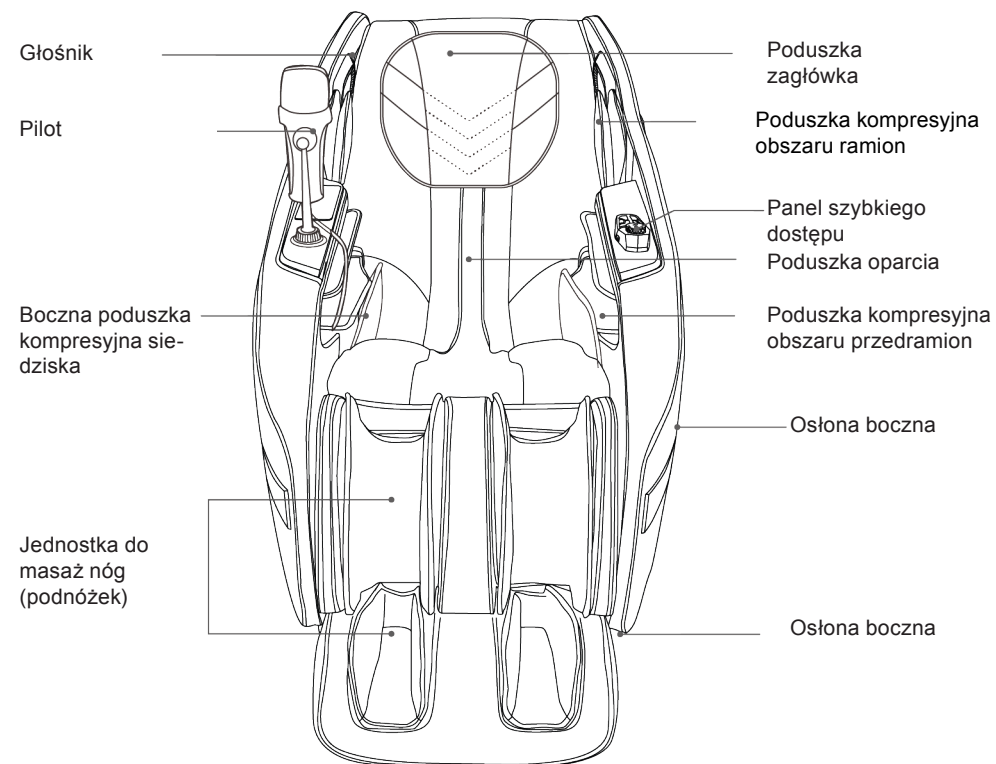

4. Budowa urządzenia

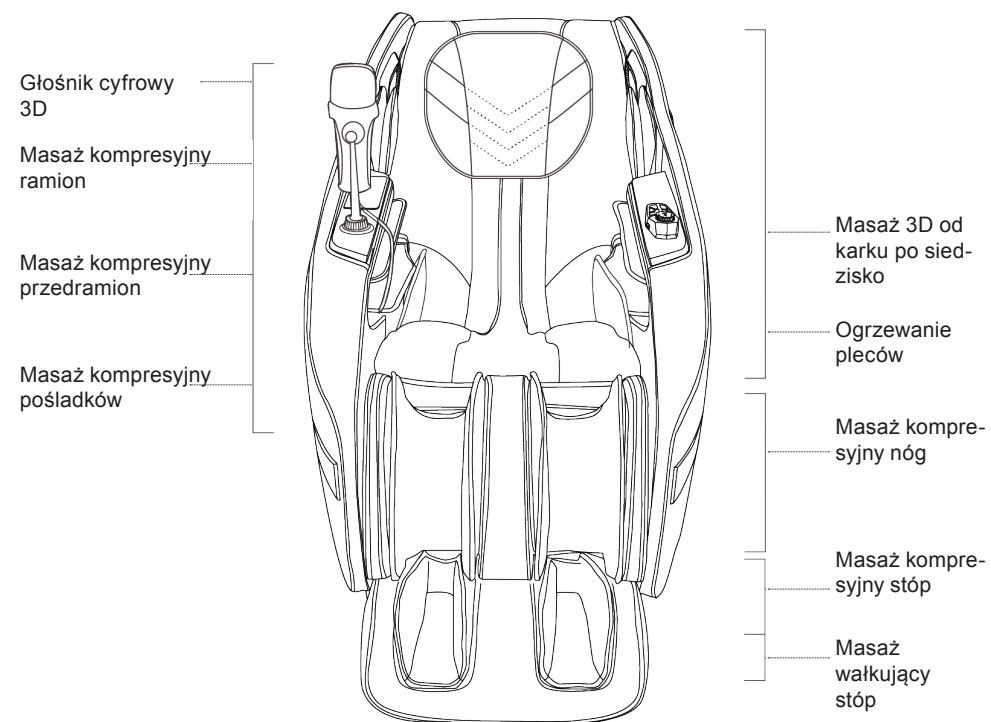

5. Pilot

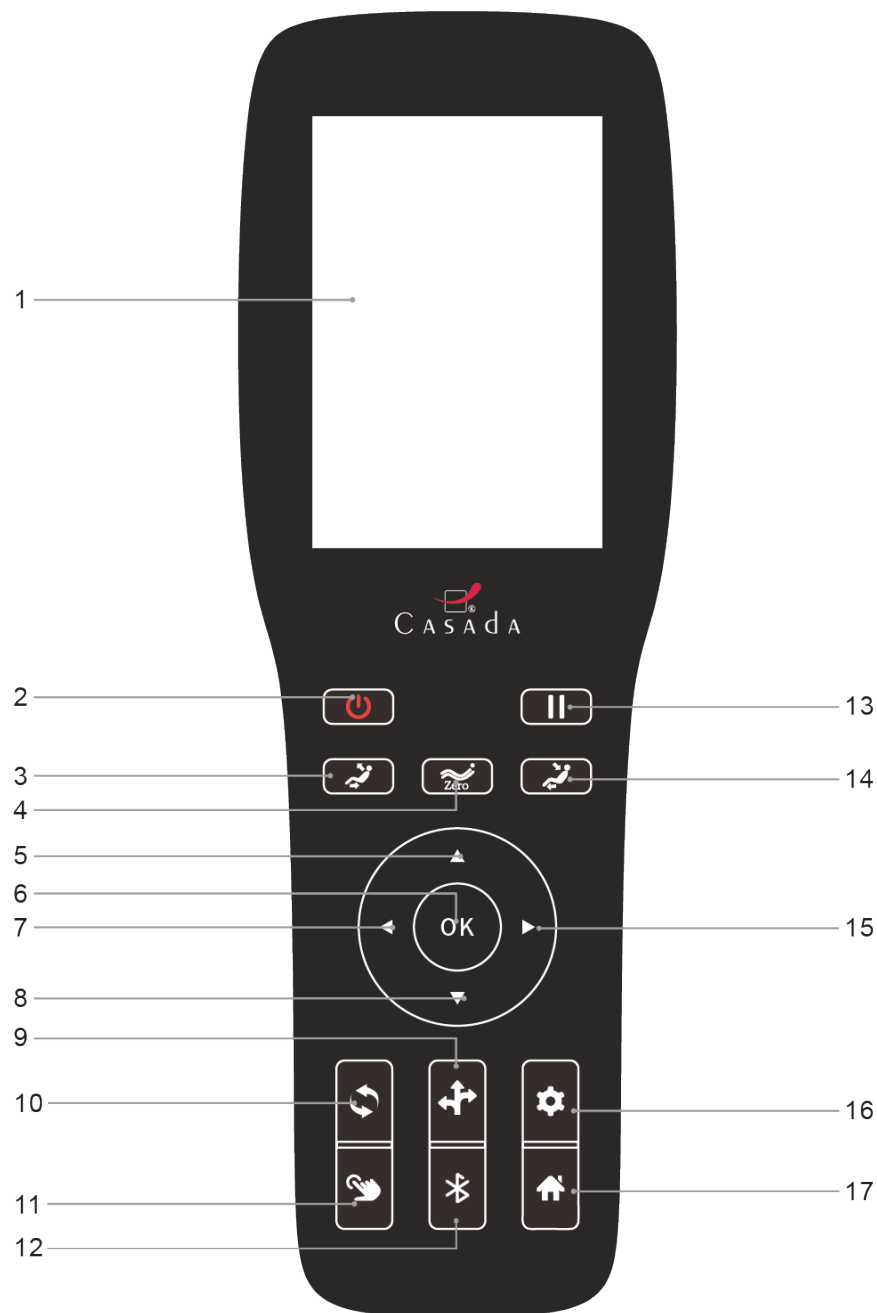


5. Pilot

1. Ekran: Na wyświetlaczu TFT wyświetlana jest informacja o aktualnie używanej funkcji masażu.
2. Przycisk włączania/wyłączania: włączanie i wyłączanie fotela masującego.
3. Przycisk podnoszenia siedziska: oparcie i podnózek ustawiane są w tym samym czasie, aby uzyskać najwygodniejszą pozycję do masażu.
4. Przycisk zerowej grawitacji: ten fotel masujący ma trzystopniową pozycję zerowej grawitacji. Naciśnij przycisk raz, aby wybrać pierwszy stopień, dwa razy, aby wybrać drugi, trzy razy, aby wybrać trzeci. Naciśnięcie przycisku czwarty raz przywraca fotel do stanu początkowego.
5. Przycisk w górę: użyj przycisku w górę, aby przejść w górę menu lub dostosować pozycję masażu.
6. Przycisk OK: potwierdź wybraną funkcję masażu lub wykonaj zatwierdzony masaż.
7. Lewy przycisk: naciśnij lewy przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu lub wybrać opcję po lewej stronie.
8. Przycisk w dół: naciśnij przycisk w dół by wybrać opcję w dół w menu lub dostosować pozycję masażu.
9. Przycisk skrótu do innych funkcji: dostęp do interfejsu wyboru innych funkcji. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w niniejszej instrukcji.
10. Przycisk programów automatycznych: dostęp do interfejsu użytkownika w celu wybrania trybu funkcji automatycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Program automatyczny”.
11. Przycisk skrótu ustawień manualnych: aby przejść do interfejsu wyboru ustawień manualnych, zapoznaj się ze szczegółowym opisem funkcji w niniejszej instrukcji.
12. Przycisk Bluetooth: włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth.
13. Przycisk pauzy: wstrzymuje wszystkie aktualnie działające funkcje masażu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje kontynuację działania wszystkich funkcji masażu przed wstrzymaniem.
14. Przycisk opuszczania siedziska: oparcie i podnózek są ustawiane jednocześnie, aby uzyskać optymalny kąt masażu i pozycję siedzącą, gwarantując komfortowy i skuteczny masaż.
15. Prawy przycisk: naciśnij prawy przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu lub wybrać opcję po prawej stronie.
16. Przycisk skrótu funkcji konfiguracji: aby przejść do interfejsu wyboru funkcji konfiguracji, zapoznaj się ze szczegółowym opisem funkcji w niniejszej instrukcji.
17. Przycisk menu: wejdź do głównego interfejsu wyboru menu. Aby uzyskać szczegółowy opis funkcji, zobacz opis w tej instrukcji.

5. Pilot

Panel szybkiego dostępu

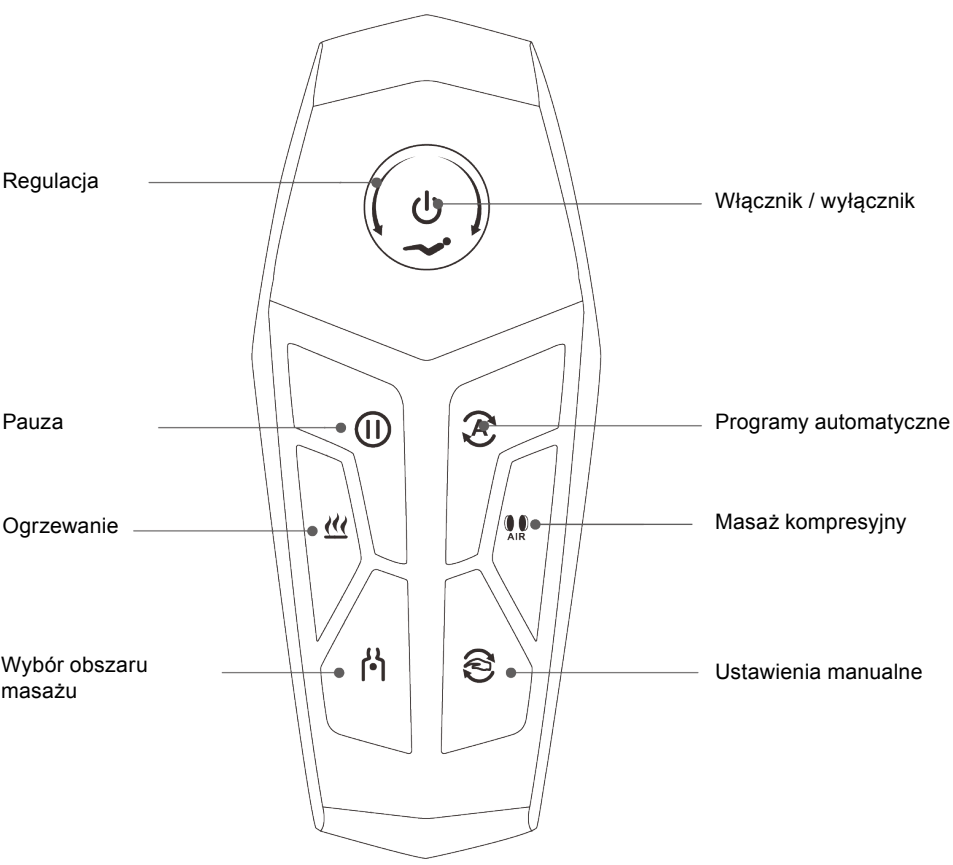


5. Pilot

Funkcja	Opis
	Przycisk zasilania: Krótco naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć masaż.
	Pokrętło do regulacji pozycji fotela: Obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje powolne rozkładanie oparcia i unoszenie podnóżka; po jego zwolnieniu pozycja oparcia i podnóżka zostanie zatrzymana.
	Pokrętło regulacji położenia siedziska: Obrót tego pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje powolne unoszenie oparcia i rozkładanie podnóżka; po jego zwolnieniu pozycja oparcia i podnóżka zostanie zastrzymana.
	Naciśnij ten przycisk podczas masażu, a wszystkie czynności masażu zostaną natychmiast zatrzymane. (tj. fotel masujący wyłączy się po 20 minutach). Ponowne naciśnięcie przycisku przywróci zatrzymane czynności masażu..
	Przycisk trybu automatycznego: każde krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie na kolejną funkcję automatycznego masażu.
	Przycisk funkcji ogrzewania: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie.
	Przycisk masażu kompresyjnego: Po każdym naciśnięciu przycisku następuje przełączenie trybu masażu kompresyjnego. Dostępne są trzy tryby. Kolejne naciśnięcie wyłącza kompresję.
	Przycisk obszaru masażu: naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb obszaru masażu pleców.
	Przycisk ustawień manualnych: każde krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje przełączenie na następną funkcję masażu manualnego.

6. Instrukcja obsługi

Jak kontrolować i obsługiwać funkcję masażu


1. Standby - czuwanie



Po wyłączeniu foteł przechodzi w tryb czuwania (diody LED wyłączone).


2. Rozpoczynanie masażu (przycisk włącz/wyłącz)

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć masaż. Na ekranie startowym wybierz program automatyczny, aby rozpocząć masaż. Fotel wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wybrany żaden program.

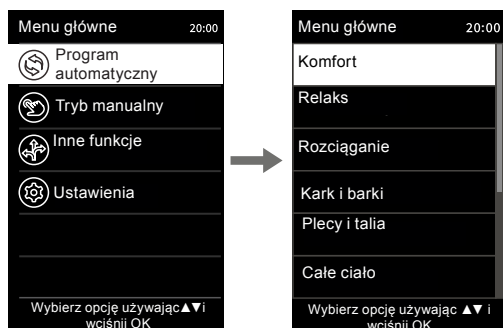

2.1. Regulacja pozycji fotela i wykrywanie ciała użytkownika

Pozycja fotela zostanie automatycznie dostosowana, również funkcja wykrywania kształtu ciała uruchomi się automatycznie (pamiętaj, że aby pominąć ten krok, możesz nacisnąć przycisk OK).

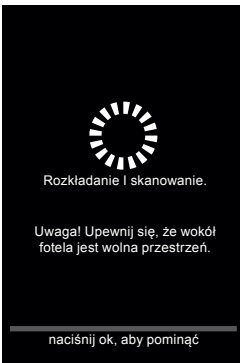

6. Instrukcja obsługi

2.2 Dopasowanie pozycji ramion

Po wykryciu pozycji ramion rozlega się sygnał dźwiękowy.

Jeśli wykryta pozycja różni się od rzeczywistego położenia ramion, możesz ją dostosować, naciskając przyciski „Góra” lub „Dół”. Pozycję ramion można regulować w 11 stopniach. Jeśli pozycja nie zostanie dostosowana w ciągu 10 sekund, system automatycznie przełączy się w tryb masażu.

Naciśnięcie przycisku „OK” powoduje natychmiastowe przejście do funkcji masażu.


Jeśli nie uda się wykryć pozycji ramion, masaż zostanie wykonany na standardowej wysokości ramion.

Uwaga: Podczas masażu możesz nacisnąć „W prawo” w interfejsie użytkownika, aby otworzyć menu „Regulacja ramion”, nacisnąć „OK”, aby wyświetlić ekran regulacji, lub dostosować pozycję ramion, naciskając „Góra” lub „Dół”.



Przycisk	Opis
	Przesuń głowice masujące ku górze tak, aby osiągnęły odpowiednią pozycję nad ramionami.
	Przesuń głowice masujące w dół tak, aby osiągnęły odpowiednią pozycję.

6. Instrukcja obsługi

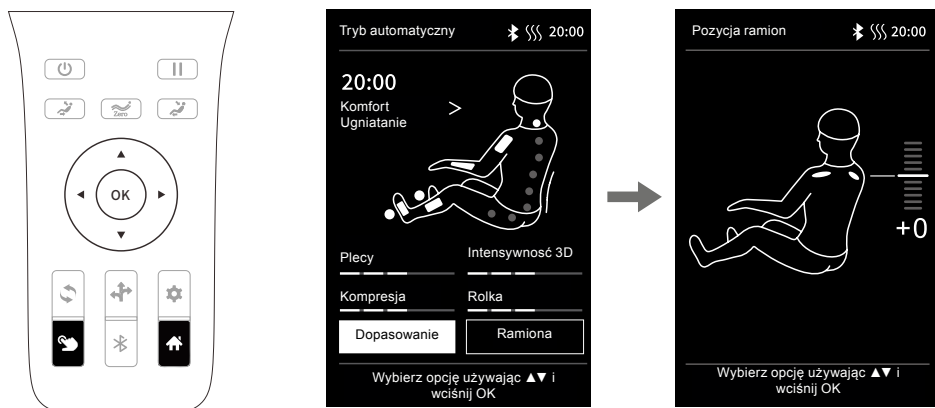

3. Ustawienie głowic masujących

Jeśli chcesz dostosować położenie głowic masujących po wybraniu programu masażu, naciśnij przycisk „Menu”  na pilocie i wybierz funkcję manualną, którą chcesz dostosować. Możesz również naciśnąć przycisk „Manual”  na pilocie bezpośrednio i wybrać funkcję manualną, którą chcesz dostosować. Następnie naciśnij przycisk „Left” , aby powrócić do interfejsu informacyjnego („Ustawienia manualne” staje się interfejsem użytkownika interfejsu informacyjnego).

Możesz naciśnąć przycisk „W górę” lub „W dół” bezpośrednio z interfejsu funkcji ręcznych, aby przesunąć głowice masujące w górę i w dół, gdy obszar masażu jest w trybie „Punktowym” lub „Częściowym”.


Jeśli obszar, który ma zostać poddany masażowi, nie jest obszarem punktowym lub częściowym, należy wybrać opcję Dopasowanie masażu z interfejsu funkcji manualnych. Następnie należy wybrać obszar masażu, wybrać opcję Punkt lub Częściowy, naciśnąć przycisk „W lewo”, aby powrócić do interfejsu informacyjnego, a następnie naciśnąć przycisk „W górę” lub „W dół”, aby przesunąć głowice masujące w górę lub dół.



6. Instrukcja obsługi

4. Przycisk pauzy


Gdy funkcja masażu jest włączona, naciśnij przycisk pauzy  aby tymczasowo zatrzymać wszystkie działające funkcje masażu. Naciśnij przycisk pauzy ponownie, aby wznowić funkcję masażu. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 20 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy.

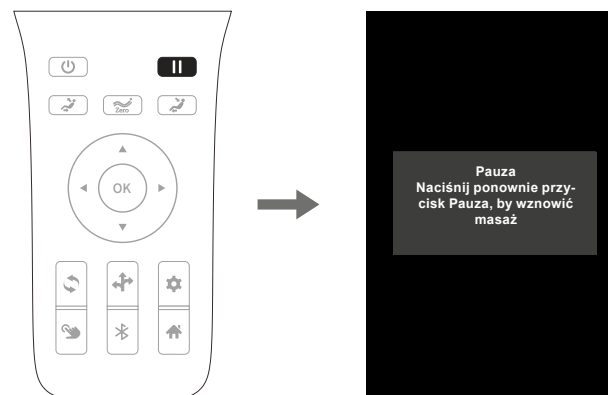

5. Przycisk Menu

Naciśnij przycisk „Menu” , aby wejść do głównego menu interfejsu wyboru funkcji masażu, obejmującego funkcje automatyczne, funkcje manualne, ustawienia innych funkcji oraz interfejsy innych funkcji.

Wejść do interfejsu menu, naciśnij „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcje i naciśnij „OK”, aby przejść do następnego poziomu wyboru; naciśnij „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

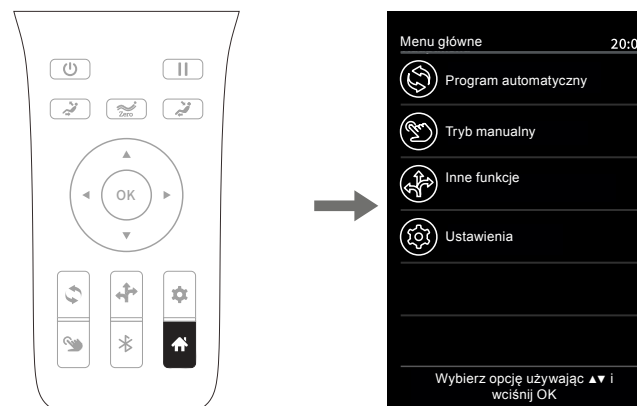


6. Instrukcja obsługi

1 . Programy automatyczne

Naciśnij przycisk „Menu” , aby wejść do interfejsu menu głównego, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję automatyczną, naciśnij przycisk „OK”. Możesz również bezpośrednio naciśnąć przycisk „Automatyczne” , na pilocie, aby wejść do wyboru programów automatycznych.

Dostępnych jest 15 automatycznych programów masażu: Komfort, Relaks, Rozciąganie, Kark i Barki, Plecy i talia, Całe ciało, Zdrowy kręgosłup, Odnowa biologiczna, Meridiany, Reaktywacja, Na dobranoc, Delikatny, Regeneracja, Łędwie, Uda i pośladki, Harmonia ciała.

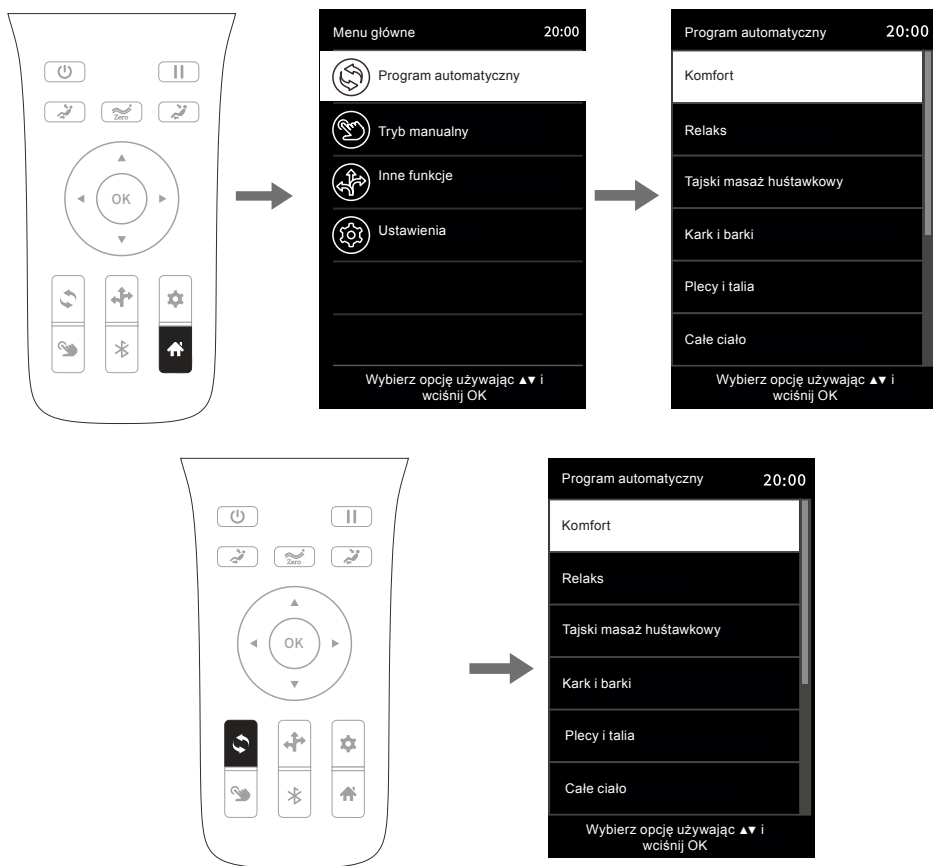

6. Instrukcja obsługi

Funkcja	Opis
Komfort	Najbardziej komfortowy ze wszystkich masażu. Poddaj się mu i odpłyń...
Relaks	Zrelaksuj się i odpręż dzięki delikatnemu i przyjemnemu masażowi tkanek głębokich.
Tajski masaż huśtawkowy	Specjalnie zaprojektowany, ergonomiczny ruch podnóżka i oparcia, skutecznie rozciągnie Twoje nogi i talie, usuwając zmęczenie, łagodząc bóle stawów i przywracając vitalność.
Kark i barki	Unikalna technika masażu karku i ramion zapewnia głębokie rozluźnienie odcinka szyjnego kręgosłupa i łopatek. Łagodzi bóle szyi i ramion, niweluje zmęczenie.
Plecy i talia	Ten program masażu koncentruje się na obszarze pleców i talii, by uwolnić je od napięcia i dolegliwości bólowych.
Całe ciało	Dzięki masażowi całej muskulatury można szybko pobudzić różne funkcje organizmu, aby rozpocząć nowy dzień pełen sił vitalnych.
Zdrowy kręgosłup	Ta unikalna technika masażu kręgosłupa poprawia krążenie krwi, łagodzi bóle szyi i ramion a także zapewnia lepsze dotlenienie obszaru głowy.
Odnowa biologiczna	Ten program sprawdzi się idealnie po wyczerpującym dniu. Łagodzi ogólne zmęczenie i ból ciała, rozluźnia plecy i kończyny, poprawia mikrokrążenie i szybko łagodzi zmęczenie.
Meridiany	Ten program masażu oczyszcza meridiany. Szybko poprawia mikrokrążenie i wzmacnia odporność.
Reaktywacja	Masaż stworzony z myślą o osobach aktywnych. Pomoże zwiększyć ruchomość, zmniejszyć napięcie i poprawić funkcjonowanie organizmu. Niezastąpiony po wysiłku fizycznym!
Na dobranoc	Program, który ułatwi zasypianie i poprawi jakość snu. Skupia się na masażu 12 punktów akupunkturalnych, aby przywrócić harmonijną pracę ciała.
Delikatny	Ten masaż jest odpowiedni dla każdego, szczególnie dla osób w podeszłym wieku. Masaż jest kojący i łagodny. Polecany również osobom szczególnie mocno zestresowanym.
Regeneracja	Program stworzony z myślą o sportowcach. Umożliwia ciału szybką regenerację po treningu.
Łędwie, uda i pośladki	Skuteczny masaż dolnej części pleców, pośladków i ud nie tylko pomaga rozluźnić spięte mięśnie w tych obszarach, lecz również pomaga zrelaksować umysł i wyregulować pracę organizmu.
Harmonia ciała	Ten program automatycznego masażu pomaga przywrócić ciało i umysł do stanu równowagi. Łagodzi stres, niweluje zmęczenie, wycisza umysł, rozluźnia mięśnie. Po tym masażu zaśniesz jak dziecko.



6. Instrukcja obsługi

2. Funkcje manualne

Naciśnij przycisk „Menu” aby wejść do interfejsu menu głównego, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję manualną, a następnie naciśnij przycisk „OK”. Alternatywnie możesz nacisnąć przycisk „Manual” na pilocie, aby uzyskać dostęp do interfejsu funkcji manualnych.

Jest 9 manualnych funkcji masażu: Ugniatanie, Oklepywanie, Ostukiwanie, Ugniatanie & Oklepywanie, Shiatsu, 3D Ugniatanie, 3D Oklepywanie, 3D Ugniatanie & Oklepywanie oraz 3D Shiatsu.

Po wejściu do interfejsu funkcji manualnych, użyj przycisku „W górę” lub „W dół”, aby wybrać żądaną technikę masażu manualnego i naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Po wybraniu techniki nie powrócisz automatycznie do interfejsu informacyjnego. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu. Po powrocie do interfejsu informacyjnego okaże się, że wszedłeś do interfejsu informacyjnego masażu manualnego.

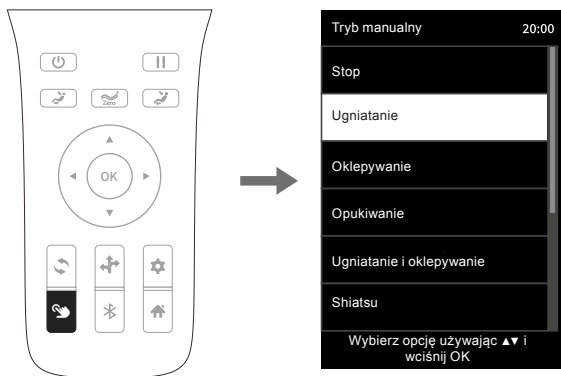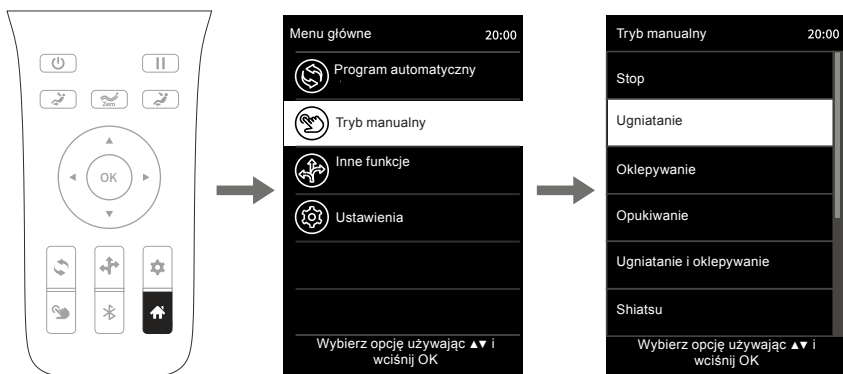

6. Instrukcja obsługi

Funkcja	Dopasowanie głowic masujących	
Ugniatanie	Szybkość	Dostępne 5 poziomów prędkości. Dostępne 3 szerokości rozstawu.
Oklepywanie	Szybkość i rozstaw	
Ostukiwanie	Szybkość i rozstaw	
Ugniatanie & Oklepywanie	Szybkość	
Shiatsu	Rozstaw	
3D Ugniatanie	Szybkość	
3D Oklepywanie	Szybkość i rozstaw	
3D Ugniatanie & Oklepywanie	Szybkość	
3D Shiatsu	Rozstaw	



6. Instrukcja obsługi

3. Inne funkcje

Naciśnij przycisk „Menu”  aby wejść do interfejsu menu, naciśnij przycisk „Up” lub „Down”, aby wybrać ikonę innych funkcji, a następnie naciśnij przycisk „OK”. Możesz również nacisnąć przycisk „Inne funkcje”  na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do interfejsu Innych Funkcji.

Inne funkcje obejmują: Górną kompresję, Dolną kompresję, Ogrzewanie i inne funkcje masażu.

Po przejściu do ekranu „Inne funkcje” użyj przycisku „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu, którą chcesz, i użyj przycisku „W prawo”, aby ją włączyć lub wyłączyć, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

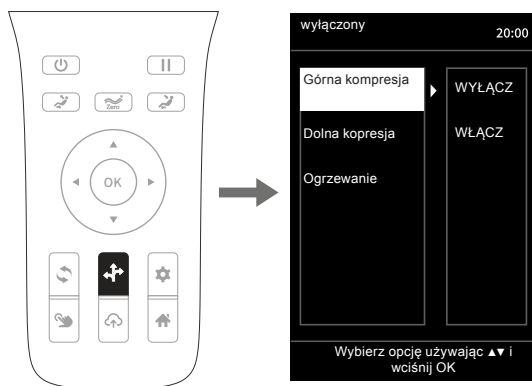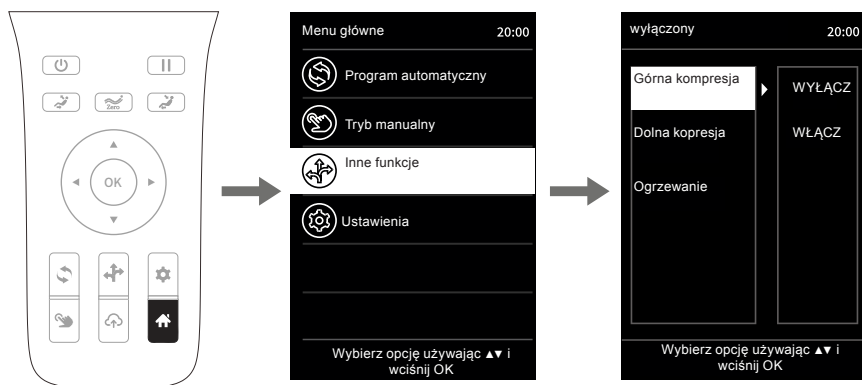


6. Instrukcja obsługi

1. Inne funkcje - Górna kompresja

Górna kompresja: obejmuje funkcje masażu kompresyjnego ramion, rąk i bioder.


Wejść do interfejsu Inne funkcje, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu Górna kompresja, naciśnij przycisk „W prawo”, aby włączyć lub wyłączyć Górną kompresję, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

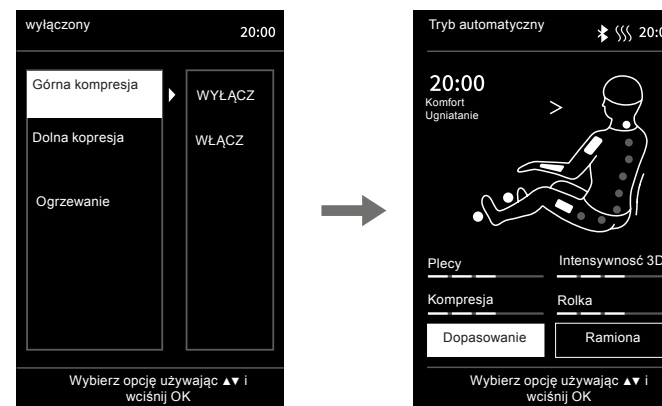

2. Inne funkcje – Dolna kompresja

Dolna kompresja: obejmuje funkcje masażu kompresyjnego nóg i stóp.

Wejść do interfejsu Inne funkcje, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu Dolna kompresja, naciśnij przycisk „W prawo”, aby włączyć lub wyłączyć Dolną kompresję, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

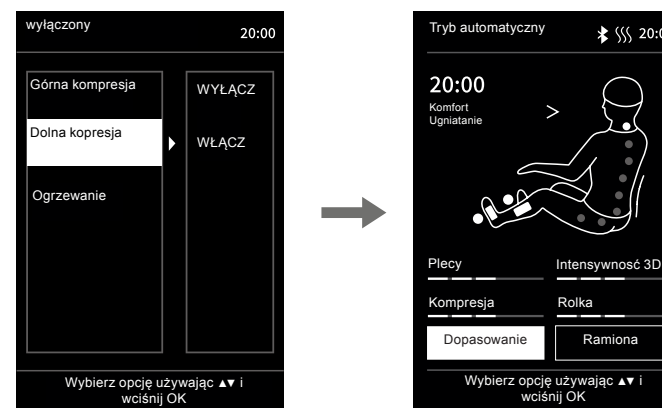


6. Instrukcja obsługi

3. Inne funkcje – Ogrzewanie

Ogrzewanie: Włącz/wyłącz ogrzewanie. Nagrzewanie trwa około 3 minut..

Wejdź do interfejsu Inne funkcje, użyj klawisza „W górę”/„W dół”, aby wybrać funkcję Ogrzewania, użyj klawisza „W prawo”, aby wybrać Włącz/Wyłącz, a następnie naciśnij klawisz „OK”, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

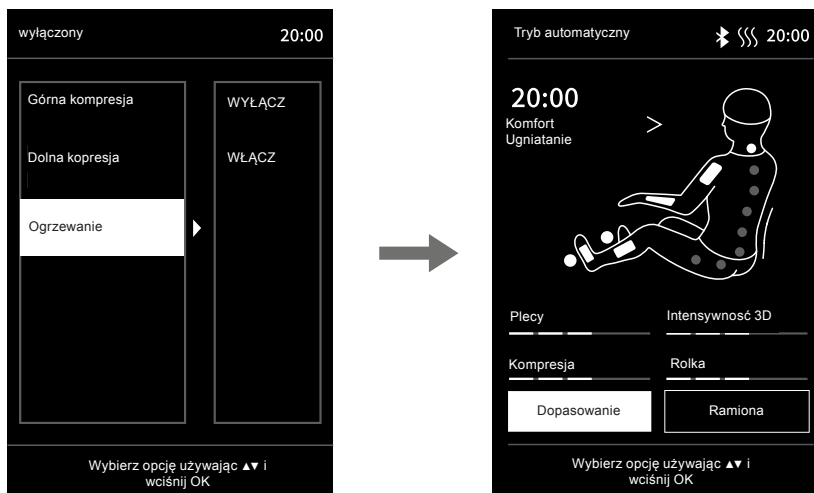


6. Instrukcja obsługi

4. Ustawienia

Naciśnij przycisk „Menu” aby wejść do interfejsu menu głównego, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół” (lub bezpośrednio naciśnij przycisk „Ustawienia” w interfejsie informacyjnym), aby wybrać ikonę ustawień, i naciśnij przycisk „OK”, aby wejść do interfejsu ustawień.

Ustawienia obejmują: ustawienia języka, ustawienia Bluetooth, identyfikator urządzenia i inne ustawienia.


Po wejściu do interfejsu ustawień naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać żądaną funkcję ustawień, a następnie naciśnij przycisk „W prawo”, aby ustawić wybraną funkcję ustawień i naciśnij „OK”, aby potwierdzić; naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

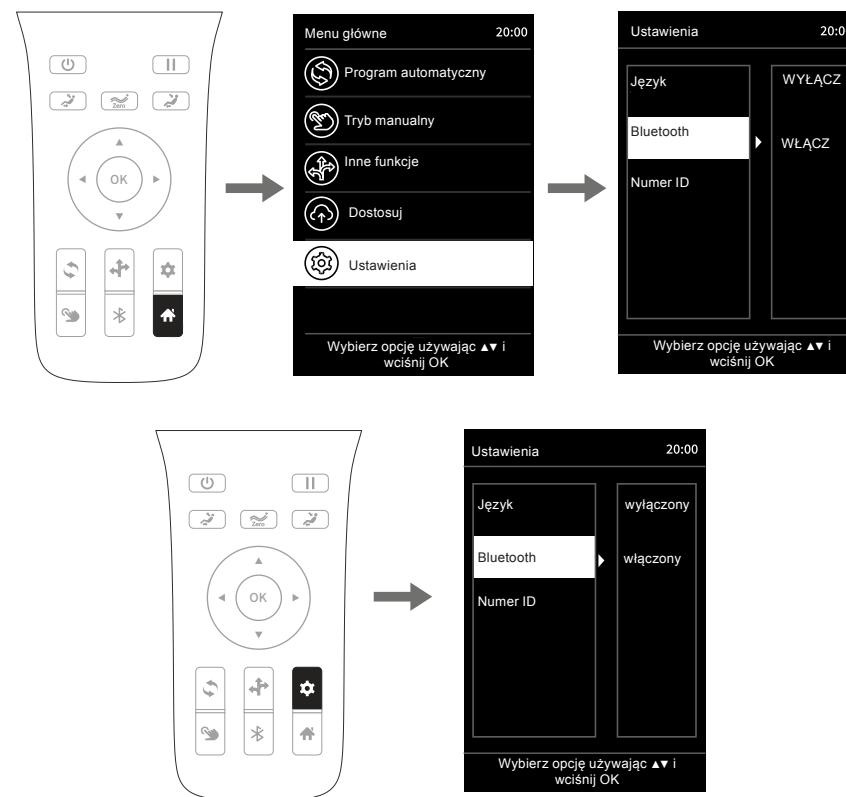

6. Instrukcja obsługi

1. Ustawienia – wybór języka


Przejdź do menu ustawień. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać swój język i prawego przycisku, aby go wprowadzić. Następnie wybierz swój język za pomocą przycisku OK i gotowe. Aby wrócić, po prostu naciśnij lewy przycisk.

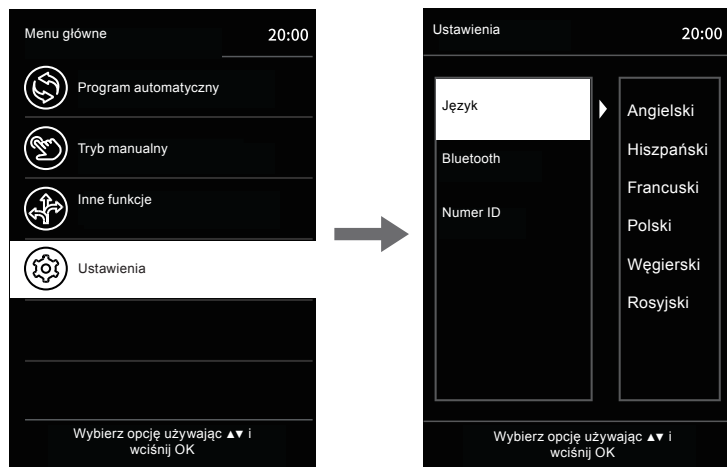

2. Ustawienia - Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth fotela masującego, aby połączyć urządzenie źródłowe dźwięku z funkcją Bluetooth (takie jak telefon komórkowy, tablet MID itp.). Po sparowaniu i połączeniu z modulem Bluetooth fotela masującego, muzyka odtwarzana przez urządzenie źródłowe dźwięku może być bezprzewodowo przesyłana do systemu dźwiękowego fotela masującego przez Bluetooth.

Wejść do interfejsu ustawień, naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać ustawienie Bluetooth, a następnie naciśnij klawisz „w prawo”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth i naciśnij klawisz „OK”, aby zatwierdzić wybór. Naciśnij przycisk „w

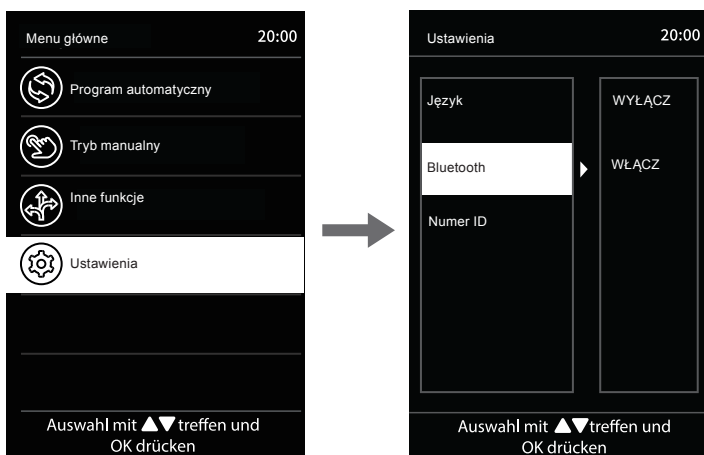


6. Instrukcja obsługi

3. Setting - ID CODE

ID CODE: displays the current device ID number.

Po wejściu do interfejsu ustawień naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać identyfikator urządzenia i wyświetlić numer bieżącego urządzenia.

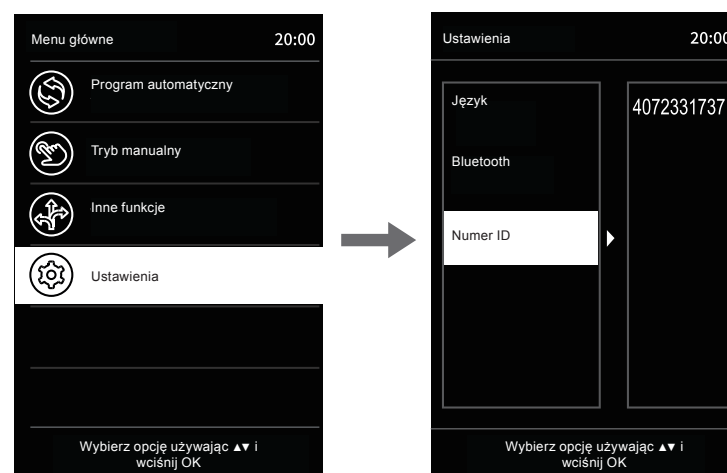


6. Instrukcja obsługi

4. Regulacja masażu

W interfejsie informacyjnym naciśnij przycisk „Lewo” lub „Prawo”, aby wybrać przycisk regulacji masażu, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby przejść do interfejsu regulacji masażu.

Można regulować 7 parametrów masażu: prędkość masażu pleców, intensywność 3D, obszar masażu, rozstaw masażu, intensywność kompresji, prędkość rolki, czas masażu itp.

Po wejściu do interfejsu regulacji masażu naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję regulacji masażu, której chcesz użyć. Naciśnij przycisk „W prawo”, aby dostosować poziom masażu, a następnie przycisk „OK”, aby potwierdzić wybrany poziom po wybraniu dowolnego ustawienia masażu. Naciśnij przycisk „W lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

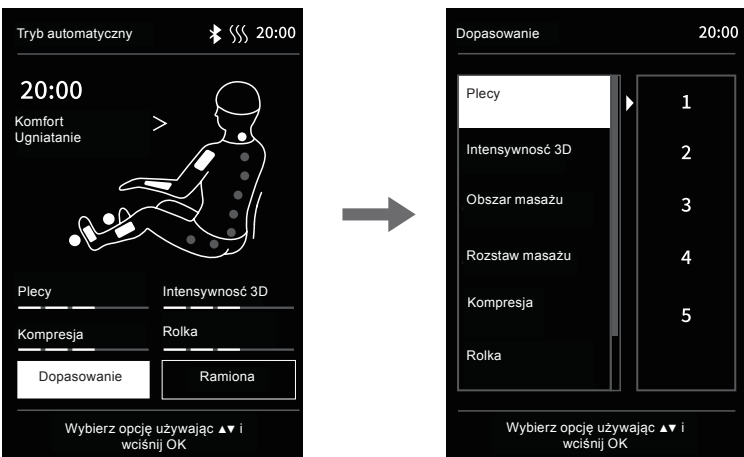

Funkcja	Opis
Prędkość masażu pleców	Regulacja w zakresie 5 poziomów intensywności.
Intensywność 3D	Regulacja w zakresie 5 poziomów intensywności.
Obszar masażu	Wybierz jeden z obszarów: Punktowy, Częściowy, Pełny, Góra lub Dół.
Rozstaw masażu	Regulacja w zakresie 3 szerokości rozstawu
Intensywność kompresji	Regulacja w zakresie 5 poziomów intensywności.
Prędkość rollera	Dostępne cztery tryby: wyłączony roller oraz prędkości od 1 do 3.
Czas masażu	Dostępne regulacja w zakresie: +10 minut, + 5 minut, - 5 minut, -10 minut.

6. Instrukcja obsługi

Należy pamiętać, że dostępny czas masażu może się różnić w zależności od pozostałego czasu trwania. W przypadku, gdy wyświetlany czas nie pozwala na dodanie lub odjęcie określonego przedziału czasu, odpowiednia operacja nie będzie dostępna. Na przykład, jeśli pilot wyświetla pozostały czas masażu 39 minut, dostępny zakres regulacji czasu będzie ograniczony do -5 minut lub -10 minut. Nie będzie można wybrać +10 minut lub +5 minut.

Zero-gravity

Naciśnij przycisk „Zero Gravity”, aby dostosować pozycję zerowej grawitacji. W zależności od potrzeb możesz wybrać jedno z trzech ustawień fotela. Aby przejść do pierwszego ustawienia, naciśnij przycisk raz. Aby przejść do drugiego ustawienia, naciśnij przycisk drugi raz. Aby przejść do trzeciego ustawienia, naciśnij przycisk trzeci raz. Aby powrócić do stanu początkowego, naciśnij przycisk czwarty raz.




Przycisk	Opis
	Przycisk zerowej grawitacji umożliwia użytkownikowi ustawienie położenia podnóżka i oparcia w pozycji zerowej grawitacji, a także wybranie jednej z trzech dostępnych pozycji zerowej grawitacji.

Przycisk	Opis
	Aby podnieść oparcie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż do osiągnięcia żądanej wysokości. Aby obniżyć podnóżek, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aż podnóżek znajdzie się w prawidłowej pozycji. Aby zatrzymać podnoszenie lub opuszczanie, zwolnij przycisk.
	Aby powoli położyć oparcie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Aby powoli unieść podnóżek, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk. Aby zatrzymać opuszczanie oparcia i podoszenie podnóżka, zwolnij przycisk.

6. Instrukcja obsługi

Głośnik Bluetooth Play

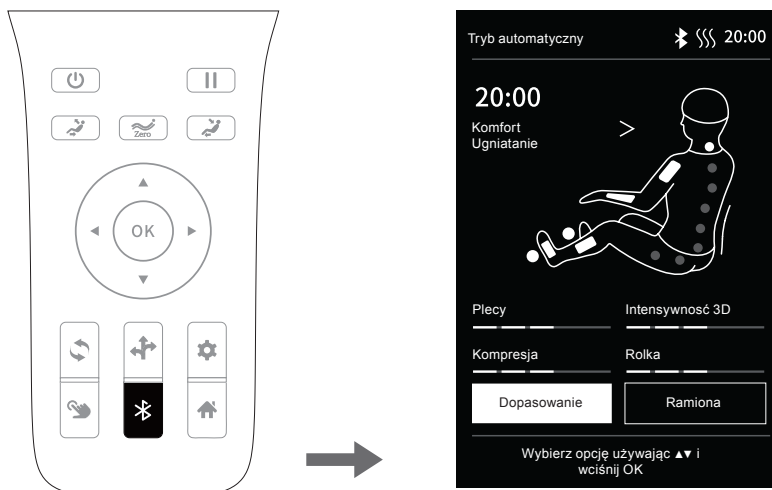


1. Przełącznik Bluetooth: Aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth  naciśnij przycisk „Bluetooth” na pilocie.
2. W głównym menu swojego urządzenia (np. smartfona) otwórz „Ustawienia” i wybierz „Bluetooth”. Włącz „Bluetooth”, a on automatycznie „Wyszuka nowe urządzenia Bluetooth”.
3. Gdy Twoje urządzenie wyszuka odpowiedni model Bluetooth (IMCM- XXXX), kliknij przycisk „Paruj”.
4. Włącz „Odtwarzacz muzyki” na swoim urządzeniu i wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

6. Instrukcja obsługi

Zakończenie masażu

Aby wyłączyć wszystkie funkcje masażu podczas jego trwania, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania na pilocie. Spowoduje to również zresetowanie ustawień oparcia i podnóżka. Alternatywnie, timer masażu automatycznie wyłączy wszystkie funkcje po upływie ustawionego czasu, ale oparcie i podnóżek pozostaną rozłożone. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyłącz główny wyłącznik zasilania.

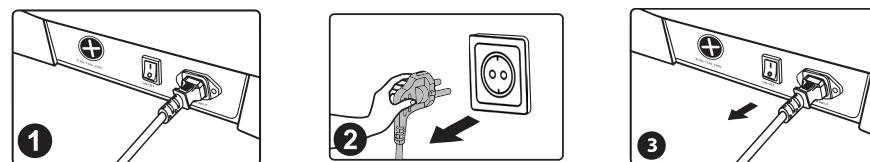

7. Czyszczenie i pielęgnacja

Przetrzyj powierzchnię miękką, suchą szmatką.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
 - W przypadku stosowania dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania.
 - Jeśli skóra ekologiczna jest szczególnie brudna, wyczyść ją następującymi metodami.
- Zanurz miękką ściereczkę w ciepłej lub gorącej wodzie zawierającej od 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją wykręć.
 - Przetrzyj powierzchnię skóry.
 - Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką nasączoną czystą wodą i dokładnie wykręconą.
 - Przetrzyj materiał miękką, dobrze wykręconą ściereczką.
 - Pozostaw do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.
- Jeśli plamy okażą się trudne do usunięcia, zalecamy zanurzenie kawałka dostępnej w sprzedaży pianki melaminowej w roztworze neutralnego detergentu i delikatne przetarcie zabrudzonej powierzchni fotela.
 - Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
 - Ponieważ kolor tkaniny może zabrudzić powierzchnię skóry ekologicznej, należy zachować ostrożność podczas czyszczenia fotela szmatkami z dżinsu czy kolorowych tkanin.
 - Należy pamiętać, że długotrwały kontakt takich materiałów z tworzywem sztucznym może spowodować odbarwienie.
 - Należy pamiętać, że skóra ekologiczna może odbarwić się po kontakcie z farbą do włosów. Aby uniknąć jakichkolwiek problemów, zalecamy przykrycie dotykanej głową obszaru ręcznikiem podczas farbowania włosów.



8. Rozwiązywanie problemów

Usterka	Gdy podnóżek lub oparcie osiągnie określoną pozycję, fotel nie zmienia już pozycji po naciśnięciu przyciskużądanego ustawienia.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję produktu i wymagania ergonomiczne, produkt ten ma limity bezpieczeństwa dla ustawień pozycji. Po osiągnięciu limitu rozlegnie się sygnał akustyczny.

Usterka	Jedna lub więcej funkcji nie działa po włączeniu urządzenia.
Rozwiązanie	Po włączeniu urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli nie zostanie dokonany żaden wybór, urządzenie wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano ręczny tryb pracy, funkcje, które nie zostały wybrane, można dezaktywować, a tryb pracy będzie musiał zostać ustawiony ręcznie.

Usterka	Podczas zmiany położenia urządzenie wydaje skrzypiący dźwięk, przypominający pocieranie skóry.
Rozwiązanie	W tym produkcie zastosowano wysokiej jakości skórę ekologiczną, odporną na ścieranie, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Ze względu na szczególne właściwości takich materiałów, w określonym obszarze występuje niewielki hałas spowodowany tarcie podczas ruchu. Jest to normalne. Uwaga: Jeśli podczas pracy urządzenia usłyszysz hałas przypominający rozrywanie tkaniny lub skóry, natychmiast wyłącz fotel i skontaktuj się z serwisem.


Usterka	Masaż nie dosięga ramion i szyi.
Rozwiązanie	Jeśli pominięty został proces skanowania ciała przed masażem (patrz 7.1 Obsługa fotela masującego), musisz ręcznie ustawić pozycję ramion w menu głównym. Jeśli to nie wystarczy i głowa nie dotyka zagłówka lub plecy nie dotykają oparcia lędźwiami, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas skanowania ciała. Usiądź w najniższej pozycji siedzenia, oprzy głowę o zagłówek i zacznij od początku..
Usterka	Urządzenie jest uszkodzone. Zasilacz lub wtyczka sieciowa są gorące.
Rozwiązanie	Niezwłocznie wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

9. Specyfikacja produktu

Model: BetaSonic III
 Waga brutto: 95KG
 Waga netto: 80KG
 Napięcie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Zasilanie: 220 W
 Kompresja: 0.022-0.03MPa
 Głośność: ≤60dB
 Bezpieczeństwo: Klasa I
 Czas pracy: 20 minut
 Certificates: CE ENEC
 braintronics®: 21 minut

Wymiary:
 Złożony: 50 x 76 x 116 cm
 Rozłożony: 95 x 156 x 185 cm

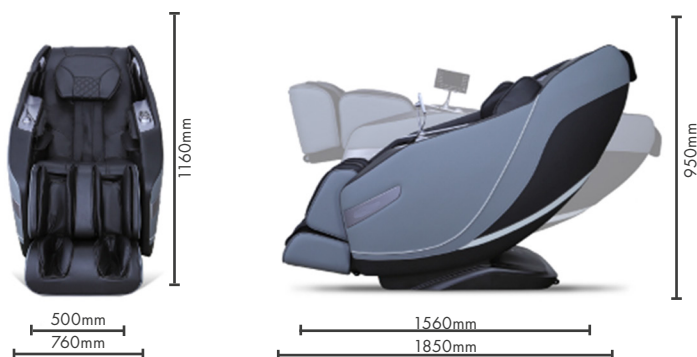

10. Funkcje specjalne



MASAŻ PUNKTOWY

Główce masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.



UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniätane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.



OSTUKIWANIE

Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłoń lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc.



SHIATSU

Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzenie mięśni.



KOMPRESJA POWIETRZNA

Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na okolice tydek i stóp.



UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)

Połączenie dwóch technik masażu – ugniätania i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia.



PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



CAŁE PLECY

Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich gabarytów.



OGRZEWANIE WĘGŁOWE PODCZERWONE

Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Dostkonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.



WAŁKOWANIE STÓP

Rollki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.



OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO

Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie.



BLUETOOTH

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.



ZERO GRAWITACJI

Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.



WAŁKOWANIE

Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemiennie napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.



UGNIATANIE I TRZEPOTANIE

Masaż łączący ugniätanie i trzepotanie.



FLATTERS

Lekkie stukanie dłońmi wspomaga krążenie krwi w mięśniach i napięta tkankę łączną, jednocześnie zmniejszając napięcie.



KSZTAŁT L

Głęboko penetrujący masaż całego ciała od karku po pośladki.



LINIA S

W tym automatycznym programie głowice masujące, które znajdują się szczególnie blisko ciała, masują całe plecy aż do pośladków. Mechanizm w kształcie litery S jest wzorowany na naturalnej anatomii kręgosłupa.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkownika!



MASAŻ 2D

Mechanizm masażu 2D pozwala fotelowi masującemu mierzyć plecy i jest w stanie rozpoznać dokładne położenie odcinków kręgosłupa.



DOPASOWANIE PODNÓŻKA

Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkownika.



POZYCJA LEŻĄCA

Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika.



BRAINTRONICS®

Technologia braintronic® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiosymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczuć się lub śnić – wszystko jest możliwe.



DOPASOWANIE RAMION

Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.



INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI

Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.



MASAŻ 3D

Dzięki tej najnowszej technologii robot masujący porusza się nie tylko w górę i w dół pleców, ale także w głąb i na zewnątrz mięśni.



MASAŻ RAMION

Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspierający wpływ na wszelkie dolegliwości w tym obszarze.



PRĘDKOŚĆ

Regulacja prędkości masażu.



SZEROKOŚĆ

Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).



MUZYKA

Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.



REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich organów wewnętrznych.



UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI

Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażysty. Maksymalny kąt nachylenia fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fotela, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.



SZYBKI DOSTĘP

Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwa jest sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.



ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA

Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je po zakończeniu skanowania.

11. Kwestie prawne

11.1 Deklaracja zgodności UE

Zgodność z europejskimi dyrektywami EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RoHS.

11.2 Zobowiązania gwarancyjne

Sprzedawca zapewnia ustawowy okres gwarancji na produkt opisany w poniższej tabeli. Gwarancja jest ważna od daty zakupu. Data zakupu musi być potwierdzona dowodem zakupu. Sprzedawca bezpłatnie naprawi lub wymieni wszystkie produkty objęte gwarancją w Niemczech, które okazały się wadliwe. Nie dotyczy to części zużywających się, takich jak pokrowce z tkaniny. Warunkiem jest odesłanie wadliwego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem okresu gwarancji.

Gwarancja traci ważność, jeśli po wykryciu usterki wystąpiła ona na przykład z powodu czynników zewnętrznych lub w wyniku napraw lub modyfikacji, które nie zostały przeprowadzone przez producenta lub autoryzowanego sprzedawcę. Gwarancja sprzedawcy jest ograniczona do naprawy lub wymiany produktu. W ramach niniejszej gwarancji producent lub sprzedawca nie przyjmuje na siebie żadnych dodatkowych zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i/lub niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Jeśli kontrola produktu przez producenta wykaże, że roszczenie gwarancyjne dotyczy wady nieobjętej gwarancją lub że okres gwarancji upłynął, koszty kontroli i naprawy ponosi klient.

Nota prawna: Żadne z oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu leczenia. Diagnoza i leczenie chorób i innych zaburzeń fizycznych wymaga skierowania do lekarzy, alternatywnych praktyków lub terapeutów. Informacje te służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być wykorzystywane jako substytut leczenia medycznego. Do każdego użytkownika należy określenie przydatności aplikacji w konkretnym przypadku poprzez dokładne zbadanie i, w razie potrzeby, po konsultacji ze specjalistą. Każda aplikacja lub terapia odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Dystansujemy się od wszelkich roszczeń i obietnic dotyczących leczenia.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Prawa autorskie Obrazy i teksty są chronione prawami autorskimi CASADA Deutschland GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez specjalnego potwierdzenia. copyright © 2023 CASADA Deutschland GmbH. all rights reserved. A2-SK3-EN1023



CASADA
HEALTHCARE