



 braintronics®
brainwave stimulation system



Bedienungsanleitung für die App

DIE BEDIENWEISE DER BRAINTRONICS® APP IN WENIGEN SCHRITTEN ERKLÄRT

I. INSTALLATION

I.I INSTALLATION ÜBER DEN STORE

- Öffnen Sie den Play Store / App Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Geben Sie im Store den Suchbegriff „braintronics®“ ein.
- Laden Sie die braintronics® App.


I.II INSTALLATION ÜBER DEN QR CODE

- Scannen Sie den QR-Code mithilfe einer QR Scanner App in Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Laden Sie die braintronics® App.



II. SPRACHE

- Für die Sprachauswahl der App drücken Sie bitte das Einstellungsradchen unten rechts und wählen die gewünschte Sprache aus.
- Kehren Sie anschließend zum Hauptmenü zurück und stellen Sie die Sprache manuell um, falls diese nicht automatisch eingestellt wurde oder Sie diese wechseln möchten.
- Die nun verfügbare Titelauswahl ist abhängig von der jeweilig gewählten Sprache.

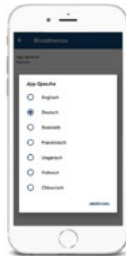

Bitte überprüfen Sie zu Beginn der braintronics® Sitzung, dass Ihr Casada Produkt am Stromnetz angeschlossen ist, Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert und dass eine aktive Internetverbindung besteht.

III. ACCOUNT ERSTELLEN

- Wenn Sie die App das erste Mal starten, müssen Sie zunächst einen neuen Account anlegen.
- Hierzu klicken Sie auf **ACCOUNT ERSTELLEN**.
- Geben Sie Ihre Daten ein und klicken Sie auf **ACCOUNT ERSTELLEN**.

IV. LOGIN | MENÜ

- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr gewählte Passwort ein und klicken Sie auf **EINLOGGEN**.
- Sobald Sie eingeloggt sind, erscheint die Mediathek.
- Dort ist der kostenlose Titel „**Seelenpflaster**“, sowie ein Demo-Titel sofort verfügbar.

V. ABO NEMENT

- Um sich neben dem kostenlosen Titel weitere Tracks anzuhören, müssen Sie sich für ein Abomodell entscheiden.
- Sie haben die Wahl zwischen einem Abo für 1 Monat oder für 12 Monate.
- Nachdem Sie ein Abomodell gewählt haben, können Sie sich einen Titel aus den unterschiedlichen Kategorien aussuchen.
- Nach der Auswahl des Titels werden Sie gefragt, ob Sie ihr Produkt koppeln möchten. Für die dauerhafte automatische Kopplung können Sie Ihr Produkt registrieren (s. VII).
- Sie können jeden Titel auch ohne Gerät hören und dabei entspannen.


VI. MEDIATHEK | PLAYER

- Bitte gehen Sie auf den Menüpunkt **MEDIATHEK** und wählen den gewünschten Titel aus.
- Nach Bestätigung schaltet sich das Massageprodukt an und fährt in die Startposition (*Verbindung mit Stromanschluss erforderlich*).
- Synchron starten der Titel und das braintronics® Massageprogramm.
- Sie können den Titel stoppen, um die Anwendung frühzeitig zu beenden oder um einen anderen auszuwählen.
- Wählen Sie einen neuen Titel aus, um eine neue Anwendung zu starten.



VII. PRODUKTE REGISTRIEREN

- In **MEINE PRODUKTE** können Sie Ihr bereits erworbenes Casada-Produkt mit der braintronics® Funktion registrieren.
- Um Ihr Produkt zu registrieren, nutzen Sie das Hauptmenü oben links.
- Aus einer übersichtlichen Auflistung können Sie anschließend Ihr gewünschtes Produkt schnell und unkompliziert zur braintronics® Anwendung auswählen.
- Mit der einmaligen Registrierung der Seriennummer Ihres Produktes ist es möglich, dass sich Ihr Casada-Produkt automatisch mit der App verbindet.

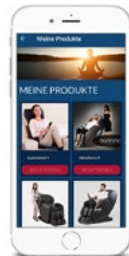

VIII. PROFIL

- In diesem Bereich können Sie Ihre Daten speichern oder ändern und gelangen zum Bereich der Produktregistrierung.



IX. NEWS

- Hier werden Sie über die Verfügbarkeit von neuen Titeln benachrichtigt.
- Außerdem posten wir hier interessante Berichte zu relevanten Themen über Stress, Entspannung, Massage und Meditation.

X. BLUETOOTH VERBINDUNG HERSTELLEN

(Dieser Schritt ist nur nötig, falls Sie Ihr Produkt nicht registrieren.)

X.I BLUETOOTH VERBINDUNG MIT ANDROID HERSTELLEN

- Bitte wählen Sie den Punkt **VERFÜGBARE GERÄTE** im Menü.
- Klicken Sie auf **NEUES GERÄT KOPPELN**.
- Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte Ihr Casada Produkt aus und verbinden es mit „1234“ oder „0000“.
- Sollte es zwei Bluetooth Verbindungen geben, wählen Sie die mit dem Zusatz „BT“ aus.

X.II BLUETOOTH VERBINDUNG MIT iOS HERSTELLEN

- Bitte wählen Sie den Punkt **VERFÜGBARE GERÄTE** im Menü.
- Falls Bluetooth nicht bereits aktiviert ist, schieben Sie den Auswahlbutton oben im Bildschirm nach rechts, so dass dieser grün markiert ist.
- Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte Ihr Casada Produkt aus und klicken es an.

