


CASADA
WELLNESS



< timetorelax

DR. STONE

JADE & TOURMALINE MAT





CASADA[®]
HEALTHCARE

since
2000

< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Dr. Stone.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang.....	5
Inbetriebnahme.....	6
Besonderheiten	6
Fernbedienung.....	7
Lagerung/Pflege	8
Technische Daten	8
Störungssuche.....	8
EU-Konformitätserklärung	9
Gewährleistungsbestimmungen	9


Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

- Dieses Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Min. nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: junge Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Das Gerät nicht während der Autofahrt verwenden.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln wie z.B. Herzschrittmachern sein, konsultieren Sie auf jeden Fall vor der Massage ärztlichen Rat.

Lieferumfang

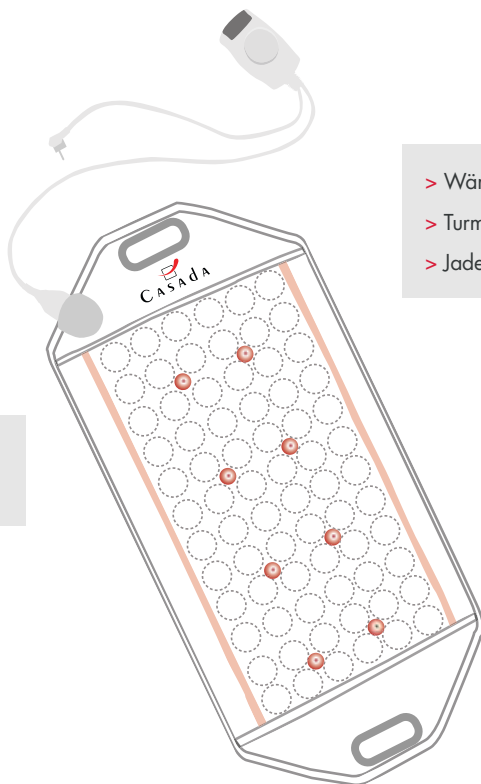

- > Fernbedienung
- > Netzkabel

- > Wärmematte
- > Turmalin-Steine
- > Jade-Steine

Inbetriebnahme

Versichern Sie sich vor der Benutzung, dass das Stromkabel und die Fernbedienung unbeschädigt sind.

- Schließen Sie das Netzkabel an eine 220 V Stromquelle an.
- Betätigen Sie die Powertaste, auf der Anzeige erscheint die tatsächliche Temperatur der Steine.
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn und wählen Sie die gewünschte Temperatur aus. Diese erscheint für 3 Sekunden, bis die Temperaturanzeige wieder auf die tatsächliche Temperatur springt. Während der Aufwärmphase wird die aktuell erreichte Temperatur auf dem Display angezeigt.
- Die gewünschte Temperatur ist nach 15-20 Minuten erreicht.
- Nach der Anwendung schalten Sie das Gerät vollständig ab und trennen es von der Stromquelle.

Besonderheiten

Dr. Stone wurde auf der Grundlage der natürlichen Wärmeigenschaften von Jade- & Turmalin Steinen sowie Photon Lichtenergie und Akupressur entwickelt. Alles zusammen beeinflusst positiv die thermischen Akupressurpunkte am ganzen Körper.

Regelmäßige Anwendungen verbessern die Blutzirkulation, stärken das Immunsystem, steigern die Stimmung sowie das Wohlbefinden und bringen den gesamten Organismus wieder ins Gleichgewicht.



Jade Wärme

Jade gehört zu den natürlichen Wärmespeichern und -leitern. Zielgerecht integriert in die Massageköpfe spendet sie Tiefenwärme und wirkt entspannend.



Turmalin Wärme

Turmalin verbessert die Konzentration, hilft Ihnen beim Einschlafen und stärkt das Immunsystem.




Photon Lichtquelle

Photonen sind Lichtteilchen aus niedriger Energie. Dieses Licht kann, einfach ausgedrückt, die in den Körperzellen vorhandene natürliche Energie sowie die Selbstheilungskräfte reaktivieren und stärken.

Fernbedienung

- Erwärmung bis 45° – Reinigt die Blutbahn und stellt das hormonelle Gleichgewicht wieder her.
- Erwärmung von 45° bis 55° – Verbessert die Blutzirkulation und entspannt die Muskeln
- Erwärmung von 55° bis 70° – Spezielle Tiefenwärme regeneriert Blutgefäße, Haut und Gelenke und stärkt das Immunsystem.

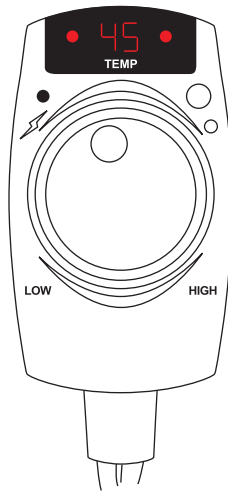

- > Temperaturanzeige
- > Display
- > Auto-Tastensperre blockiert elektromagnetische Strahlung

- > Betriebsanzeige
- > On/Off Taste
- > Temperaturregler

Wir behalten uns das Recht vor, das Design zu ändern und die Beschreibung zu ergänzen. Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Dies gilt auch für Farbe und Zubehör.

Lagerung / Pflege

- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen.
- Reinigen Sie das Produkt stets mit einem weichen, trockenen und staubfreien Tuch.
- Tauchen Sie die Matte während der Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Poliermittel oder Lacklöser, um das Gerät zu reinigen.

Technische Daten

Produkt:	Dr. Stone
Maße:	47 x 100 x 2,5 cm
Gewicht:	2,65 kg
Spannung:	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung:	100 Watt
Wählbare Temperatur:	30 – 70°C
Anzahl der Steine:	80 Stk. (36 natürliche Jade-Steine – 36 Turmalin-Steine – 8 Photonlichtquellen)
Zertifikate:	



Störungssuche

Störung	Behebung
Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Bedienfeld funktionieren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollieren Sie die Verbindung zum Stromanschluss.• Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie es deshalb aus und lassen es 30 – 50 Minuten abkühlen.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2020 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

