



time to relax

TWIST^{2GO}





< timetorelax

Seit über 25 Jahren ist die CASADA Deutschland GmbH im Bereich Wellness und Fitness am Markt etabliert. Unsere Produkte sind weltweit in zahlreichen Ländern erhältlich und stehen für Funktionalität, modernes Design und zuverlässige Qualität.

Bei CASADA stehen Sie und Ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt. Besonderen Wert legen wir auf Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit, damit Sie unsere Produkte komfortabel und zuverlässig in Ihren Alltag integrieren können.

Hohe Qualitätsstandards sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Sortiments bilden die Grundlage für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden weltweit.

Herzlichen Glückwunsch

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause CASADA entschieden.

Um die Vorzüge Ihres Gerätes langfristig und sicher nutzen zu können, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung – insbesondere die Sicherheitshinweise – sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und entspannende Momente mit Ihrem persönlichen Twist2Go.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	4
Inbetriebnahme	4
Technische Daten	5
Besonderheiten	5
Optionales Zubehör	6
Bedienfeld	6
Störungssuche	6
Lagerung / Pflege	6
EU-Konformitätserklärung	7
Gewährleistungsbestimmungen	7

Wichtige Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung sowie die einwandfreie Funktion Ihres Gerätes zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.

- Dieses Massagegerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den geltenden europäischen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Nutzung oder unautorisierte Reparaturen führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker, Kabel oder Gehäuse beschädigt sind. Beschädigte Komponenten müssen durch den Hersteller, den autorisierten Servicepartner oder qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörungen trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Überschreiten Sie die empfohlene Anwendungsdauer von 30 Minuten nicht.
- Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände am Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder im Massagebereich Beschwerden wie frische Verletzungen, Entzündungen, Schwellungen, thrombotische Erkrankungen oder Tumorerkrankungen vorliegen. Im Zweifelsfall ist vor der Anwendung ärztlicher Rat einzuholen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Autofahrt.
- Trägerinnen und Träger von medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher) müssen vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen.

Lieferumfang

- Twist2Go
- Netzadapter
- 12 V Autoadapter

Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Netzstecker angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Verbinden Sie anschließend das Netzkabel mit dem Massagegerät und stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Mit dem mitgelieferten Autoadapter kann das Twist2Go auch unterwegs genutzt werden.

Die Anwendung während der Fahrt ist nicht gestattet.

Stecken Sie den Autoadapter hierzu in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.

Technische Daten

Maße:	35 x 23 x 15 cm
Gewicht:	1,8 kg
Spannung Adapter: Eingang: Ausgang:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.8 A 14 V $\equiv$ 1.7 A
Spannung Gerät:	Batterie: Lithium-Akku 11.1V/2200 mAh
Nennleistung:	24 Watt
Laufzeit:	1 – 1,5 Stunden
Ladezeit:	3,5 Stunden
Zertifikate:	       

Besonderheiten / Funktionen



KNETMASSAGE

Eine bewährte Massagetechnik, bei der Haut und Muskulatur sanft erfasst und geknetet werden. Sie wird häufig zur Lockerung verspannter Muskelpartien eingesetzt.



WÄRMEFUNKTION

Die integrierte Wärmefunktion sorgt für eine angenehme Tiefenwärme und unterstützt ein entspanntes Massageerlebnis.



KABELLOSER BETRIEB

Das Twist2Go ermöglicht kabellose Anwendungen für maximale Flexibilität.



DAUMENDRUCK-TECHNIK

Ergonomisch geformte Massageköpfe, die den menschlichen Daumenkuppen nachempfunden sind, sorgen für ein besonders authentisches Massagegefühl.


Optionales Zubehör

Straps: Die separat erhältlichen Straps ermöglichen eine gezielte Positionierung des Twist2Go an genau dem Bereich Ihres Körpers, den Sie behandeln möchten.

Sie lassen sich leicht am Gerät befestigen und wieder lösen. So können Sie Intensität und Druck individuell steuern – für maximale Flexibilität auch ohne Abstützmöglichkeit.

Cover: Für ein besonders sanftes und angenehmes Massageerlebnis ist ein weiches Cover verfügbar. Es sorgt für noch mehr Komfort und ein sanfteres Gleiten des Gerätes auf Ihrer Haut.

Weitere Informationen und evtl. Zubehör finden Sie auf casada.de.

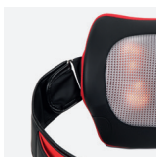

Bedienfeld

[1] On / Off

Drücken Sie diese Taste für ca. 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Die Knet-/Shiatsu-Funktion startet, die Wärmefunktion wird aktiviert. Zum Ausschalten die Taste erneut 3 Sekunden gedrückt halten.

[2] Heating


Aktiviert oder deaktiviert die Wärmefunktion.

[3] Geschwindigkeit

Wechsel zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen.



[1]

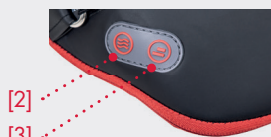

[2]

[3]

Störungssuche

Störung

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Bedienfeld funktionieren.

Behebung

- Kontrollieren Sie die Verbindung zum Adapter.
- Bei längerer Nutzung kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie es deshalb aus und lassen es 30 - 50 Minuten abkühlen.

Lagerung & Pflege

Durch regelmäßige Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer ihres Twist2Go und sorgen gleichzeitig für allzeit sicheren Betrieb.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flamme vom Twist2Go fern.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
4. Trennen Sie das Twist2Go, wenn es nicht im Gebrauch ist, vom Stromnetz.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf dieses Produkt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg als Nachweis sorgfältig auf.

Bei berechtigten Mängeln trägt der Händler die Kosten für Reparatur oder Austausch des Gerätes, einschließlich erforderlicher Versandkosten, soweit dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile, wie beispielsweise Stoffabdeckungen, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einwirkungen entstanden sind.

Die Gewährleistung gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß dieser Bedienungsanleitung. Reparaturen oder Veränderungen durch nicht autorisierte Personen führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Bitte melden Sie offensichtliche Mängel unverzüglich nach Erhalt des Gerätes dem Händler. Weitergehende Haftungsansprüche, insbesondere für Folge- oder indirekte Schäden, sind ausgeschlossen. Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder missbräuchliche Nutzung entstehen, fallen ebenfalls nicht unter die Gewährleistung.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Händler bleiben hiervon unberührt und können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA Deutschland GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2026 CASADA Deutschland GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

[illegible]

