

time**to**relax



ATLAS



< timetorelax

Tvrtka CASADA, osnovna 2000. godine, izgradila je reputaciju za proizvodnju vrhunskih proizvoda koji zadovoljavaju vaše wellness i fitness potrebe.

Naši CASADA uređaji sada su dostupni diljem svijeta! Uvijek smo inovativni, a naš dizajn je jedinstven koliko i učinkovit. Ali, mi ne želimo samo stvarati sjajne proizvode - mi želimo učiniti vaš život boljim, korak po korak.

Čestitamo!

Korištenjem ove masažne fotelje pokazali ste svoju svijest o zdravlju.

Kako biste uživali u prednostima ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate i slijedite sigurnosne upute.

Nadamo se da ćete uživati u korištenju **Atlas** masažne fotelje.

Sadržaj

Sigurnost	88
Kontraindikacije	89
Tehnički podaci	89
Dijelovi za ugradnju	90
Postavljanje masažne fotelje	91
Komponente masažne fotelje	94
Upute za korištenje	96
Čišćenje i održavanje	97
Rješavanje problema	98
EU-Izjava o sukladnosti	99



Prije korištenja vaše masažne fotelje, pažljivo pročitajte sljedeće upute kako biste osigurali pravilan rad i optimalnu učinkovitost. Molimo čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu!

- Masažna fotelja zadovoljava sve priznate principe tehnologije i važeće sigurnosne propise
- Masažna fotelja ne zahtijeva održavanje. Sve potrebne popravke smije obavljati samo ovlašteno osoblje.
- Nepravilna uporaba i neovlašteni popravci poništiti će jamstvo.
- Nikada ne dirajte utikač mokrim rukama.
- Izbjegavajte kontakt masažne fotelje s vodom, visokim temperaturama i izravnom sunčevom svjetlošću.
- Nemojte koristiti masažnu fotelju u okruženjima s visokom vlažnošću, poput kupaoznice.
- Nemojte koristiti masažnu fotelju ako je zatvorena ili postavljena na mjesto gdje su ventilatori pokriveni i nije osigurana odgovarajuća ventilacija.
- Kako biste izbjegli rizik od kratkog spoja, odspojite masažnu stolicu iz napajanja ako se ne koristi dulje vrijeme.
- Ne koristite oštećene utikače, kabele, labave utičnice ili mokre električne kabele.
- Oštećene utikače/kabele mora zamijeniti proizvođač, predstavnik servisa ili kvalificirano osoblje.
- U slučaju kvara, odmah isključite iz napajanja.
- Zloupotrebama ili nepravilna uporaba isključuje odgovornost za štetu.
- Kako biste izbjegli prenaprezanje mišića i živaca, nemojte prekoračiti preporučeno dnevno trajanje masaže od 30 minuta.
- Kako biste izbjegli oštećenje masažne fotelje, nikada ne koristite oštre ili šiljate predmete.
- Kako biste smanjili rizik od kratkog spoja ili požara, uvijek koristite utičnice koje odgovaraju utikaču i provjerite je li utikač potpuno umetnut.
- Nakon uporabe i prije čišćenja uvijek isključite svoju masažnu stolicu iz napajanja.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina bez nadzora.
- U slučaju neočekivanog nestanka struje tijekom korištenja, odmah isključite masažnu fotelju i isključite utikač kako biste izbjegli oštećenje vaše masažne fotelje.
- Djeca mlađa od 14 godina ili osobe s invaliditetom u blizini ili pri korištenju masažne fotelje moraju biti pod nadzorom.
- Nemojte koristiti masažnu fotelju neposredno nakon jela ili pod utjecajem alkohola.
- Koristite proizvod samo u svrhu opisanu u korisničkom priručniku.
- Koristite samo pribor koji je isporučio proizvođač.
- Nemojte stajati, sjediti ili skakati na oslonac za noge kako biste izbjegli oštećenje.
- Kako biste izbjegli oštećenje i samoozljeđivanje, nemojte sjediti na naslonima za ruke ili naslonu za leđa.
- Održavajte svoju masažnu fotelju redovito čistom i izbjegavajte upadanje stranih predmeta u pukotine masažne fotelje.
- Izbjegavajte izravno povlačenje kabela za napajanje.
- Uvjerite se da nema predmeta ili djece ispod naslona za noge ili naslona za leđa tijekom podešavanja.
- Ako je fleksibilni kabel za napajanje oštećen, zamjenski se mora nabaviti od proizvođača ili servisnog centra.

Ako niste sigurni smijete li koristiti masažnu fotelju, uvijek se posavjetujte s liječnikom.

- Zabranjene su masaže tijekom trudnoće ili ako imate neko od sljedećih stanja u području koje želite masirati: svježe ozljede, trombotične bolesti, upale i otekline bilo koje vrste, ili rak. Tijekom liječenja tegoba i stanja posavjetujte se s liječnikom prije masaže.
- Osobama s tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima ili osobama s nedovoljno iskustva i znanja korištenje masažne fotelje dopušteno je samo uz nadzor i upute osoba odgovornih za njihovu sigurnost.
- Kako bismo izbjegli nelagodu ili opasnosti od korištenja masažne fotelje, molimo sljedeće osobe da se posavjetuju s liječnikom prije uporabe:
 - Osobe vezane uz krevet
 - Osobe na liječenju
 - Osobe s problemima u leđima ili kralježnici
 - Osobe s elektrostimulatorom srca (pacemaker)
- Ako tijekom masaže osjetite bol, odmah prekinite s tretmanom.
- U slučaju ozljede tijekom uporabe, odmah potražite liječničku pomoć.
- Nemojte masirati crvena, natečena ili upaljena područja kože.
- Ova masažna fotelja služi samo za vašu kućnu wellness masažu, nije medicinski proizvod i stoga ne može zamijeniti specijalistički medicinski tretman.
- Preporučujemo dnevnu korištenje od 30 minuta
- Ovaj proizvod nije prikladan za djecu mlađu od 14 godina.



Tehnički podaci

Model:	CMS-301
Naziv:	Atlas
Dimenzije:	Uspravno: 79 x 142 x 123,5 cm Položen: 79 x 158,5 x 112 cm
Masa:	86,5 kg
Napon:	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Snaga:	80 W
Sigurnosna struktura:	Class I
Vrijeme izvođenja:	20 minuta (vrijeme masaže prema iznosu uplate)
Certificates:	



Dijelovi za ugradnju

Upute za instalaciju čitača kartica ili metode zamjene


1. Uklonite četiri sigurnosna vijka pomoću odvijača, zatim uklonite poklopac upravljačke ploče (Slika 1 - Slika 2).

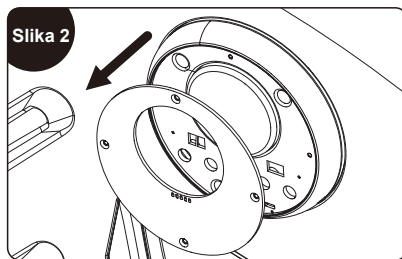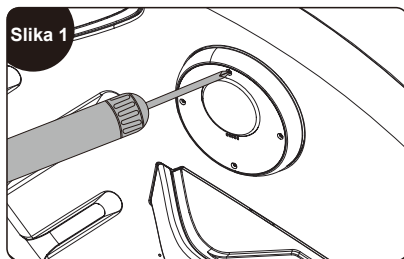

2. Uklonite tri križna vijka pomoću odvijača, zatim uklonite sklop upravljačke ploče (Slika 3 - Slika 4).

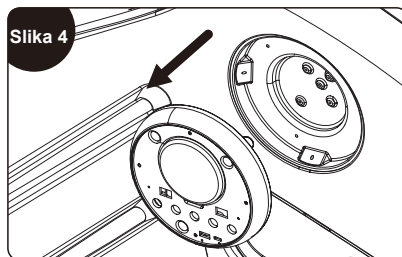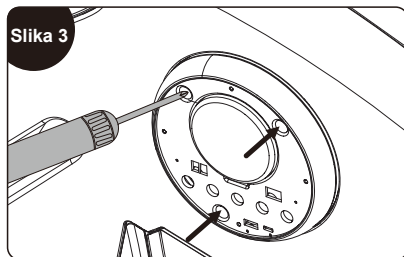

3. Instalirajte Nayax uređaj koji ste kupili (Slika 5).

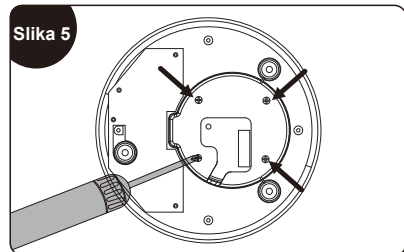


Postavljanje masažne fotelje

Postavljanje stolca

Pazite da iza stolca ostane najmanje 5 cm prostora kako bi se stolac mogao nagnuti.



Zaštitite stolicu od previsokih sobnih temperatura. Postavite je tako da izbjegnute izravnu sunčevu svjetlost i osigurajte dovoljnu udaljenost od grijaćih uređaja. Kako biste zaštitili pod od oštećenja, preporučujemo odgovarajuću podlogu (npr. tepih).

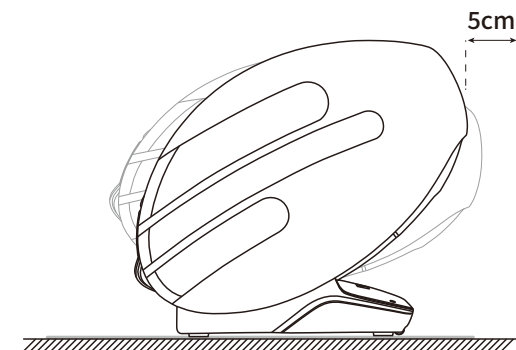


Podizanje stolca

Kako biste izbjegli ozljede, potrebno je imati pomoć prilikom podizanja i pomicanja stolice.



Podignite masažnu stolicu kada je pomičete po osjetljivim površinama kao što su drveni podovi. Kada se stolac podigne i pomakne u predviđeni položaj, pazite da zaštitite ruke i noge od prignječenja. Ne puštajte stolicu dok ne stoji ravno. Kako biste izbjegli oštećenje poda, preporučujemo da na pod postavite zaštitne prostirke ili slično.

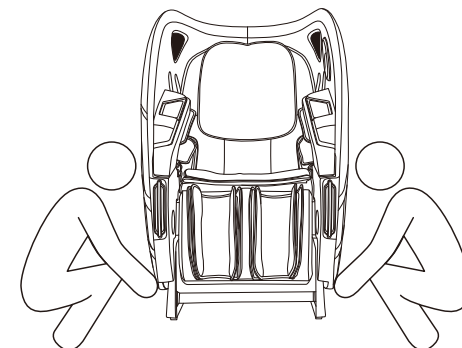


Postavljanje masažne fotelje

Premještanje stolca

Za pomicanje koristite kotačiće na stražnjoj strani stolice. Nagnite stolicu unatrag za oko 45° (vidi sliku). Napomena: Pretjerana sila uzrokovat će prevrtanje stolice i oštećenje.


Prije pomicanja stolice, molimo vratite je u originalan položaj i isključite iz napajanja. Molimo pomaknite stolicu samo kada je prazna (ljudi, kućni ljubimci ili predmeti ne smiju ostati na stolici). Nemojte gurati stolicu preko prepreka viših od 2 mm ili razmaka širih od 5 mm. Stolicu nije moguće pomaknuti u jednom pokretu; ako je udaljenost veća od 50 metara, pomičite proizvod polako i glatko kako biste spriječili oštećenje.

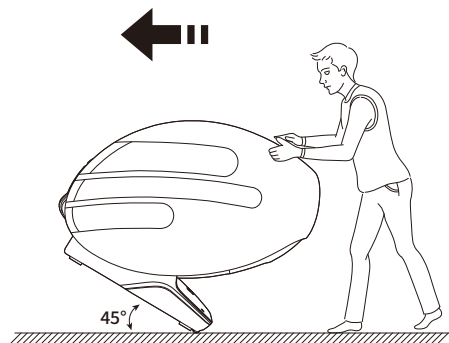

Rastavljanje naslona za glavu i jastuka za leđa

Intenzitet gnječenja masaže u predjelu vrata i ramena može se ublažiti korištenjem jastuka. Preporučujemo korištenje jastuka.


Jastuk za leđa i naslon za leđa (1), kao i jastuk za glavu i jastuk za leđa (2) povezani su patentnim zatvaračem.

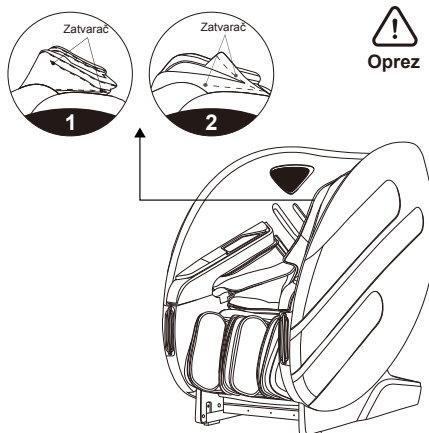


Postavljanje masažne fotelje

Provjera okoline


Uvjerite se da oko fotelje nema ljudi, kućnih ljubimaca ili drugih predmeta.

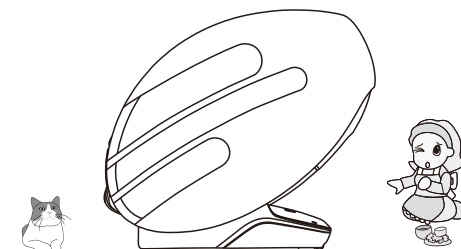


Prije početka masaže provjerite da nema stranih predmeta zahvaćanih nogama ili stopalima, itd. Ni pod kojim okolnostima ne smijete dopustiti da ruka, stopalo ili glava uđu u prostor između mehanizma za potkoljenu i glavnog dijela, ili između naslona za ruke i glavnog dijela. Ruke, noge ili glava nikako ne smiju biti ispod tkanine ili kožne presvlake koja pokriva područje za masažu.

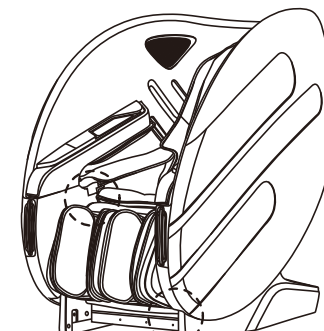

Uključivanje u napajanje

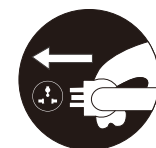

Ilustracija načina spajanja

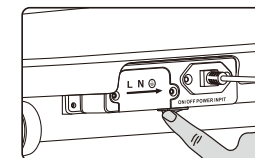


Pritisnite prekidač za napajanje ispod kutije za napajanje



- Prije uporabe provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač oštećeni.
- Napajajte ovaj proizvod prema njegovim specificiranim zahtjevima za napajanje.
- Nemojte koristiti izvor napajanja osim onog namijenjenog za ovaj proizvod.
- Nemojte spajati neovlaštene uređaje za pretvorbu energije za napajanje ovog proizvoda.

Komponente masažne fotelje


Opis komponenti

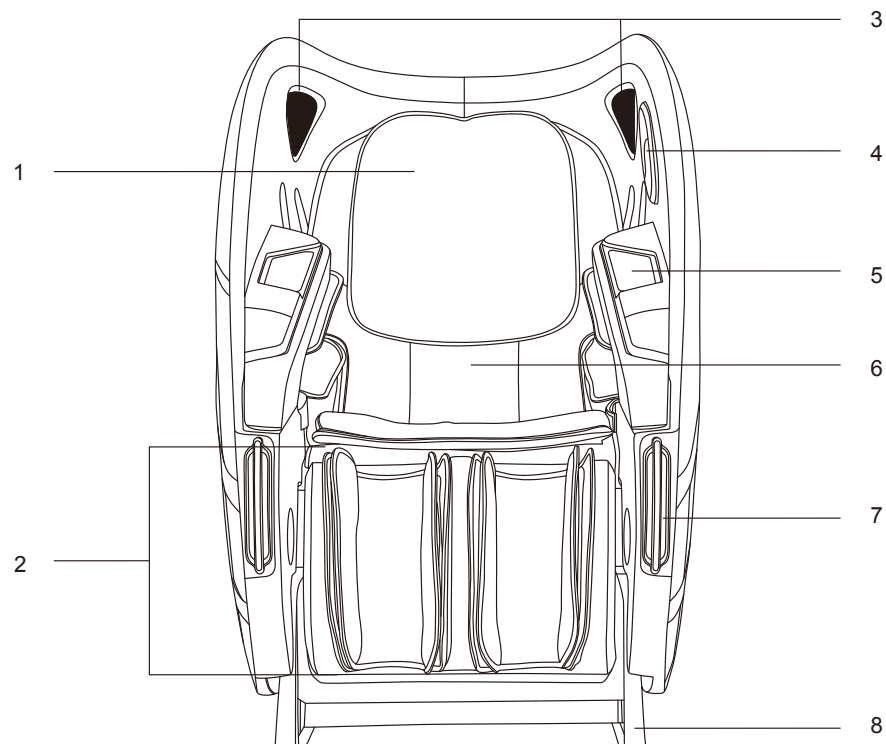

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Jastuk za glavu | 5. Postaja za bežično punjenje |
| 2. Mehanizam za noge | 6. Jastuk za leđa |
| 3. Zvučnik | 7. Ambijentalno svijetlo |
| 4. Upravljačka ploča | 8. Bočne stranice |


Komponente masažne fotelje

Shematski prikaz funkcionalnih dijelova

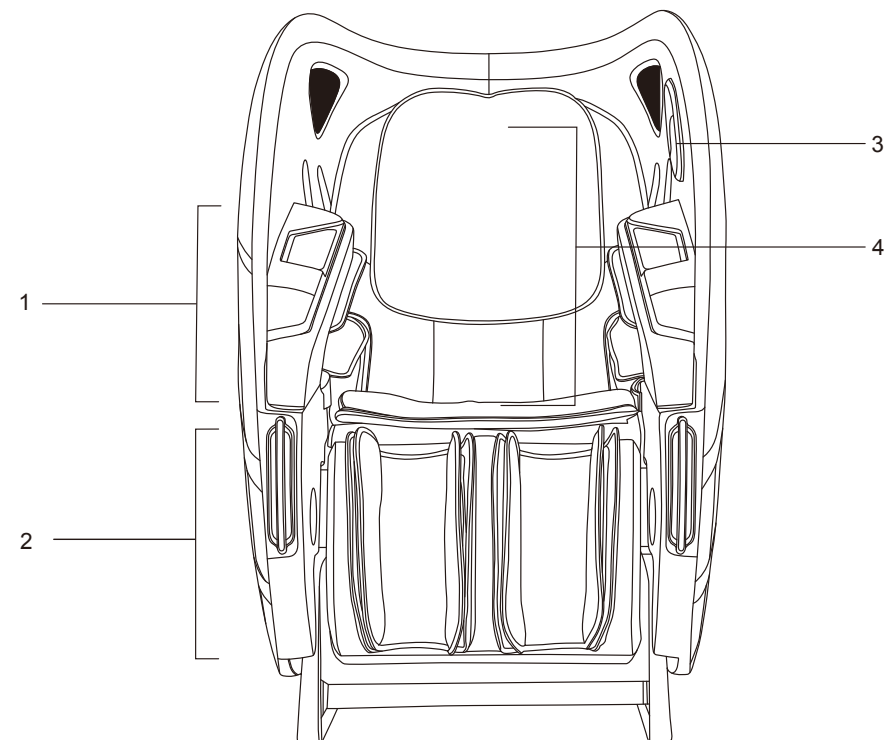

- | |
|--|
| 1. Zračni jastuk za ruke |
| 2. Zračni jastuk za noge |
| 3. Zvučnik |
| 4. Dio za masažu gornjeg dijela tijela |

Upute za korištenje

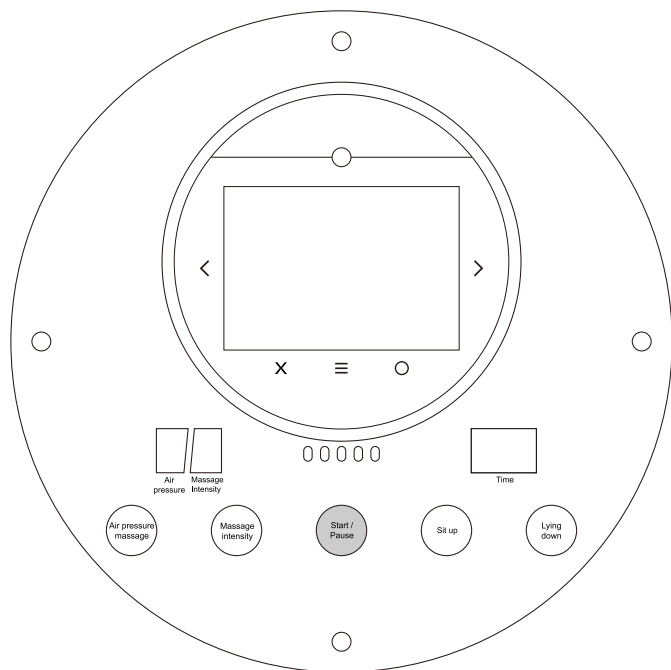

Start/Pause (Start/Pauza)

Kratko pritisnite za pauziranje masaže ili za nastavak pauzirane masaže.

Air pressure intensity (Jačina pritiska zraka)

Podesite jačinu pritiska zraka. Uređaj podržava pritisak na tri razine, pri čemu najniža razina predstavlja najslabiji intenzitet, a najviša razina predstavlja najjači. Iznad je prikazan trenutni intenzitet.

Massage intensity (Jačina masaže)

Podesite jačinu masaže. Uređaj podržava tri načine, pri čemu najniža razina predstavlja najslabiji intenzitet, a najviša razina predstavlja najjači. Iznad je prikazan trenutni intenzitet.

Sit up (Podizanje)

Pritiskom na ovu tipku, naslon se polako podiže. Ponovnim pritiskom zaustavljate podizanje.

Laying down (Spuštanje)

Pritiskom na ovu tipku, naslon se polako spušta. Ponovnim pritiskom zaustavljate spuštanje.

Time (Vrijeme)


Prikazuje preostalo vrijeme trenutne masaže.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje dijelova od umjetne kože i plastike

Obrišite kožu mekom, suhom krpom.

- Nemojte koristiti kemikalije kao što su razrjeđivač, benzin, alkohol itd. za čišćenje stolice.
- Kada koristite komercijalno dostupne proizvode za njegu kože, molimo slijedite upute za uporabu.
- Ako je sintetička koža posebno prljava, obrišite je na sljedeći način:
 - Uronite mekanu krpu u vodu ili vruću vodu koja sadrži 3% do 5% neutralnog deterdženta, zatim je temeljito iscijedite.
 - Koristite gore navedenu mekanu krpu za brisanje površine prekrivene kožom.
 - Obrišite otopinu za čišćenje krpom namočenom u čistu vodu i temeljito iscijedite.
 - Obrišite iscijedenom mekom krpom.
 - Pustite da se prirodno osuši na zraku.
- Kada je teško ukloniti mrlje, uronite komercijalno dostupnu melaminsku pjenu u neutralni deterdžent, a zatim njome obrišite stolicu.
- Nemojte koristiti sušilo za kosu za sušenje površine stolice.
- Budite oprezni kada brišete stroj traperom i tkaninama u boji, jer će boja tkanine ostaviti mrlje na površini sintetičke kože.
- Ne držite ove dijelove u kontaktu s plastikom dulje vrijeme jer će to uzrokovati promjenu boje.
- Nemojte dopustiti da umjetna koža dođe u dodir s bojom za kosu jer će to uzrokovati štetu.

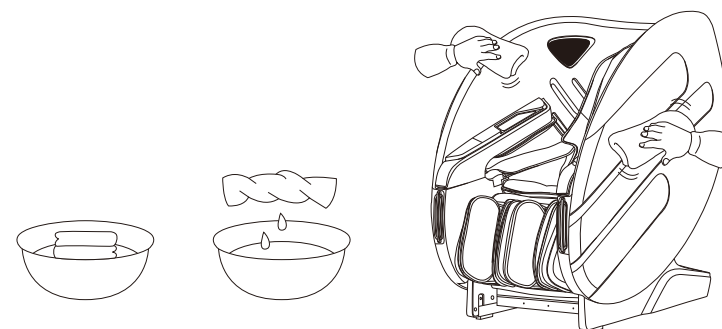

Rješavanje problema

Problem	Što trebam učiniti ako čujem kontinuirani „bip, bip“ zvuk dok podešavam mehanizam za nage ili naslon?
Rješenje	Zbog strukture proizvoda i ergonomskih zahtjeva, proizvod ima određena ograničenja. Kada se dosegne ograničenje, oglašava se ton.

Problem	Tijekom namještanja položaja, čuju se zvukovi trljanja kože.
Rješenje	Ovaj proizvod koristi visokokvalitetnu kožu protiv korozije koja udovoljava zahtjevima zaštite okoliša. Zbog inherentnih karakteristika kožnih materijala, pojavit će se normalan lagani šum pri korištenju, što je normalna pojava. Napomena: Ako čujete zvuk kidanja tkanine ili kože dok masažna fotelja radi radi, odmah je prestanite koristiti i potražite stručno održavanje.

Problem	Masažni mehanizam ne dopire do ramena ili vrata.
Rješenje	Ako glava ne dodiruje jastuk za glavu ili leđa ne dodiruju naslon, položaj ramena može biti niži od stvarnog položaja tijekom procesa mjerenja tijela. Sjednite u najdublji položaj sjedala, naslonite glavu na naslon za glavu i ponovno pokrenite mjerenje tijela.

Problem	Proizvod je oštećen. Kabel za napajanje ili utikač za napajanje su iznadprosječno vrući.
Rješenje	Isključite masažnu fotelju i isključite je iz napajanja. Kako biste spriječili nezgode, svakako se obratite ovlaštenom servisu.

Slobodno se obratite ovlaštenom prodajnom mjestu za sva pitanja ili nedoumice o ovom proizvodu.

EU-Izjava o sukladnosti

U skladu s europskim regulatornim standardima EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RohS propisima.

Uvjeti jamstva

Trgovac jamči zakonski rok jamstva za proizvod opisan na poleđini. Jamstvo vrijedi od datuma kupnje. Datum kupnje mora biti dokumentiran dokazom o kupnji. Trgovac će besplatno popraviti ili zamijeniti neispravne proizvode kupljene u Hrvatskoj. Ovo ne uključuje dijelove podložne trošenju kao što su navlake od tkanine. Oštećeni uređaj potrebno je dostaviti s dokazom o kupnji prije isteka jamstvenog roka.

Jamstvo je ništavno ako je došlo do kvara, npr. zbog vanjskih utjecaja ili kao rezultat popravka ili modifikacije koje nije izvršio proizvođač ili ovlašteni trgovac. Jamstvo trgovca ograničeno je na popravak ili zamjenu proizvoda. Prema ovom jamstvu, proizvođač ili trgovac ne snose daljnju odgovornost i nisu odgovorni za štete nastale zbog nepridržavanja uputa za uporabu i/ili nepravilne uporabe proizvoda.

Ako nakon pregleda proizvoda proizvođač utvrdi da se jamstveni zahtjev ne odnosi na nedostatak obuhvaćen jamstvom ili da je jamstveni rok istekao, kupac snosi troškove pregleda i popravka.

Pravna obavijest: Niti jedan proizvod nema ljekovita/terapijska svojstva. Dijagnostika i terapija bolesti i drugih tjelesnih poremećaja zahtijeva liječenje od strane liječnika ili terapeuta. Izjave u priručniku su isključivo informativne prirode i ne smiju se koristiti kao zamjena za liječenje. Svaki se korisnik upućuje da pažljivo procijeni svoju situaciju i, ako je potrebno, posavjetuje se s liječnikom kako bi utvrdio smije li koristiti proizvod. Svaka uporaba ili terapija se provodi na vlastitu odgovornost korisnika. Ograđujemo se od bilo kakvih ljekovitih svojstava.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de



Slike i tekst podliježu autorskom pravu tvrtke CASADA Deutschland GmbH i ne smiju se koristiti bez izričitog pristanka.

Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH. Sva prava pridržana

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

